







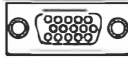



Descripción de la unidad principal

Función de los botones del panel de control

SOURCE (FUENTE): Seleccione la señal de entrada.
MENU: Pulse este botón para seleccionar el menú principal.
VOL+: Subir volumen.
VOL-: Bajar volumen.
CH+: Incrementar canal de TV
CH-: Disminuir canal de TV
POWER (ENCENDIDO): Enciende o apaga el TV.

Conexiones del terminal de TV

| Conector | Función | Descripción |
|---|----------|--|
|  | EARPHONE | Conectado al amplificador de audio u otro dispositivo con esa entrada de audio. |
|  | COAX | Conectado a la entrada digital coaxial para amplificador de audio. |
|  | AV IN | Terminal de entrada de audio y video (E/D), Audio (E/D) se puede usar como entrada de audio YPbPr. |
|  | RF | Terminal de entrada de antena Conectado a un equipo con salida de antena o toma de antena de pared. |
|  | HDMI | Conectado a un equipo con salida HDMI. |
|  | USB | Insertar USB. |
|  | CI | Ranura para dispositivo de interfaz común (decodificador). |
|  | DC IN | Terminal de entrada DC 12V. |
|  | VGA | Terminal de entrada VGA (PC IN) Conexión a PC. |
|  | PC AUDIO | Terminal de entrada de audio analógico PC/HDMI Conectado a un equipo por la conexión HDMI-DVI o PC con salida de audio. |

Configuración opcional:

Conecte el USB en la toma de USB del equipo.



NOTA

- Solamente disponible para 500 mA, máx. de la salida de corriente de CC cuando se conecte a través de la toma de USB.
- Para garantizar que funcione bien HD móvil debe usar otra fuente de alimentación para HD móvil. No use al mismo tiempo la toma de USB.