


Entradas Televisión

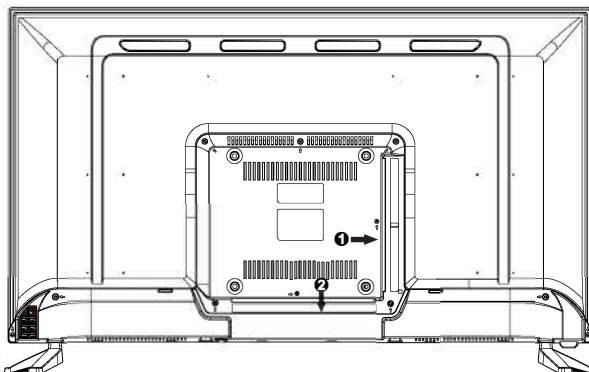

1	HDMI1/ARC	HDMI2	HDMI3	USB2 USB1	CI EARPHONE		
2	RJ45	COAX	CVBS	L	R	RF(S2)	RF(T2)

RJ45: conecta Internet.

COAX: Salida de la televisión de sonido digital.

CVBS : Conecte a un dispositivo AV que tiene conectores de vídeo compuestos como un reproductor VCR o DVD.

L: Conexión del canal de audio izquierdo. El conector de audio izquierdo es normalmente blanco.

R: Conexión del canal de audio derecho. El conector de audio derecho es normalmente rojo

RF: Conecte para recibir la señal de su antena o cable a través de un cable coaxial.

HDMI: (High-Definition Multimedia Interface) Proporciona una conexión digital sin comprimir.

USB: Conecte el dispositivo USB, como el disco flash para acceder a la función de medios del televisor.

CI: Lector de tarjeta CI.

EARPHONE: Conecte un auricular de 3,5 mm para audio personal.

