



# Explicación de Jacks de TV

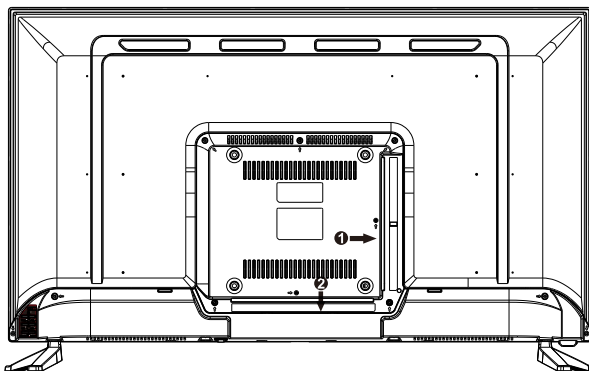

**CVBS:** Conecta un dispositivo AV que tenga tomas de video compuestas, como una videograbadora o un reproductor de DVD.

**L:** Conexión del canal de audio izquierdo. El conector de audio izquierdo suele ser blanco.

**R:** Conexión de canal de audio derecho. El conector de audio derecho es generalmente rojo.

**OPTICAL:** Salida de sonido de TV digital.

**RF:** Conecte para recibir la señal de su antena o cable a través de un cable coaxial.

**HDMI:** (High-Definition Multimedia Interface) Proporciona una conexión digital sin comprimir.

**USB:** Conecte el dispositivo USB, como el disco flash para acceder a la función de medios del televisor.

**CI:** Lector de tarjeta CI.

**MINI YPbPr:** Conectar la toma de salida YPbPr del DVD o VCR.

**EARPHONE:** Conecte un auricular de 3,5 mm para audio personal.