


Explicación de Jacks de TV

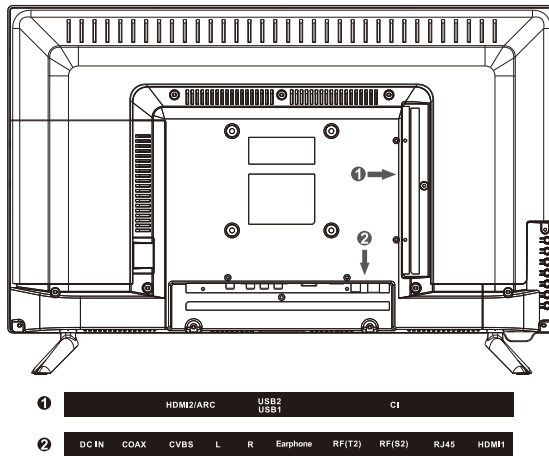

DC IN: Conecte el cable de alimentación de la entrada de CC.

COAX: Salida de sonido de TV digital.

CVBS : Conecte a un dispositivo AV que tiene conectores de vídeo compuestos como un reproductor VCR o DVD.

L: Conexión del canal de audio izquierdo. El conector de audio izquierdo es normalmente blanco.

R: Conexión del canal de audio derecho. El conector de audio derecho es normalmente rojo

AURICULAR: Conecta un auricular de 3.5mm para audio personal.

RF: Conecte para recibir la señal desde su antena o el cable a través del cable coaxial.

RJ45: Conecte a Internet.

HDMI: (High-Definition Multimedia Interface) Suministra una conexión digital no comprimida.

USB: Conecte a un dispositivo USB como un disco externo para acceder a la función de los medios de TV.

CI: Lector de tarjeta CI.