


Explicación de Jacks de TV

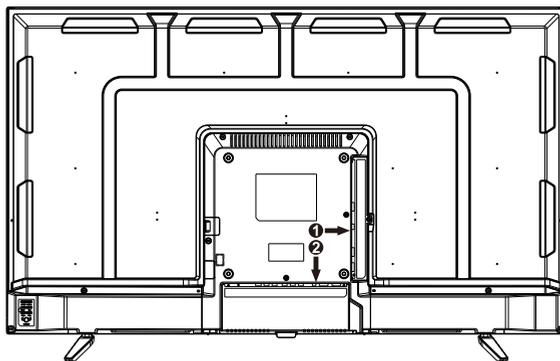

1	HDMI1	HDMI2	HDMI3/ARC	USB2 USB1	PC AUDIO IN	Mini Y/Pb/Pr	CI	Earphone
2	RJ45	VGA	CVBS	L	R	RF(S2)	RF(T2)	OPTICAL

Rj45: Conecte a Internet.

VGA: Conecta la PC a estas tomas.

CVBS: Conecte a un dispositivo AV que tiene conectores de vídeo compuestos como un reproductor VCR o DVD.

L: Conexión del canal de audio izquierdo. El conector de audio izquierdo es normalmente blanco.

R: Conexión del canal de audio derecho. El conector de audio derecho es normalmente rojo

RF: Conecte para recibir la señal desde su antena o el cable a través del cable coaxial.

OPTICAL: Salida de sonido de TV digital.

HDMI: (High-Definition Multimedia Interface) Suministra una conexión digital no comprimida.

USB: Conecte a un dispositivo USB como un disco externo para acceder a la función de los medios de TV.

PC AUDIO IN: Conecta la salida de audio de la PC.

Mini Y/Pb/Pr: Conecte a un dispositivo que tenga conectores de vídeos compuestos como reproductores DVD.

AURICULAR: Conecta un auricular de 3.5mm para audio personal.

CI: Lector de tarjeta CI.