


Explicación de Jacks de TV

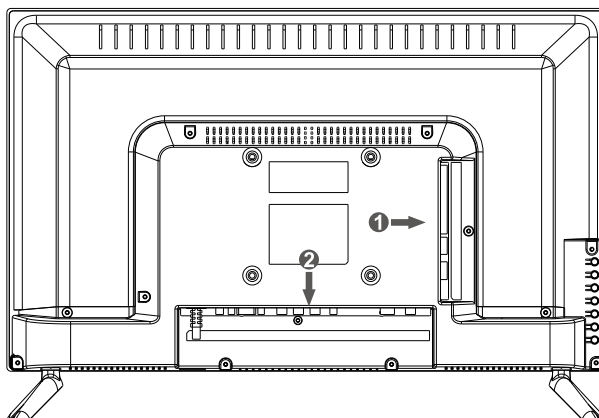

1	HDMI/ARC	USB	CI	MINI YPbPr				
2	EARPHONE	VGA	CVBS	L	R	PC AUDIO IN	RF	COAX

EARPHONE: Conecte un auricular de 3,5 mm para audio personal.

VGA: Conectar el PC a estos puertos.

CVBS: Conecta un dispositivo AV que tenga tomas de vídeo compuestas, como una videograbadora o un reproductor de DVD.

L: Conexión del canal de audio izquierdo. El conector de audio izquierdo suele ser blanco.

R: Conexión de canal de audio derecho. El conector de audio derecho es generalmente rojo.

PC AUDIO IN: Conectar la salida de audio del PC.

RF: Conecte para recibir la señal de su antena o cable a través de un cable coaxial.

COAX: Salida de la televisión de sonido digital.

HDMI: (High-Definition Multimedia Interface) Proporciona una conexión digital sin comprimir.

USB: Conecte el dispositivo USB, como el disco flash para acceder a la función de medios del televisor.

CI: Lector de tarjeta CI.

MINI YPbPr: Conectar la toma de salida YPbPr del DVD o VCR.