


Explicación de Jacks de TV

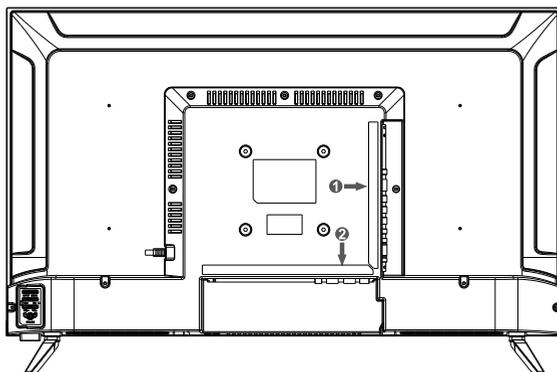

| | | | | | | |
|---|-----------|-------|--------------|---------|------------|----------|
| 1 | HDMI1/ARC | HDMI2 | USB2 USB1 | CI | Mini YPbPr | Earphone |
| 2 | CVBS | L | R | Optical | RF | |

HDMI: (High-Definition Multimedia Interface) Proporciona una conexión digital sin comprimir.

USB: Conecte el dispositivo USB, como el disco flash para acceder a la función de medios del televisor.

CI: Lector de tarjeta CI.

MINI YPbPr: Conectar la toma de salida YPbPr del DVD o VCR.

EARPHONE: Conecte un auricular de 3,5 mm para audio personal.

CVBS: Conecta un dispositivo AV que tenga tomas de video compuestas, como una videograbadora o un reproductor de DVD.

L: Conexión del canal de audio izquierdo. El conector de audio izquierdo suele ser blanco.

R: Conexión de canal de audio derecho. El conector de audio derecho es generalmente rojo.

OPTICAL: Salida de la televisión de sonido digital.

RF: Conecte para recibir la señal de su antena o cable a través de un cable coaxial.