

nevir

CAFETERA ELÉCTRICA (8/12 TAZAS)

NVR-1133 TCM



MANUAL DE INSTRUCCIONES INSTRUCTION MANUAL



Cafetera Goteo con Termo NVR-1133 TCM

MANUAL DEL USUARIO (CAPACIDAD: 1.0L)

PRECAUCIÓN

1. Lea estas instrucciones antes de usar.
2. Antes de enchufarlo a la corriente, verifique la información de clasificación del producto, que debe coincidir con el voltaje de suministro local.
3. Su toma de corriente debe estar correctamente conectada a tierra.
4. Limpie la unidad cocinando con toda la cantidad de agua en el primer uso y vierta el agua cocida.
5. El producto solo debe colocarse sobre una superficie plana horizontal. No coloque el producto en una superficie inclinada o inestable para evitar riesgos de seguridad.
6. Durante el uso, el producto debe colocarse en una posición donde los niños no puedan alcanzarlo fácilmente para evitar lesiones por derrames de agua caliente.
7. Este producto solo debe usarse para cocinar agua. No cocine otros líquidos como leche y café.
8. No enchufe el producto sin agua. Para evitar daños al producto, nunca encienda el aparato con


el recipiente vacío.

9. Llene de agua de acuerdo con el nivel preestablecido con el nivel mínimo en "MIN" y el nivel máximo en "MAX", la capacidad máxima de esta cafetera es de 1,0L.
10. Nunca abra el embudo cuando lo use. Si lo necesita, primero apague la máquina y espere al menos 30 segundos antes de abrirla.
11. El producto se apagará automáticamente cuando se complete la preparación. Si no lo va a usar durante mucho tiempo, desenchúfelo, limpie el embudo y el termo con agua y limpie las otras partes con un paño seco y luego guarde la unidad en un lugar adecuado.
12. Si su suministro local es agua dura, agregue un poco de limonada para descalcificar el aparato al menos una vez al mes. Deje correr la cantidad máxima de agua por la máquina dos veces sin agregar café.

MONTAJE

Por favor revise el dibujo de montaje de la siguiente manera:

1. Tapa del tanque de agua 2. Tanque de agua
3. Cuerpo 4. Cubierta de embudo
5. Embudo 6. Vacuum Flask 7. Interruptor

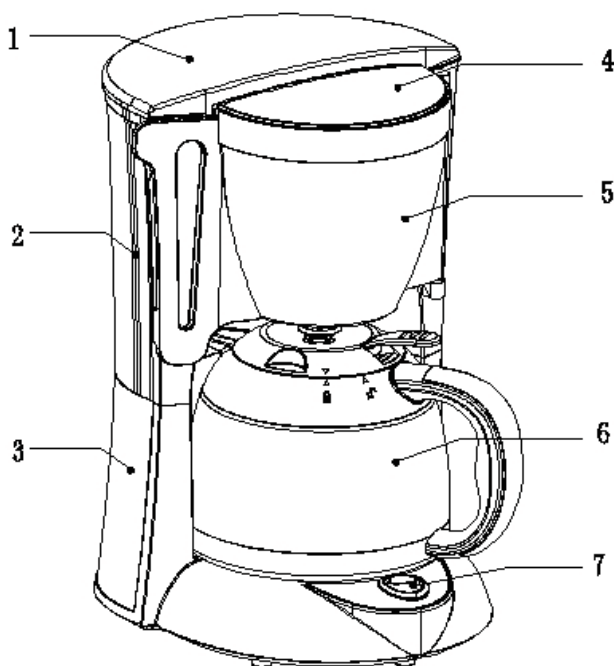

FUNCIONAMIENTO


1. Para preparar café o té: agregue la cantidad necesaria de café (aproximadamente 7g por taza) o té en un papel de filtro estándar de 1x4 o en el filtro. Gire el conjunto del filtro a la posición de cierre. Llene el tanque de agua con la cantidad requerida, coloque la tapa y coloque el termo en su lugar. Encienda el interruptor, con las luces indicadoras, el aparato comienza a funcionar.
2. Función antigoteo: el usuario puede sacar el frasco de vacío durante la cocción y la válvula antigoteo funcionará y no goteará café ni té. El goteo comenzará nuevamente después de colocar el termo en su posición sobre el tablero de aislamiento térmico. Para evitar el desbordamiento del filtro, nunca retire el termo durante más de 20 segundos. Si es necesario, apague el aparato después de quitar el termo.
3. Auto Keep Warm: La energía se cortará automáticamente después de que se complete la preparación y el termo mantendrá el líquido interior caliente.
4. Dispositivo de control de temperatura: cuando encienda el aparato sin agua o después de que termine de preparar agua, la temperatura aumentará y el dispositivo de control de temperatura cortará la energía automáticamente a la temperatura requerida.
5. Dispositivo fusible: este aparato está equipado con una

segunda protección contra la temperatura. En caso de que el dispositivo de control de temperatura no funcione correctamente, el dispositivo fusible cortará la alimentación. En este caso, desenchufe el aparato de inmediato.

6. Función de corte automático: El dispositivo de control de temperatura se iniciará y cortará la energía completamente cuando termine la preparación. Y luego el indicador se apaga. Si desea apagar durante la preparación, simplemente presione el botón "0" y el indicador se apagará. Presione el botón "I", el aparato volverá a funcionar y el indicador se iluminará.

CÓMO UTILIZAR EL TERMO

Presione el botón para que salga el líquido del interior. Vea la imagen a continuación.

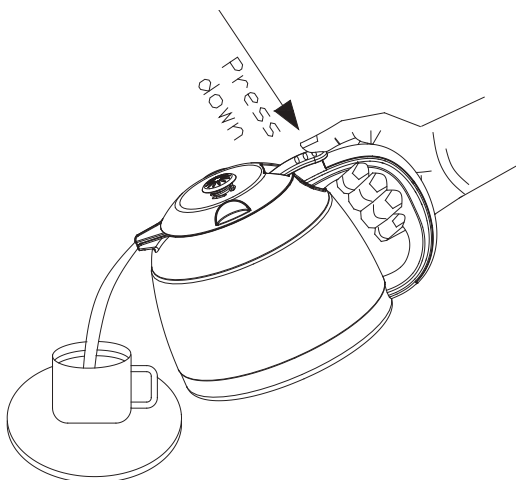

CONSEJO AMBIENTAL

Un aparato eléctrico debe, cuando ya no sea capaz de funcionar, desecharse con el menor daño posible al medio ambiente. El aparato debe desecharse de acuerdo con las normativas locales de su municipio; en la mayoría de los casos, puede descargar el aparato en su centro de reciclaje local.

Los molidos y el filtro de café se pueden eliminar a través de un contenedor de orgánico.

PRECAUCIÓN

- El voltaje eléctrico debe corresponder con el voltaje indicado en la etiqueta en la parte inferior del aparato.
- ¡Utilice solo agua fría!
- Asegúrese de que la jarra esté colocada correctamente en su posición al preparar café.
- Mientras prepara el café, la jarra no debe retirarse durante más de 30 segundos o el filtro se desbordará.
- Entre procesos de preparación, apague el aparato y déjelo enfriar durante unos 5 minutos. Luego, vuelva a llenar con agua fría.
- Después del proceso de preparación, siempre apague el aparato.

- Desconecte el aparato antes de limpiarlo.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario sin supervisión.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.
 - Casas de campo
 - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
 - Ambientes tipo alojamiento y desayuno
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar un peligro.

- El mal uso puede causar lesiones.
- La superficie del elemento calefactor está sujeta a calor residual después de su uso.
- Para apagar el aparato utilice el interruptor de encendido / apagado.
- La luz de control que se apaga indica cuando la máquina está apagada.
- El aparato no debe sumergirse.



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la eliminación incontrolada de desechos, recíclelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista donde compró el producto. Pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

LA GARANTÍA NO CUBRE

- Si no se han observado los puntos anteriores.
- Si el aparato no ha recibido un mantenimiento adecuado, si se ha ejercido fuerza contra él o si se ha dañado de cualquier otra forma.
- Errores o averías por defectos en el sistema de distribución.
- Si el aparato ha sido reparado, modificado o cambiado de cualquier forma o por cualquier persona no autorizada.

nevir

COFFEE MACHINE (8/12 CUPS)

NVR-1133 TCM



INSTRUCTION MANUAL

Drip Coffee Maker (Tea Maker)
NVR-1133 TCM
USER INSTRUCTION (CAPACITY: 1.0L)

CAUTION


1. Please read this instruction before use.
2. Before plug in to socket, check the Rating information on product, which should match with your local supply Voltage.
3. Your supply socket must be properly earthed.
4. Clean the unit by cooking full quantity of water in first usage and pour away the cooked water.
5. The product should only be placed on horizontal flat surface please do not put the product at inclined or unstable surface to prevent safety hazard.
6. During usage, the product must be located at a position, where is not easily reached by children to avoid injury by spillage of hot water.
7. This product should only be used to cook Water. Please do not cook other liquid such as Milk and Coffee.
8. Do not plug in product without Water. To avoid damage to the product, never turn on the appliance with empty container.

9. Fill in water according to the pre-set water level with minimum level at "MIN" and maximum level at "MAX", maximum capacity for this coffee maker is 1.0L only.
10. Never open the funnel when using. If you do need, please turn off the machine firstly and wait for at least 30 seconds before opening it.
11. The product will be turned off automatically when the brewing complete. If you will not use it for a long time, unplug it, clean the funnel and vacuum flask with water and clean the other parts with a dry cloth then store the unit at a proper location.
12. If your local supply is hard water, please add some lemonade to descale the appliance at least once a month. Run the maximum quantity of water through the machine twice without adding coffee.

CONSTRUCTION

Please check the construction drawing as follow:

- 1. Water Tank Cover 2. Water Tank 3. Body
- 4. Funnel Cover 5. Funnel
- 6. Vacuum Flask 7. Switch

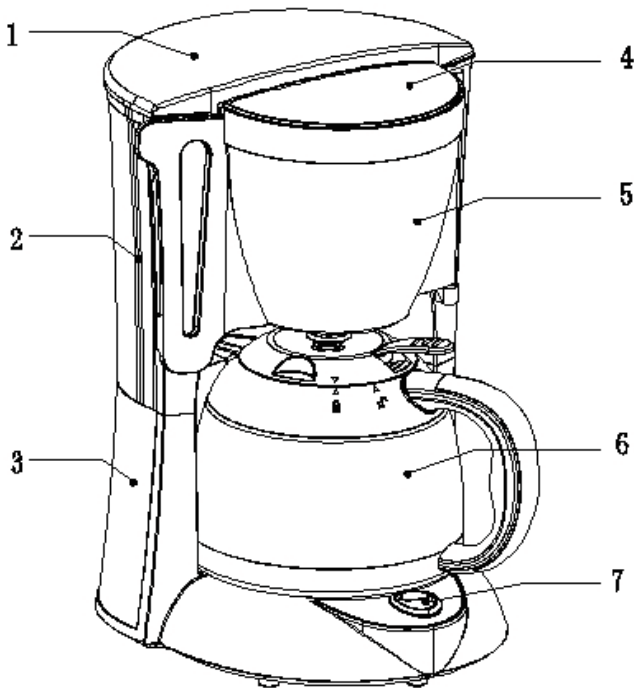

FUNCTIONAL DESCRIPTION


1. To prepare Coffee or Tea: Add necessary amount of coffee(approx 7g per cup) or Tea into a standard 1X4 Filter Paper or into the Filter. Turn the Filter Assembly to close position. Fill up the Water Tank with required quantity of water, put on the Lid and place Vacuum flask into position. Turn on the switch, the indicator lights, the appliance start working.
2. Anti-drip function: Consumer can take out the Vacuum flask during cooking and the Anti-drip Valve will function and no Coffee or Tea will drip out. Dripping will start again after located the Vacuum flask in position on the Heat insulate board. To prevent overflow from Filter, never take Vacuum flask away over 20 seconds. If needed, turn off the appliance after take off the Vacuum flask.
3. Auto Keep Warm: The power will be cut off automatically after the brewing complete and the Vacuum flask can keep the inside liquid warm availably.
4. Temperature Control device: When turn on the appliance without water or after it finish brewing water, the temperature will increase and the Temperature Control device will cut off the power automatically at the required temperature.
5. Fuse device: This appliance equipped with a second temperature protection. In case the Temperature Control

device malfunction, the Fuse device will cut off the power. In this case, unplug the appliance at once.

6. Automatic cut off function: The Temperature Control device will startup and cut off the power thoroughly When the brewing finish. And then the indicator off. If you want to break out when brewing, just press down the “0” button and the indicator off. Press down the “I” button, the appliance will resume working and the indicator lights.

HOW TO USE THE VACUUM FLASK

Press down the button so that the liquid inside will pour out. See the picture below.

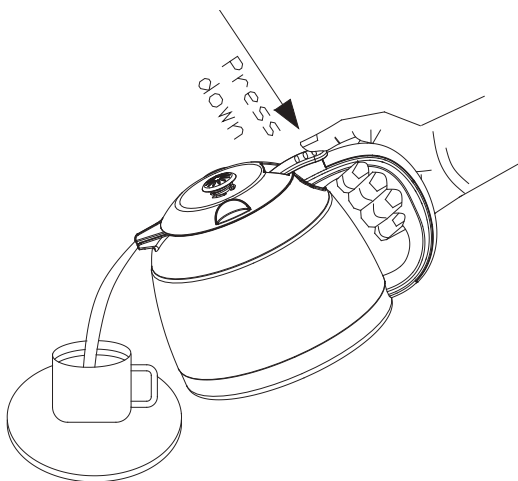

ENVIRONMENTAL TIP

An electronic appliance should, when it is no longer capable of functioning be disposed with least possible environmental damage. The appliance should be disposed according to the local regulations in your municipality, in most cases you can discharge the appliance at your local recycling center.

Grounds and coffee filter can be disposed via a compost container.

CAUTION

- The electrical voltage must correspond with the voltage stated on the label on the bottom of the appliance.
- Use only cold water!
- Ensure the jug is placed properly in its position when brewing coffee.
- While preparing coffee, the jug must not be removed for longer than 30seconds or the filter will over-flow.
- Between brewing processes switch off the appliance and let it cool down for about 5 minutes. Then refill with cold water.
- After the brewing process, always switch off the appliance.

- Disconnect the appliance before cleaning.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children shall not play with the appliance.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments
 - Farm houses
 - By clients in hotels, motels and other residential type environments
 - Bed and breakfast type environments
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Misuse may cause injury.

- Heating element surface is subjected to residual heat after use.
- The coffee-maker shall not be placed in a cabinet when in use.
- To switch off the appliance use the On/Off switch.
- The control lamp going out indicates when the machine is off.
- The appliance must not be immersed.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

THE WARRANTY DO NOT COVER

- If the above points have not been observed.
- If the appliance has not been properly maintained, if force has been used against it or if it has been damaged in any other way.
- Errors or faults owing to defects in the distribution system.
- If the appliance has been repaired or modified or changed in any way or by any person not properly authorized.

DECLARACION DE CONFORMIDAD

NEVIR, S.A declare bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

Directiva 2014/30/EU

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN 55014-2:2015

Low Voltage Directive 2014/35/EU

EN 60335-2-15:2016 + A11:2018

EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019
+A2:2019+A14:2019

EN 62233:2008

Descripción: **CAFETERA ELÉCTRICA 8/12 TAZAS**

Modelo: **NVR-1133 TCM**

Importador: NEVIR, S.A

Dirección del Importador: NEVIR, S.A

C/ Canteros, 14

Parque Empresarial Puerta de Madrid

28830, San Fernando de Henares, Madrid, España.