

# RADIO RELOJ AM / FM

Modelo: NVR-335 DD



## MANUAL DE INSTRUCCIONES



### ADVERTENCIA:


- PARA PREVENIR RIESGO DE FUEGO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONER ESTE PRODUCTO AL GOTEJO O SALPICADURA DE AGUA, A LA LLUVIA O HUMEDAD.
- NO COLOCAR OBJETOS LLENOS CON LIQUIDOS, COMO VASOS CON AGUA SOBRE EL APARATO.

	<b>PRECAUCION</b>	
El símbolo del relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo, es diseñado para Advertir al usuario de Voltajes Peligrosos no aislados dentro del aparato que pueden ser de magnitud suficiente para constituir riesgo de fuego o choque eléctrico para las personas.	<b>RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO NO ABRIR</b>	El símbolo de exclamación dentro de un triángulo, es para alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación, mantenimiento y servicio que se encuentran dentro de este manual.
	<b>PRECAUCIÓN:</b> para reducir el riesgo de choque eléctrico no remover la cubierta (o tapa), dentro de este aparato no hay partes que el usuario pueda darle servicio, en su caso acudir a un centro de servicio autorizado o con personal calificado	

### ATENCIÓN

- La ventilación no debe bloquearse cubriendo las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, toallas, cortinas, etc.
- No debe exponerse directamente a llamas o salpicaduras de líquidos, ni colocar sobre el aparato objetos que contengan líquidos, como jarrones, sobre el aparato.
- No coloque el producto en estantes o armarios que no tengan la ventilación adecuada.
- Las baterías (el paquete de baterías o las baterías dentro de la unidad) no deben exponerse a un calor excesivo, como la luz solar directa, el fuego o similares.
- La presión de sonido excesiva de los auriculares internos o externos puede dañar su audición.
- En lugares donde no puedan usar enchufes, los dispositivos desconectados deberían poder usarse en cualquier momento.

### DESCRIPCION DE PARTES

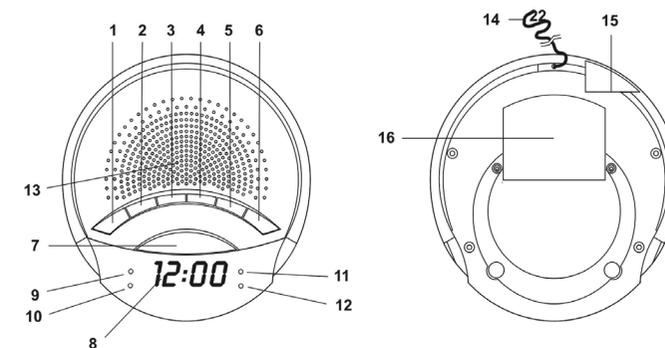

- 1. SOURCE/AL. OFF**
  - Presionar para seleccionar la banda de AM o FM.
  - Presionar para apagar la alarma después de que se activa.
- 2. TIME/MEM/M+**
  - Presionar para ajustar el reloj.
  - Presionar para almacenar una emisora de radio en memoria.
  - Presionar para seleccionar una de radio almacenada en memoria.
- 3. VOL- / AL2**
  - Presionar para disminuir el volumen.
  - Presionar para ajustar el tiempo de la alarma en la ALARMA 2.
- 4. VOL+ / AL1**
  - Presionar para aumentar el volumen.
  - Presionar para ajustar el tiempo de la alarma en la ALARMA 1.
- 5. TUN - / MIN**
  - Presionar para sintonizar una estación de radio hacia atrás.
  - Presionar para ajustar los minutos en el tiempo de la ALARMA o RELOJ.
- 6. TUN + / HR**
  - Presionar para sintonizar una estación de radio hacia delante.
  - Presionar para ajustar la hora en el tiempo de la ALARMA o RELOJ
- 7. SNOOZE / SLEEP**
  - Presionar para suspender temporalmente la alarma por un periodo corto.
  - Presionar para ajustar el tiempo de dormir (apagado automático).
- 8. PANTALLA DE LEDS**
  - Despliega la hora en el reloj y la frecuencia de radio sintonizada.
- 9. INDICADOR DE AL1-B**
  - Este indicador muestra que la unidad esta en I a ALARMA 1 en el modo de zumbador.
- 10. INDICADOR DE AL1-R**
  - Este indicador muestra que la unidad esta en la ALARMA 1 en el modo de radio.
- 11. INDICADOR DE AL2-B**
  - Este indicador muestra que la unidad esta en I a ALARMA 2 en el modo de zumbador.
- 12. INDICADOR DE AL2-R**
  - Este indicador muestra que la unidad esta en la ALARMA 2 en el modo de radio.
- 13. BOCINA**
  - Salida de audio.
- 14. ANTENA DE FM**
  - Antena alambrica para lograr una mejor recepción en la sintonía en la banda de FM
- 15. CONECTOR DE ENTRADA DE Vcc**
  - Conector la salida del adaptador ca/cc al conector de entrada de Vcc
- 16. COMPARTIMIENTO DE BATERIAS**
  - Compartimiento de baterías para la función de respaldo

### **CONECTANDO LA UNIDAD A LA CORRIENTE**

Conecte un extremo del adaptador de CA a la entrada de alimentación de CC y luego conecte el otro extremo a la toma de CA de la pared. Antes de encender la unidad, asegúrese de que el voltaje de su suministro eléctrico sea el mismo que el indicado en la placa de características.

### **BATERÍA DE RESERVA**

Inserte dos pilas UM-3 en el compartimento de la batería. Asegúrese de observar la polaridad adecuada (los signos "+" y "-") como se indica dentro del compartimiento de la batería.

En caso de corte de energía o energía CA interrumpida, la hora actual y la configuración de la hora de alarma, las emisoras de radio almacenadas se conservan en la memoria de la unidad por medio de la función de respaldo de la batería.

### **AJUSTE DEL RELOJ**

1. Estando la unidad en el modo de RELOJ, presionar y sostener "TIME/MEM/M+" por aproximadamente 1 segundo, el tiempo del reloj empieza a destellar en la pantalla.
2. Presionar "TUN + / HR" para ajustar a la hora deseada.
3. Presionar "TUN - / MIN" para ajustar a los minutos deseados.
4. Cuando el tiempo correcto es seleccionado, presionar "TIME/MEM/M+" para confirmar los ajustes y almacenarlos en memoria.

### **AJUSTE DE LA ALARMA**

1. Estando la unidad en el modo de RELOJ, presionar "VOL+/AL1" o "VOL-/AL2" el tiempo de la alarma empieza a destellar en la pantalla
2. Presionar "TUN + / HR" para ajustar a la hora deseada.
3. Presionar "TUN - / MIN" para ajustar a los minutos deseados.
4. Cuando el tiempo correcto es seleccionado, presionar "VOL+/AL1" o "VOL-/AL2" para confirmar los ajustes y almacenarlos en memoria.
5. Presionar "VOL+/AL1" o "VOL-/AL2" para seleccionar el modo de sonido de alarma de Zumbador o estación de radio sintonizada actualmente. El indicador de sonido de alarma de zumbador o radio se enciende.

### **FUNCIÓN DE DORMITAR**

1. Cuando la alarma se activa en cualquier de los modos (zumbador o radio), esta puede apagarse temporalmente por un corto tiempo de 9 minutos para dormir otro rato, presionando "SNOOZE/SLEEP" una vez.
2. El zumbador o radio se activa automáticamente nuevamente después de pasar los 9 minutos, indicando que el periodo de dormir ha finalizado.
3. La función de dormir puede ser repetida hasta por una hora aproximadamente.

### **APAGAR LA ALARMA**

Cuando la alarma se activa en cualquier de los modos (zumbador o radio), esta se apaga definitivamente al presionar "SOURCE/AL. OFF".

### **ESCUCHANDO EL RADIO AM/FM**

1. Presionar "SOURCE/AL. OFF" para seleccionar la banda de radio deseada de AM o FM.
2. Presionar "TUN - / MIN" o "TUN+ / HR" para sintonizar la emisora de radio deseada paso a paso.
3. Presionar y sostener "TUN - / MIN" o "TUN+ / HR" por aproximadamente 1 segundo, para buscar de forma automática la siguiente emisora de radio hacia atrás o hacia delante.

La búsqueda se detiene cuando se encuentra una emisora con señal fuerte. Las emisoras con señal débil solo pueden ser sintonizadas paso a paso. Para apagar el radio, presionar y sostener "SOURCE/AL.OFF" por aproximadamente 1 segundo

### **ALMACENANDO UNA EMISORA DE RADIO EN LA MEMORIA**

1. Sintonizar la emisora de radio deseada.
2. Presionar y sostener "TIME/MEM/M+" por aproximadamente 1 segundo, entonces la emisora de radio sintonizada es almacenada en memoria.
3. Pueden almacenarse en memoria hasta 10 emisoras en la banda de AM y 10 emisoras en la banda de FM.

### **SINTONIZAR UNA EMISORA DE RADIO ALMACENADA**

1. Presionar "SOURCE/AL. OFF" para seleccionar la banda de radio deseada de AM o FM.
2. Presionar "TIME/MEM/M+" para seleccionar una emisora de radio almacenada en memoria.

### **ANTENA**

FM: Para una mejor recepción en FM, extiende completamente la antena de la unidad.

AM: Para una mejor recepción en AM, gire la unidad, ya que esta tiene una antena incorporada

### **DORMIR CON LA FUNCION DE MUSICA**

1. Esta función permite escuchar el radio mientras esta a punto de dormirse.
2. Presionar "SNOOZE/SLEEP", la pantalla despliega el tiempo predeterminado para dormir de 90 minutos .
3. Presionar "SLEEP" nuevamente para ajustar el tiempo deseado de dormir.
4. Ahora puede disfrutar escuchando el radio teniendo el periodo de dormir ajustado.
5. Cuando se alcanza el tiempo ajustado para dormir, la unidad se apaga automáticamente.

### **ESPECIFICACIONES**

Faixa de Frequência: AM 522 - 1620 KHz  
FM 87.5 – 108 MHz  
Fonte de energia: AC 230V ~ 50 Hz  
Adaptador da Fonte DC6V ~ 200mA  
Pilhas de Reserva: 2 pilhas UM3 de tamanho AA

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

### **Declaración de conformidad**

**NEVIR, S.A.** declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

**Descripción : RADIO RELOJ AM / FM**  
**Modelo : NVR-335 DD**

a la que hace referencia esta declaración es conforme con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva RED (2014/53/UE). El producto cumple con las siguientes normas y/u otros documentos normativos:

Article 3.1(a) Safety  
EN 62368-1:2014+A11:2017

Article 3.1(b)EMC  
EN 55032: 2015+A11:2020  
EN61000-3-2: 2014  
EN61000-3-3: 2013  
EN 55035:2017+A11:2020

Article 3.2 Radio - RED  
EN 303 345-2 V1.1.1 (2020-02)  
EN 303 345-3 V1.1.1 (2021-06)  
EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06)  
EN 62311: 2008

**Importador : NEVIR, S.A.**  
**Dirección del Importador: NEVIR, S.A.**  
**C/ Canteros, 14**  
**Parque Empresarial Puerta de Madrid.**  
**28830, San Fernando de Henares, Madrid, España.**

