

nevir®

NVR-5505 SDC

FRIGORÍFICO



MANUAL DEL USUARIO

Lea todas las instrucciones antes de usar y guarde estas instrucciones



CONTENIDO

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS -----3

ILUSTRACIÓN -----8

TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN -----9

INSTALACIÓN -----9

TEST -----10

CONTROL DE TEMPERATURA-----10

ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS -----11

DESCONGELACIÓN -----11

INSTRUCCIONES PARA SU CUIDADO Y MANTENIMIENTO -----12

POSIBLES PROBLEMAS Y SOLUCIÓN -----13

ESPECIFICACIONES TECNICAS-----14

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT -----14



THIS PRODUCT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY!

Please read these instructions carefully before the first use of this product and save this manual for your future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Al usar un aparato eléctrico, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

- 1 Verifique que el voltaje de la fuente de alimentación en su hogar sea el mismo que el voltaje que se muestra en la etiqueta nominal de este producto.
- 2 Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de manera segura y entienden los peligros involucrados. Aunque desde NEVIR, siempre aconsejamos la supervisión de personas de mayores de edad para su uso. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no serán realizados por niños sin supervisión.
- 3 **ADVERTENCIA:** Mantenga la abertura de ventilación, en la carcasa del aparato o en la estructura incorporada, libre de obstrucciones.
- 4 **ADVERTENCIA:** No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, que no sean los recomendados por el fabricante.
- 5 **ADVERTENCIA:** No utilice aparatos eléctricos dentro de los

compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

6 **ADVERTENCIA:** No dañe el circuito de refrigerante.

7 Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o en su defecto por agente de servicio oficial de la marca NEVIR.

8 Se recomienda revisar regularmente el cable de alimentación para detectar cualquier signo de posible deterioro, y el aparato no debe usarse si el cable está dañado.

9 Para evitar lesiones o la muerte por descarga eléctrica, no utilice el aparato con las manos mojadas, mientras está de pie sobre una superficie mojada.

10 No se recomienda utilizar este refrigerador con un cable de extensión o placa de alimentación. Asegúrese de que el aparato esté enchufado directamente a la toma de corriente.

11 Al colocar el aparato, asegúrese de que haya al menos un espacio libre de 5 cm en los lados y un espacio libre de 10 cm en la parte posterior, ya que esta es la salida principal para el calor. Esto permitirá una ventilación adecuada.

12 No coloque alimentos o bebidas calientes en el refrigerador antes de que se enfríen a temperatura ambiente.

13 Cierre la puerta inmediatamente después de colocar cualquier artículo para que la temperatura interior no aumente drásticamente.

14 Mantenga el aparato alejado de cualquier fuente de calor o luz solar directa.

- 15 Para fijarlo de forma estable, el aparato debe colocarse sobre una superficie plana y sólida. No debe colocarse sobre ningún material blando.
- 16 No coloque ningún otro aparato encima del refrigerador y no lo moje.
- 17 No almacene algo como éter, metanol, gasolina, etc., que es fácil de evaporar, quemar o explotar.
- 18 No usar al aire libre o en condiciones húmedas.
- 19 Nunca tire del cable para desconectarlo de la toma de corriente. Agarre el enchufe y sáquelo de la toma de corriente.
- 20 Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- 21 Este aparato se ha incorporado con un enchufe conectado a tierra. Asegúrese de que la toma de corriente de su casa esté bien conectada a tierra.
- 22 Conecte su refrigerador a un enchufe eléctrico independiente y use un cable de tierra seguro.
- 23 Cuando se retira la escarcha en el congelador, o cuando no hay electricidad o cuando el refrigerador deja de usarse, debe limpiarse para evitar que huela.
- 24 Descongele el congelador al menos una vez al mes porque demasiada escarcha puede afectar la refrigeración.
- 25 Encienda la electricidad solo 5 minutos después de que se corte la electricidad. De lo contrario, el compresor puede dañarse.
- 26 El aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.

27 Asegúrese de que el refrigerador esté desenchufado antes de limpiarlo o si el producto no está en uso.

28 Para limpiar el aparato, use solo detergentes suaves PH Neutro o productos de limpieza de vidrio. Nunca use detergentes o solventes fuertes.

29 En cuanto a la información relativa a la instalación, manipulación, mantenimiento del aparato, le agradecemos acuda a consultar el siguiente párrafo del manual.

30 NUNCA manipule el aparato para evitar daños.

31 Destrucción del aparato. Para prevenir posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, reciclarlos responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Y la eliminación solo debe hacerse a través de puntos de recolección públicos. Los refrigeradores viejos pueden contener CFC que destruyen el ozono; Póngase en contacto con el centro de tratamiento de residuos más cercano a su hogar para obtener más detalles sobre los procedimientos correctos o la eliminación.

32 Los electrodomésticos deben colocarse en un piso horizontal y mantener la ventilación libremente. No intente reemplazar o reparar ningún componente usted mismo, pida ayuda a la agencia de servicio oficial si es necesario.

33 Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

- Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;

- Casa de campo ;
- Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;

34 No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un propulsor inflamable en este aparato.

35 Advertencia: Riesgo de incendio / material inflamable.

36 Advertencia: Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado o dañado.

37 Advertencia: No coloque varias tomas de corriente portátiles o fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior del aparato.

38 Los niños de 3 a 8 años tienen permitido cargar y descargar alimentos en el mismo. Aunque siempre bajo supervisión de personas mayores de edad.

39 Para evitar la contaminación de los alimentos, respete las siguientes instrucciones:

- Abrir la puerta durante largos periodos puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.

- Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos y sistemas de drenaje accesibles.

- Depósitos de agua limpia si no se han utilizado durante 48h.

- Guarde la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el refrigerador, de modo que no estén en contacto o goteen sobre otros alimentos.

- Los compartimentos de alimentos congelados de dos


estrellas son adecuados para almacenar alimentos congelados, almacenar o hacer helados y hacer cubitos de hielo.

-Los compartimentos de una, dos y tres estrellas no son adecuados para la congelación de alimentos frescos.

-Si el aparato frigorífico se deja vacío durante largos periodos, apáguelo, descongele, limpie, seque y deje la puerta abierta para evitar que se desarrolle moho dentro del aparato.

40 Este aparato frigorífico no está destinado a ser utilizado como aparato empotrado.

ILUSTRACIÓN

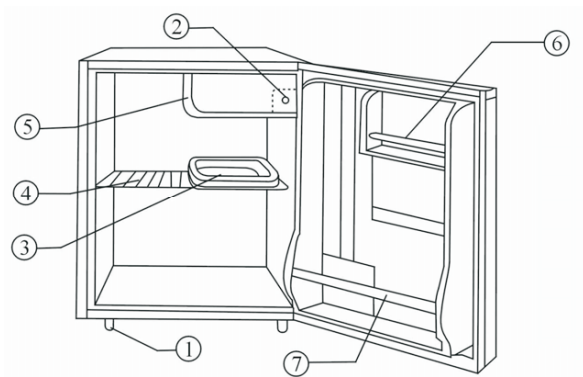


- 1 Pie ajustable
- 2 Perilla de control de temperatura
- 3 Bandeja de goteo
- 4 Estantes extraíbles
- 5 Congelador
- 6 Estante
- 7 Botellero

TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN

Cuando lo transporte, sostenga la base y levante el refrigerador con cuidado con un ángulo inferior a 45 grados. Nunca sostenga la manija de la puerta como soporte. Nunca lo coloque boca abajo ni horizontalmente. Empuja el refrigerador sobre su base y colócalo gracias a sus patas enrollables.

INSTALACIÓN

Para fijarlo de forma estable, el aparato debe colocarse sobre una superficie plana y sólida. No debe colocarse sobre ningún material blando. Elija un lugar bien ventilado. Se debe dejar un espacio de al menos 5 cm a los lados y 10 cm en la parte posterior del refrigerador. Elija un lugar donde no haya una fuente de calor. Mantenga el refrigerador alejado de la luz solar directa u otro aparato que produzca calor. Elija un lugar seco y bien ventilado donde no haya aire corrosivo.

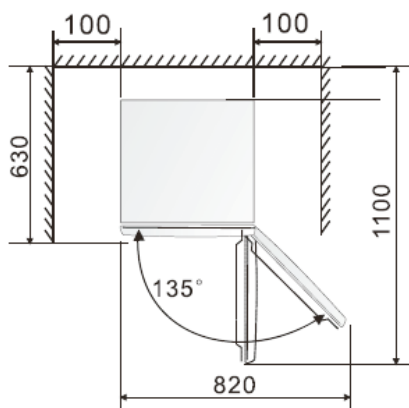

TEST

Limpie las partes del refrigerador con agua tibia en un paño suave o con un detergente neutro y con agua limpia, luego séquelas.

Notas: Las partes eléctricas del refrigerador solo se pueden limpiar con un paño seco. Gire la perilla del termostato en la posición "3" y encienda la electricidad. El compresor y la luz dentro del refrigerador comienzan a funcionar. Cierra la puerta y espera 30 minutos. Si la temperatura en el compartimiento del congelador disminuyó obviamente, muestra que el sistema de refrigerador funciona bien. Cuando el refrigerador funciona durante un período de tiempo, el controlador de temperatura establecerá automáticamente la temperatura con las condiciones de que la puerta no se abra con demasiada frecuencia. Si los pasos anteriores se realizan correctamente, las operaciones de prueba finalizan. El refrigerador funciona normalmente.

CONTROL DE TEMPERATURA

La temperatura en el compartimiento del refrigerador y en el compartimiento del congelador se controla mediante el controlador de temperatura instalado en el lado derecho del compartimiento del refrigerador. Gire la perilla del termostato para regular la temperatura dentro del refrigerador. Las marcas en la perilla no son el número exacto de los grados de temperatura, sino los grados de temperatura de "0" a "5". El primer grado corresponde a una parada forzada de la refrigeración y el 5º grado corresponde a la temperatura más baja que puede producir el refrigerador. Gire la perilla de la posición "1" a la posición "5", la temperatura disminuye continuamente. Ajuste la perilla del termostato a la posición "2-3" para un uso normal.

ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS

¿Cómo usar el compartimento del refrigerador?

- Los huevos tienen que ser puestos en los huecos específicos de los huevos, las botellas siempre en el botellero.
- Las frutas y verduras tienen que ser puestas en cesto tipo tupper para mantenerlas frescas
- Otros alimentos perecederos, o que pueden desprender los olores en el refrigerador, deben empacarse por separado.

Colocación de alimentos

- Por favor, no acumule demasiada comida en el refrigerador porque generaría una pérdida de frío.
- Los alimentos deben envolverse por separado en una lámina de aluminio o en una lámina de film o en cajas de plástico herméticas.
- Los alimentos calientes no se pueden poner en el refrigerador o en el congelador hasta que hayan alcanzado la temperatura ambiente, o aumentará el consumo eléctrico.
- Nunca coloque verduras y frutas en el compartimento del congelador porque no serán aptas para el consumo.

DESCONGELACIÓN

Cuando el refrigerador funciona durante mucho tiempo, la superficie interna del congelador se cubrirá con una capa de escarcha. Puede aumentar el consumo de electricidad y disminuir el efecto de la refrigeración. Luego debe descongelar su congelador una vez al mes.

Al descongelar, corte la electricidad, abra la puerta y mueva los alimentos congelados a un lugar fresco. Use una espátula de plástico para eliminar la escarcha. Luego retire la escarcha para que se despegue y limpie el interior

de su congelador con un paño dulce y seco.

Notas: Nunca use herramientas metálicas para descongelar su congelador porque podría dañarlo.

INSTRUCCIONES PARA SU CUIDADO Y MANTENIMIENTO

El refrigerador debe limpiarse una vez al mes. Antes de limpiar, el enchufe eléctrico debe retirarse de la fuente de alimentación.

Limpie el interior y el exterior del refrigerador con un paño suave y húmedo.

Si está demasiado sucio, limpie con un paño suave con detergente neutro y luego elimine la humedad con un paño seco

Si deja el refrigerador inactivo durante mucho tiempo, proceda de la siguiente manera:

- Desconecte el refrigerador de la fuente de alimentación eléctrica.
- Retire todos los alimentos.
- Limpie y seque el interior según las instrucciones indicadas anteriormente para la limpieza.
- Deje las puertas abiertas para evitar olores desagradables mientras no se usa el refrigerador.

Limpieza

Al limpiar el refrigerador, el enchufe eléctrico debe retirarse de la fuente de alimentación. Use agua o un detergente no abrasivo en un paño suave y elimine la humedad con un paño suave seco. Recuerde limpiar el desagüe de descongelación en la parte posterior, justo encima de la cubierta de vidrio.

POSIBLES PROBLEMAS Y SOLUCIÓN

Si su dispositivo muestra los otros síntomas que los descritos anteriormente, llame al servicio TECNICO OFICIAL después de la venta de la tienda.

Síntoma	Causa	Solución
El dispositivo no funciona	No hay fuente de alimentación	Compruebe el enchufe que conecta el otro dispositivo o verifique que el dispositivo esté conectado al enchufe
	El fusible no funciona	Reemplace el fusible
El aparato hace mucho ruido	El aparato está demasiado cerca de la pared, o no es estable, o los accesorios dentro del refrigerador están colocados en una posición incorrecta	Estabilice la base del refrigerador ajustando la posición de los pies, retire el dispositivo de la pared, coloque correctamente los accesorios dentro del refrigerador
El aparato no se enfría lo suficiente	La puerta se abre con demasiada frecuencia o se dejó abierta durante mucho tiempo	Cierra la puerta y no la abras demasiado con frecuencia
	El refrigerador está demasiado cerca de la pared	Retire el dispositivo de la pared para favorecer la ventilación
	El refrigerador está demasiado lleno	Retire los alimentos del dispositivo
	La temperatura está mal, ajustada	Gire el moleteado de regulación de temperatura en "3" o más
Hay olores en el aparato	Alimentos obsoletos dentro del refrigerador	Tira la comida obsoleta y envuelve la otra
	El interior del dispositivo necesita ser limpiado	Limpie el interior del refrigerador

Los siguientes síntomas no son averías:

- El ruido del líquido refrigerante que circula en las tuberías se puede escuchar, es normal.
- La humedad en la superficie exterior del dispositivo durante las estaciones húmedas no es un problema del dispositivo; Solo necesitas limpiarlo con un paño suave y seco.
- El compresor y el condensador pueden calentarse más durante los periodos de calor fuerte.
- El marco de la puerta está un poco caliente; Significa que el condensador trabaja para evacuar la humedad del aire.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Referencia:	NVR-5505 SDC
Tensión nominal:	220-240V ~
Corriente nominal:	0,7 A
Frecuencia nominal:	50Hz
Potencia nominal:	50W
Volumen total:	46L
Tipo de clima:	N/ST
Refrigerante:	R600a (16g)
Consumo de energía:	100kWh/año
Protección contra descargas eléctricas:	I
Peso neto:	12kg
Espuma:	CICLOPENTANO
Clase energética:	F

Declinamos toda responsabilidad por cualquier daño o accidente derivado de cualquier uso de este producto que no sea conforme con las instrucciones contenidas en este folleto

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para prevenir posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, reciclarlos responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista donde compró el producto. Pueden tomar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

NEVIR, S.A. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC

LOW VOLTAGE DIRECTIVA

2014/30/EU

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

2014/35/EU

EN 60335-2:-24: 2010+A1:2019+A2:2019

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021

EN 62233:2008

Descripciones del aparato: **FRIGORÍFICO**

Modelo NEVIR: **NVR-5505 SDC**

Importador: **NEVIR, S.A.**

Dirección del importador: Nevir S.A
C/Margarita Nelken, 12
Polígono Industrial el Triángulo,
28830, San Fernando de Henares,
Madrid, España



nevir®

NVR-5505 SDC

REFRIGERATOR



USER MANUAL

Read all instructions before using and save these instructions



TABLE OF CONTENTS

Important safety instructions-----	18
Structure illustration -----	25
Transport and handing-----	25
Installation -----	25
Test -----	26
Temperature control -----	27
Storage of food -----	27
Defrosting-----	28
General instructions for care and maintenance -----	28
Troubleshooting -----	29
Technical specifications -----	30



THIS PRODUCT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY!

Please read these instructions carefully before the first use of this product and save this manual for your future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

- 1 Check that the voltage of the power supply in your home is the same as the voltage shown on the rating label of this product.
- 2 This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- 3 **WARNING:** Keep ventilation opening, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

- 4 WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- 5 WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- 6 WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.
- 7 If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- 8 It is recommended to check regularly the supply cord for any sign of possible deterioration, and the appliance should not be used if the cable is damaged.
- 9 To avoid injury or death from electrical shock, do not operate the appliance with wet hands, while standing on a wet surface.
- 10 It is not recommended to use this refrigerator with an extension cord or power board. Please ensure that the appliance is plugged directly into the electrical outlet.
- 11 When positioning the appliance, ensure that there

is at least a 5cm clearance at the sides and a 10cm clearance at the back as this is the main outlet for heat. This will allow for adequate ventilation.

12 Do not place hot food or drink into the refrigerator before it cools down to room temperature.

13 Close the door immediately after putting in any items so the inside temperature will not rise dramatically.

14 Keep appliance away from any heat source or direct sunlight.

15 To fix stably, the appliance must be placed on a flat and solid surface. It should not be laid on any soft material.

16 Do not place any other appliance on top of the refrigerator, and do not wet it.

17 Do not store something like ether, methanol, gasoline etc., which is easy to evaporate burn or explode.

18 Do not use outdoors or in wet conditions.

19 Never pull the cord to disconnect it from the outlet. Grasp the plug and pull it from the outlet.

20 Keep the cord away from heated surfaces.

- 21 This appliance has been incorporated with a grounded plug. Please ensure the wall outlet in your house is well earthed.
- 22 Connect your refrigerator to an independent electrical socket and use a safe ground wire.
- 23 When the frost in freezer is removed, or when there is no electricity or when refrigerator ceases to be used, it should be cleaned in order to prevent it from smelling.
- 24 Defrost the freezer at least once a month because too much frost may affect refrigeration.
- 25 Turn on electricity only 5 minutes later after electricity goes off. Otherwise, the compressor may be damaged.
- 26 The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote –control system.
- 27 Ensure the refrigerator is unplugged before cleaning or if the product is not in use.
- 28 To clean the appliance use only mild detergents or glass cleaning products. Never use harsh detergents or solvents.

29 Regarding the information pertaining to the installation, handling, maintenance, servicing and disposal of the appliance, thanks to refer to the below paragraph of the manual.

30 Always handle the appliance to avoid any damage.

31 Disposal of the appliance. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. And the disposal should only be done through public collection points. Old refrigerators can contain CFC that destroy the ozone; contact the waste treatment center nearest your home for more details on the correct procedures or disposal.

32 Appliances should place on a horizontal floor and keep the ventilation freely. Don't try to replace or repair any components by yourself, ask the service agency for help if necessary.

33 This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

- Farm house;
- By clients in hotels, motels and other residential type environments;
- Bed and breakfast type environments.

34 Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

35 Warning: Risk of fire / flammable material.

36 Warning: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

37 Warning: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

38 Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

39 To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.

- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.

- Clean water tanks if they have not been used for

48h.

- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.


- Two star frozen food compartments are suitable for storing per-frozen food, storing or making ice cream and making ice cubes.

- One, two and three star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.

- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

40 This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

STRUCTURE ILLUSTRATION

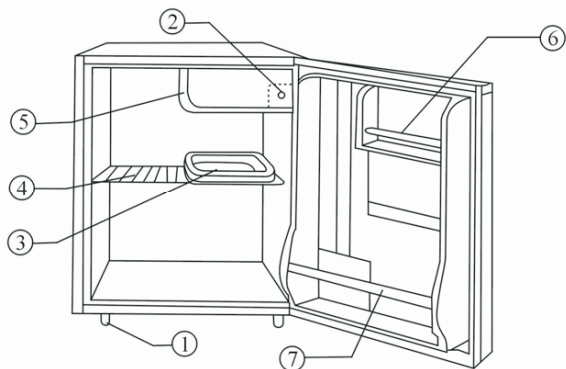

- | | | |
|---|--------------------------|------------------------|
| 1 | Adjustable Foot | 5. Freezer Compartment |
| 2 | Temperature Control Knob | 6. Dairy Rack |
| 3 | Drip Tray | 7. Bottle Rack |
| 4 | Removable Shelves | |


TRANSPORT AND HANDLING

When transportation, hold the base and lift the refrigerator carefully with an angle inferior at 45 degree. Never hold the door handle as support. Never place it upside down nor horizontally. Push refrigerator on its basis and place it thanks to its roller feet.

INSTALLATION

To fix stably, the appliance must be placed on a flat and solid surface. It should not be laid on any soft material. Choose a well-ventilated place. A space of at least 5cm must be left at the sides and 10cm at the back of the refrigerator. Choose a location where there is no heat source. Keep the

refrigerator away from direct sunlight or other appliance producing heat. Choose a dry and well-ventilated place where there is no corrosive air.

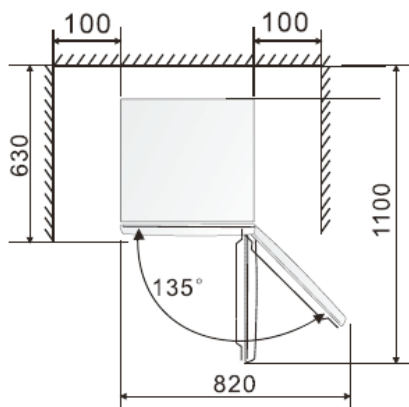

TEST

Clean the parts of the refrigerator with lukewarm water on a soft cloth or with a neutral detergent and with clear water, then wipe them dry. Notes: Electric parts of the refrigerator can only be wiped by dry cloth. Turn the thermostat knob on the "3" position and turn on electricity. The compressor and the light inside the refrigerator begin to work. Close the door and wait 30 minutes. If the temperature in the freezer compartment decreased obviously, it shows that the refrigerator system works well. When the refrigerator operates for a period of time, the temperature controller will automatically set the temperature on conditions that the door is not too often opened. If the above steps are successful, the trial operations are finished. The refrigerator works normally.

TEMPERATURE CONTROL

The temperature in the refrigerator compartment and in the freezer compartment is controlled by the temperature controller installed on the right side of the refrigerator compartment. Turn the thermostat knob to regulate the temperature inside the refrigerator. The marks on the knob are not the exact number of the degrees of temperature but the temperature grades from "0" to "5". The first grade corresponds to a forced STOP of the refrigeration and the 5th grade corresponds to the lowest temperature the refrigerator can produce. Turn the knob from "1" position to "5" position, the temperature decreases continuously. Set the thermostat knob to "2-3" position for a normal use.

STORAGE OF FOOD

How to Use the Refrigerator Compartment?

- Eggs have to be put in the eggs' pockets, bottles in the bottles' pocket, etc.
- Fruits and vegetables have to be put in the salad crisper.
- Jars have to take place in the tubs of the door of the refrigerator.
- Other perishable food, or which can loosen stenches in the refrigerator, must be separately packed.

Placement of Food

- Please not accumulate too much food in the refrigerator because it would engender a loss of cold.
- Food has to be wrapped separately in aluminum sheet or in cellophane sheet or in airtight plastic boxes.
- Hot food cannot be put in the refrigerator or in the freezer until they have reached the ambient temperature, or it will increase electrical consumption.
- Never place vegetables and fruits into freezer compartment because they will be unfit for the consumption once defrosted.

DEFROSTING

When the refrigerator working for a long time, the inner surface of the freezer will be covered with a layer of hoarfrost. It may raise the electricity consumption and decrease the effect of refrigeration. Then you should defrost your freezer once a month.

When defrosting, cut off the power, open the door and move frozen foods to a cool place. Use a plastic spatula to remove the hoarfrost. Then remove the hoarfrost so unstuck and wipe the inside of your freezer with a sweet and dry cloth.

Notes: Never use metal tools to defrost your freezer because it could damage it.

GENERAL INSTRUCTIONS FOR CARE AND MAINTENANCE

The refrigerator should be cleaned once a month. Before cleaning, the electric plug must be removed from the power supply.

Wipe the inside and the outside of the refrigerator with a wet soft cloth.

If it's too dirty, clean with a soft cloth with neutral detergent and, then remove the moisture with dry cloth

If you leave the refrigerator idle for a long time, proceed as follows:

- Disconnect the refrigerator from the electric power supply.
- Remove all food.
- Clean and dry the inside as instructed in the direction given above for cleaning.
- Leave the doors open to prevent any unpleasant smells while the refrigerator is not used.

Cleaning

When cleaning the refrigerator the electric plug must be removed from the power supply. Use water or a non-abrasive detergent on a soft cloth and remove the moisture with a dry soft cloth. Remember to clear the defrost drain at the back just above the glass cover.

TROUBLESHOOTING

If your device shows the other symptoms that those described above, please call the service after sale of the shop a retailer.

Symptom	Cause	Solution
The appliance does not work	There is no power supply	Check the plug connecting it others appliance, or verify that the appliance is connected to the plug
	The fuse doesn't work	Replace the fuse
The appliance makes a lot of noise	The appliance is too close to the wall, or is not stable, or the accessories inside the refrigerator are placed in wrong position	Stabilize the base of the refrigerator by adjusting the position of feet, take away the device of the wall, place correctly the accessories inside the refrigerator
The appliance doesn't cool enough	The door is too often opened or was left opened for a long time	Close the door and do not open it too much frequently
	The refrigerator is too close to the wall	Take away the device of the wall to favor the ventilation
	The refrigerator is too full	Remove food of the device
	The temperature is badly, adjusted	Turn the knurl of regulation of temperature on "3" or more
There are smells in the appliance	Food made obsolete inside the refrigerator	Throw away obsolete food and wrap the other
	The inside of the device at need to be cleaned	Clean the inside of the refrigerator

The following symptoms are not breakdowns:

- The noise of the cooling liquid which circulates in pipes can be heard, it is normal.
- The humidity on the surface outside of the device during the wet seasons is not a problem of the device; you just need to wipe it with a dry soft cloth.
- The compressor and the condenser can warm more during the periods of strong heat.
- The frame of the door is a bit hot; it means that the condenser works to evacuate the humidity of air.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Reference:	NVR-5505 SDC
Rated voltage:	220-240V~
Rated current:	0.7A
Rated frequency:	50Hz
Rated power:	50W
Total volume:	46L
Climate type:	N/ST
Refrigerant:	R600a(16g)
Energy consumption:	100kWh/year
Protection against electrical shock:	I
Net weight:	12kg
Foam:	CYCLOPENTANE
Energy class:	F

We decline liability for any damage or accident derived from any use of this product which is not in conformity with the instructions contained in this booklet.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

NEVIR, S.A. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC

LOW VOLTAGE DIRECTIVA

2014/30/EU
EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019

2014/35/EU
EN 60335-2:-24: 2010+A1:2019+A2:2019
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021
EN 62233:2008

Descripciones del aparato: **FRIGORÍFICO**

Modelo NEVIR: **NVR-5505 SDC**

Importador: **NEVIR, S.A.**

Dirección del importador: Nevir S.A
C/Margarita Nelken, 12
Polígono Industrial el Triángulo,
28830, San Fernando de Henares,
Madrid, España

