


NVR-7715-16RD2-N

NVR-7715-16RD2-B

16" (41cm) DLED HD TELEVISION

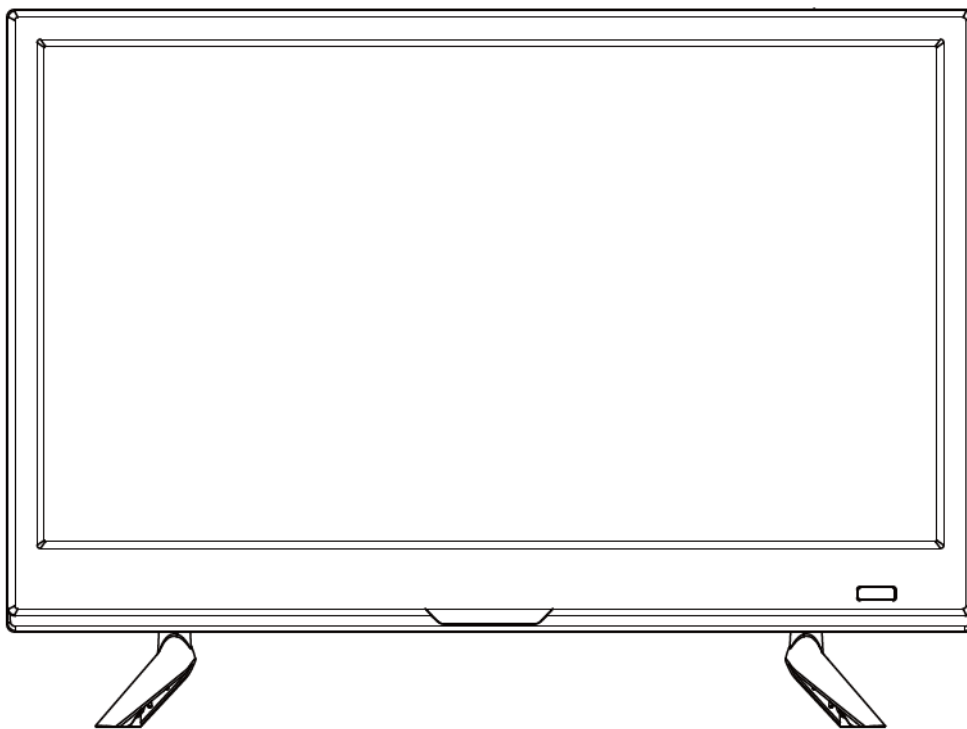




MANUAL DE USUARIO
USER MANUAL
MANUAL DO UTILIZADOR

Contenido

- **Instalación**
- **Advertencia**
- **Precaución**
- **Descripción de la unidad principal**
- **Mando a distancia**
- **Operación de menú**
- **Resolución de problemas**

INSTALACIÓN

- ① Ubique el TV en la habitación de tal forma que no esté expuesto a la luz solar directa. La oscuridad total o el reflejo en la pantalla de la imagen puede ocasionar fatiga ocular. Se recomienda una iluminación suave e indirecta para visualizar el equipo cómodamente.
- ② Deje espacio suficiente entre el receptor y la pared para permitir la ventilación.
- ③ Evite lugares calientes en exceso para evitar daños posibles en el gabinete o daños prematuros.
- ④ No instale el receptor en un lugar que esté cerca de fuentes calientes como radiadores, conductos de aire, luz solar directa, o en un compartimiento o área que esté cerrada. No cubra las aberturas de ventilación cuando use el TV.
- ⑤ El indicador permanecerá encendido durante 30 segundos aproximadamente cuando se corte la electricidad, durante este periodo, no puede encenderse nuevamente hasta que el indicador se apague. ¡Gracias por su atención!
- ⑥   Utilice únicamente el adaptador en el manual del usuario.
Modelo de adaptador de conmutación: THX-120150KDV
Made by: ShenZhen TIANHANGXING Electronic Technology Co.,Ltd.
- ⑦  Para evitar que se propague fuego, mantenga velas u otro tipo de objetos con llamas lejos de este producto en todo momento.

Advertencia



PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGAS
ELÉCTRICAS



PRECAUCIÓN: PARA EVITAR EL RIESGO DE
DESCARGAS ELÉCTRICAS.
NO quite LA CUBIERTA (O PARTE TRASERA).
NO EXISTEN PIEZAS QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR.
CONSULTE A UN TÉCNICO DE SERVICIO CUALIFICADO.




Este símbolo sirve para alertar al usuario y evitar riesgos de sufrir descargas eléctricas, no desmantele el equipo a menos que se lleve a cabo por personal de servicio cualificado.



Este símbolo tiene como propósito alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de operación y de mantenimiento en la documentación que acompaña al aparato.


Precaución

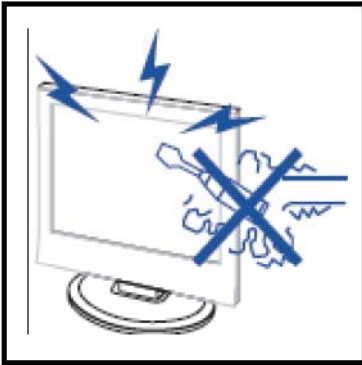

Precaución


En este producto se usan altos voltajes.

¡No abra la carcasa del producto! Consulte a un técnico de servicio cualificado.

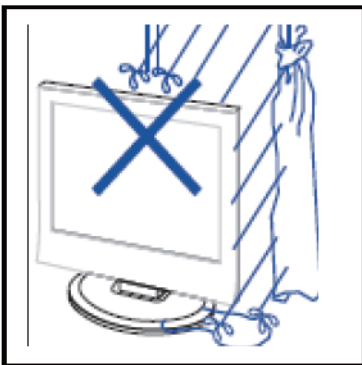


Precaución

Para evitar incendios o peligros de descargas eléctricas, no exponga la unidad principal a la lluvia o humedad, no coloque objetos llenos de agua, tales como vasijas, sobre el aparato.

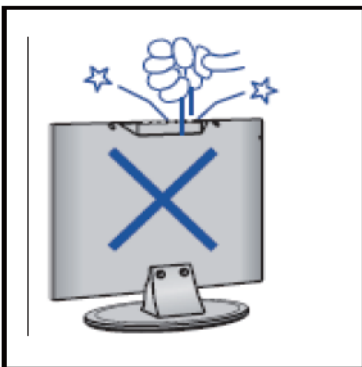

Precaución

No deje caer objetos en las ranuras o aberturas del gabinete del TV. Nunca derrame líquidos sobre el receptor del televisor.

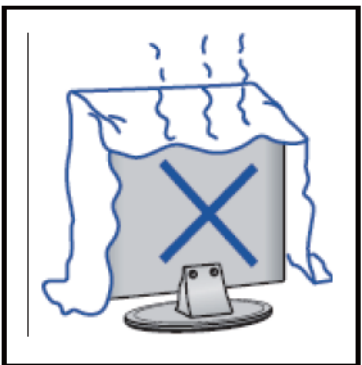


Precaución

Evite exponer la unidad principal a la luz solar directa y a otras fuentes de calor. No apoye directamente el receptor del televisor sobre otros productos que generen calor, por ejemplo, sobre video caseteras, amplificadores de audio, etc. No bloquee los orificios de ventilación en la cubierta trasera. La ventilación es esencial para evitar fallos en los componentes eléctricos. No aplaste el cable de suministro de alimentación colocándolo debajo de la unidad principal o de objetos pesados.




Precaución

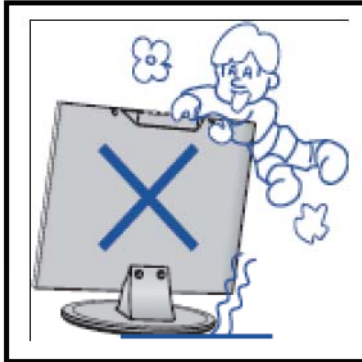


Precaución

Nunca se pare, recline, presione repentinamente el producto o su base. Debe poner especial atención con los niños.

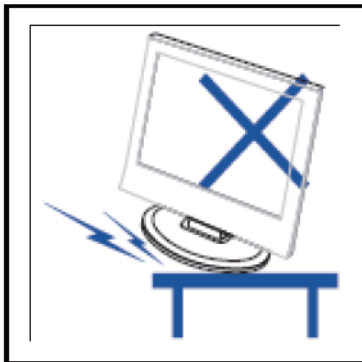


Precaución

No coloque la unidad principal sobre una base con ruedas, repisa o mesa. Se pueden producir lesiones severas a las personas y daños en el televisor si se llega a caer.

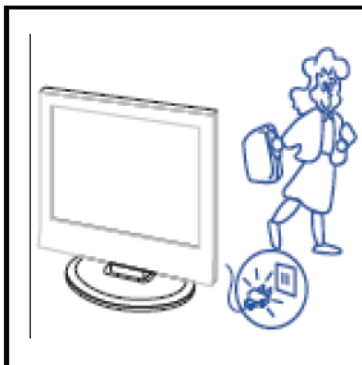

Precaución

Cuando no use el producto por un período prolongado, se aconseja que desconecte el cable de alimentación de CA de la toma de corriente de CA.

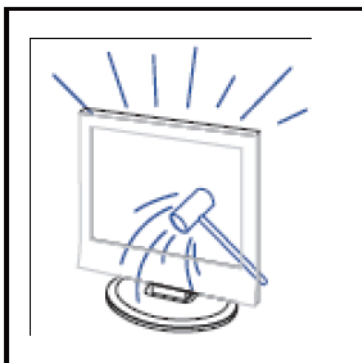

Precaución

El panel LED utilizado en este producto está hecho de vidrio. Por lo tanto, se puede romper cuando deje caer el producto o sufra algún impacto. Tenga cuidado de no lesionarse con las piezas rotas del vidrio en caso de que se rompa el panel LED.













Descripción de la unidad principal

Función de los botones del panel de control

SOURCE (FUENTE): Seleccione la señal de entrada.
MENU: Pulse este botón para seleccionar el menú principal.
VOL+: Subir volumen.
VOL-: Bajar volumen.
CH+: Incrementar canal de TV
CH-: Disminuir canal de TV
POWER (ENCENDIDO): Enciende o apaga el TV.

Conexiones del terminal de TV

Conector	Función	Descripción
	EARPHONE	Conectado al amplificador de audio u otro dispositivo con esa entrada de audio.
	COAX	Conectado a la entrada digital coaxial para amplificador de audio.
	AV IN	Terminal de entrada de audio y video (E/D), Audio (E/D) se puede usar como entrada de audio YPbPr.
	RF	Terminal de entrada de antena Conectado a un equipo con salida de antena o toma de antena de pared.
	HDMI	Conectado a un equipo con salida HDMI.
	USB	Insertar USB.
	CI	Ranura para dispositivo de interfaz común (decodificador).
	DC IN	Terminal de entrada DC 12V.
	VGA	Terminal de entrada VGA (PC IN) Conexión a PC.
	PC AUDIO	Terminal de entrada de audio analógico PC/HDMI Conectado a un equipo por la conexión HDMI-DVI o PC con salida de audio.

Configuración opcional:


Conecte el USB en la toma de USB del equipo.



NOTA

- Solamente disponible para 500 mA, máx. de la salida de corriente de CC cuando se conecte a través de la toma de USB.
- Para garantizar que funcione bien HD móvil debe usar otra fuente de alimentación para HD móvil. No use al mismo tiempo la toma de USB.

Mando a distancia

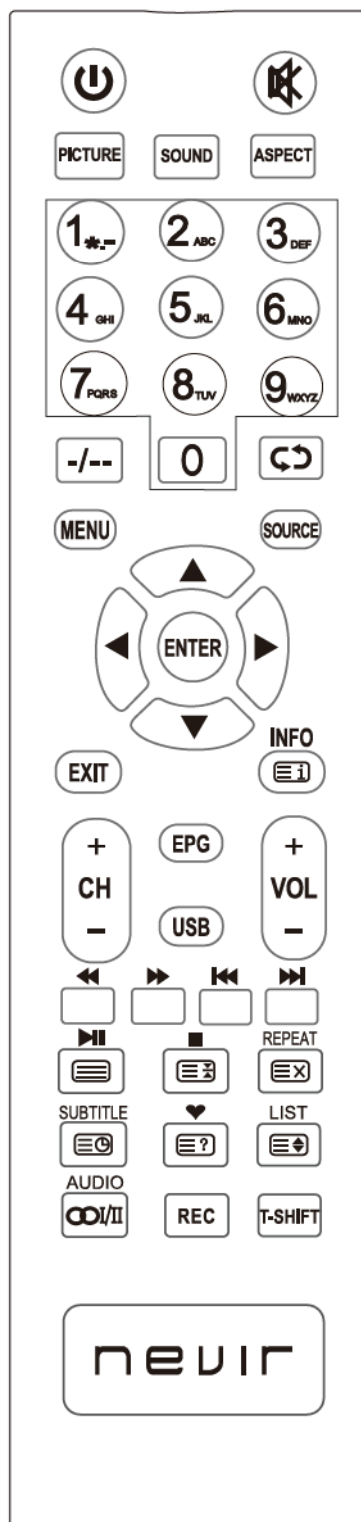

⏻ : Pulse este botón para encender o apagar el TV.

0-9: Seleccione y cambie los canales usando 0 - 9.

-/—: Para cambiar el dígito del programa.

↔ : Para cambiar entre el canal actual y el anterior. Repetir el programa en MEDIA.

PICTURE : Seleccione el modo de imagen.

SOUND : Seleccione el modo de sonido.

ASPECT (ASPECTO): Pulse este botón para ajustar la relación de aspecto de la imagen.

CH+/- : Este botón sirve para incrementar y disminuir el canal.

VOL+/- : Ajustar el volumen.

🔇 : Pulse este botón para silenciar o restaurar el sonido.

MENU (MENÚ): Pulse este botón para ingresar al menú principal y realizar varios ajustes opcionales.

SOURCE (FUENTE): Pulse este botón para cambiar la fuente de la señal.

ENTER (INTRO): Introduzca la opción seleccionada o ejecute la operación seleccionada y pulse este botón para visualizar “Channel list” (Lista de canales) en el modo TV.

▲ ▼ ◀ ▶ : Pulse los botones de flecha para seleccionar o ajustar los modos punto del menú TV.

EXIT (SALIR) Pulse este botón para salir de OSD (Visualización en pantalla).

INFO: Pulse el botón para visualizar la fuente de corriente y de canales.

ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL: Corresponde a los diferentes temas con el mismo color.

◀◀ Modo USB: Pulse para Reproducir Fast Backward.

▶▶ Modo USB: Pulse para Fast Forward Play.

▶▶▶ Modo USB: Pulse para seleccionar el archivo siguiente o chepter.

◀◀◀ Modo USB: Pulse para seleccionar el archivo anterior o chepter.


▶|| Modo USB: Pulse para Reproducir / Pausa la reproducción de archivos.

■ Modo USB: Pulse para detener la reproducción de archivos USB.

☰ Modo TXT: Pulse para llamar de nuevo el botón para teletext. Press desactivar el teletexto.

☰☰ Modo TXT: botón HOLD-pulsa para congelar la página de teletexto. pulse el botón de nuevo para descongelar la página.



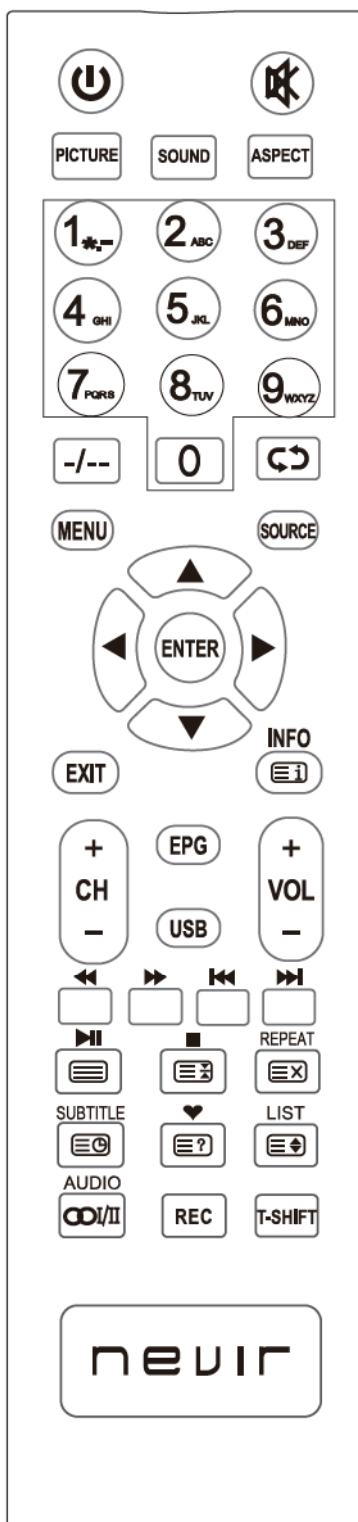

Modo TXT: Cancela el teletexto pero no sale del modo presione otra vez el botón de teletexto para mostrarlo.

Modo TXT: Pulse el botón para encender de nuevo Subpage. Press botón para apagar Subpage.

Modo TXT: ÍNDICE-Pulse para llamar Índice de la página principal.

Modo TXT: TAMAÑO-Pulse para cambiar el tamaño de teletexto.

Modo TXT: Pulse el botón para visualizar los subtítulos de teletexto.

SUBTITLE: Modo DTV: Pulse el botón para visualizar los subtítulos disponibles.

LISTA: Modo TV: Presione para llamar la lista de canales.

: Cambiar ente el ajuste del cliente de "Favorite List" (Lista de favoritos).

EPG: Ingresar a la guía electrónica de programas.

(Se usa para modelos con la función DTV únicamente).


REC: Pulse para iniciar la grabación del programa DTV en USB. Para obtener más información, por favor revise chepter "PVR" y "REC".







T.SHIFT: Pulse el botón para pausar el programa actual DTV y empezar la grabación en segundo plano (se usa únicamente para modelos con función DTV).

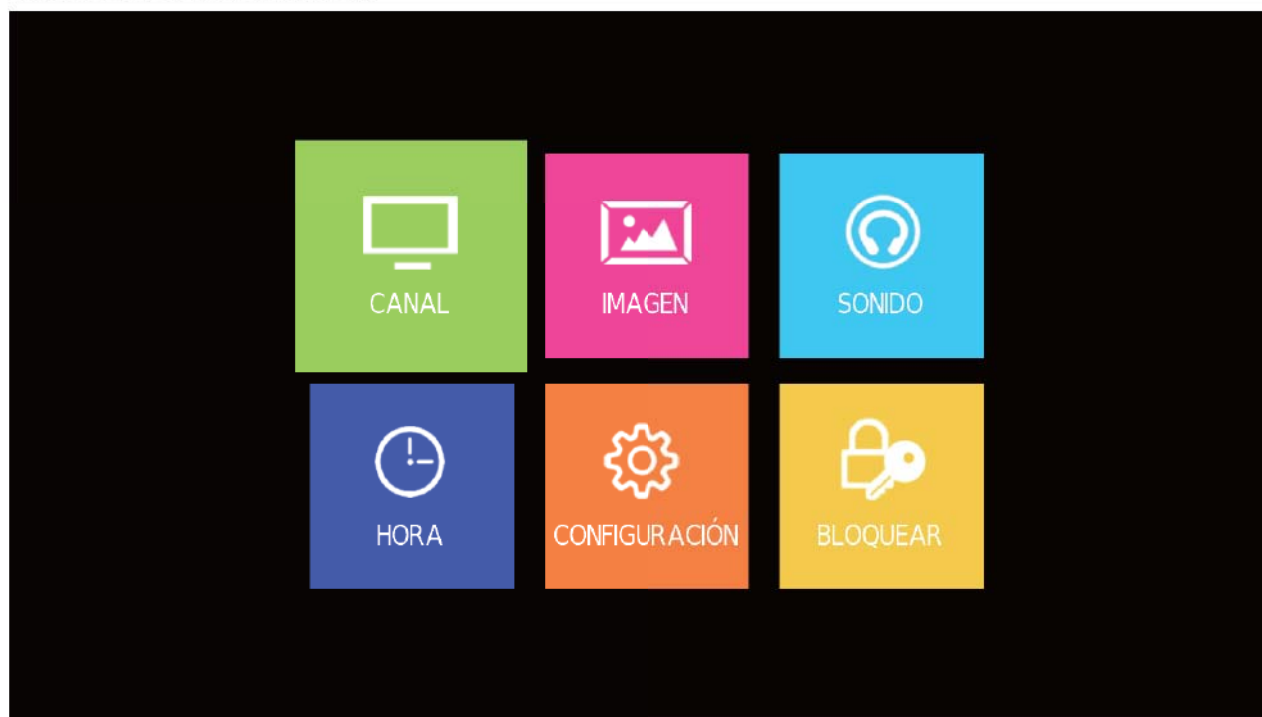USB: Pulse para acceder directamente al menú USB-Media. Para obtener más información, por favor revise chepter "Multimedia-USB".

Operación de menú

Presione la tecla [MENÚ] para mostrar el menú principal, donde hay seis funciones: Canal, Imagen, Sonido, Hora, Configuración y Bloqueo, Presione [IZQUIERDA] / [DERECHA] para seleccionar estas funciones.



Icono	Nombre	Detalle
	Canal	Icono del menú Canal. Ingrese a esta página para buscar, editar canales y PVR
	Imagen	Icono de imagen. Entre en este menú para configuración de Imagen
	Sonido	Icono de Sonido. Entre en este menú para configuración de Sonido
	Hora	Icono de Hora. Entre en este menú para configuración de Hora
	Configuración	Icono de Configuración. Entre en este menú para configurar ajustes
	Bloqueo	Icono de Bloqueo. Entre en este menú para opciones de Bloqueo



Canal

Sintonización Automática

En el menú Sintonización automática de CANAL Presione la tecla [ENTER] y aparecerá el siguiente cuadro de aviso:

Editar

La función de edición de canales incluye —Eliminar / Mover / Saltar / Fav / Atrás. La marca Fav / Saltar aparecerá solo después de que los usuarios tengan alguna configuración en el canal (Fav y Saltar no se pueden configurar juntos).


- Eliminar: Presione la tecla [ROJA] para cancelar el canal en el que se encuentra el cursor.
- Mover: presione la tecla [AMARILLO], de acuerdo con el mensaje, ejecute la función MOVER y mueva el orden del canal
- Saltar: Presione la tecla [AZUL], el canal en el que se encuentra el cursor se SALTARÁ. Cuando ejecute CH + / CH-, se omite este canal, y tampoco se puede seleccionar con la tecla numérica.

- (Fav) Favorito: Presione la tecla [FAV], marque el canal como favorito.
- (MENU) Atrás: Presione la tecla [Back] para regresar al menú anterior.




IMAGEN

Icono	Modo	Detalle
Modo Imagen	Estándar-> Suave-> Personal-> Dinámico	Selecciona diferentes Modos de Imagen
Temperatura color	Normal-> Calido -> frio	Selecciona diferentes Temperatura de color
Reducción Ruido	Medio->Alto-> Off->Bajo	Reducción de ruido; está en modo oculto en VGA

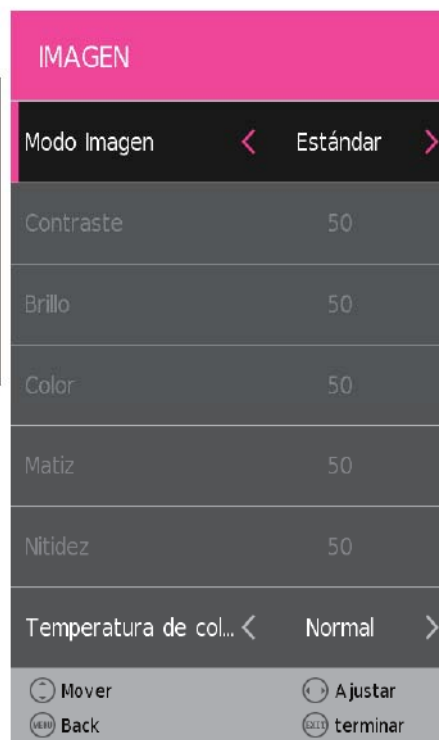

SONIDO

Icono	Modo	Detalle
Modo Sonido	Standard -> Música -> Película-> Deportes -> Personal	Por defecto, modo Sonido está configurado en STANDARD
Balance	(-)50—50	Volumen balance
Volume Auto	On/Off	Volume Auto on/off
Sonido Surround	On/Off	Sonido Surround
Descripción de Audio		Esta función esta especialmente diseñada para personas con problemas visuales. Algunas escenas en algunos programas sólo muestras imágenes y no sonido. De esta manera, esta función añade narración a la escena para ayudar a las personas con problemas visuales a una mejor experiencia de visualización.
SPDIF Mode	PCM/Auto	Ajuste Coaxial

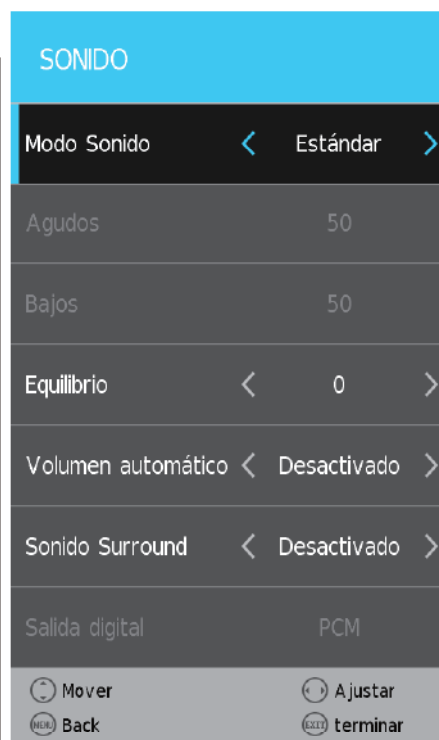

Hora

Reloj: muestra información de la hora actual. Después de la búsqueda TDT, muestra la información horaria.

Zona horaria: se establece por defecto según el área y los requisitos de los clientes; al realizar la búsqueda de Sintonización automática, cambiará automáticamente de acuerdo con el país seleccionado.



Bloqueo

Bloqueo de canal: debe ingresar la contraseña para ingresar al submenú, la contraseña predeterminada es 0000.

Establecer contraseña: establece la contraseña del sistema.

Bloqueo de canal: presione verde (LOCK), luego aparecerá el icono LOCK en este canal seleccionado y el canal se bloqueará.

Control Parental: Configura ajustes de control parental



Configuración

Idioma OSD : selecciona el idioma predeterminado de acuerdo con los requisitos de los clientes.



GUIA ELECTRÓNICA PROGRAMAS

Presiona Tecla [EPG] para acceder a la guía electrónica de programas. (Sólo en modo TDT)



PVR

Grabación

En modo TDT, presione el botón [REC], se mostrará el siguiente menú. A continuación comenzará a grabar el programa TDR actual. Presione el botón [IZQUIERDA] / [DERECHA] para mover el cursor y ejercer una función diferente según la imagen.



Reproducción

Después de grabar el programa, salga de Grabar, presione el botón [REPRODUCIR] para visionar lo grabado. Se pueden implementar diferentes funciones de acuerdo con la imagen.



Timeshift


En TDT, presione el botón [REPRODUCIR / PAUSA] para implementar la función de Timeshift. Presione el botón [IZQUIERDA] / [DERECHA] para mover el cursor y ejercer una función diferente según la imagen.



Multimedia

En la opción Multimedia en el menú principal, presione [ENTER] para ingresar al menú, según la imagen.

Presione [IZQUIERDA] / [DERECHA] para seleccionar Foto, Música, Película o Texto

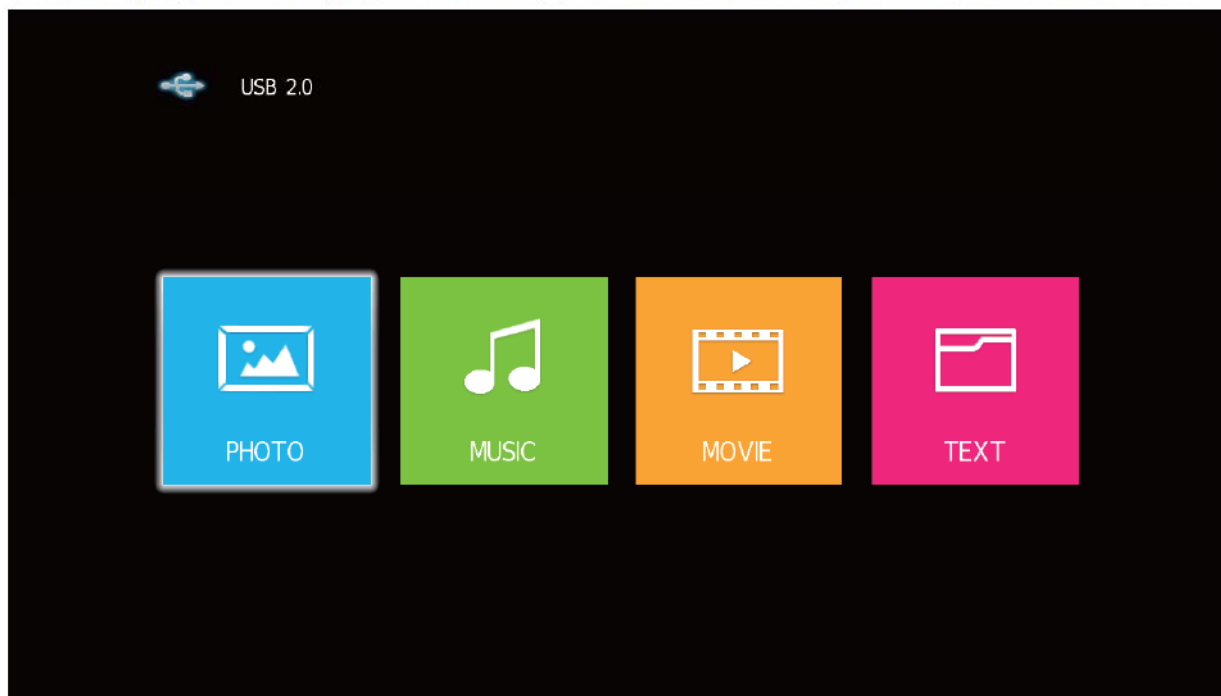

Tome la función de película, por ejemplo, cuando hay un punto de enfoque en la función de película, presione el botón [ENTER] para ingresar al selector de archivos.



En el menú de selección de archivos, seleccione el archivo que desea reproducir. Presione el botón [REPRODUCIR / PAUSA] para ingresar al modo de reproducción de pantalla completa; presione [REPRODUCIR / PAUSA] para volver al menú del reproductor multimedia.

Película

En Menú del reproductor multimedia, mueva el cursor a Película, presione el botón [ENTER] para ingresar al menú del selector de archivos. Seleccione el archivo que desea reproducir, presione [REPRODUCIR / PAUSA] para ingresar a la reproducción a pantalla completa. Presione el botón [IZQUIERDA] / [DERECHA] para mover el cursor entre las distintas opciones.



Música

De la misma manera, en el Menú del reproductor multimedia, mueva el cursor a Musica, presione el botón [ENTER] para ingresar al menú de selección de archivos.. Seleccione el archivo que desea reproducir, presione [REPRODUCIR / PAUSA] para ingresar a la reproducción a pantalla completa. Presione el botón [IZQUIERDA] / [DERECHA] para mover el cursor entre las distintas opciones.



Foto

De la misma manera, en el Menú del reproductor multimedia, mueva el cursor a FOTOS, presione el botón [ENTER] para ingresar al menú de selección de archivos.. Seleccione el archivo que desea reproducir, presione [REPRODUCIR / PAUSA] para ingresar a la reproducción a pantalla completa. Presione el botón [IZQUIERDA] / [DERECHA] para mover el cursor entre las distintas opciones.



Resolución de problemas

Antes de consultar al personal de servicio, compruebe la siguiente tabla para encontrar posibles soluciones.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El TV no enciende	<ul style="list-style-type: none"> ● Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado. ● Las pilas del mando a distancia podrían estar agotadas, cámbielas.
No hay imágenes ni sonido.	<ul style="list-style-type: none"> ● Compruebe el cable entre el TV y la antena/dispositivo de AV externo. ● Pulse el botón de alimentación en el mando a distancia. ● Pulse el botón SOURCE (FUENTE) en el mando a distancia, después pulse varias veces el botón “▲/▼” para seleccionar la fuente de TV.
Mala calidad de imagen, buena calidad de sonido.	<ul style="list-style-type: none"> ● Compruebe el cable entre el TV y la antena/dispositivo de AV externo. ● Intente con otro canal, la estación podría tener dificultades de emisión. ● Ajuste el brillo/contraste en el menú de vídeo. Compruebe que la unidad esté ajustada en PAL
Ruido de audio	<ul style="list-style-type: none"> ● Mueva cualquier equipo infrarrojo lejos del TV.

El panel LED TFT usa un panel que consiste de sub-píxeles que requieren tecnología sofisticada para producirlo. Sin embargo, pueden existir unos cuantos píxeles brillantes u oscuros en la pantalla. Estos píxeles no tendrán ningún impacto en el desempeño del producto.



Según la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los residuos AEE han de recogerse y tratarse por separado. Si en un futuro necesita desprenderse de este producto NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogida de residuos existentes en su área.


De igual manera debe extraer los residuos de pilas y/o acumuladores antes de la entrega del RAEE a través de los canales de recogida separada habilitados al efecto (distribuidores y/o instalaciones de las Entidades Locales)



NVR-7715-16RD2-N

NVR-7715-16RD2-B

16" (41cm) DLED HD TELEVISION

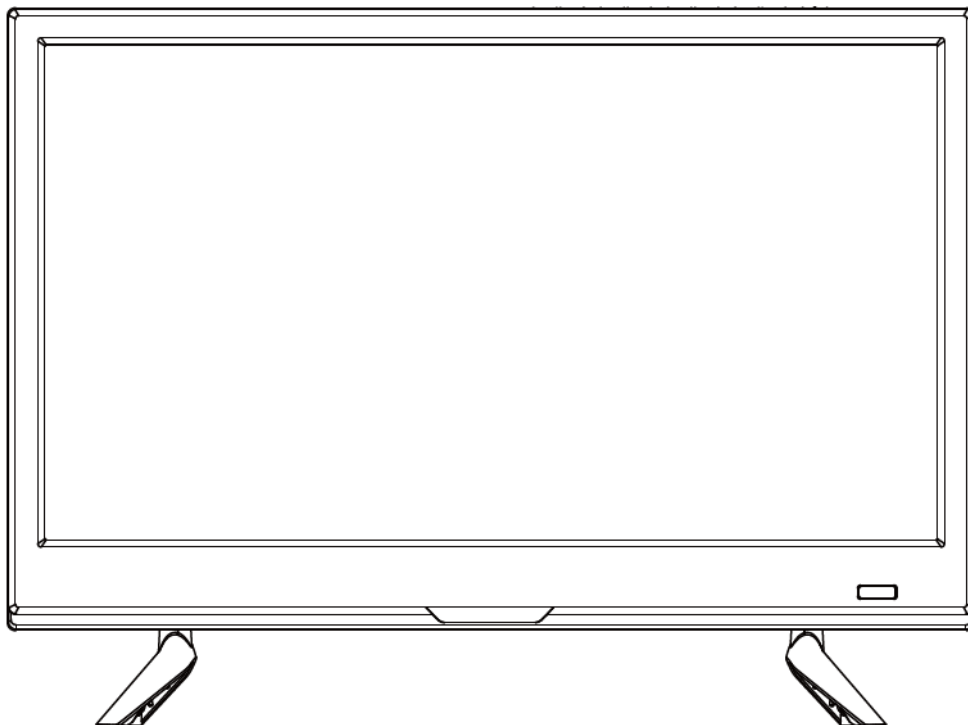




MANUAL DE USUARIO
USER MANUAL
MANUAL DO UTILIZATOR

Contents

- **Installation**
- **Warning**
- **Caution**
- **Main Unit Description**
- **Remote Control**
- **Menu Operation**
- **Trouble Shooting**

Installation

- ① Locate the TV in a room where direct light does not strike the screen. Total darkness or a reflection on the picture screen can cause eyestrain. Soft and indirect lighting is recommended for comfortable viewing.
- ② Allow enough space between the receiver and the wall to permit ventilation.
- ③ Avoid excessively warm locations to prevent possible damage to the cabinet or premature component failure.
- ④ Do not install the TV in a location near heat sources such as radiator, air ducts, direct sunlight, or in a place somewhere like close compartment and close area. Do not cover the ventilation openings when using the TV.
- ⑤ The indicator light will last about 30 seconds to go out after cutting off the electricity, during this period, you cannot repower it on until the indicator light goes out, thanks a lot for your attention!
- ⑥   Use only switching adapter listed test in the user manual.
Switching Adapter Model: THX-120150KDV
Made by: ShenZhen TIANHANGXING Electronic Technology Co.,Ltd.
- ⑦  To prevent the spread of fire, keep candles or other open flames away from this product at all times.

Warning



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CAUTION: TO AVOID THE RISK OF ELECTRIC SHOCK.
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER- SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.




This symbol is intended to alert the user to avoid the risk of electric shock, do not disassemble this equipment by anyone except a qualified service personnel.




This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the literature accompanying the equipment.

Caution

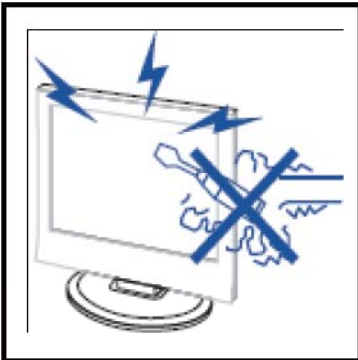


Caution

High voltages are used in the operation of this product.
Do not open the product's casing. Refer servicing to qualified service personnel .

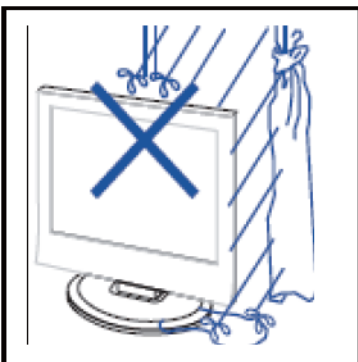


Caution

To prevent fire or electrical shock hazard, do not expose the main unit to rain or moisture, do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.

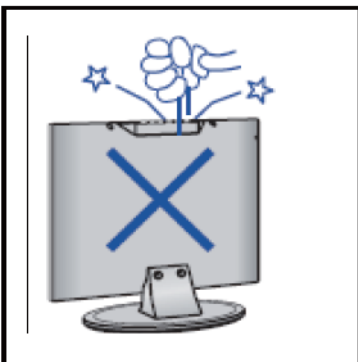

Caution


Do not drop or push objects into the television cabinet slots or openings. Never spill any kind of liquid on the television receiver.

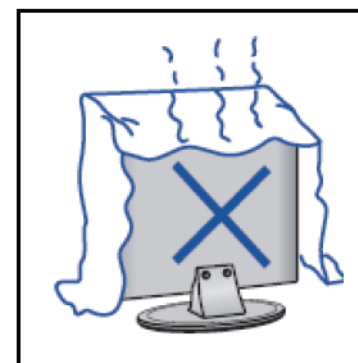

Caution


Avoid exposing the main unit to direct sunlight and other sources of heat. Do not stand the television receiver directly on other products which give off heat. E. g. video cassette players, Audio amplifiers. Do not block the ventilation holes in the back cover. Ventilation is essential to prevent failure of electrical component. Do not squash power supply cord under the main unit or other heavy objects.

Caution

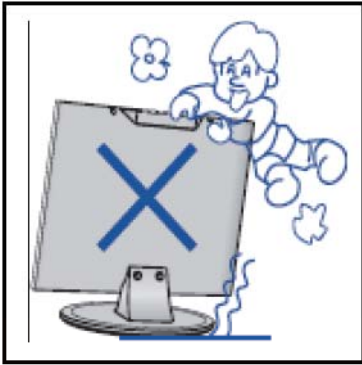


Caution

Never stand on, lean on, push suddenly the product or its stand. You should Pay special attention to children.

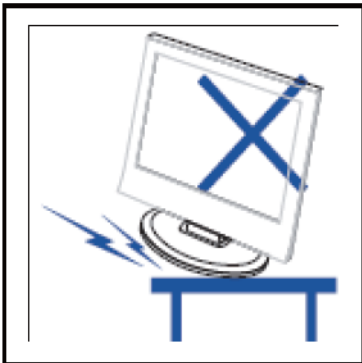

Caution

Do not place the main unit on an unstable cart stand, shelf or table. Serious injury to an individual, and damage to the television, may result if it should fall.

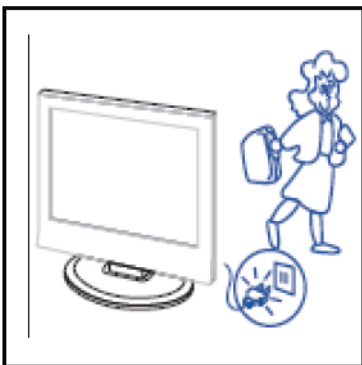

Caution

When the product is not used for an extended period of time, it is advisable to disconnect the AC power cord from the AC outlet.



Caution











The LED panel used in this product is made of glass. Therefore, it can break when the product is dropped or applied with impact. Be careful not to be injured by broken glass pieces in case the LED panel breaks.

Main unit description

Control Panel Button Function

SOURCE : Select the input signal.
 MENU : Press to select the main menu.
 VOL+ : Volume up.
 VOL- : Volume down.
 CH+ : TV channel up.
 CH- : TV channel down.
 POWER : Turn the TV on or off.

TV Terminal Connections

Connector	Function	Description
	EARPHONE	Connects audio amplifier or other device with that audio input.
	COAX	Connection for Digital Coaxial input for Audio Amplifier.
	AV IN	Video and Audio(L/R)input terminal,Audio(L/R)can be used as YPbPr audio input.
	RF	Antenna Input terminal Connect to equipment with antenna output or wall antenna socket.
	HDMI	Connect to equipment with HDMI output.
	USB	Insert USB.
	CI	Slot for Common Interface device (Decoder).
	DC IN	DC 12V input terminal.
	VGA	VGA(PC IN)Input terminal Connect to PC.
	PC AUDIO	PC/ HDMI Analog Audio Input terminal Connect to equipment using HDMI-DVI connection or PC with audio output.

Optional Configuration as below:


Connect the USB to the USB jack on the set.



NOTE

- It is only 500 mA MAX of DC current output when you connect with USB jack
- To ensure the Mobile HD works well, you should use other power supply for the Mobile HD. And do not use the USB jack in the same time.

Remote control

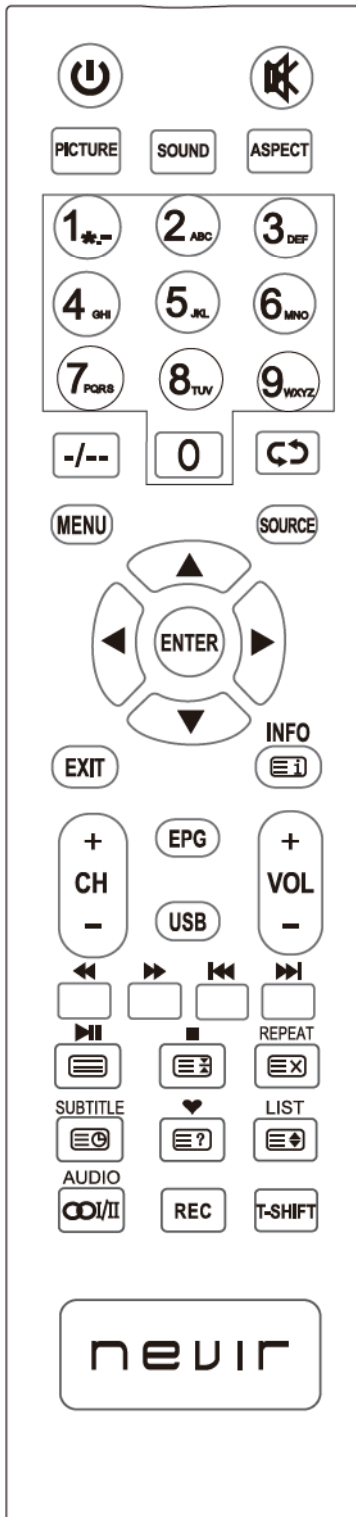

⏻ : Press this button to turn the TV on or off.

0-9: Select and switch to a channel using 0 - 9.

-/--: Switch the program digit.

↺↻ : Switch back and front between the current and previous channels Repeat the program in MEDIA

PICTURE : Select picture mode.

SOUND: Select sound mode.

ASPECT: Press to adjust picture ratio.

CH+/- : Change the channel up and down.

VOL+/- : Adjust the volume.

🔇 : Press this button to mute or restore sound.

MENU: Press this button to enter the main menu for various optional adjustable setting.

SOURCE: Press to change signal source.

ENTER: Enter the selected option or execute the selected operation, and press this button to display “Channel list” in TV mode.

▲▼ ◀▶: Press arrow buttons to select or adjust the desired item on the TV Menu.

EXIT: Exit the OSD (On-screen display).

INFO: Press button to display current source and channel Information.

RED, GREEN, YELLOW, BLUE: Correspond to the different colored subjects.

⏮ USB Mode: Press to Fast Backward Play.

⏭ USB Mode: Press to Fast Forward Play.

⏩ USB Mode: Press to select next file or chepter.

⏪ USB Mode: Press to select previous file or chepter.


⏸ USB Mode: Press to Play/Pause file reproduction.

■ USB Mode: Press to Stop USB file reproduction.

REPEAT: USB Mode: Press to select the repeat play mode.

☰ TXT Mode: Press to call teletext. Press button again to turn off teletext.

☰ TXT Mode: HOLD-press button to freeze teletext page. press button again to unfreeze page.

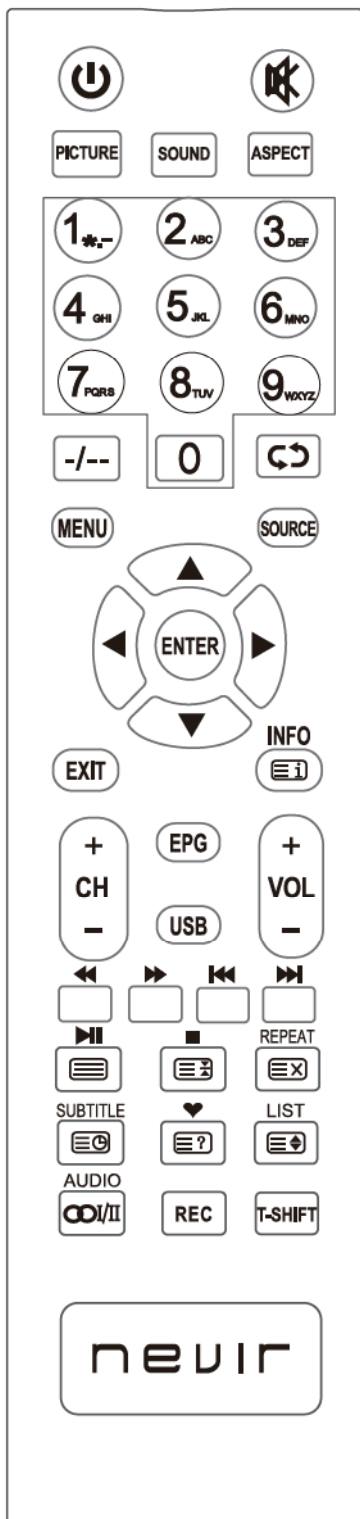

- TXT Mode:** Cancel the teletext but not to exit teletext press again to show teletext.
- TXT Mode:** Press button to turn on Subpage. Press again button to turn off Subpage.
- TXT Mode:INDEX-** Press to call Index main page.
- TXT Mode:SIZE-** Press to change teletext size.
- TXT Mode:** Press button to display hidden teletext information.

SUBTITLE: TXT Mode: Press button to display teletext subtitle.
 DTV Mode: Press button to display available subtitles.

AUDIO: Display and selects audio systems.

LIST: TV Mode: Press to call Channel List.

: Switch between customer set " Favorite List"

EPG: Enter electronic program guide.

(Used for models with DTV function only)

REC: Press to start Recording DTV program on USB.
 For more Info, please check chepter "PVR" and "REC".


T.SHIFT: Press the button to pause current DTV program and start record background (Used for models with DTV function only)







USB: Press to direct access to USB-Media Menu.

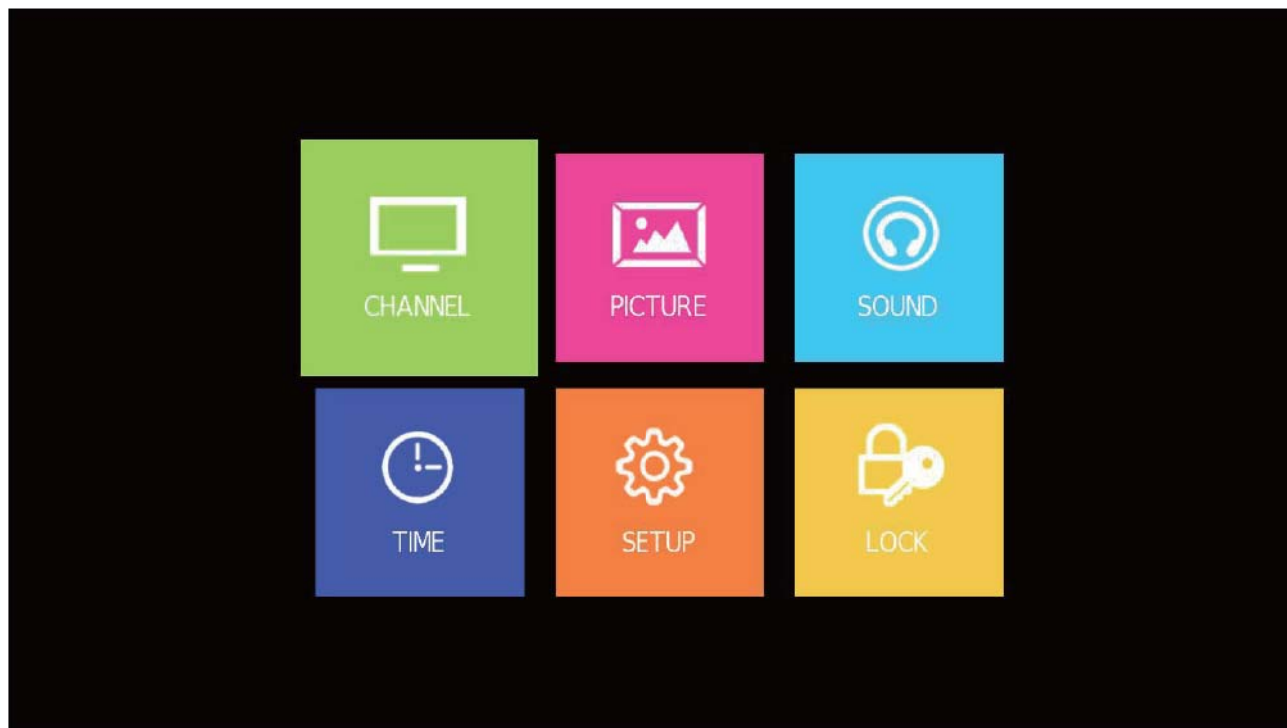
For more Info, please check chepter "Multimedia-USB".

Menu Operation

Press [MENU] key to show main menu, there are six functions under main menu, they are Channel, Picture, Sound, Time, Setup, Lock, Press [LEFT] / [RIGHT] to select these functions.



Item	Name	Explanations
	Channel	Icon for Channel menu. Enter this page to search, edit channels and PVR
	Picture	Icon for Picture. Enter this page to have operations on Picture
	Sound	Icon for Sound. Enter this page to have operations on Sound
	Time	Icon for Time. Enter this page to have operations on Time
	Setup	Icon for Setup. Enter this page to have operations on Option
	Lock	Icon for Lock. Enter this page to have operations on Lock

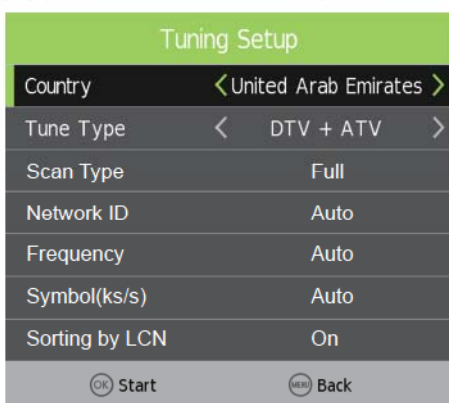

Channel

Auto Tuning

Under the Auto Tuning of CHANNEL menu Press [ENTER] key to enter Auto Tuning the following prompt box will appear:

Program Edit

Channel edit function includes —Delete/Move/Skip/Fav/Back. Fav/Skip mark will appear only after the users have some setting on the channel (Fav and Ship can't be set together).


- Delete: Press [RED] key to cancel the program that the cursor is in.
- Move: Press [YELLOW] key, according to the prompt, execute MOVE function, move the program order
- Skip: Press [BLUE] key, the program the cursor is will be marked with SKIP. When execute CH+/CH-, skip this program, and this program can't be selected even press the number key.

Fav Favorite: Press [FAV] key, mark the program the cursor is in as favorite program.

MENU Back: Press [Back] key to return to the previous menu.


Picture

Item	Support mode	Explanation
Picture Mode	Standard->Mild->Personal->Dynamic	Picture mode selection
Color Temperature	Normal-> Warm -> Cool	Color Temperature selection
Noise Reduction	Middle->High->Off->Low	Noise reduction; it is under Hide status under VGA

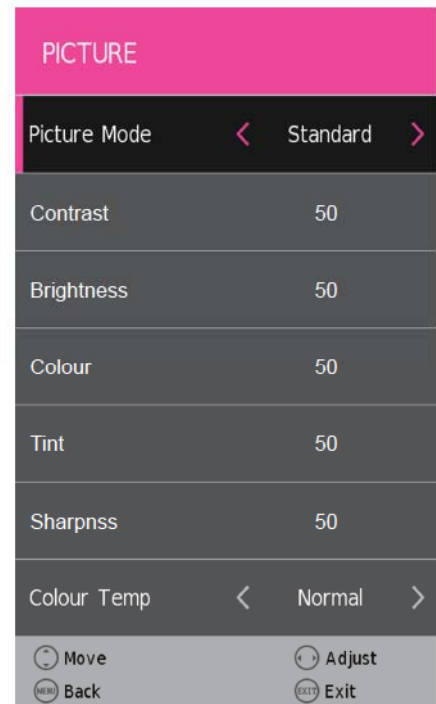

Sound


Item	Support mode	Explanation
Sound Mode	Standard -> Music ->Movie -> Sports -> Personal	Picture mode selection Default is Standard
Balance	(-)50—50	Volume balance
Auto Volume	On/Off	Auto volume on/off
Surround Sound	On/Off	Surround sound
AD Switch		The function is for the ones who has bad eyesight. Some scenes in some code program only has action, no sound, so it adds voiceover to help the poor eyesight more convenient to watch program
SPDIF Mode	PCM/Auto	Coaxial setting

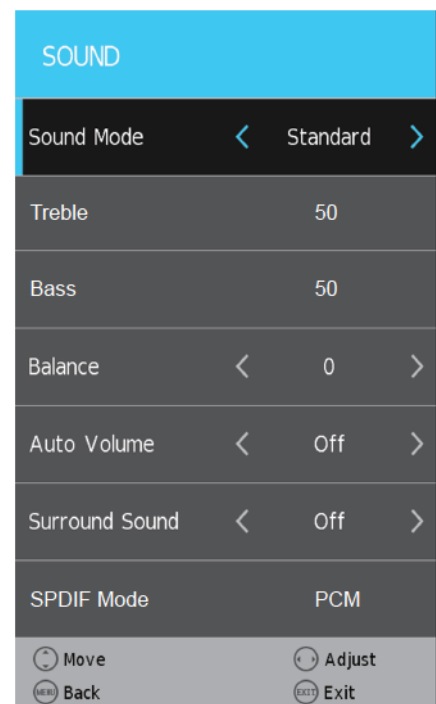

Time

Clock: It shows current time information. It is under Hide status and can't be selected. When there is no searching, after power on, it shows time beginning from 00: 00; after DTV searching, it shows current code's time information under DTV.

Time Zone: It is set default according to shipping area and clients requirements; when Auto Tuning searching, it will auto switch according to current selected country.

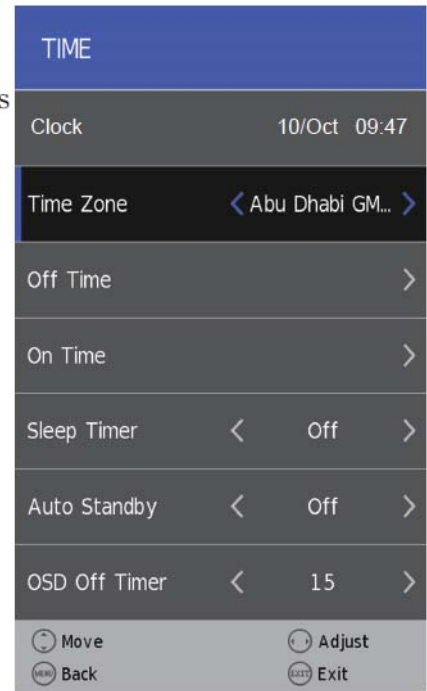


Lock

Channel Lock: You need to input password to enter submenu, the password default is 0000.

Set Password: Set system password.


Channel Lock: Press green (LOCK) , then there is LOCK icon on this selected channel, and the channel is locked.

Parental Guidance: Set parental guidance.

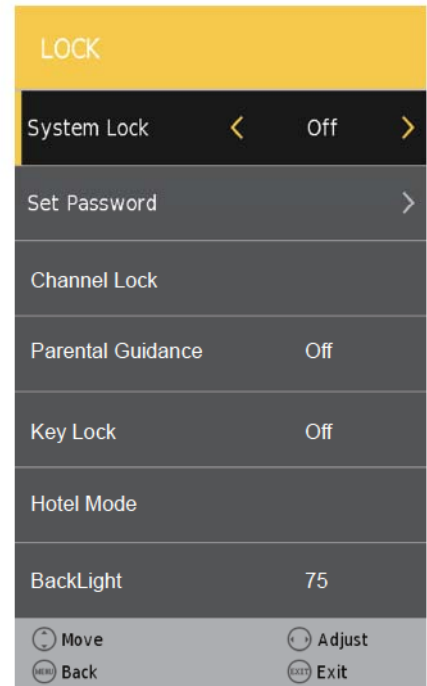

Setup

OSD Language: Select the language and default language according to shipping area and clients requirements.

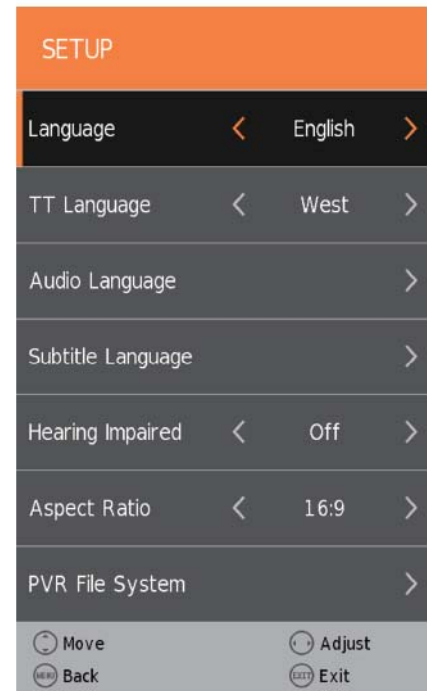

EPG


Press [EPG] hotkey to display the EPG menu, only effect under the DTV.

7 Day TV GUIDE			
09:38- 10:01		10 Oct 2007	Age 9
Dannan is excited when her cousin, Gaddie, comes to visit from the USA. She gets jealous, however, when it appears that Ferny and Piggley like Gaddie better than they like her.			
10 Oct 2007 09:48:13		10 Oct 2007	
800 ABC TV Canberra	09:38-10:01	Jakers! - Dannan's American Cousin	Now
801	10:01-10:07	Lazy Lucy: A Photo Finish	Next
802 CARACOL HD 2	10:07-10:30	Bindi: The Jungle Girl	
803 CARACOL TV HD	10:30-10:43	Sitting Ducks - Iced Duck	
804 ABC HDTV	10:43-10:59	Tracey McBean: Of Lice & Tracey	
805 ABC2	10:59-11:25	Naturally Sadie: Election	
806 ABC TV	11:25-11:48	Daria - Murder, She Snored	
	11:48-11:57	Freaky - Future	
		<input type="checkbox"/> Prev Day <input checked="" type="checkbox"/> Next Day	
<input type="button" value="Move"/>		<input type="button" value="Display Details"/>	<input type="button" value="EXIT Exit"/>

PVR


Record

In DTV, press [REC] button, it will display the following menu below, and start to burn the current DTV program. Press [LEFT]/[RIGHT] button to move cursor to exercise different function according to hint.

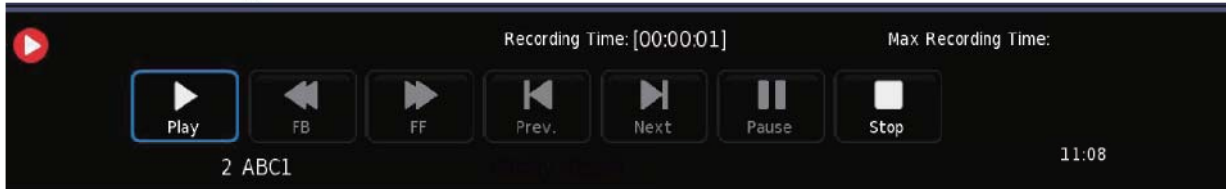


Playback

After burning the program, exit from Record, press [PLAY] button to implement Playback function. Different function can be implemented according to hint.

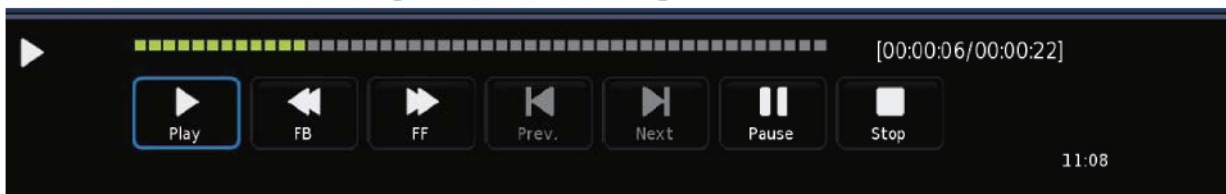

Timeshift


In DTV, press [PLAY/PAUSE] button to implement the function of Timeshift. Press [LEFT]/[RIGHT] button to move cursor to exercise different function according to hint.

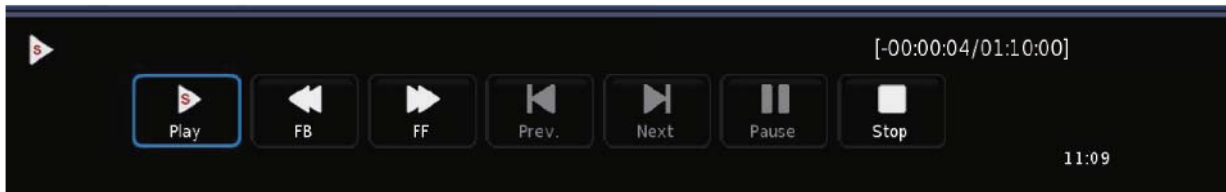

Media Player

In the option of Media Player on MainMenu, Press [ENTER] to enter the Media Player menu, see the picture as follows:

Press [LEFT]/[RIGHT] to select Movie, Music or Photo.

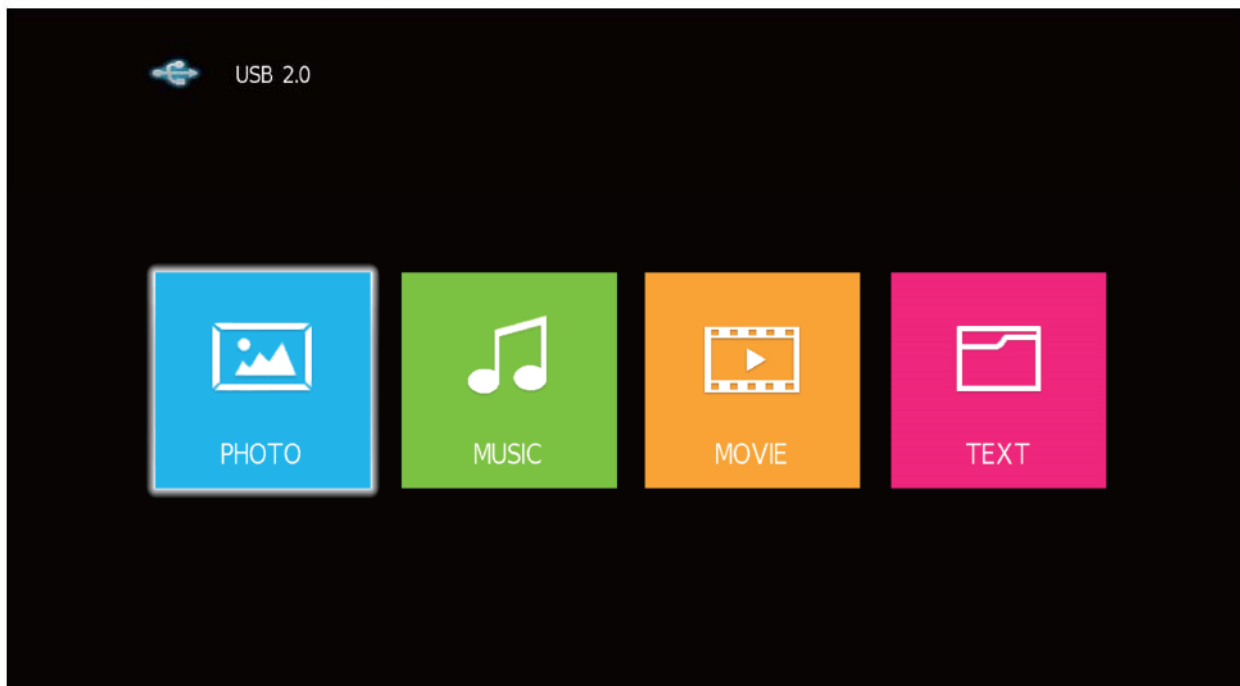

Take Movie function for example, when there is focus point on Movie function, press [ENTER] button to enter into File Selector menu.



On FileSelector menu, select film source that needs to be play according to the hint. Press [PLAY/PAUSE] button to enter into the play mode of full screen; press [PLAY/PAUSE] to return to Media Player menu.

Movie

Media Player menu, move cursor to movie, press [ENTER] button to enter into FileSelector menu. Select the file you want to play, press [PLAY/PAUSE] to enter into full screen play. Press [LEFT]/[RIGHT] button to move cursor, and operate according to different hint.




Music

In the same way, on Media Player menu, move cursor to Music, press [ENTER] button to enter into FileSelector menu. Select the file you want to play, press [PLAY/PAUSE] to enter into full screen play. Press [LEFT]/[RIGHT] button to move cursor, and operate according to different hint.



Photo

In the same way, on Media Player menu, move cursor to Photo, press [ENTER] button to enter into FileSelector menu. Select the file you want to play, press [PLAY/PAUSE] to enter into full screen play. Press [LEFT]/[RIGHT] button to move cursor, and operate according to different hint.

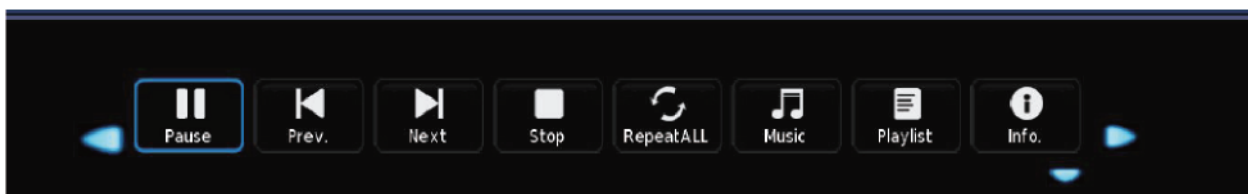

Trouble Shooting

Before consulting service personnel, check the following chart for possible solutions.

PROBLEM	SOLUTION
TV will not turn on	<ul style="list-style-type: none"> ● Make sure the power cord is plugged in. ● The batteries in the remote control may be Exhausted; replace the batteries.
No picture, no sound	<ul style="list-style-type: none"> ● Check the cable between TV and antenna/ external AV device. ● Press the power button on the remote. ● Press the SOURCE button the remote, then press the “▲/▼” button repeatedly to select the TV source.
Poor picture, sound OK	<ul style="list-style-type: none"> ● Check the cable between TV and antenna/ external AV device. ● Try another channel, the station may have broadcast difficulties. ● Adjust the brightness/contrast in the Video menu. Check that the unit is set to PAL
Audio noise	<ul style="list-style-type: none"> ● Move any infrared equipment away from the TV.

The TFT LED panel uses a panel consisting of sub pixels which requires sophisticated technology to produce. However, there may be a small number of bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.



If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

The European Directive 2002/96 /EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) required that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the material they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out “wheeled bin” symbol on the product remind you of your obligations that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.

Besides that, waste batteries and/or accumulator must be removed prior to delivery of WEEE, through the separated collection channels provided for this purpose (distributors and/or facilities from Local Authorities)



Resolução de problemas

Antes de consultar o pessoal qualificado, consulte a tabela seguinte para possíveis soluções.

PROBLEMA	SOLUÇÃO
TV não liga	<ul style="list-style-type: none">●Assegure-se de que o cabo eléctrico está ligado.●As pilhas no controlo remoto pode estar gastas. Substitua as pilhas.
Sem imagem, ou som	<ul style="list-style-type: none">●Verifique a ligação de entrada de sinal da antena/dispositivo AV e a TV.●Pressione o botão Power no controlo remoto.●Pressione a tecla SOURCE do controlo remoto, depois nas teclas “▲/▼” sucessivamente para escolher a origem de TV.
Imagem fraca, som OK	<ul style="list-style-type: none">●Verifique a ligação de entrada de sinal da antena/dispositivo AV e a TV.●Tente outro canal, a estação poderá estar a ter dificuldades de emissão.●Ajuste o brilho/contraste no menu Video. Confirme que a unidade está definida para PAL
Ruído de áudio	<ul style="list-style-type: none">●Afastes todos os equipamentos de infravermelhos da TV.

O painel LED TFT usa um painel que consiste de sub pixeis que precisam tecnologia sofisticada para produzir. Porém, poderá existir um número pequeno de pixéis escuros ou claros no ecrã. Estes pixeis irão ter impacto no desempenho do produto.



Este símbolo indica que quando o utilizador final desejar descartar este produto, poderá ser enviado para instalações de coleção e separação para recuperação e reciclagem. Ao separar estes productos de outros resíduos doméstico, o volumen de residuos enviados para os incineradores é reduzido e os recursos naturais serão conservados. Da mesma forma deve remover baterias e / ou acumuladores usados antes da entrega dos REEE através dos canais do recolha selectiva previstos para este efeito (distribuidores e / ou instalações de Autoridades Locais)



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

NEVIR, S.A. Declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC

EN 55032: 2015

EN 55035: 2017

EN 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013

DIRECTIVA RED

ETSI EN 303 340 V1.2.1(2020-09)

LOW VOLTAGE DIRECTIVA EEC

EN 62368-1: 2020 + A11:2020

DIRECTIVA ROHS

2011/65/EU

Descripciones del aparato: **TELEVISOR DLED HD 16" (41cm) con TDT**

Modelo(s) NEVIR: **NVR-7715-16RD2-N**

NVR-7715-16RD2-B

Importador: **NEVIR, S.A.**

Dirección del importador: **NEVIR, S.A.**

C/ Canteros, 14

Parque Empresarial Puerta de Madrid

28830 San Fernando de Henares, Madrid

