

nevir


LED TV

NVR-7800BC-32RD2SN

TELEVISOR DLED HD 32" (81cm) con TDT

NVR-7801BM-32RD2SN

TELEVISOR DLED HD 32" (81cm) con TDT

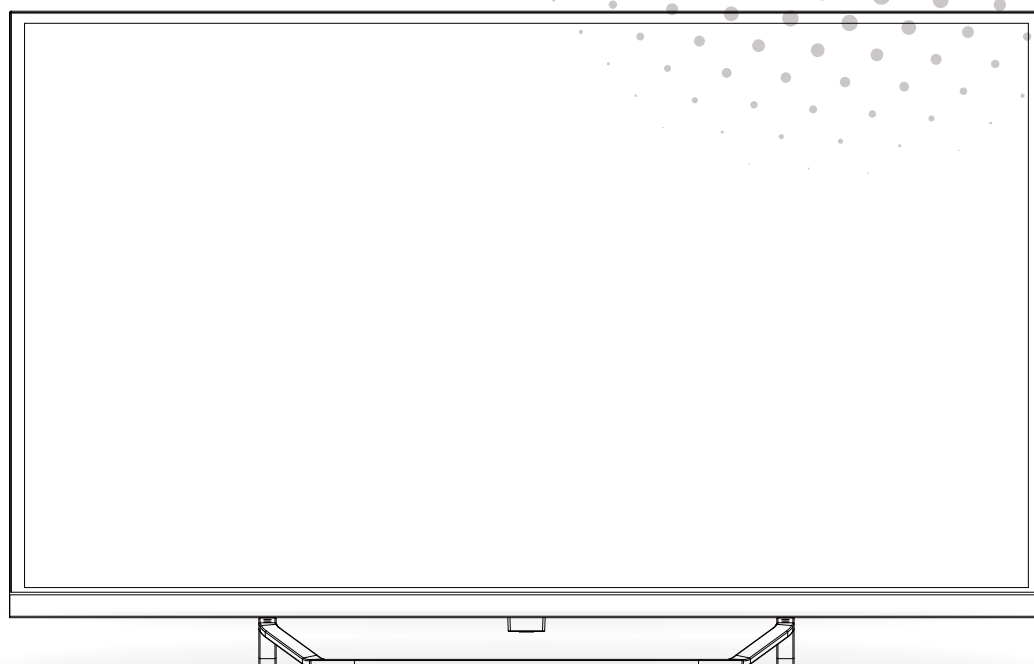


MANUAL DE USUARIO
USER MANUAL
MANUAL DO UTILIZATOR

Contenido

- **Instalación**
- **Advertencia**
- **Precaución**
- **Descripción de la unidad principal**
- **Mando a distancia**
- **Guía de instalación**
- **Funciones USB**
- **Funcionamiento de PVR**
- **Resolución de problemas**

INSTALACIÓN

- ① Ubique el TV en la habitación de tal forma que no esté expuesto a la luz solar directa. La oscuridad total o el reflejo en la pantalla de la imagen puede ocasionar fatiga ocular. Se recomienda una iluminación suave e indirecta para visualizar el equipo cómodamente.
- ② Deje espacio suficiente entre el receptor y la pared para permitir la ventilación.
- ③ Evite lugares calientes en exceso para evitar daños posibles en el gabinete o daños prematuros.
- ④ No instale el receptor en un lugar que esté cerca de fuentes calientes como radiadores, conductos de aire, luz solar directa, o en un compartimento o área que esté cerrada. No cubra las aberturas de ventilación cuando use el TV.
- ⑤ El indicador permanecerá encendido durante 30 segundos aproximadamente cuando se corte la electricidad, durante este periodo, no puede encenderse nuevamente hasta que el indicador se apague. ¡Gracias por su atención!
- ⑥  Para evitar que se propague fuego, mantenga velas u otro tipo de objetos con llamas lejos de este producto en todo momento.

Advertencia



PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGAS
ELÉCTRICAS



PRECAUCIÓN: PARA EVITAR EL RIESGO DE
DESCARGAS ELÉCTRICAS.
NO quite la cubierta (o parte trasera).
NO existen piezas que el usuario pueda reparar.
CONSULTE A UN TÉCNICO DE SERVICIO CUALIFICADO.



Este símbolo sirve para alertar al usuario y evitar riesgos de sufrir descargas eléctricas, no desmantele el equipo a menos que se lleve a cabo por personal de servicio cualificado.




Este símbolo tiene como propósito alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de operación y de mantenimiento en la documentación que acompaña al aparato.



Este dispositivo es de clase II o aparato eléctrico con doble aislamiento que ha sido diseñado de tal manera que no requiere una conexión de seguridad eléctrica a tierra.


Precaución

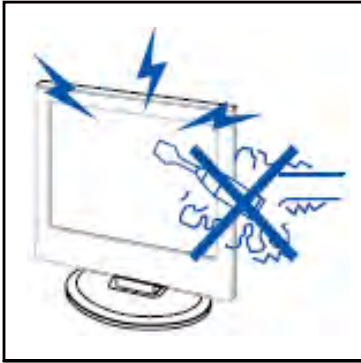

Precaución


En este producto se usan altos voltajes.

¡No abra la carcasa del producto! Consulte a un técnico de servicio cualificado.

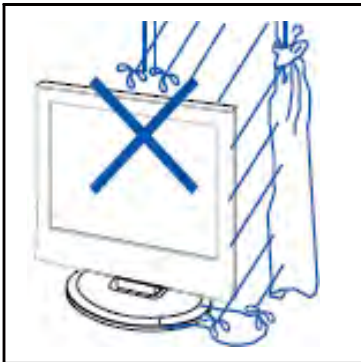


Precaución

Para evitar incendios o peligros de descargas eléctricas, no exponga la unidad principal a la lluvia o humedad, no coloque objetos llenos de agua, tales como vasijas, sobre el aparato.

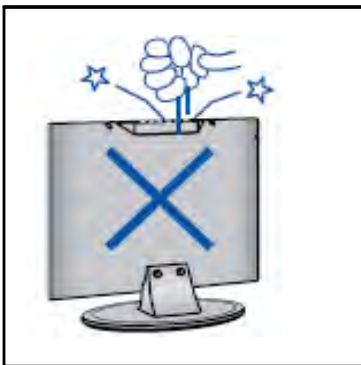

Precaución

No deje caer objetos en las ranuras o aberturas del gabinete del TV. Nunca derrame líquidos sobre el receptor del televisor.

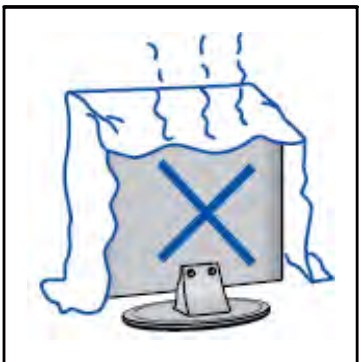


Precaución

Evite exponer la unidad principal a la luz solar directa y a otras fuentes de calor. No apoye directamente el receptor del televisor sobre otros productos que generen calor, por ejemplo, sobre vídeo caseteras, amplificadores de audio, etc. No bloquee los orificios de ventilación en la cubierta trasera. La ventilación es esencial para evitar fallos en los componentes eléctricos. No aplaste el cable de suministro de alimentación colocándolo debajo de la unidad principal o de objetos pesados.




Precaución

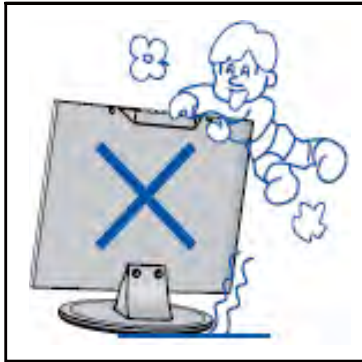


Precaución

Nunca se pare, recline, presione repentinamente el producto o su base. Debe poner especial atención con los niños.

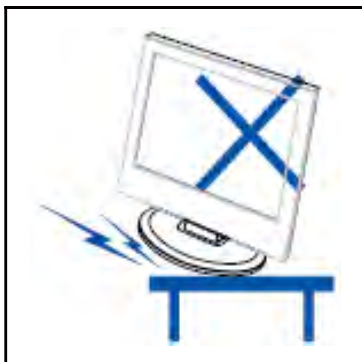

Precaución

No coloque la unidad principal sobre una base con ruedas, repisa o mesa. Se pueden producir lesiones severas a las personas y daños en el televisor si se llega a caer.

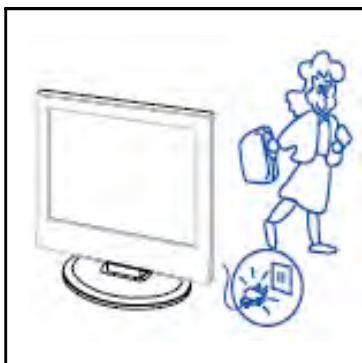

Precaución

Cuando no use el producto por un período prolongado, se aconseja que desconecte el cable de alimentación de CA de la toma de corriente de CA.



Precaución

El panel LED utilizado en este producto está hecho de vidrio. Por lo tanto, se puede romper cuando deje caer el producto o sufra algún impacto. Tenga cuidado de no lesionarse con las piezas rotas del vidrio en caso de que se rompa el panel LED.












Descripción de la unidad principal

Función de los botones del panel de control

SOURCE (FUENTE): Seleccione la señal de entrada.
MENU: Pulse este botón para seleccionar el menú principal.
VOL+: Subir volumen.
VOL-: Bajar volumen.
CH+: Incrementar canal de TV
CH-: Disminuir canal de TV
POWER (ENCENDIDO): Enciende o apaga el TV.

Conexiones del terminal de TV

Conector	Función	Descripción
	EARPHONE	Conectado al amplificador de audio u otro dispositivo con esa entrada de audio.
	COAX	Conectado a la entrada digital coaxial para amplificador de audio.
	AV IN	Terminal de entrada de audio y video (E/D)
	DVB-T2	Terminal de entrada de antena Conectado a un equipo con salida de antena o toma de antena de pared.
	DVB-S2	Terminal de entrada DVB – S2. conectado a LNBF.
	HDMI	Conectado a un equipo con salida HDMI.
	USB	Insertar USB.
	CI	Ranura para dispositivo de interfaz común (decodificador).
	Mini AVIN	Terminal de entrada de audio y video (E/D)

Configuración opcional:

Conecte el USB en la toma de USB del equipo.



NOTA









- Solamente disponible para 500 mA, máx. de la salida de corriente de CC cuando se conecte a través de la toma de USB.
- Para garantizar que funcione bien HD móvil debe usar otra fuente de alimentación para HD móvil. No use al mismo tiempo la toma de USB.

Mando a distancia



Botón	Descripción
POWER	Enciende y apaga el televisor.
	Presione esta Tecla para silenciar el sonido. Vuelva a presionarla para restaurar el mismo.
Teclas Numéricas	Pulse las teclas numéricas para seleccionar un canal de televisión.
	Presione esta Tecla para ir a un número de canal mayor que 9.
	Regresa al ultimo programa visto o Fuente de señal.
CH+/CH-	Desplaza a el canal siguiente/anterior.
VOL+/VOL-	Presione para aumentar/disminuir el volumen.
EPG	Ingresa a la guía electrónica del programa (solo para el modo TDT).
AUDIO	Selección de Modos de Audio.
	Selección que puede usarse para modificar el audio de programa.
PICTURE	Selecciona Modo Imagen.
SOUND	Selecciona Modo Sonido.
ASPECTO	Pulse este botón para ajustar la relación de aspecto de la imagen.
MENU	Muestra o elimina menús en pantalla o para salir de alguna operación.
SOURCE	Presione para cambiar la Fuente de Señal.
ENTER	Selecciona o ejecuta un elemento de menú específico.
	Teclas direccionales (arriba / abajo / izquierda / derecha). Para desplazarse en el menú y cambiar los valores que se ven en el menú del televisor.
EXIT	Pulse esta tecla para salir de la interfaz actual.
INFO	Cuando se presiona mientras está viendo un programa, aparece información detallada del programa.
Teclas Colores	Tecla roja / verde / amarilla / azul. Usar como enlace de navegación o menú de edición de programa.
	Botón de control del reproductor multimedia digital: Incluye reproducir / pausa, detener, retroceder, avanzar, siguiente, anterior (en modo USB).
REC	Para iniciar la grabación de una canal. Púselo para iniciar la grabación a su disco flash USB.
T-SHIFT	Pulse el botón para pausar el programa actual DTV y empezar la grabación en segundo plano (se usa únicamente para modelos con función DTV).



REPEAT	Modo USB: Presione para seleccionar el modo de reproducción repetida.
SUBTITLE	Pulse el botón para mostrar los subtítulos disponibles (en modo TDT).
	Presione para mostrar lista programas favoritos (Sólo en Modo TV).
LIST	Modo TV: Presione para llamar la lista de canales.
	Modo TXT: índice—pulse para llamar índice de la página principal.
	Modo TXT: Pulse para llamar de nuevo el botón para teletext. Press desactivar el teletexto.
	Modo TXT: botón HOLD—pulsar para congelar la página de teletexto. Pulse el botón de nuevo para descongelar la página.
	Modo TXT: Cancela el teletexto pero no sale del modo presione otra vez el botón de teletexto para mostrarlo.
	Modo TXT: Pulse el botón para encender de nuevo Subpage. Press botón para apagar Subpage.
	Modo TXT: Pulse el botón para visualizar los subtítulos de teletexto.
	Modo TXT: Tamaño—Pulse para cambiar el tamaño de teletexto.

Notas:

- ◆ Todas las imágenes en este manual son ejemplos, solo como referencia, el producto real puede diferir de la imagen.
- ◆ las teclas no mencionadas, no se usan en este modelo.

Guía de instalación

Si es la primera vez que enciende el TV y si no existen programas grabados en la memoria, en la pantalla se visualizará el menú “Installation Guide”(Guía de instalación).

1. Selección de idioma de OSD

Pulse los botones “▲/▼” y “ENTER” para seleccionar el idioma local, o pulse el botón “VERDE” para ir a la siguiente página.

2. Selección del país local

Pulse los botones “▲/▼” y “ENTER” para seleccionar el país local, o pulse el botón “VERDE” para ir a la siguiente página y el botón “ROJO” para ir a la página anterior.

3. Selección de ajuste de APAGADO AUTOMÁTICO DE TV tras un periodo de inactividad

Pulse los botones “▲/▼” y “ENTER” para seleccionar el tiempo que debe transcurrir tras un periodo de inactividad para apagar el TV de forma automática, o pulse el botón “VERDE” para ir a la siguiente página y el botón “ROJO” para ir a la página anterior.

4 . Instalar conexión a TV

Usted puede elegir la conexión de aire o de cable de antena ..

Por favor, seleccione con los botones arriba / abajo en la antena Tipo de conexión remota y pulse el botón OK-ENTER para confirmar.

Por favor botón verde para confirmar.


Pulse el botón ROJO para volver el menú anterior.

5. Selección de búsqueda de canal

Pulse los botones “▲/▼” y “ENTER” para seleccionar el método de búsqueda automática de canal. O pulse el botón “ROJO” para ir a la página anterior.

Nota:

1. La imagen se proporciona solo como referencia debido a que la información mostrada podría diferir.
2. La búsqueda de los programas requerirá tiempo, le pedimos que tenga paciencia.

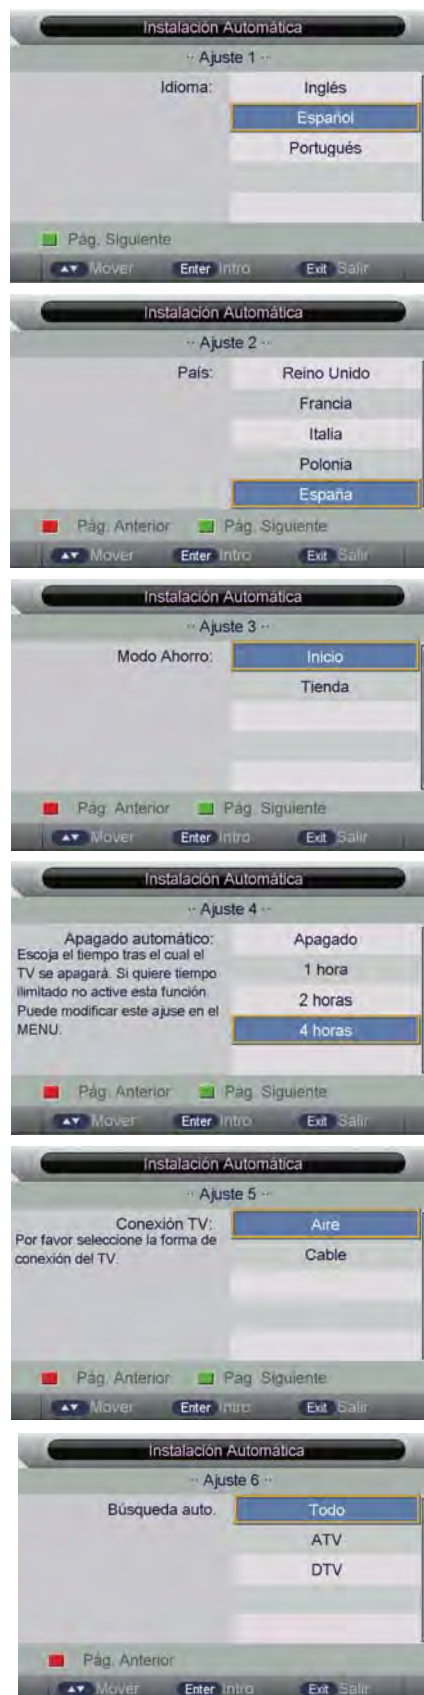


IMAGEN

Puede seleccionar el tipo de imagen que mejor corresponda con su gusto. Pulse el botón “MENU” para ingresar al menú OSD, enseguida pulse los botones “▲/▼” y “◀/▶” para seleccionar el menú “Imagen”.




SONIDO

Puede seleccionar el tipo de sonido, que mejor corresponda con su gusto. Pulse el botón “MENU” para ingresar al menú OSD. Enseguida pulse los botones “▲/▼” y “◀/▶” para seleccionar el menú “Sonido”.

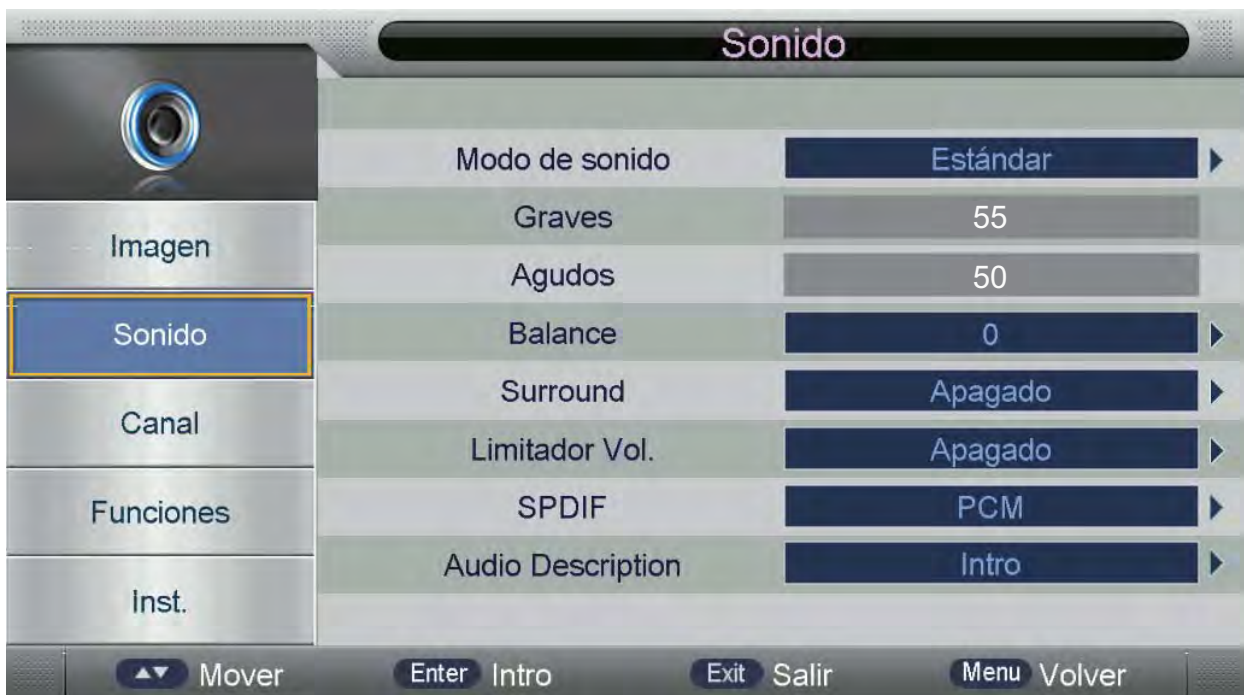

OPCIONES

Pulse el botón “MENU” para ingresar al menú OSD. Enseguida pulse los botones “▲/▼” y “◀/▶” para seleccionar el menú “Opciones”.

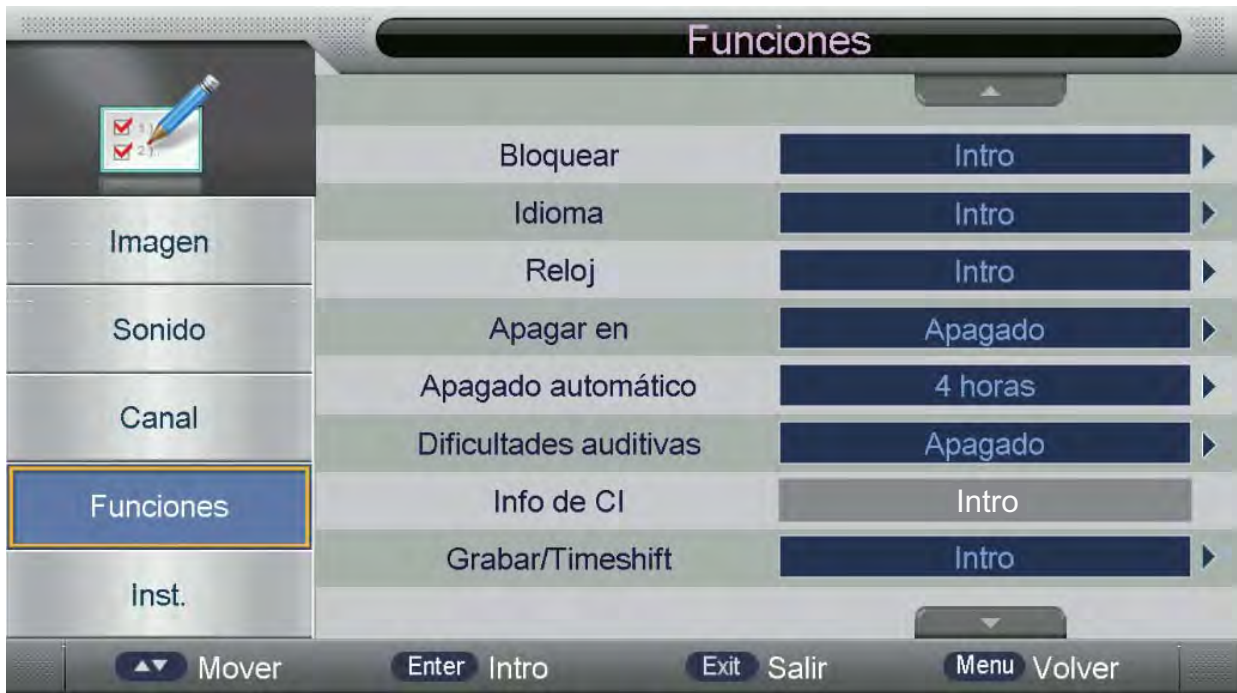

Pulse el botón “▲/▼” para seleccionar el menú “Bloquear” y pulse el botón “ENTER” para introducir la contraseña, enseguida podrá ver el menú secundario y ajustar los parámetros relacionados.

Nota: La contraseña predeterminada es “0000”.



Modo Hotel

Pulse el botón “▲/▼” para seleccionar “Modo Hotel” y pulse el botón “ENTER” para ingresar al menú secundario y ajustar los parámetros relacionados.

CANAL

Pulse el botón “MENU” para ingresar al menú OSD. A continuación pulse los botones “▲/▼” y “◀/▶” para seleccionar el menú “Canal”.



1. Pulse el botón “▲/▼” para seleccionar “Administrar canales” y pulse el botón “ENTER” para ingresar al menú secundario.



a. BLOQUEAR

Pulse el botón “▲/▼” para seleccionar el programa y pulse el botón “VERDE” para bloquear el programa. La contraseña predeterminada es “0000”.

Nota: Estas configuraciones solamente pueden ser ajustados cuando el Canal de bloqueo está definido en el modo “On”.

b. ELIM.

Pulse el botón “▲/▼” para seleccionar el programa y pulse el botón “ROJO” una vez para eliminar el programa.

c. OMITIR

Pulse el botón “▲/▼” para seleccionar el programa y pulse el botón “AMARILLO” para omitir el programa y pulse el botón “AMARILLO” nuevamente para cancelar el ajuste.

d MOVER



Pulse el botón “▲/▼” para seleccionar el canal y pulse el botón “AZUL” para seleccionar, mover el canal a la posición deseada, pulse el botón “▲/▼” y enseguida pulse el botón “AZUL” nuevamente para confirmar.

2. Pulse el botón “▲/▼” para seleccionar “ Administrador de favorito ” y pulse el botón “ENTER” para ingresar al menú secundario. Enseguida podrá agregar canales a una lista de favoritos distinta pulsando los botones “ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL”. Puede recuperar la lista de favoritos pulsando el botón “♥” después de realizar el ajuste.



3. Pulse el botón “▲/▼” para seleccionar “ País ” y pulse el botón “ENTER” para ingresar al menú secundario, enseguida seleccione el país local que está vinculado con la búsqueda automática de canales.
4. Pulse el botón “▲/▼” para seleccionar “Búsqueda automática” y pulse el botón “ENTER” para ingresar al menú secundario y seleccionar el método de búsqueda automático deseado.

NOTA: La búsqueda de los programas requerirá tiempo. ¡Le pedimos paciencia!



5. Pulse el botón “▲/▼” para seleccionar “Búsqueda manual de DTV” y pulse el botón “ENTER” para ingresar al menú secundario y ajustar los parámetros relacionados y pulse “Iniciar” para iniciar la búsqueda.
NOTA: Solo está disponible en el modo DTV.
6. Pulse el botón “▲/▼” para seleccionar “Búsqueda manual de ATV” y pulse el botón “ENTER” para ingresar al menú secundario y ajustar los parámetros relacionados.

NOTA: Solo está disponible en el modo ATV.



CONFIGURACIÓN

Pulse el botón “MENU” para ingresar al menú OSD. Enseguida pulse los botones “▲/▼” y “◀/▶” para seleccionar el menú “Configuración”.



Funciones DTV


Lista de favoritos

Cuando seleccione la fuente DTV, el usuario puede ingresar a la lista de favoritos pulsando el botón “♥” (Favoritos). La ventana de la lista de favoritos se muestra como sigue.



Información de programa

Cuando haya seleccionado la fuente DTV, puede pulsar el botón “INFO” (VISUALIZACIÓN) para mostrar la información del canal. La ventana de información de programa se muestra como sigue




Audio

Cuando seleccione la fuente DTV, el usuario puede ingresar a “Idioma de audio” pulsando el botón “AUDIO”. La ventana “Idioma de audio” se muestra como sigue. Pulse el botón “▲/▼” para seleccionar el menú “Idioma de audio”.



Subtítulos

Cuando seleccione la fuente DTV, el usuario puede ver los subtítulos (dependiendo de la emisora) pulsando el botón “Subtítulos”.

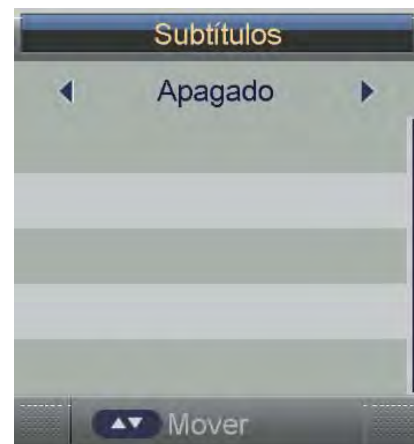

EPG (Guía electrónica de programas)

Cuando se seleccione la fuente DTV, los usuarios pueden ver la EPG pulsando el botón “EPG”, pulse los distintos botones de color para realizar diferentes operaciones en conformidad con las instrucciones mostradas en la parte inferior.



Funciones de USB

Pulse los botones “SOURCE” (FUENTE) y “▲/▼” y seleccione la fuente “USB” (MEDIOS).

1. Pulse el botón “◀/▶” y pulse el botón “ENTER” para ingresar.

1.1 Pulse el botón “▲/▼” para seleccionar el disco de la unidad que desea visualizar y pulse el botón “ENTER” para ingresar.


1.2 Pulse el botón “▲/▼” y “ENTER” para seleccionar el archivo que desea visualizar en el menú de selección de archivos, enseguida pulse el botón “▶II”

Nota: Las imágenes relacionadas con las funciones son solo de referencia por lo que le pedimos que actúe en conformidad con las circunstancias exactas.



Funcionamiento de PVR

1. Pulse los botones “SOURCE” (FUENTE) y “▲/▼” para seleccionar DTV, enseguida pulse el botón “MENU” y “▲/▼” para seleccionar “Opciones”.
2. Pulse los botones “▲/▼” y “◀/▶” para seleccionar “PVR/Timeshift” (PVR/Timeshift) y pulse el botón “ENTER” para ingresar.

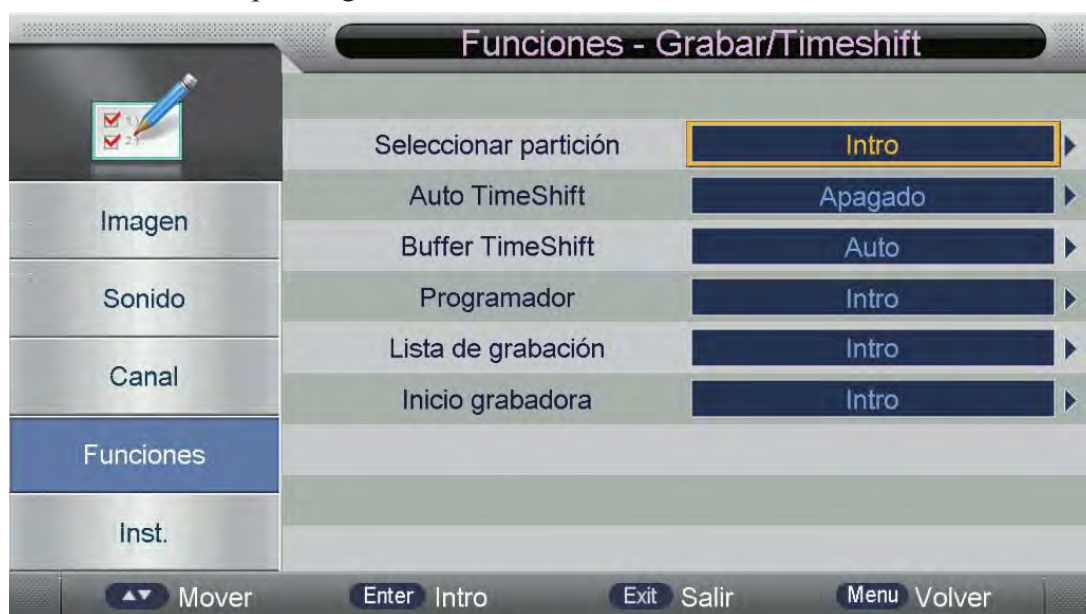


- 1). Pulse el botón “▲/▼” para seleccionar el menú “Selección de Partición ” y pulse el botón “ENTER” para ingresar al menú secundario.

- 2). Pulse el botón “▲/▼” para seleccionar el menú “Temporizador ” y pulse el botón “ENTER” para ingresar al menú secundario, enseguida pulse uno de los distintos botones de color para realizar las diferentes operaciones en conformidad con las instrucciones mostradas en la parte inferior.



3). Pulse el botón “▲/▼” para seleccionar el menú “Lista de grabación” y pulse el botón “ENTER” para ingresar al menú secundario, pulse el botón “▲/▼” y “▶II” para reproducir o pausar el archivo grabado.

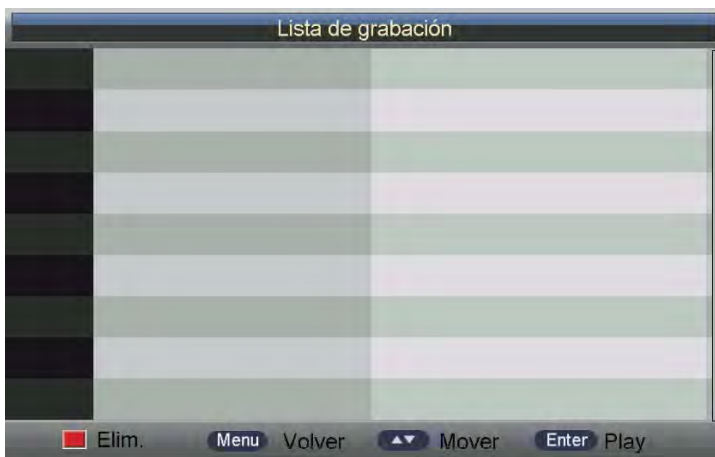

4). Pulse el botón “▲/▼” para seleccionar el menú “Inicio de la grabación” y pulse el botón “ENTER” para iniciar la grabación.



Nota: El disco U será formateado al realizar grabaciones, no guarde archivos importantes en el disco U.

Resolución de problemas


Antes de consultar al personal de servicio, compruebe la siguiente tabla para encontrar posibles soluciones.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El TV no enciende	<ul style="list-style-type: none">● Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado.● Las pilas del mando a distancia podrían estar agotadas, cámbielas.
No hay imágenes ni sonido.	<ul style="list-style-type: none">● Compruebe el cable entre el TV y la antena/dispositivo de AV externo.● Pulse el botón de alimentación en el mando a distancia.● Pulse el botón SOURCE (FUENTE) en el mando a distancia, después pulse varias veces el botón “▲/▼” para seleccionar la fuente de TV.
Mala calidad de imagen, buena calidad de sonido.	<ul style="list-style-type: none">● Compruebe el cable entre el TV y la antena/dispositivo de AV externo.● Intente con otro canal, la estación podría tener dificultades de emisión.● Ajuste el brillo/contraste en el menú de vídeo. Compruebe que la unidad esté ajustada en PAL
Ruido de audio	<ul style="list-style-type: none">● Mueva cualquier equipo infrarrojo lejos del TV.

El panel LED TFT usa un panel que consiste de sub-píxeles que requieren tecnología sofisticada para producirlo. Sin embargo, pueden existir unos cuantos píxeles brillantes u oscuros en la pantalla. Estos píxeles no tendrán ningún impacto en el desempeño del producto.



Según la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los residuos AEE han de recogerse y tratarse por separado. Si en un futuro necesita desprenderse de este producto NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogida de residuos existentes en su área. De igual manera, debe extraer los residuos de pilas y/o acumuladores antes de la entrega del RAEE a través de los canales de recogida separada habilitados al efecto (distribuidores y/o instalaciones de las Entidades Locales)



nevir

LED TV

NVR-7800BC-32RD2SN

32" (81cm) DLED HD TELEVISION

NVR-7801BM-32RD2SN

32" (81cm) DLED HD TELEVISION




MANUAL DE USUARIO
USER MANUAL
MANUAL DO UTILIZATOR

Contents

- **Installation**
- **Warning**
- **Caution**
- **Main Unit Description**
- **Remote Control**
- **OSD basic adjustment**
- **USB Features**
- **PVR Operation**
- **Trouble Shooting**

Installation

- ① Locate the TV in a room where direct light does not strike the screen. Total darkness or a reflection on the picture screen can cause eyestrain. Soft and indirect lighting is recommended for comfortable viewing.
- ② Allow enough space between the receiver and the wall to permit ventilation.
- ③ Avoid excessively warm locations to prevent possible damage to the cabinet or premature component failure.
- ④ Do not install the TV in a location near heat sources such as radiator, air ducts, direct sunlight, or in a place somewhere like close compartment and close area. Do not cover the ventilation openings when using the TV.
- ⑤ The indicator light will last about 30 seconds to go out after cutting off the electricity, during this period, you cannot repower it on until the indicator light goes out, thanks a lot for your attention!
- ⑥  To prevent the spread of fire, keep candles or other open flames away from this product at all times.

Warning



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CAUTION: TO AVOID THE RISK OF ELECTRIC SHOCK.
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER- SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



This symbol is intended to alert the user to avoid the risk of electric shock, do not disassemble this equipment by anyone except a qualified service personnel.




This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the literature accompanying the equipment.



This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.




Caution

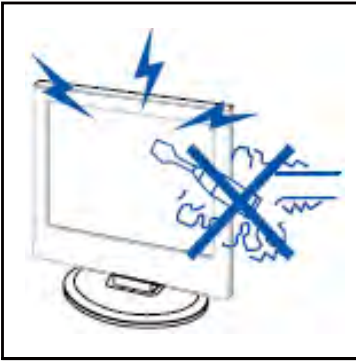

Caution

High voltages are used in the operation of this product. Do not open the product's casing. Refer servicing to qualified service personnel .

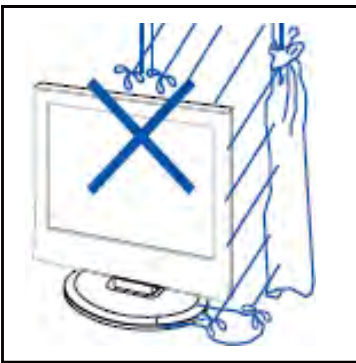


Caution

To prevent fire or electrical shock hazard, do not expose the main unit to rain or moisture, do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.



Caution

Do not drop or push objects into the television cabinet slots or openings. Never spill any kind of liquid on the television receiver.

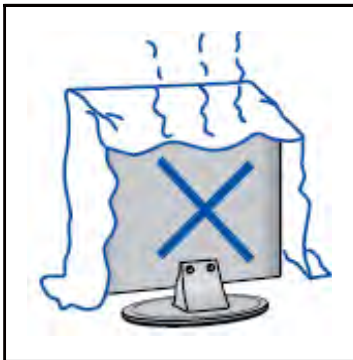

Caution


Avoid exposing the main unit to direct sunlight and other sources of heat. Do not stand the television receiver directly on other products which give off heat. E. g. video cassette players, Audio amplifiers. Do not block the ventilation holes in the back cover. Ventilation is essential to prevent failure of electrical component. Do not squash power supply cord under the main unit or other heavy objects.

Caution




Caution

Never stand on, lean on, push suddenly the product or its stand. You should Pay special attention to children.

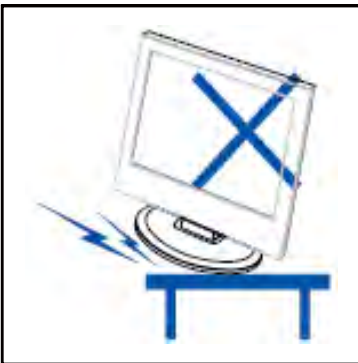


Caution

Do not place the main unit on an unstable cart stand, shelf or table. Serious injury to an individual, and damage to the television, may result if it should fall.

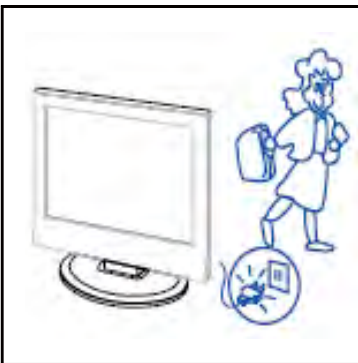

Caution

When the product is not used for an extended period of time, it is advisable to disconnect the AC power cord from the AC outlet.

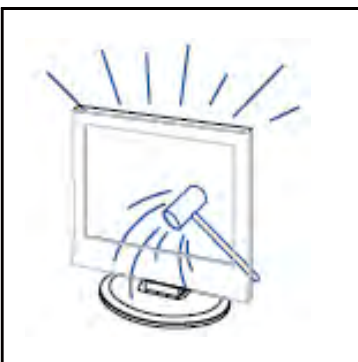

Caution










The LED panel used in this product is made of glass. Therefore, it can break when the product is dropped or applied with impact. Be careful not to be injured by broken glass pieces in case the LED panel breaks.

Main unit description

Control Panel Button Function

SOURCE : Select the input signal.
 MENU : Press to select the main menu.
 VOL+ : Volume up.
 VOL- : Volume down.
 CH+ : TV channel up.
 CH- : TV channel down.
 POWER : Turn the TV on or off.

TV Terminal Connections

Connector	Function	Description
	EARPHONE	Connects audio amplifier or other device with that audio input.
	COAX	Connection for Digital Coaxial input for Audio Amplifier.
	AV IN	Video and Audio(L/R)input terminal
	DVB-T2	Antenna Input terminal Connect to equipment with antenna output or wall antenna socket.
	DVB-S2	DVB-S2 Input Terminal.Connect to LNBF.
	HDMI	Connect to equipment with HDMI output.
	USB	Insert USB.
	CI	Slot for Common Interface device (Decoder).
	Mini AVIN	Video and Audio(L/R)input terminal

Optional Configuration as below:

Connect the USB to the USB jack on the set.



NOTE

- It is only 500 mA MAX of DC current output when you connect with USB jack
- To ensure the Mobile HD works well, you should use other power supply for the Mobile HD. And do not use the USB jack in the same time.

Remote control



Button	Description
POWER	Turn the TV on and off.
	Press this button to cut off the sound of the TV set temporarily, press again to resume.
NUMBER BUTTONS	Use to choose channels (in TV mode).
-/--	Press this button before entering a program number greater than 09.
	Return to last viewed program/signal source.
CH+/CH-	Scroll to next/previous channel.
VOL+/VOL-	Press to increase or decrease audio volume.
EPG	Enter electronic program guide (only for DTV mode).
AUDIO	Display and selects audio systems.
	The button can be used to switch among the option that you want.
PICTURE	Select the picture mode.
SOUND	Select the sound mode.
ASPECT	Press to adjust picture ratio.
MENU	Press to display or remove onscreen menus or to quit some operation.
SOURCE	Press to change signal source.
ENTER	Selects or runs a focused menu item.
	Directional pad (up / down / left / right). Moves the focus and changes the values seen on the TV's menu.
EXIT	Press to exit the current interface.
INFO	When pressed while you are watching a programme, detailed programme information appears.
COLOR BUTTONS	Red / green / yellow / blue key. Use as a navigation link or program edit menu.
	Digital media player control button: Include play / pause, stop, backward, forward, next, previous (in USB mode).
REC	To start Record Channel. Press to start recording channels stream to your USB flash disk.
T-SHIFT	Press the button to pause current DTV program and start record background (Used for models with DTV function only)



REPEAT	USB Mode: Press to select the repeat play mode.
SUBTITLE	Press the button to display available subtitles (in DTV mode).
♥	Press to display the favourite programmes selected (in TV mode).
LIST	TV Mode: Press to call Channel List.
☰ i	TXT Mode: INDEX—Press to call Index main page.
☰	TXT Mode: Press to call teletext. Press button again to turn off teletext.
☰ ⏸	TXT Mode: HOLD—press button to freeze teletext page. Press button again to unfreeze page.
☰ X	TXT Mode: Cancel the teletext but not to exit teletext press again to show teletext.
☰ ⌚	TXT Mode: Press button to turn on Subpage. Press again button to turn off Subpage.
☰ ?	TXT Mode: Press button to display hidden teletext information.
☰ ⬆	TXT Mode: Size—Press to change teletext size.

Note:

- ◆ All picture in this manual are examples, only for reference, actual product may differ from the picture.
- ◆ The button not mentioned here are not used.



Installation Guide

If this is the first time you are turning on the TV and there are no programs in the TV memory, “Installation Guide” menu will appear on the screen.

1. OSD language selected

Press “▲/▼” and “ENTER” buttons to select the local language, or press “GREEN” button to next page.

2. Local country selected

Press “▲/▼” and “ENTER” buttons to select the local country, or press “GREEN” button to next page and “RED” button previous page.

3. No operation TV AUTO POWER OFF setting selected

Press “▲/▼” and “ENTER” buttons to select the time of no operation TV auto power off, or press “GREEN” button to next page and “RED” button previous page.

4 . Set up Auto Search Type.

You can choose All programs search,only ATV(Analog TV)or DTV(Digital TV) programs. Please select by the Up/Down buttons on the remote Receiving Signal Type and Press OK-ENTER button to confirm.







Press RED button to go back on previous menu.

5. Auto search channel way selected

Press “▲/▼” and “ENTER” buttons to select auto search channel way. or press “RED” button previous page.


Note:

1. The picture is provided for reference only since the info displayed may be different.
2. Searching for platform will take a long time, please be patient!

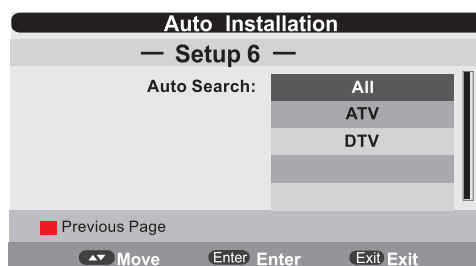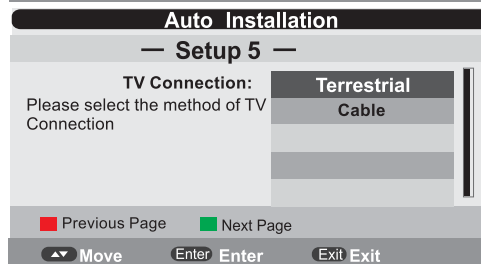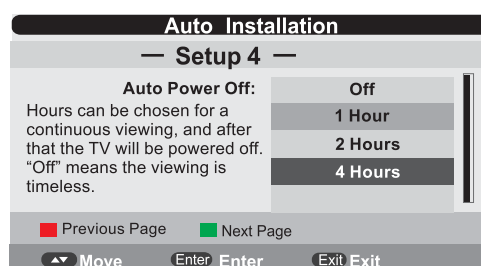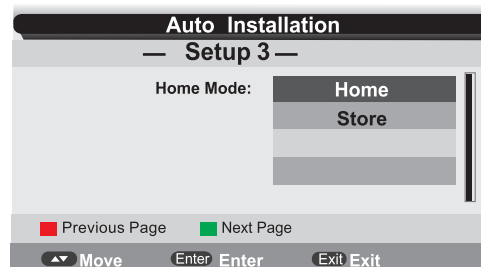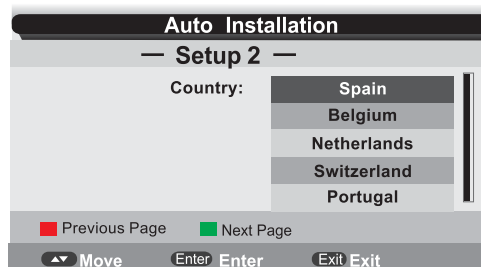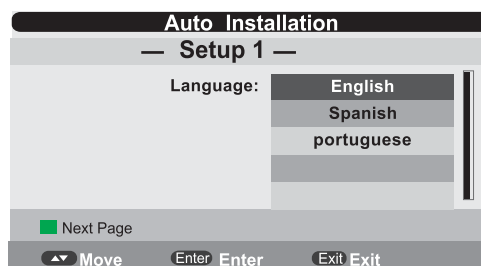


PICTURE

You can select the type of picture, which best corresponds to your viewing. Press the “MENU” button to enter the OSD menu, Then press “▲/▼” and “◀/▶” buttons to select the “PICTURE” menu.

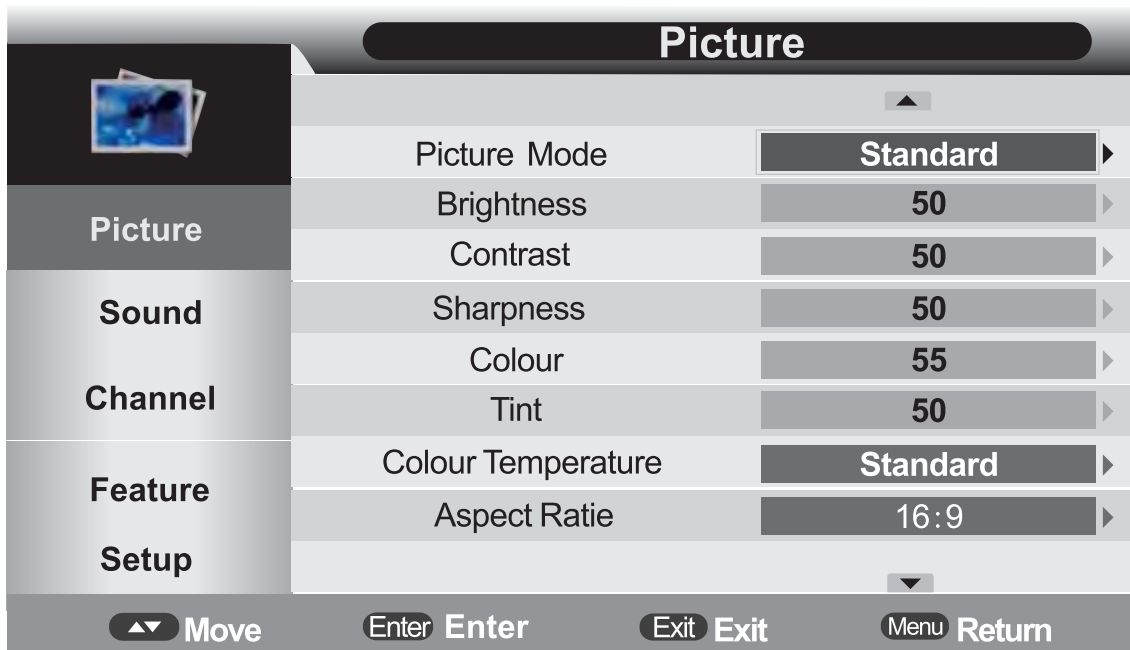


SOUND

You can select the type of sound, which best corresponds to your listening. Press the “MENU” button to enter the OSD menu, Then press “▲/▼” and “◀/▶” buttons to select the “SOUND” menu.

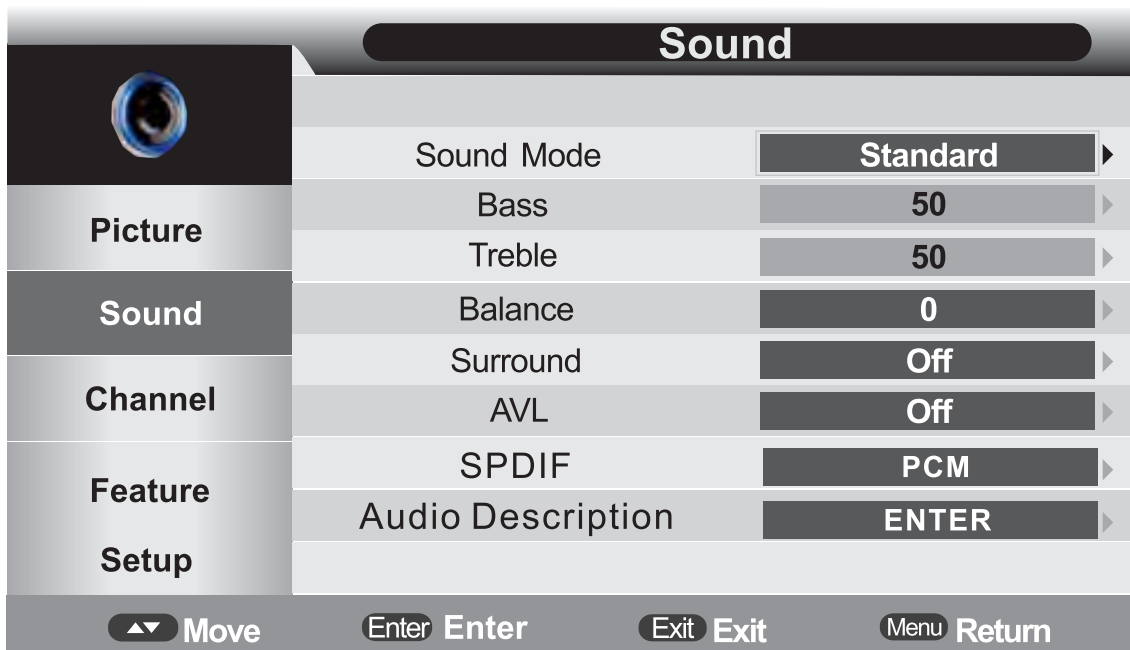


FEATURE

Press the “MENU” button to enter the OSD menu. Then press “▲/▼” and “◀/▶” buttons to select the “Feature” menu.

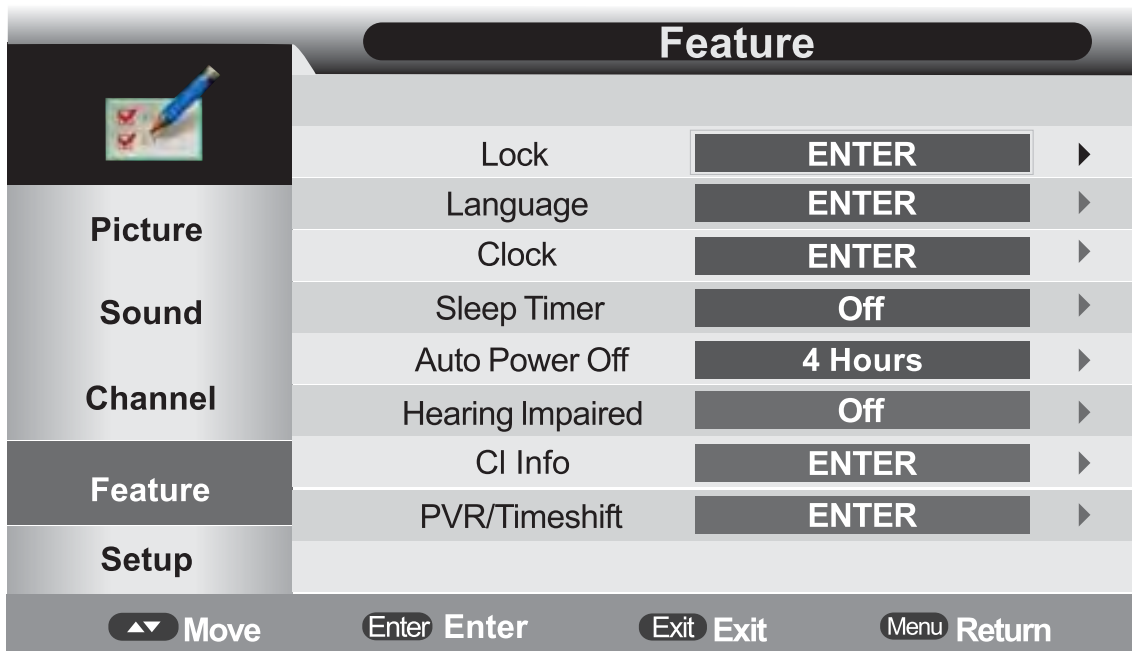

Press “▲/▼” button to select “Lock” menu and press “ENTER” button to input password, then you can see the sub-menu and set related parameters.

Note: The default password is “0000”.

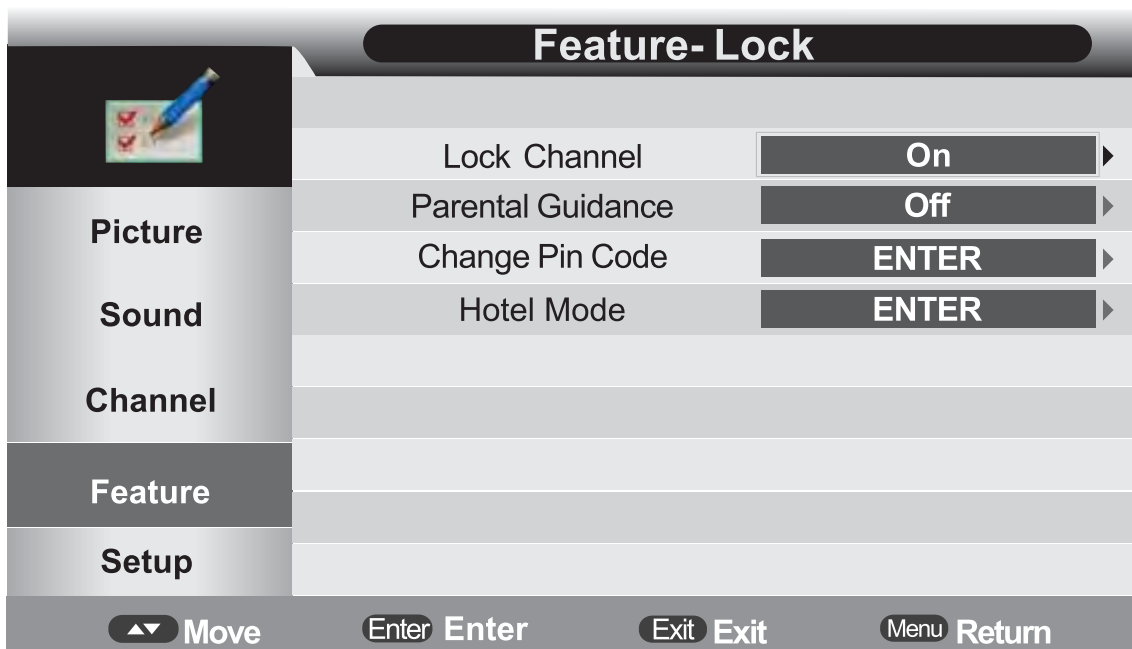


Hotel Mode


Press “▲/▼” button to select “Hotel Mode” menu and press “ENTER” button to enter sub-menu. Then you can see the sub-menu and set related parameters.

CHANNEL

Press the “MENU” button to enter the OSD menu. Then press “▲/▼” and “◀/▶” buttons to select the “Channel” menu.

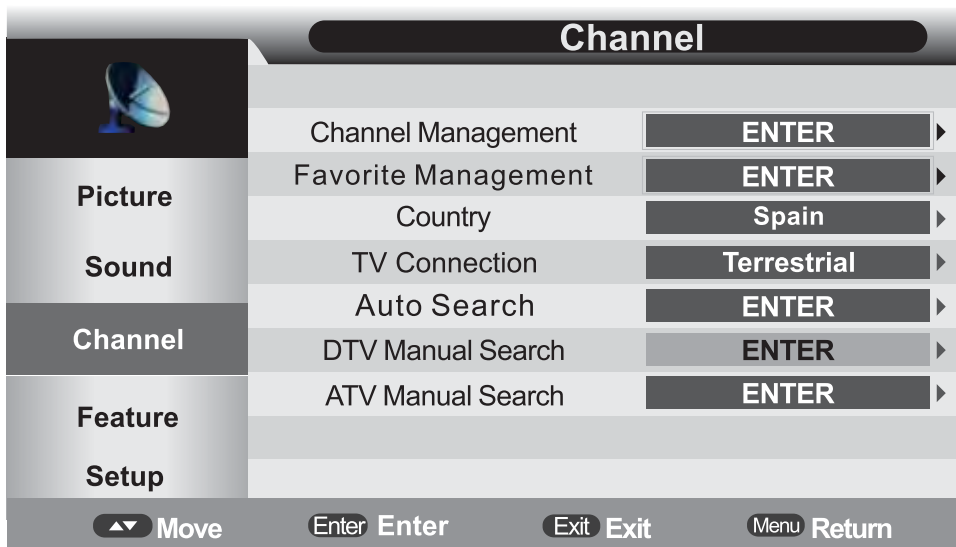

1. Press “▲/▼” button to select “Channel Management” and press the “ENTER” button to enter sub-menu.

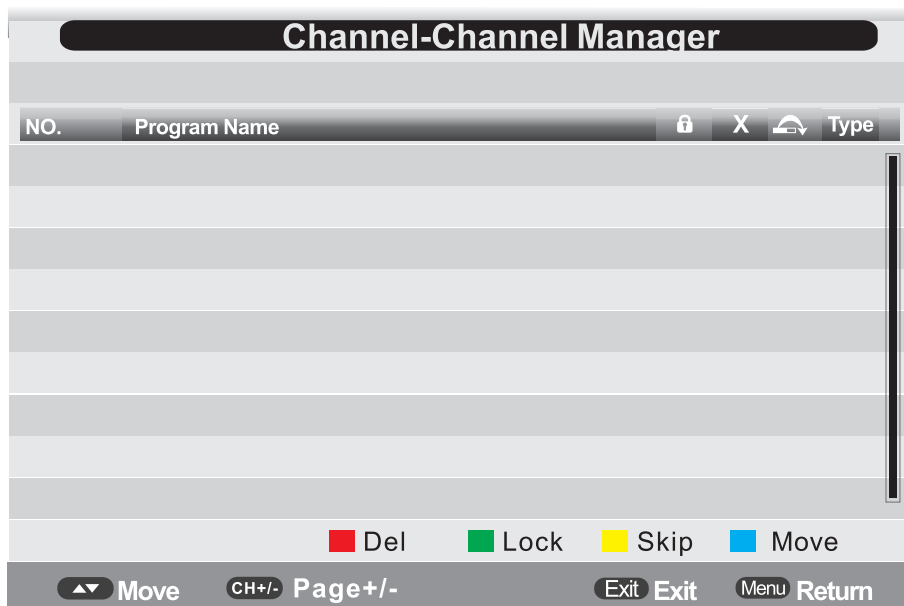

a. LOCK

Press “▲/▼” button to select the program and press “GREEN” button to lock the program. The default password is “0000”.

Note: those settings can be adjusted only when the Lock Channel is set to “On”.

b. DELETE

Press “▲/▼” button to select the program and press “RED” button once to delete the program.

c. SKIP


Press “▲/▼” button to select the program and press the “YELLOW” button to skip the program, and Press “YELLOW” button again to cancel the setting.

d. SWAP

Press “▲/▼” button to select the channel and press the “BLUE” button to select, moving the


channel to the position to which you want to move by press the “▲/▼” button, then Press “BLUE” button again to confirm.

- Press “▲/▼” button to select “Favorite Management” and press the “ENTER” button to enter sub-menu. Then you can add channels to different favorite list by pressing “RED, GREEN, YELLOW, BLUE” buttons. You can call the favorite list by press “♥” button after setting.

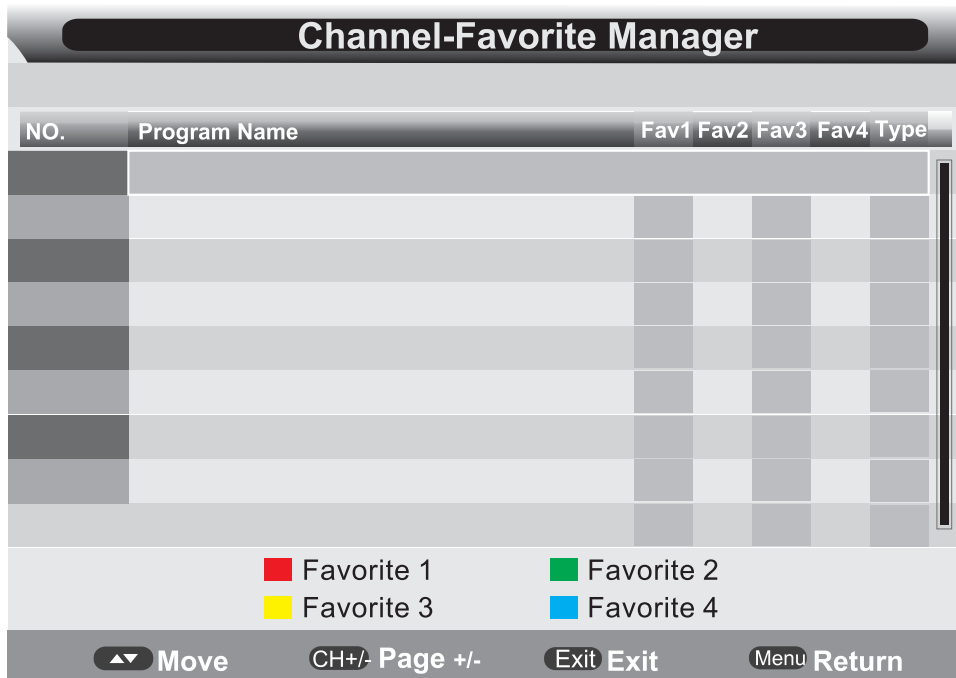

- Press “▲/▼” button to select “Country” and press the “ENTER” button to enter sub-menu, Then you can select the local country which is connect to auto channel search.
- Press “▲/▼” button to select “Auto search” menu and press the “ENTER” button to enter sub-menu, Then you can select auto search channel way.

NOTE: Searching for platform will take a long time. Please be patient!

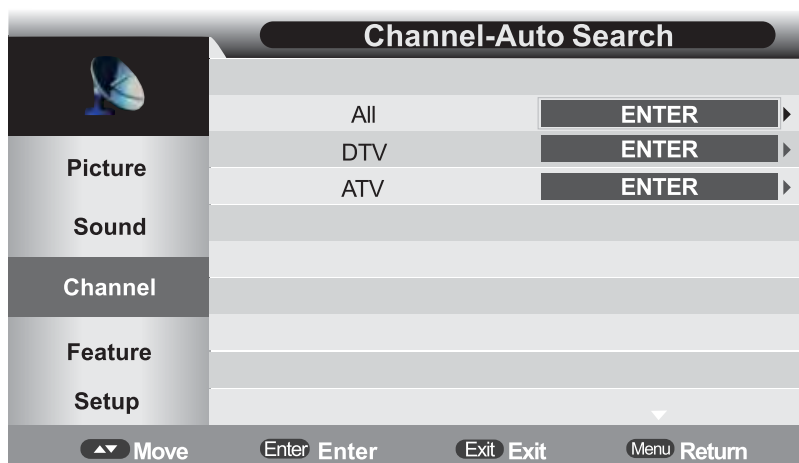

- Press “▲/▼” button to select “DTV Manual Search” and press the “ENTER” button to enter sub-menu, Then you can set the related parameters and press “start” to start searching.

NOTE: It is used only in DTV mode


- Press “▲/▼” button to select “ATV Manual Search” and press the “ENTER” button to enter sub-menu, Then you can set the related parameters.

NOTE: It is used only in ATV mode



SETUP


Press the “MENU” button to enter the OSD menu. Then press “▲/▼” and “◀/▶” buttons to select the “Setup” menu.

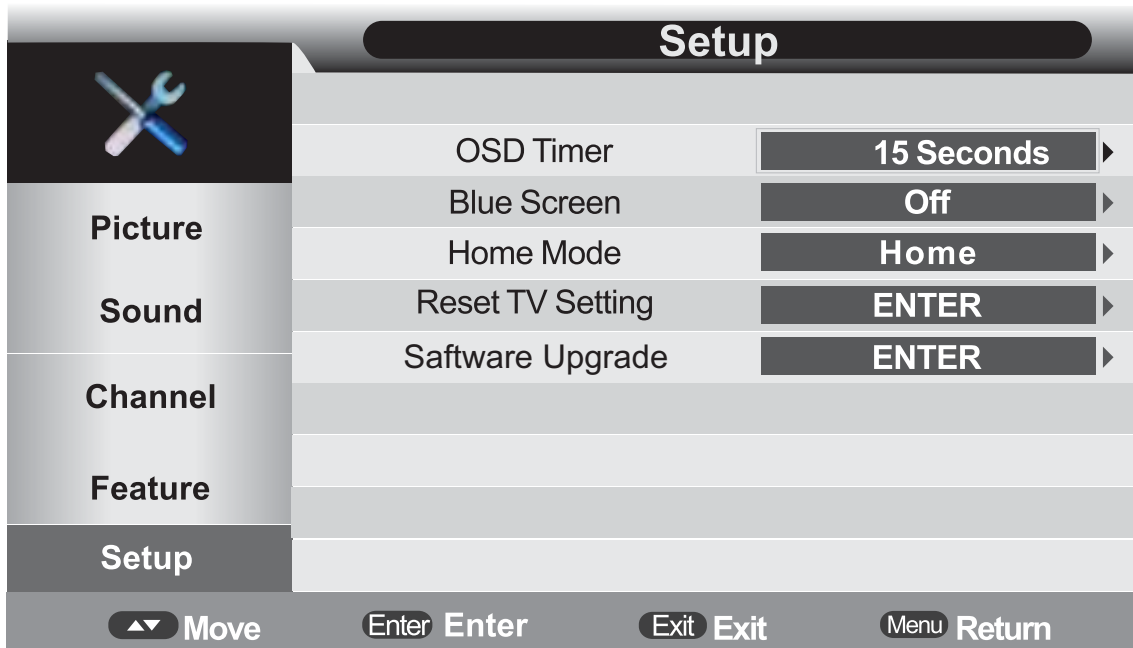

DTV Features


Favorite List

When the source is selected as DTV, user can enter favorite list by pressing “♥” button. The favorite list window is illustrated as follow.

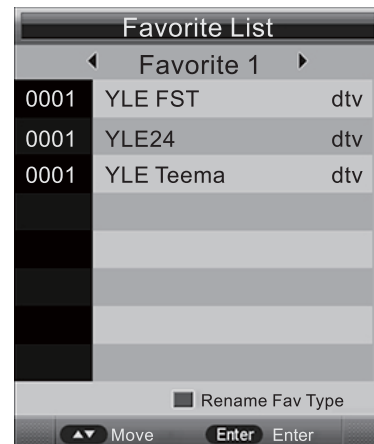

Program Information


When the source is selected as DTV, you can press “INFO” button to display the channel’s information. The program information window is illustrated as follow.

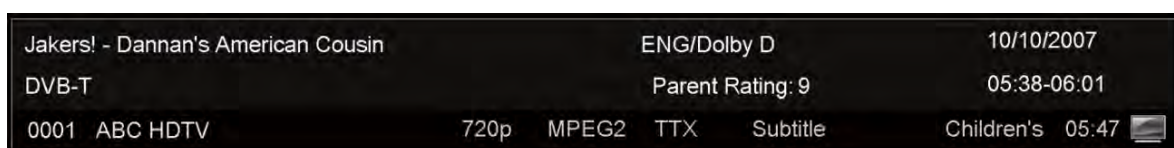

Audio

When the source is selected as DTV, users can enter “Audio Language” by pressing “AUDIO” button. The “audio language” window is illustrated as follows

Press “▲/▼” button to select the “audio language” menu .

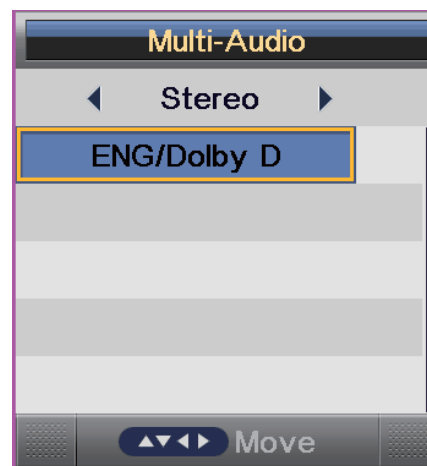


Subtitle

When the source is selected as DTV, users can view subtitles (broadcast dependent) by pressing “SUBTITLE” button.



EPG (Electronic Program Guide)

When the source is selected as DTV, users can view EPG by pressing “EPG” button, press different color buttons to do different operation according to instructions at the bottom.

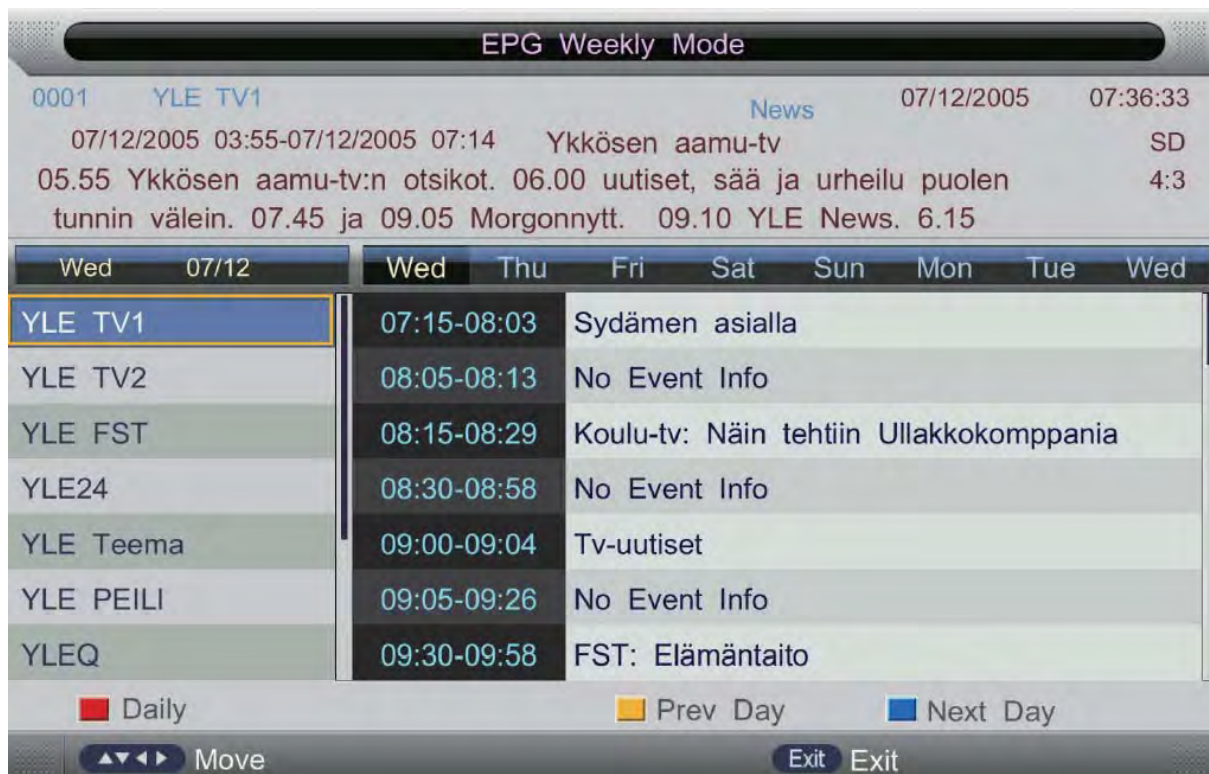

USB Features

Press the “SOURCE” and “▲/▼” buttons to select “USB” source.

1. Press the “◀/▶” button and press “ENTER” button to enter.

1.1 Press the “▲/▼” button to select drive disk you want to watch, and press “ENTER” button to enter.

1.2 Press the “▲/▼” and “ENTER” button to select the file you want to watch in the file selecting menu, then press “▶||”




Note: These pictures about function are provided for reference only which will be in accordance with exact circumstances.




PVR Operation


1. Press the “SOURCE” and “▲/▼” buttons to DTV source, then press the “MENU” and “▲/▼” button to select the “ Feature ” menu.
2. Press “▲/▼” and “◀/▶” buttons to select “PVR/Timeshift” and press the “ENTER” button to enter.

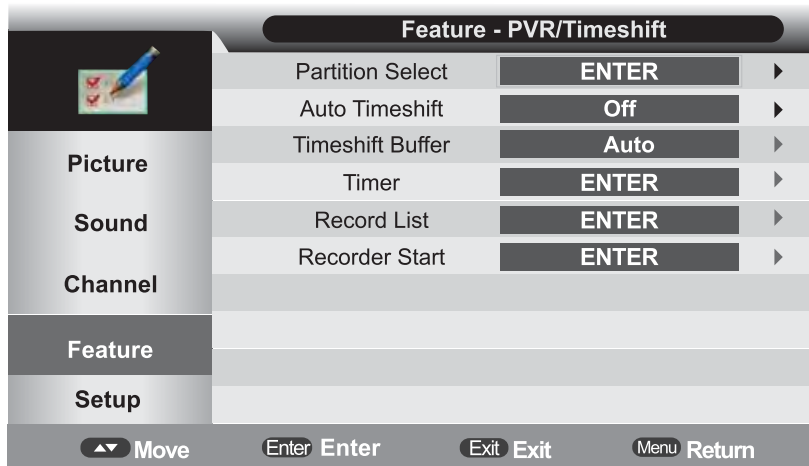

- 1). Press “▲/▼” button to select “Partition Select” menu and press “ENTER” button to enter the sub-menu as fellow

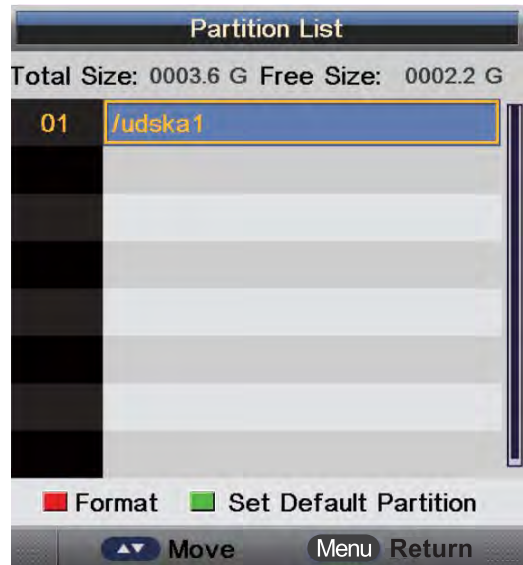

- 2). Press “▲/▼” button to select “Timer” menu and press “ENTER” button to enter the sub-menu, then you can press different colored button to do different operation according to instruction at the bottom.

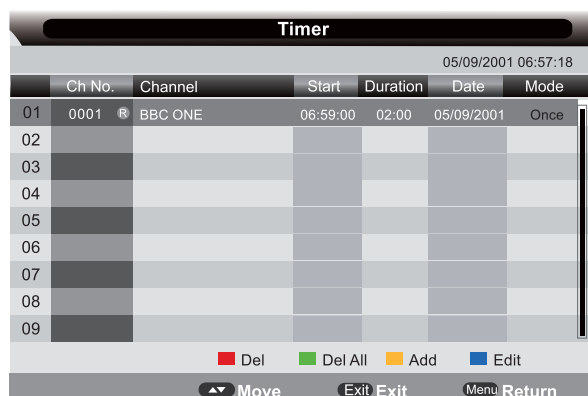

3). Press “▲/▼” button to select “Record List” menu and press “ENTER” button to enter the sub-menu as follows, you can press “▲/▼” and “▶II” button to play or pause the recorded file.

Record List		
0001	TF1 HD	2009/04/03/ 00:05:20-00:08:02
0002	BBC ONE	2001/09/05 06:57:12-07:00:31
0003	BBC TWO	2001/09/05 06:56:58-06:58:10
0004	BBC ONE	2001/09/05 06:59:00-07:03:03

■ Delete Menu Return ▲▼ Move Enter Enter

4). Press “▲/▼” button to select “Recorder Start” menu and press the “ENTER” button to start recording.

Feature - PVR/Timeshift

Partition Select ENTER ▶

Message Off ▶

Do you want to start Recording?

Auto ▶

ENTER ▶

OK Cancel ENTER ▶

ENTER ▶

Picture


Sound

Channel

Feature

Setup

Note: The U disk may be formatted when recorded, please do not store important files in the U disk



Trouble Shooting

Before consulting service personnel, check the following chart for possible solutions.

PROBLEM	SOLUTION
TV will not turn on	<ul style="list-style-type: none"> ● Make sure the power cord is plugged in. ● The batteries in the remote control may be Exhausted; replace the batteries.
No picture, no sound	<ul style="list-style-type: none"> ● Check the cable between TV and antenna/ external AV device. ● Press the power button on the remote. ● Press the SOURCE button the remote, then press the “▲/▼” button repeatedly to select the TV source.
Poor picture, sound OK	<ul style="list-style-type: none"> ● Check the cable between TV and antenna/ external AV device. ● Try another channel, the station may have broadcast difficulties. ● Adjust the brightness/contrast in the Video menu. Check that the unit is set to PAL
Audio noise	<ul style="list-style-type: none"> ● Move any infrared equipment away from the TV.

The TFT LED panel uses a panel consisting of sub pixels which requires sophisticated technology to produce. However, there may be a small number of bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.





If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

NEVIR, S.A. Declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC

EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020

EN 55035:2017/A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021

DIRECTIVA RED

EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020

ETSI EN 303 372-2 V1.2.1(2021-06)

ETSI EN 303 340 V1.2.1(2020-09)

LOW VOLTAGE DIRECTIVA EEC

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

DIRECTIVA ROHS

2011/65/EU

Descripciones del aparato: **TELEVISOR DLED HD 32" (81cm) con TDT**

Modelo(s) NEVIR: **NVR-7800BC-32RD2SN**
NVR-7801BM-32RD2SN

Importador: **NEVIR, S.A.**

Dirección del importador: **NEVIR, S.A.**
C/Francisco Rabal, 3
Polígono Industrial La Garena
28806 Alcala de Henares, Madrid, España

