

nevir

LED TV

NVR-7805BC-32RD2SN

TELEVISOR DLED HD 32" (81cm) con TDT



MANUAL DE USUARIO
USER MANUAL
MANUAL DO UTILIZADOR

Contenido

- **Instalación**
- **Advertencia**
- **Precaución**
- **Descripción de la unidad principal**
- **Mando a distancia**
- **Guía de instalación**
- **Funciones USB**
- **Funcionamiento de PVR**
- **Resolución de problemas**



INSTALACIÓN

- ① Ubique el TV en la habitación de tal forma que no esté expuesto a la luz solar directa. La oscuridad total o el reflejo en la pantalla de la imagen puede ocasionar fatiga ocular. Se recomienda una iluminación suave e indirecta para visualizar el equipo cómodamente.
- ② Deje espacio suficiente entre el receptor y la pared para permitir la ventilación.
- ③ Evite lugares calientes en exceso para evitar daños posibles en el gabinete o daños prematuros.
- ④ No instale el receptor en un lugar que esté cerca de fuentes calientes como radiadores, conductos de aire, luz solar directa, o en un compartimiento o área que esté cerrada. No cubra las aberturas de ventilación cuando use el TV.
- ⑤ El indicador permanecerá encendido durante 30 segundos aproximadamente cuando se corte la electricidad, durante este periodo, no puede encenderse nuevamente hasta que el indicador se apague. ¡Gracias por su atención!
- ⑥  Para evitar que se propague fuego, mantenga velas u otro tipo de objetos con llamas lejos de este producto en todo momento.

Advertencia



PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGAS
ELÉCTRICAS



PRECAUCIÓN: PARA EVITAR EL RIESGO DE
DESCARGAS ELÉCTRICAS.
NO quite la cubierta (o parte trasera).
NO existen piezas que el usuario pueda reparar.
CONSULTE A UN TÉCNICO DE SERVICIO CUALIFICADO.



Este símbolo sirve para alertar al usuario y evitar riesgos de sufrir descargas eléctricas, no desmantele el equipo a menos que se lleve a cabo por personal de servicio cualificado.




Este símbolo tiene como propósito alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de operación y de mantenimiento en la documentación que acompaña al aparato.



Este dispositivo es de clase II o aparato eléctrico con doble aislamiento que ha sido diseñado de tal manera que no requiere una conexión de seguridad eléctrica a tierra.




Precaución

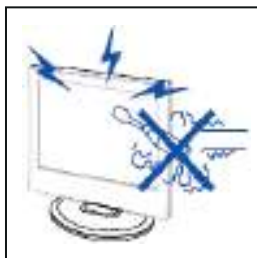

Precaución

En este producto se usan altos voltajes.

¡No abra la carcasa del producto! Consulte a un técnico de servicio cualificado.

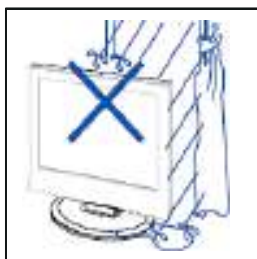

Precaución

Para evitar incendios o peligros de descargas eléctricas, no exponga la unidad principal a la lluvia o humedad, no coloque objetos llenos de agua, tales como vasijas, sobre el aparato.



Precaución

No deje caer objetos en las ranuras o aberturas del gabinete del TV. Nunca derrame líquidos sobre el receptor del televisor.



Precaución

Evite exponer la unidad principal a la luz solar directa y a otras fuentes de calor. No apoye directamente el receptor del televisor sobre otros productos que generen calor, por ejemplo, sobre vídeo caseteras, amplificadores de audio, etc. No bloquee los orificios de ventilación en la cubierta trasera. La ventilación es esencial para evitar fallos en los componentes eléctricos. No aplaste el cable de suministro de alimentación colocándolo debajo de la unidad principal o de objetos pesados.




Precaución




Precaución

Nunca se pare, recline, presione repentinamente el producto o su base. Debe poner especial atención con los niños.

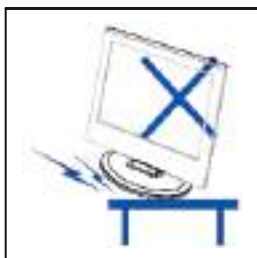

Precaución

No coloque la unidad principal sobre una base con ruedas, repisa o mesa. Se pueden producir lesiones severas a las personas y daños en el televisor si se llega a caer.

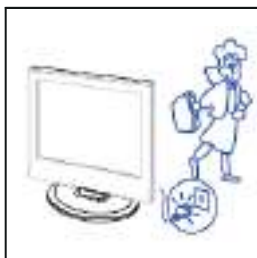

Precaución

Cuando no use el producto por un período prolongado, se aconseja que desconecte el cable de alimentación de CA de la toma de corriente de CA.



Precaución

El panel LED utilizado en este producto está hecho de vidrio. Por lo tanto, se puede romper cuando deje caer el producto o sufra algún impacto. Tenga cuidado de no lesionarse con las piezas rotas del vidrio en caso de que se rompa el panel LED.



Descripción de la unidad principal

Función de los botones del panel de control

SOURCE (FUENTE): Seleccione la señal de entrada.
 MENU: Pulse este botón para seleccionar el menú principal.
 VOL+: Subir volumen.
 VOL-: Bajar volumen.
 CH+: Incrementar canal de TV
 CH-: Disminuir canal de TV
 POWER (ENCENDIDO): Enciende o apaga el TV.

Conexiones del terminal de TV

Conector	Función	Descripción
	EARPHONE	Conectado al amplificador de audio u otro dispositivo con esa entrada de audio.
	COAX	Conectado a la entrada digital coaxial para amplificador de audio.
	AV IN	Terminal de entrada de audio y video (E/D)
	DVB-T2	Terminal de entrada de antena Conectado a un equipo con salida de antena o toma de antena de pared.
	DVB-S2	Terminal de entrada DVB – S2, conectado a LNBF.
	HDMI	Conectado a un equipo con salida HDMI.
	USB	Insertar USB.
	CI	Ranura para dispositivo de interfaz común (decodificador).
	Mini YPbPr	Terminales de entrada YPbPr.

Configuración opcional:

Conecte el USB en la toma de USB del equipo.



NOTA

- Solamente disponible para 500 mA, máx. de la salida de corriente de CC cuando se conecte a través de la toma de USB.
- Para garantizar que funcione bien HD móvil debe usar otra fuente de alimentación para HD móvil. No use al mismo tiempo la toma de USB.



Mando a distancia



Botón	Descripción
POWER	Enciende y apaga el televisor.
	Presione esta Tecla para silenciar el sonido. Vuelva a presionarla para restaurar el mismo.
Teclas Numéricas	Pulse las teclas numéricas para seleccionar un canal de televisión.
-/--	Presione esta Tecla para ir a un número de canal mayor que 9.
	Regresa al ultimo programa visto o Fuente de señal.
CH+/CH-	Desplaza a el canal siguiente/anterior.
VOL+/VOL-	Presione para aumentar/disminuir el volumen.
EPG	Ingresa a la guía electrónica del programa (solo para el modo TDT).
AUDIO	Selección de Modos de Audio.
	Selección que puede usarse para modificar el audio de programa.
PICTURE	Selecciona Modo Imagen.
SOUND	Selecciona Modo Sonido.
ASPECTO	Pulse este botón para ajustar la relación de aspecto de la imagen.
MENU	Muestra o elimina menús en pantalla o para salir de alguna operación.
SOURCE	Presione para cambiar la Fuente de Señal.
ENTER	Selecciona o ejecuta un elemento de menú específico.
	Teclas direccionales (arriba / abajo / izquierda / derecha). Para desplazarse en el menú y cambiar los valores que se ven en el menú del televisor.
EXIT	Pulse esta tecla para salir de la interfaz actual.
INFO	Cuando se presiona mientras está viendo un programa, aparece información detallada del programa.
Teclas Colores	Tecla roja / verde / amarilla / azul. Usar como enlace de navegación o menú de edición de programa.
	Botón de control del reproductor multimedia digital: Incluye reproducir / pausa, detener, retroceder, avanzar, siguiente, anterior (en modo USB).
REC	Para iniciar la grabación de una canal. Púlselo para iniciar la grabación a su disco flash USB.
T-SHIFT	Pulse el botón para pausar el programa actual DTV y empezar la grabación en segundo plano (se usa únicamente para modelos con función DTV).





REPEAT	Modo USB: Presione para seleccionar el modo de reproducción repetida.
SUBTITLE	Pulse el botón para mostrar los subtítulos disponibles (en modo TDT).
♥	Presione para mostrar lista programas favoritos (Sólo en Modo TV).
LIST	Modo TV: Presione para llamar la lista de canales.
	Modo TXT: índice-pulse para llamar índice de la página principal.
	Modo TXT: Pulse para llamar de nuevo el botón para teletext. Press desactivar el teletexto.
	Modo TXT: botón HOLD-pulsa para congelar la página de teletexto. Pulse el botón de nuevo para descongelar la página.
	Modo TXT: Cancela el teletexto pero no sale del modo presione otra vez el botón de teletexto para mostrarlo.
	Modo TXT: Pulse el botón para encender de nuevo SUBpage. Press botón para apagar Subpage.
	Modo TXT: Pulse el botón para visualizar los subtítulos de teletexto.
	Modo TXT: Tamaño-Pulse para cambiar el tamaño de teletexto.

Notas:

- ◆ Todas las imágenes en este manual son ejemplos, solo como referencia, el producto real puede diferir de la imagen.
- ◆ las teclas no mencionadas, no se usan en este modelo.

Operación del menú

Fuente de entrada

- * Cuando desee cambiar la fuente de entrada, presione el botón <INPUT> y se mostrará esta página.
- * Con las teclas de navegación< ▲>< ▼>, puede seleccionar la fuente de entrada, como DTV, ATV, SCART, Componente, HDMI, AV, PC_RGB, DMP.
- * Además, puede presionar <ENTRADA>continuamente para seleccionar la fuente.
- * Cuando haya terminado con su operación, presione < Aceptar> para elegirlo, o esta página desaparecerá automáticamente sin que cambie nada.

CANAL



- * Presione el botón <MENU>, se mostrará esta página y presione nuevamente, desaparecerá.
- * En la fuente de DTV o ATV, se pueden seleccionar todos los elementos excepto "Ajuste de OAD", y el elemento "Aire / Cable" es solo para la fuente de ATV, el elemento "información de señal" y "Actualización de software (OAD)" se utilizan para la fuente de DTV.
- * En otra fuente que no sea DTV o ATV, se puede seleccionar el último elemento para Actualización de software (USB).
- * Seleccione el elemento con teclas de navegación<▲><▼>, cambie el valor o vaya a la página secundaria con el botón <Aceptar> en toda la página principal.
- * En toda la página principal, presione las teclas de navegación <▲><▼> para la página principal siguiente o anterior.

Ajuste automático

Igual que la página de la guía de instalación para DVB sel y sintonización de canales

Sintonización manual de DTV

Buscando manualmente opciones relacionadas, solo se encontraron puntos de frecuencia de un canal.

Ajuste manual de ATV

El ajuste manual puede buscar hacia arriba o hacia abajo, y se detendrá cuando encuentre un canal.


La página mostrará la información con el programa.

presione<RED>para guardarlo y presione<MENU> para abandonarlo.



IMAGEN

Para el ajuste de imagen, en la fuente "PC-RGB", no se puede ajustar "Reducción de ruido" o "Reducción de ruido MPEG", pero en "Pantalla", en otra fuente, "Pantalla" no se puede ajustar.

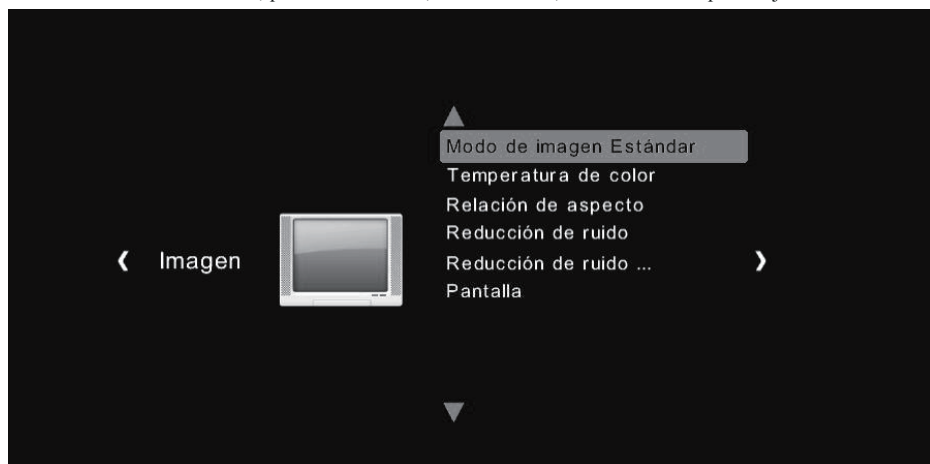

Modo de imagen

Hay algunas opciones predeterminadas para usted, como "Estándar", "Salvaje", "Medio" o "Usuario". En la opción "Usuario", puede decidir el valor de "Contraste", "Nitidez", "Color" y "Brillo" como desee.

Temperatura de color

Hay algunas opciones predeterminadas para usted, como "Medio", "Cálido", "Frío" o "Usuario". En la opción "Usuario", puede seleccionar el valor de "RED", "VERDE" y "AZUL" como desee.

Radio de aspecto

Hay algunas opciones predeterminadas para usted, como "16:9", "04:03", "Auto" o "solo escanear". Selecciónelo con las teclas de navegación <▲><▼> en la página secundaria.

Reducción de ruido

Cambie el valor entre "Bajo", "Alto", "Medio", "Predeterminado" y "Desactivado" con las teclas de navegación <▲><▼>.

Reducción de ruido MPEG


Cambie el valor entre "Bajo", "Alto", "Medio", "Predeterminado" y "Desactivado" con las teclas de navegación <▲><▼>.

Pantalla

Este elemento le da derecho a cambiar "H, V Pos", "Tamaño" y "Fase" en la fuente "PC-RGB" y puede hacer "Ajuste automático".

SONIDO

Para el ajuste de sonido. El elemento "AD Switch" y "SPDIF MODE" solo se utilizan para la fuente "DTV".

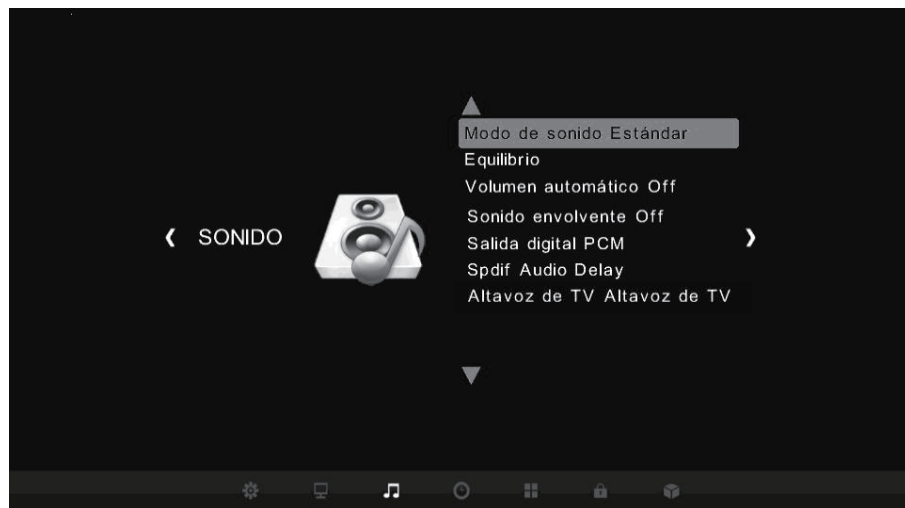

Modo de sonido

Hay algunas opciones predeterminadas para usted, como "Película", "Música", "Deporte" o "Usuario". En la opción "Usuario", puede seleccionar el valor de "Agudos" y "Graves" como desee.

Equilibrar

Este artículo está diseñado para el equilibrio del volumen izquierdo y derecho.

Volumen automático

Cambie el valor entre "ON" y "OFF" con el botón <OK>.

Sonido envolvente

Cambie el valor entre "OFF", "Surround" y "SRS TruSurround XT" con las teclas de navegación <▲><▼>.

Conmutador AD

Cambie el valor entre "Bajo", "Alto", "Medio", "Predeterminado" y "Desactivado" con las teclas de navegación <▲> <▼>.

MODO SPDIF

Cambie el valor entre "PCM" y "AUTO" con el botón <OK>.

HOR



Reloj

Establezca la hora para la televisión.

Apagado

Ajuste para apagado, con la hora deseada.

Encendido

Ajuste para encendido, con la hora deseada.

Temporizador

Configure el tiempo de retardo en el que el televisor se apagará, puede seleccionar, apagado, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos, 180 minutos, 240 minutos.


Suspensión automática

Establezca el tiempo de retardo en que el televisor se pondrá en suspensión, disponible en, 4 HORAS, . 6 HORAS, 8 HORAS.

Huso horario

Establezca una zona horaria de su país o localización.

OPCIONES

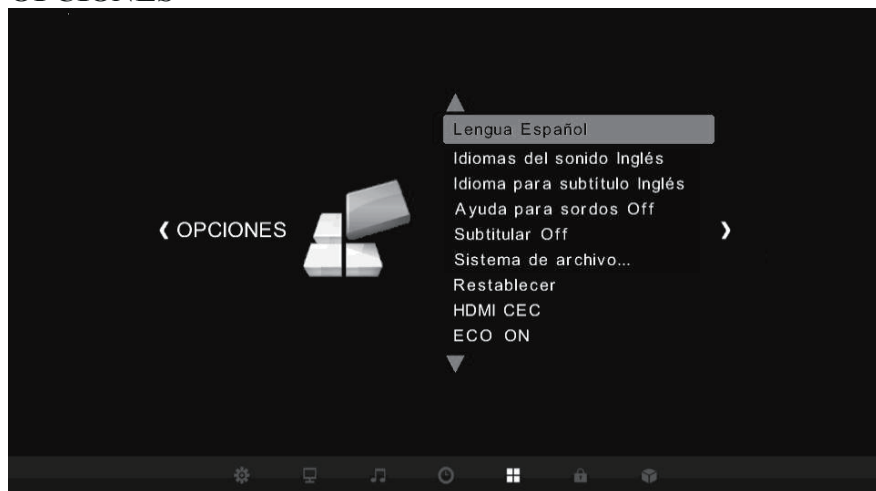

Lenguaje OSD

Seleccione el idioma OSD que desee, la operación es la misma que la página de la guía de instalación.

Idioma de audio

Seleccione el idioma de audio que desee, la operación es la misma que la página de la guía de instalación.

Idioma de los subtítulos

Seleccione el idioma de los subtítulos como desee, la operación es la misma que la página de la guía de instalación.

Audición

Cambie el valor entre "OFF" y "ON" con el botón <OK>.

Restaurar los valores predeterminados de fábrica

Vaya a reborn con todas las opciones restablecidas a los valores predeterminados y le mostrará un mensaje para confirmar.

CERRADURA




Sistema de bloqueo

Cada vez que ingrese a esta página principal, debe ingresar el código para "Bloqueo para niños". Como el código es correcto, se abrirán los tres elementos. La contraseña predeterminada es "0000".

Establecer contraseña

Ingresa el código numérico anterior, el nuevo código y confírmelo. presione <◀> para borrar el último número y presione <▶> para cancelar.

MEDIA PALY

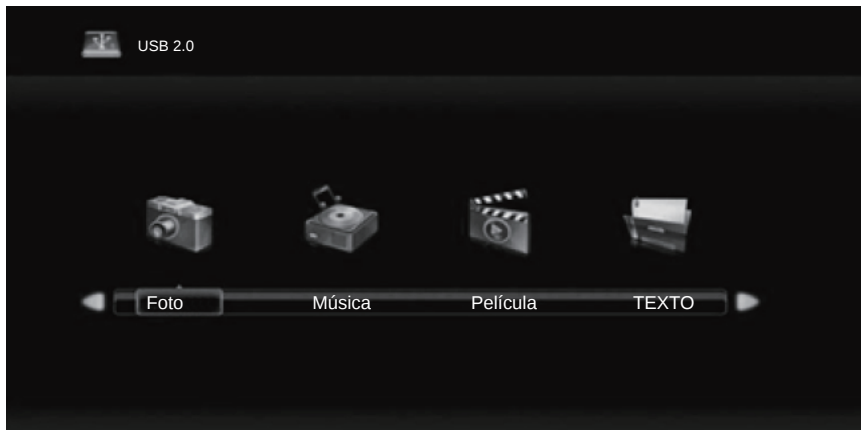

* Seleccione "DMP" en la fuente de entrada, esta página se mostrará en la parte superior, si el dispositivo USB es detectado por el televisor, se mostrará en verde y "USB 3.0 / 2.0".

* Elija el elemento entre "FOTO", "MÚSICA", "PELÍCULA" y "TEXTO" con las teclas de navegación <◀><▶> y presione <Aceptar> para ingresar.

* El sistema de archivos mostrará; seleccione con las teclas de navegación <▲><▼><◀><▶> y presione <OK> para ingresar si su a Dir.Press<OK> para seleccionar,<PLAY> para reproducirlo si se trata de un archivo multimedia con todas sus selecciones.

Foto

Haga clic en la imagen para ingresar a la interfaz de reproducción de imágenes como se muestra a continuación, presione el botón [◀] y [▶] para mover el cursor y realizar diferentes operaciones de acuerdo con las indicaciones.

Las funciones de los iconos en el lado derecho de la interfaz de arriba a abajo son: información de la imagen, alejar, acercar, configuración de la imagen.

Música

Haga clic en el archivo de música para ingresar a la interfaz de reproducción de música como se muestra a continuación. Pulse el botón [◀] y [▶] para mover el cursor y realizar diferentes operaciones de acuerdo con las indicaciones.

Película

Haga clic en el archivo de vídeo para entrar en la interfaz de reproducción de vídeo como se muestra a continuación, pulse el botón [◀] y [▶] para mover el cursor y realizar diferentes operaciones de acuerdo con las indicaciones.



Resolución de problemas

Antes de consultar al personal de servicio, compruebe la siguiente tabla para encontrar posibles soluciones.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El TV no enciende	● Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado. ● Las pilas del mando a distancia podrían estar agotadas, cámbielas.
No hay imágenes ni sonido.	● Compruebe el cable entre el TV y la antena/dispositivo de AV externo. ● Pulse el botón de alimentación en el mando a distancia. ● Pulse el botón SOURCE (FUENTE) en el mando a distancia, después pulse varias veces el botón “▲/▼” para seleccionar la fuente de TV.
Mala calidad de imagen, buena calidad de sonido.	● Compruebe el cable entre el TV y la antena/dispositivo de AV externo. ● Intente con otro canal, la estación podría tener dificultades de emisión. ● Ajuste el brillo/contraste en el menú de vídeo. ● Compruebe que la unidad esté ajustada en PAL
Ruido de audio	● Mueva cualquier equipo infrarrojo lejos del TV.

El panel LED TFT usa un panel que consiste de sub-píxeles que requieren tecnología sofisticada para producirlo. Sin embargo, pueden existir unos cuantos píxeles brillantes u oscuros en la pantalla. Estos píxeles no tendrán ningún impacto en el desempeño del producto.



Según la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los residuos AEE han de recogerse y tratarse por separado. Si en un futuro necesita desprenderse de este producto NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogida de residuos existentes en su área. De igual manera, debe extraer los residuos de pilas y/o acumuladores antes de la entrega del RAEE a través de los canales de recogida separada habilitados al efecto (distribuidores y/o instalaciones de las Entidades Locales)




nevir

LED TV

NVR-7805BC-32RD2SN

32" (81cm) DLED HD TELEVISION

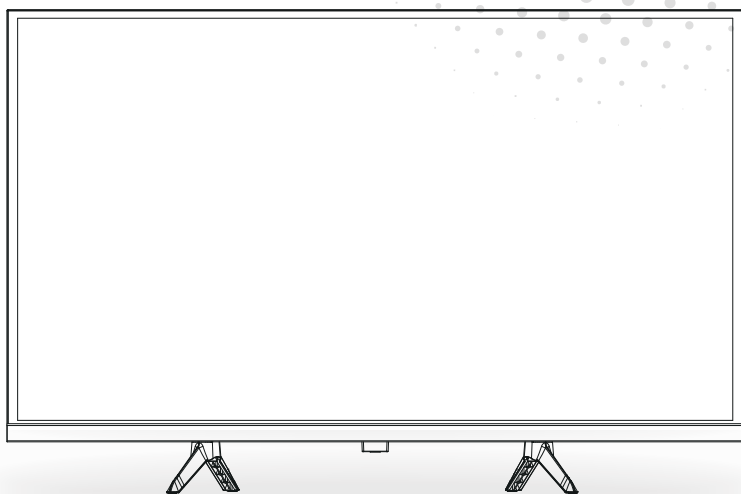

MANUAL DE USUARIO
USER MANUAL
MANUAL DO UTILIZADOR

Contents

- **Installation**
- **Warning**
- **Caution**
- **Main Unit Description**
- **Remote Control**
- **OSD basic adjustment**
- **USB Features**
- **PVR Operation**
- **Trouble Shooting**



Installation

- ① Locate the TV in a room where direct light does not strike the screen. Total darkness or a reflection on the picture screen can cause eyestrain. Soft and indirect lighting is recommended for comfortable viewing.
- ② Allow enough space between the receiver and the wall to permit ventilation.
- ③ Avoid excessively warm locations to prevent possible damage to the cabinet or premature component failure.
- ④ Do not install the TV in a location near heat sources such as radiator, air ducts, direct sunlight, or in a place somewhere like close compartment and close area. Do not cover the ventilation openings when using the TV.
- ⑤ The indicator light will last about 30 seconds to go out after cutting off the electricity, during this period, you cannot repower it on until the indicator light goes out, thanks a lot for your attention!
- ⑥  To prevent the spread of fire, keep candles or other open flames away from this product at all times.

Warning



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CAUTION: TO AVOID THE RISK OF ELECTRIC SHOCK.
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER- SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



This symbol is intended to alert the user to avoid the risk of electric shock, do not disassemble this equipment by anyone except a qualified service personnel.




This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the literature accompanying the equipment.



This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.



Caution

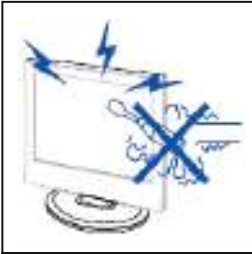

Caution

High voltages are used in the operation of this product.
Do not open the product's casing. Refer servicing to qualified service personnel .



Caution

To prevent fire or electrical shock hazard, do not expose the main unit to rain or moisture, do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.



Caution

Do not drop or push objects into the television cabinet slots or openings. Never spill any kind of liquid on the television receiver.



Caution

Avoid exposing the main unit to direct sunlight and other sources of heat. Do not stand the television receiver directly on other products which give off heat. E. g. video cassette players, Audio amplifiers. Do not block the ventilation holes in the back cover. Ventilation is essential to prevent failure of electrical component. Do not squash power supply cord under the main unit or other heavy objects.




Caution




Caution

Never stand on, lean on, push suddenly the product or its stand. You should Pay special attention to children.

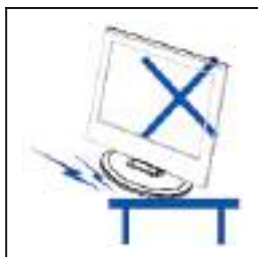

Caution

Do not place the main unit on an unstable cart stand, shelf or table. Serious injury to an individual, and damage to the television, may result if it should fall.

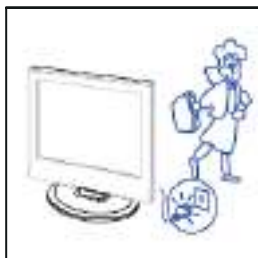

Caution

When the product is not used for an extended period of time, it is advisable to disconnect the AC power cord from the AC outlet.



Caution


The LED panel used in this product is made of glass. Therefore, it can break when the product is dropped or applied with impact. Be careful not to be injured by broken glass pieces in case the LED panel breaks.

Main unit description

Control Panel Button Function

SOURCE : Select the input signal.
MENU : Press to select the main menu.
VOL+ : Volume up.
VOL- : Volume down.
CH+ : TV channel up.
CH- : TV channel down.
POWER : Turn the TV on or off.

TV Terminal Connections

Connector	Function	Description
	EARPHONE	Connects audio amplifier or other device with that audio input.
	COAX	Connection for Digital Coaxial input for Audio Amplifier.
	AV IN	Video and Audio(L/R)input terminal
	DVB-T2	Antenna Input terminal Connect to equipment with antenna output or wall antenna socket.
	DVB-S2	DVB-S2 Input Terminal.Connect to LNBf.
	HDMI	Connect to equipment with HDMI output.
	USB	Insert USB.
	CI	Slot for Common Interface device (Decoder).
	Mini YPbPr	YPbPr input terminals.

Optional Configuration as below:

Connect the USB to the USB jack on the set.



NOTE

- It is only 500 mA MAX of DC current output when you connect with USB jack
- To ensure the Mobile HD works well, you should use other power supply for the Mobile HD. And do not use the USB jack in the same time.

Remote control



Button	Description
POWER	Turn the TV on and off.
	Press this button to cut off the sound of the TV set temporarily, press again to resume.
NUMBER BUTTONS	Use to the choose channels (in TV mode).
-/--	Press this button before entering a program number greater than 09.
	Return to last viewed program/signal source.
CH+/CH-	Scroll to next/previous channel.
VOL+/VOL-	Press to increase or decrease audio volume.
EPG	Enter electronic program guide (only for DTV mode).
AUDIO	Display and selects audio systems.
	The button can be used to switch among the option that you want.
PICTURE	Select the picture mode.
SOUND	Select the sound mode.
ASPECT	Press to adjust picture ratio.
MENU	Press to display or remove onscreen menus or to quit some operation.
SOURCE	Press to change signal source.
ENTER	Selects or runs a focused menu item.
	Directional pad (up / down / left / right). Moves the focus and changes the values seen on the TV's menu.
EXIT	Press to exit the current interface.
INFO	When pressed while you are watching a programme, detailed programme information appears.
COLOR BUTTONS	Red / green / yellow / blue key. Use as a navigation link or program edit menu.
	Digital media player control button: Include play / pause, stop, backward, forward, next, previous (in USB mode).
REC	To start Record Channel. Press to start recording channels stream to your USB flash disk.
T-SHIFT	Press the button to pause current DTV program and start record background (Used for models with DTV function only)



REPEAT	USB Mode: Press to select the repeat play mode.
SUBTITLE	Press the button to display available subtitles (in DTV mode).
	Press to display the favourite programmes selected (in TV mode).
LIST	TV Mode: Press to call Channel List.
	TXT Mode: INDEX-Press to call Index main page.
	TXT Mode: Press to call teletext. Press button again to turn off teletext.
	TXT Mode: HOLD-press button to freeze teletext page. Press button again to unfreeze page.
	TXT Mode: Cancel the teletext but not to exit teletext press again to show teletext.
	TXT Mode: Press button to turn on Subpage. Press again button to turn off Subpage.
	TXT Mode: Press button to display hidden teletext information.
	TXT Mode: Size-Press to change teletext size.

Note:


- ◆ All picture in this manual are examples, only for reference, actual product may differ from the picture.
- ◆ The button not mentioned here are not used.

Menu Operation

Input Source

- * As you wanna change Input Source, press button <INPUT> and this page will show.
- * With Navigation Keys<▲><▼>,you can select Input Source,such as DTV,ATV,SCART,Component,HDMI,AV,PC_RGB,DMP.
- * Also,you can press <INPUT>continuously to select source.
- * When you done with your operation,press<OK> to choose it,or this page will disappear automatically without nothing changed.

CHANNEL

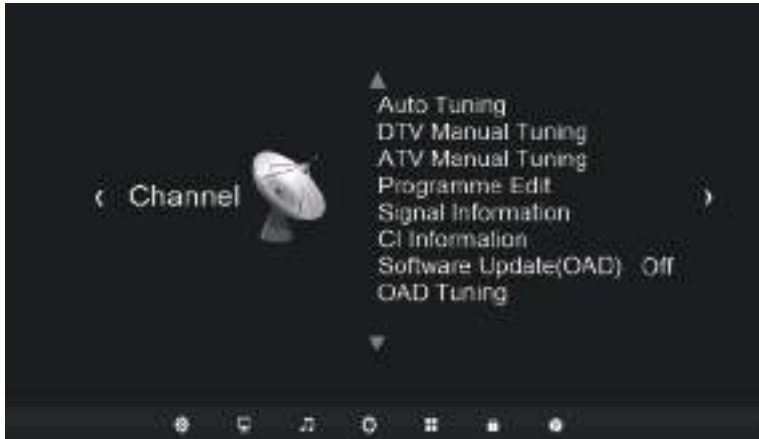

- * Press button<MENU>,this page will show,and press again,it will disappear.
- * In DTV or ATV source,all items except "OAD Tuning"can be selected, and item"Air/Cable" is only for ATV source,item"signal information" and "Software Update(OAD)"is used for DTV source.
- * In other source but DTV or ATV, the last item can be selected for Software Update(USB).
- * Select item with Navigation Keys<▲><▼>,change the Value or goto the child page with button <OK> in all main page.
- * In all main page press Navigation Keys <▲><▼> for next or previous main page.

Auto Tuning

Same as the Install Guide Page for DVB sel and Channel Tuning

DTV Manual Tuning

Manually searching related options,found only one channel frequency points.


ATV Manual Tuning

Manual Tuning can search up or down, and will pause when find a channel. The page will show the info with the program. press<RED>to save it and press<MENU> to abandon it.



PICTURE

This main page design for Picture adjustment, in "PC-RGB" source, you can't adjust "Noise Reduction" or "MPEG Noise Reduction", but "Screen", in other source, "Screen" can't be adjusted.

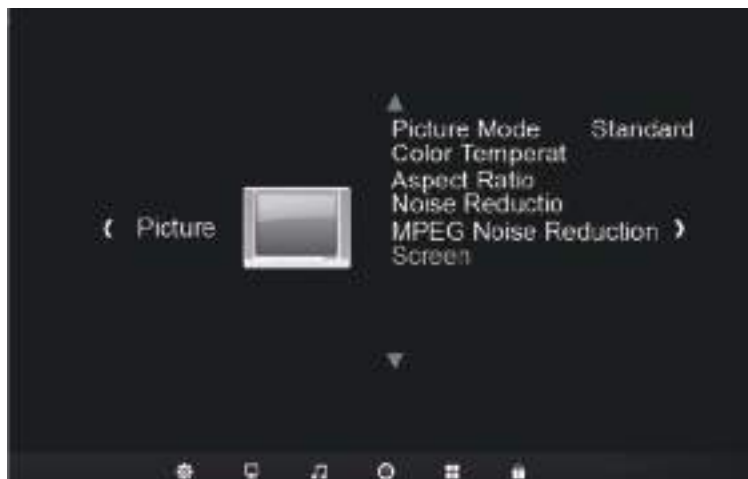

Picture Mode

There is some default options for you, such as "Standard", "Wild", "Medium" or "User".

In option "User", you can decide the value of "Contrast", "Sharpness", "Color" and "Brightness" as you want.

Color Temperature

There is some default options for you, such as "Medium", "Warm", "Cool" or "User". In option "User", you can select the value of "RED", "GREEN" and "BLUE" as you want.

Aspect Ratio

There is some default options for you, such as "16:9", "04:03", "Auto" or "just Scan".

Select it with Navigation Keys <▲><▼> in the child page.

Noise Reduction

Change the value between "Low", "High", "Middle", "Default" and "Off" with Navigation Keys <▲><▼>.

MPEG Noise Reduction

Change the value between "Low", "High", "Middle", "Default" and "Off" with Navigation Keys <▲><▼>.

Screen

This item gives you the right to change "H,V Pos", "Size" and "Phase" in "PC-RGB" source and you can do "Auto Adjust".



SOUND

This main page design for Sound adjustment. Item "AD Switch" and "SPDIF MODE" are only used for "DTV" source.



Sound Mode

There is some default options for you ,such as "Movie""Music""Sport" or "User".In option "User", you can select the value of "Treble" and "Bass" as you want.

Balance

This item is designed for the balance of left and right volume.

Auto Volume

Change the value between "ON" and "OFF" with button <OK>.

Surround Sound

Change the value between "OFF""Surround" and "SRS TruSurround XT" with Navigation Keys <▲><▼>.

AD Switch


Change the value between "Low""High""Middle""Default" and "Off" with Navigation Keys <▲><▼>.

SPDIF MODE

Change the value between "PCM" and "AUTO" with button <OK>.



TIME

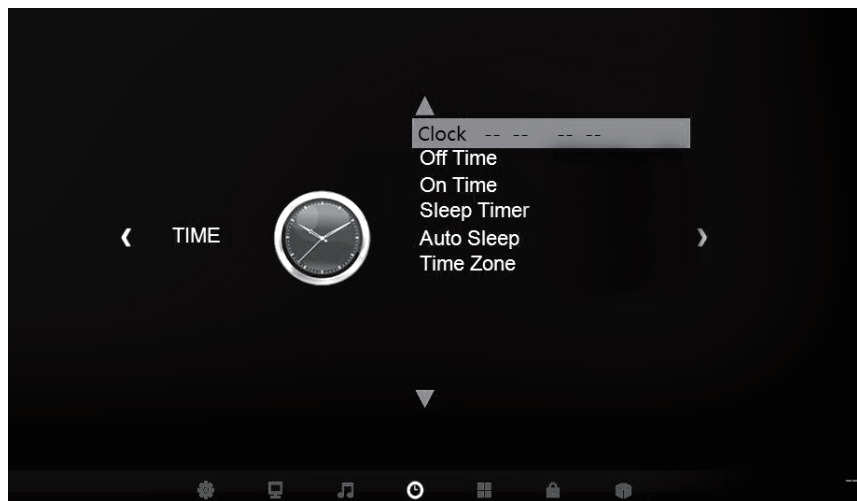

Clock

Set time for TV.

Off Time

This item is designed for Power Down as you can set the time.

On Time

This item is designed for Power Up as you can set the time.

Sleep Timer

Set the delay time that TV will go power off in, between off, 10mins, 20mins, 30mins, 60mins, 90mins, 120mins, 180mins, 240mins.


Auto Sleep

Set the delay time that TV will go sleeping, between never, 4HOUR, 6HOUR, 8HOUR.

Time Zone

Set time zone such as "Beijing GMT+8".

OPTION

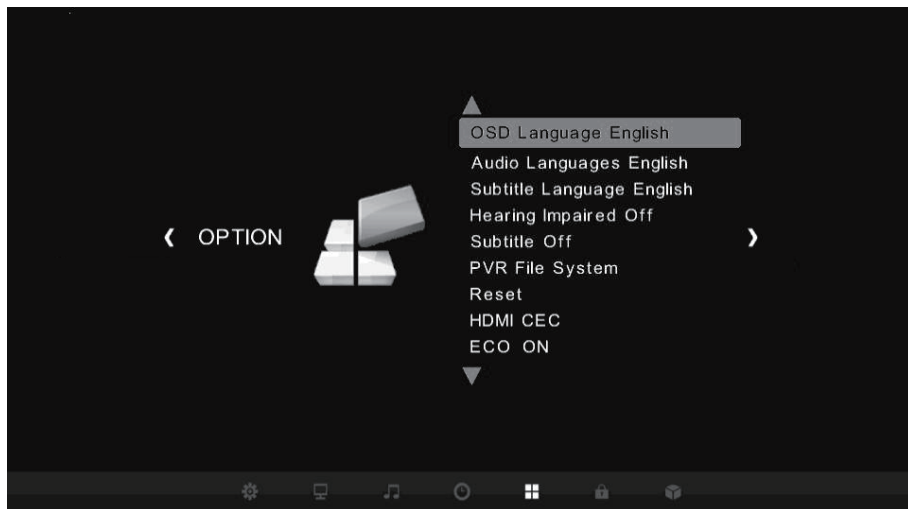

OSD language

Select the OSD language as you want, the operation is same as the Install Guide Page.

Audio language

Select the Audio language as you want, the operation is same as the Install Guide Page.

Subtitle language

Select the Subtitle language as you want, the operation is same as the Install Guide Page.


Hearing Impaired

Change the Value between "OFF" and "ON" with button <OK>.

Restore Factory Default

Go to reborn with all options reset to default, and it will show you a message to confirm.

LOCK

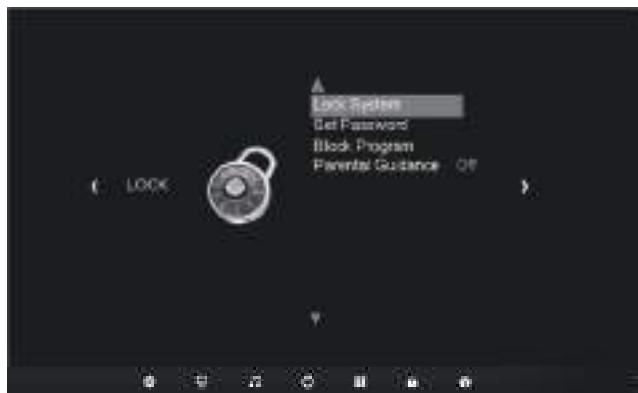


Lock System

Every time you enter this main page ,you have to enter the code for "Child lock".As the code is right ,the three items will be opened.The default password is "0000".

Set Password

Enter the old number code, the new code and confirm it,press <◀> to clear last number and press <▶> to cancel.

MEDIA PALY

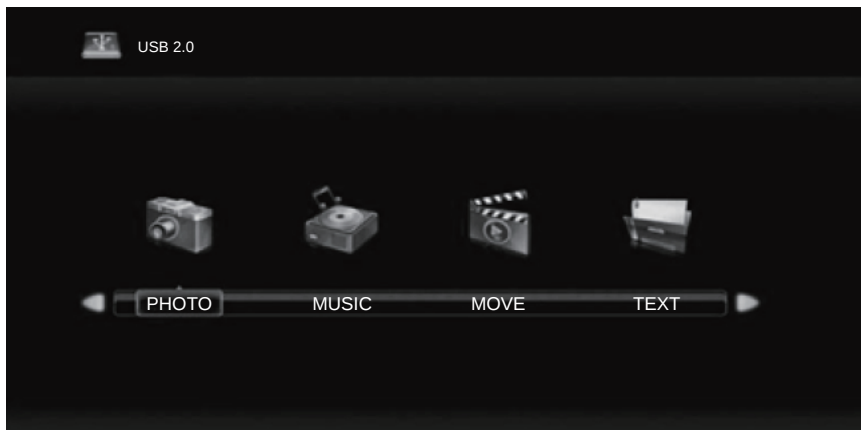

* Select"DMP" in input source,this page will show.on the top,if the USB device is detected by TV, it will be show as green and "USB 3.0/2.0".

* Choose item between "PHOTO""MUSIC""MOVIE" and "TEXT" with Navigation Keys <◀><▶>,and press <OK> to enter.

* The files system will show;select with Navigation Keys <▲><▼><◀><▶>and press<OK> to enter if its a Dir.Press<OK> to select,<PLAY> to play it if its a Media file with all your selections.

Photo

Click the picture to enter the picture playback interface as shown below, press the [◀] and [▶] button to move the cursor, and perform different operations according to the prompts. The functions of the icons on the right side of the interface from top to bottom are: picture information, zoom out, zoom in, Picture setting.

Music

Click the music file to enter the music playback interface as shown below. Press the [◀] and [▶] button to move the cursor and perform different operations according to the prompts.

Movie

Click the video file to enter the video playback interface as shown below, press the [◀] and [▶] button to move the cursor, and perform different operations according to the prompts.



Trouble Shooting

Before consulting service personnel, check the following chart for possible solutions.

PROBLEM	SOLUTION
TV will not turn on	● Make sure the power cord is plugged in. ● The batteries in the remote control may be Exhausted; replace the batteries.
No picture, no sound	● Check the cable between TV and antenna/ external AV device. ● Press the power button on the remote. ● Press the SOURCE button the remote, then press the “▲/▼” button repeatedly to select the TV source.
Poor picture, sound OK	● Check the cable between TV and antenna/ external AV device. ● Try another channel, the station may have broadcast difficulties. ● Adjust the brightness/contrast in the Video menu. Check that the unit is set to PAL
Audio noise	● Move any infrared equipment away from the TV.

The TFT LED panel uses a panel consisting of sub pixels which requires sophisticated technology to produce. However, there may be a small number of bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)



nevir

LED TV

NVR-7805BC-32RD2SN

TELEVISOR DLED HD 32" (81cm) com TDT



MANUAL DE USUARIO
USER MANUAL
MANUAL DO UTILIZADOR

Índice

- **INSTALAÇÃO**
- **Aviso**
- **Cuidado**
- **Descrição da unidade principal**
- **Controlo remoto**
- **Installation Guide (Guia de instalação)**
- **Funcionalidades USB**
- **Funcionamento PVR**
- **Resolução de problemas**



INSTALAÇÃO

- ① Coloque a TV na sala de forma a que a luz do sol não incida no ecrã. A escuridão total ou o reflexo no ecrã de imagem pode provocar lesões nos olhos. É aconselhado uma luz suave e indirecta para uma visualização confortável.
- ② Deixe espaço suficiente entre o receptor e a parede para permitir ventilação.
- ③ Evite locais excessivamente quentes para prevenir danos possíveis na caixa ou falha prematura de componentes.
- ④ Não instale a TV próximo de fontes de calor como um radiador, condutas de ar, luz directa do sol, ou num local como um apartamento ou área fechada. Não cubra as aberturas de ventilação quando usar a TV.
- ⑤ A luz indicadora irá demorar cerca de 30 segundos a apagar após o corte de electricidade, durante este período, não pode ligar novamente até a luz indicadora apagar. Obrigado pela sua atenção!
- ⑥  Para evitar que se propague fogo, mantenga velas ou outras chamas abertas longe deste produto em todos os momentos.

Aviso



CUIDADO
RISCO DE CHOQUE
ELÉCTRICO



CUIDADO: PARA EVITAR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO.
NÃO RETIRE A COBERTURA (OU TRASEIRA).
NÃO EXISTEM PEÇAS QUE EXIJAM A ATENÇÃO DO UTILIZADOR.
PARA EFECTUAR MANUTENÇÃO RECORRA A PESSOAL QUALIFICADO.



Este símbolo serve para alertar o utilizador a evitar o risco de choque eléctrico. Não desmontar este equipamento a não ser por pessoal qualificado.




Este símbolo serve para alertar o utilizador da presença de instruções importantes de funcionamento e manutenção na literatura que acompanha este equipamento.



Este dispositivo é de classe II o aparelho eléctrico com duplo isolamento que é projetado de tal maneira que não requer uma conexão de segurança eléctrica uma terra.

Cuidado

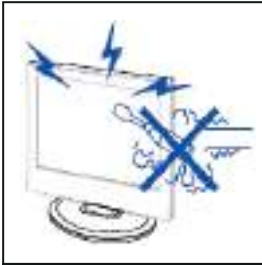

Cuidado

É usada tensão elevada no funcionamento deste produto
Não abra a estrutura do produto. Para efectuar manutenção recorra a pessoal qualificado.



Cuidado

Para prevenir perigo de choques eléctricos ou incêndio, não ponha a unidade principal à chuva ou humidade, não ponha objectos com líquido perto, como jarras, em cima do aparelho.



Cuidado

Não deixe cair objectos nem os insira nas ranhuras ou aberturas da estrutura da televisão. Nunca entorne qualquer tipo de líquido no receptor televisivo.



Cuidado

Evite a exposição da unidade principal à luz directa do sol e outras fontes de calor. Não coloque a televisão perto de outros dispositivos que originem calor, p.ex, leitores de vídeo, amplificadores de áudio. Não cubra as aberturas de ventilação na parte de trás. A ventilação é essencial para evitar falhas das componentes eléctricas. Não esmague o cabo eléctrico de alimentação por baixo da unidade principal ou de outros objectos pesados.




Cuidado




Cuidado

Não se coloque em cima, nem se apoie, ou empurre de forma repentina o produto ou o seu suporte. Deverá ter atenção com as crianças.

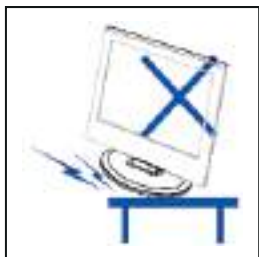

Cuidado

Não coloque o aparelho num suporte com rodas, móvel ou mesa instável. Se esta cair poderá provocar danos sérios a indivíduos e à televisão.

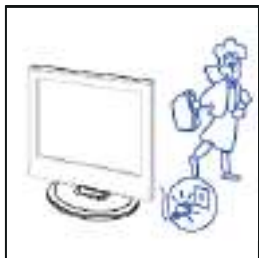

Cuidado

Quando o produto não for usado por um período longo de tempo, aconselha-se desligar o cabo eléctrico CA da tomada CA.



Cuidado

O painel LED usado neste produto é feito de vidro. Por isso, poderá partir quando o produto cair ou aplicado com impacto. Tenha cuidado para não se magoar com o vidro partido no caso de quebra do painel LED.



Descrição da unidade principal

Funções dos botões do painel de controlo

SOURCE : Seleccione a origem de entrada.
MENU : Pressione para mostrar o menu principal.
VOL+: Aumentar volume.
VOL-: Reduzir volume.
CH+: Canal posterior.
CH- : Canal anterior.
POWER: Liga e desliga a TV.

Ligações do terminal TV

Connector	Function	Description
	EARPHONE	Connects audio amplifier or other device with that audio input.
	COAX	Connection for Digital Coaxial input for Audio Amplifier.
	AV IN	Video and Audio(L/R)input terminal
	DVB-T2	Antenna Input terminal Connect to equipment with antenna output or wall antenna socket.
	DVB-S2	Terminal de entrada DVB-S2.Connect ao LNBF.
	HDMI	Connect to equipment with HDMI output.
	USB	Insert USB.
	CI	Slot for Common Interface device (Decoder).
	Mini YPbPr	Terminais de entrada YPbPr.

Configuração opcional de seguida:

Ligue o USB à entrada USB no aparelho.



NOTA

- Só pode ligar no máximo 500 mA de corrente em CC quando ligar ao USB
- Para garantir que o Disco Rígido Portátil funciona de forma adequada, deverá usar outra fonte de alimentação para o disco. E não usar a ficha USB ao mesmo tempo.

Controlo remoto



Button	Description
	Ligue e desligue a TV.
	Pressione esta chave para silenciar o som. Pressione novamente para restaurá-lo.
NUMBER BUTTONS	Prima as teclas numeradas para seleccionar um canal de TV.
-/--	Pressione esta chave para ir a um número de canal superior a 9.
	Volte ao último programa assistido ou fonte de sinal.
CH+/CH-	Passe para o canal seguinte/anterior.
VOL+/VOL-	Pressione para aumentar/diminuir o volume.
EPG	Entre no guia de programação eletrónico (somente para o modo DTV).
AUDIO	Exibir e seleccionar sistemas de áudio.
	O botão pode ser usado para alternar entre a opção desejada.
PICTURE	Selecione o modo de imagem.
SOUND	Selecione o modo de som.
ASPECT	Pression para ajustar o aspecto da imagem.
MENU	Pressione para exibir ou remover menus na tela ou para sair de alguma operação.
SOURCE	Pressione para alterar a fonte do sinal.
ENTER	Seleciona ou executa um item de menu focado.
	Pad direcional (para cima/baixo/esquerda/direita). Move o foco e altera os v valores vistos no menu da TV.
EXIT	Pressione para sair da interface atual.
INFO	Quando pressionado enquanto você assiste a um programa, informações detalhadas do programa são exibidas.
COLOR BUTTONS	Chave vermelha/verde/amarelo/azul. Use como um link de navegação ou menu de edição de programa.
	Botão de controle do reprodutor de mídia digital: Inclui reproduzir/pausar, parar, retroceder, avançar, próximo, anterior (no modo USB).
REC	Para iniciar Gravar Canal. Pressione para iniciar a gravação de canais em seu disco flash USB.
T-SHIFT	Pressione o botão para parar o programa DTV actual e iniciar a gravação de fundo (Usado só em modelos com função DYV)





REPEAT	Modo USB: Pressione para selecionar o modo de reprodução repetida.
SUBTITLE	Pressione o botão para exibir as legendas disponíveis (no modo DTV).
♥	Prima para exibir os programas favoritos da lista (apenas modo TV).
LIST	Modo TV: Pressione para chamar a Lista de Canais.
	Modo TXT: INDEX-Pression para chamar Index página principal.
	Modo TXT: Pressione para chamar botão teletext. Press novamente para desligar o teletexto.
	Modo TXT: HOLD-prima para congelar página de teletexto. novamente pressione o botão para descongelar página.
	Modo TXT: Cancela o teletexto mas não venda do modo pressione outra vez o botão de teletexto para mostrá-lo.
	Modo TXT: Pressione o botão para ligar novamente Subpage. Press botão para desligar o Sub-página.
	Modo TXT: Pressione o botão para exibir informações de teletexto escondida.
	Modo TXT: SIZE-Prima para alterar o tamanho do teletexto.

Observação:

- ◆ Todas as imagens neste manual são exemplos, apenas para referência, o produto real pode ser diferente da imagem.
- ◆ Os botões não mencionados aqui não são usados.

Operação do menu

Fonte de entrada

- * Quando quiser alterar a fonte de entrada, pressione o botão <INPUT> e esta página será exibida.
- * Com as teclas de navegação<▲><▼>, você pode selecionar a fonte de entrada, como DTV, ATV, SCART, Component, HDMI, AV, PC_RGB, DMP.
- * Além disso, você pode pressionar <INPUT>continuamente para selecionar a fonte.
- * Quando terminar a sua negociação, pressione <OK> para escolhê-la, ou esta página desaparecerá automaticamente sem que você altere nada.

CANAL



- * Pressione o botão <MENU>, esta página será exibida e pressione novamente, ela desaparecerá.
- * Na fonte DTV ou ATV, todos os elementos, exceto "Configuração OAD" podem ser selecionados, e o elemento "Ar/Cabo" é apenas para a fonte ATV, o elemento "Informações de sinal" e "Atualização de Software (OAD)" são usados para a fonte de TVD.
- * Em uma fonte diferente de DTV ou ATV, o último item pode ser selecionado para Atualização de Software (USB).
- * Selecione o item com as teclas de navegação<▲><▼>, altere o valor ou vá para a página filho com o botão <OK> em toda a página inicial.
- * Em toda a página inicial, pressione as teclas de navegação <▲><▼> para a página inicial seguinte ou anterior.

Ajuste automático

O mesmo que a página de guia de instalação para DVB sel e sintonização de canal.

Sintonização manual DTV

Procurando manualmente por opções relacionadas, apenas pontos de frequência de um canal foram encontrados.

Ajuste manual de ATV

O ajuste manual pode olhar para cima ou para baixo, e irá parar quando encontrar um canal. A página exibirá as informações com o programa.

pressione <RED>para salvá-lo e pressione <MENU> para deixá-lo.



IMAGEN

Para ajuste de imagem, na fonte "PC-RGB", não é possível ajustar "Redução de ruído" ou "MPEG noise reduction", mas em "Display", noutra fonte, "Display" não pode ser ajustado.



Modo de Imagem

Existem algumas opções padrão para você, como "Padrão", "Selvagem", "Médio" ou "Usuário".

Na opção "Usuário", você pode decidir o valor de "Contraste", "Nitidez", "Cor" e "Brilho" como quiser.

Temperatura de cor

Existem algumas opções padrão para você, como "Médio", "Quente", "Frio" ou "Usuário".

Na opção "Usuário", você pode selecionar o valor de "RED", "VERDE" e "AZUL" como quiser.

Raio de aspeto

Existem algumas opções padrão para você, como "16:9", "04:03", "Auto" ou "scan only".

Selecione-o usando as teclas de navegação <▲><▼> na subpágina.

Redução de Ruído

Altere o valor entre "Baixo", "Alto", "Médio", "Padrão" e "Desativado" usando as teclas de navegação <▲><▼>.

Redução de ruído MPEG

Altere o valor entre "Baixo", "Alto", "Médio", "Padrão" e "Desativado" usando as teclas de navegação <▲><▼>.


Ecrã

Este elemento dá-lhe o direito de alterar "H, V Pos", "Size" e "Phase" na fonte "PC-RGB" e você pode fazer "Auto Adjust".



SONIDO

Para ajuste de som. O elemento "AD Switch" e "SPDIF MODE" são usados apenas para a fonte "DTV".

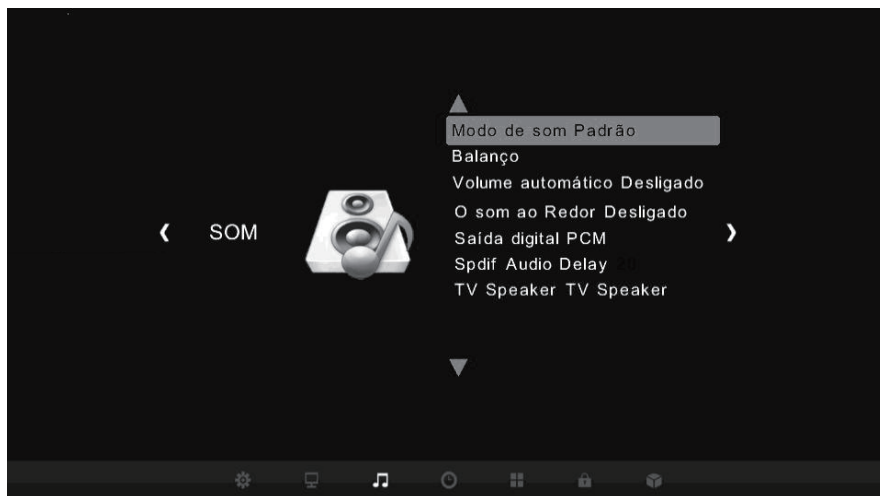

Modo de som

Há algumas opções padrão para você, como "Filme", "Música", "Esporte" ou "Usuário". Na opção "Usuário", você pode selecionar o valor de "Agudos" e "Graves" como quiser.

Equilíbrio

Este item foi projetado para balanceamento de volume esquerdo e direito.

Volume automático

Altere o valor entre "ON" e "OFF" com o botão <OK>.

Som surround

Altere o valor entre "OFF", "Surround" e "SRS TruSurround XT" usando as teclas de navegação <▲><▼>.


Comutador do AD

Altere o valor entre "Baixo", "Alto", "Médio", "Padrão" e "Desativado" com as teclas de navegação <▲><▼>.

MODO SPDIF

Altere o valor entre "PCM" e "AUTO" com o botão <OK>.

HOR

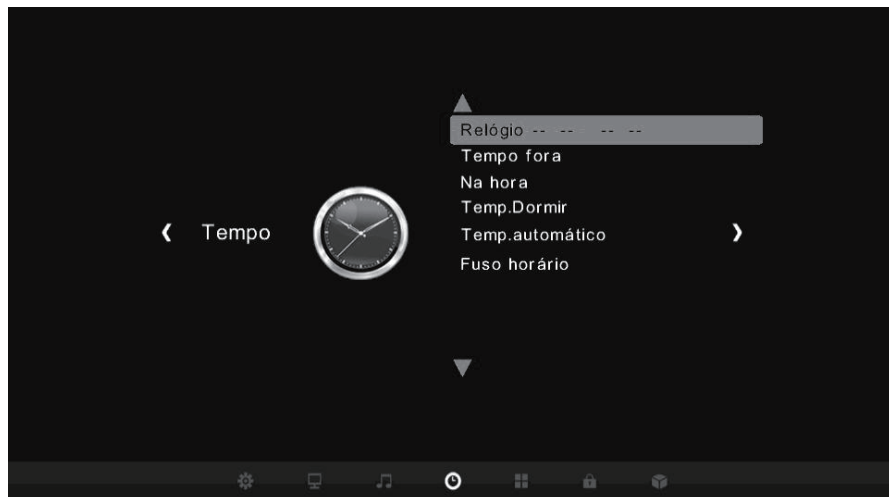

Relógio

Defina o horário da TV.

Desligado

Ajuste para off, com o tempo desejado.

Em

Configuração para ligar, no momento desejado.

Temporizador

Defina o tempo de atraso quando a TV vai desligar, você pode seleccionar, desligar, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos, 180 minutos, 240 minutos.


Suspensão automática

Defina o tempo de atraso em que a TV será colocada em suspensão, disponível em, 4 HORAS, 6 HORAS, 8 HORAS.

Fuso horário

Defina um fuso horário para o seu país ou localização.

OPCIONES

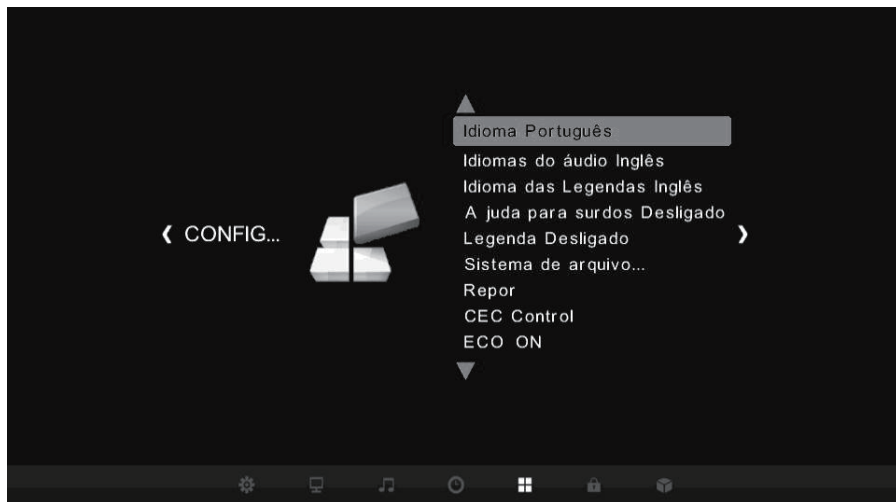

Linguagem OSD

Selecione o idioma OSD desejado, a operação é a mesma que a página do guia de instalação.

Linguagem de áudio

Selecione o idioma de áudio desejado, a operação é a mesma que a página do guia de instalação.

Língua das legendas

Selecione o idioma da legenda como quiser, a operação é a mesma que a página do guia de instalação.

Audição

Altere o valor entre "OFF" e "ON" com o botão <OK> .

Restaurar padrões de fábrica

Vá para reborn com todas as opções redefinidas para o padrão, e ele mostrará uma mensagem para confirmar.

BLOQUEIO




Sistema de bloqueio

Toda vez que você entrar nesta página principal, você precisa inserir o código para "Child Lock". Como o código está correto, todos os três itens serão abertos. A senha padrão é "0000".

Definir palavra-passe

Insira o código numérico antigo, o novo código e confirme-o. Pressione <◀> para limpar o último número e pressione <▶> para cancelar.

MÍDIA PALY

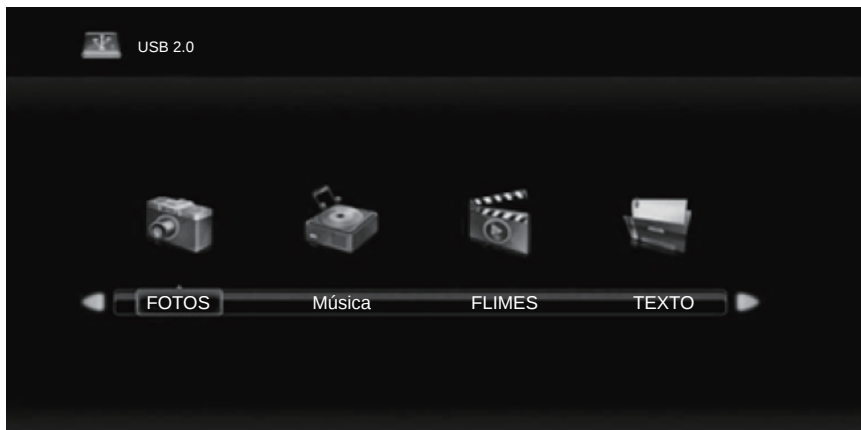

* Selecione "DMP" na fonte de entrada, esta página será displayed.at topo, se o dispositivo USB for detetado pela TV, ele será mostrado em verde e "USB 3.0/2.0".

* Escolha o item de "FOTO", "MÚSICA", "FILME" e "TEXTO" usando as teclas de navegação <◀><▶> e pressione <OK> para entrar.

* O sistema de arquivos será mostrado; selecione com as teclas de navegação <▲><▼><◀><▶> e pressione <OK> para inserir se o seu para Dir.Press<OK> para selecionar,<PLAY> para reproduzi-lo se for um arquivo de mídia com todas as suas seleções.

Fotografia

Clique na imagem para entrar na interface de reprodução de imagem como abaixo, pressione o botão [◀] e [▶] para mover o cursor e executar diferentes operações de acordo com os prompts.

As funções dos ícones no lado direito da interface de cima para baixo são: informações de imagem, zoom out, zoom in, configurações de imagem.

Música

Clique no ficheiro de música para entrar na interface de reprodução de música como abaixo. Pressione o botão [◀] e [▶] para mover o cursor e executar diferentes operações de acordo com os prompts.

Filme

Clique no arquivo de vídeo para entrar na interface de reprodução de vídeo como mostrado abaixo, pressione o botão [◀] e [▶] para mover o cursor e executar diferentes operações de acordo com os prompts.



Resolução de problemas

Antes de consultar o pessoal qualificado, consulte a tabela seguinte para possíveis soluções.

PROBLEM	SOLUÇÃO
TV não liga	● Assegure-se de que o cabo eléctrico está ligado. ● As pilhas no controlo remoto pode estar gastas. Substitua as pilhas.
Sem imagem, ou som	● Verifique a ligação de entrada de sinal da antena/dispositivo AV e a TV. ● Pressione o botão Power no controlo remoto. ● Pressione a tecla SOURCE do controlo remoto, depois nas teclas “▲/▼” sucessivamente para escolher a origem de TV.
Imagem fraca, som OK	● Verifique a ligação de entrada de sinal da antena/dispositivo AV e a TV. ● Tente outro canal, a estação poderá estar a ter dificuldades de emissão. ● Ajuste o brilho/contraste no menu Video. Confirme que a unidade está definida para PAL
Ruído de áudio	● Afaste todos os equipamentos de infravermelhos da TV.

O painel LED TFT usa um painel que consiste de sub pixeis que precisem tecnologia sofisticada para produzir. Porém, poderá existir um número pequeno de pixéis escuros ou claros no ecrã. Estes pixeis irão ter impacto no desempenho do produto.





Os resíduos materiais, como produtos eléctricos, não devem ser despejados juntamente com o lixo doméstico. Estes materiais devem ser devolvidos à loja para reciclagem ou eliminação.

De modo a cumprir a norma UNE EN-60335 , informamos que se o cabo flexível estiver danificado, pode apenas ser substituído por um técnico autorizado pela NEVIR S.A uma vez que são necessárias ferramentas especiais.



Declaración de Conformidad

NVR-7805BC-32RD2SN

Especificaciones Técnicas

El modelo NEVIR representa un dispositivo que cumple con los requisitos técnicos necesarios para su utilización adecuada. Las características y funcionalidades específicas se encuentran descritas en el manual del producto, al igual que las normas de seguridad.

Conformidad

El modelo ha sido sometido a pruebas exhaustivas y verificado para garantizar su conformidad con las normativas vigentes. El dispositivo cuenta con todos los certificados necesarios que acreditan su calidad y seguridad, conforme a las disposiciones legales.

Anexos

DIRECTIVA EMC 2014/30/EU

EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 55035:2017/A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021

DIRECTIVA RED

ETSI EN 303 372-2 V1.2.1(2021-06)
ETSI EN 303 340 V1.2.1(2020-09)

LOW VOLTAGE DIRECTIVA EEC 2014/35/EU

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

DIRECTIVA ROHS

Directive 2011/65/EU and amendment (EU)2015/863

Para cualquier consulta puede dirigirse a:

NEVIR, S.A.
C/ Francisco Rabal, 3
Polig. Ind. La Garena
28806 – Alcala de Henares
www.nevir.es / nevir@nevir.es
Telef.: 91 737.27.77

