

nevir

55" LED TV

Guia de Referência

NVR-8075-554K2S-SMA-N

NVR-8076-554K2S-SMA-N



Introdução/Características do seu Dispositivo ..	4	Menu Principal	20
Avisos Importantes	5	Seleção de Entrada	20
Controlos e Ligações	8	Menu do Live TV	20
Painel Traseiro para Entradas	8	Definições de Imagem	20
Antes de Usar	9	Definições de Som	21
Conteúdo da Embalagem	9	Sintonização	21
Telecomando	9	Funções	23
Funções dos Botões do Telecomando	10	Definições da Hora	24
Iniciar/Instalação Inicial	11	Definições de Bloquear	24
Idioma	11	Resolução de Problemas	26
País	11	Especificações Técnicas	27
Fuso Horário	11	Características do Produto	28
Definições de Rede	11	Montagem/Instalação de Base	29
Seleção do Interface	11		
Página Principal	12		
Aplicações Recomendadas	12		
Aplicações	12		
Navegador	12		
Desporto & Música	13		
Entradas	13		
Definições	13		
Definir o Nome do Seu Dispositivo	14		
Rede & Internet	14		
Aplicações	14		
Definições do Dispositivo	14		
Media	17		
Imagem	17		
Som	18		
Vídeo	18		
Pacote de Instalação	19		
Armazenamento Interno	19		
Partilha de Rede	19		

Por favor, leia esta guia de referência antes de proceder com a instalação e utilização.

Estimado Cliente,

Pedimos que leia esta guia com atenção antes de utilizar o seu dispositivo e que a guarde como referência em caso de ser necessário no futuro.

Esta guia...

Garantirá um uso rápido e seguro do seu dispositivo. Leia a informação pertinente à segurança com atenção acrescida

Características deste dispositivo:

- Elecomando com funções de controlo completo
- Exibir o menu completo e os comandos para operações em ecrã (on-screen display);
- Suporte de menu OSD multi-idiomas
- Memória para 100 canais análogos **(Opcional)**
- Opção de busca automática
- Temporizador ON/OFF
- Standby automático no fim do programa
- Proporção de Tela Automatica (4:3 ou 16:9)
- Teletexto rápido com memória para 1000 páginas
- Entrada HDMI para ligação digital
- Reproduzir ficheiros de áudio, imagem e vídeo através de entrada de USB
- Memória para 4000 canais digitais **(Opcional)**
- Módulo CI
- Entrada AV
- Saída YPbPr
- DVB T2 / C **(Opcional)**
- DVB T2 / C / S2 **(Opcional)**
- DVB S2 **(Opcional)**
- Android TM **(Android é uma marca registada de Google LLC.)**
- Suporte Wi-Fi e Ethernet (LAN)
- Bluetooth **(Opcional)**



HDMI, os termos da HDMI High Definition Multimedia Interface e o logótipo da HDMI são marcas registadas da empresa HDMI Licensing Administrator, Inc.

* Lembre-se que o conteúdo deste manual pode ser aplicado a outros modelos do produto.

* O OSD do seu televisor TV (On-Screen Display) pode variar dos modelos indicados nesta guia. Your TV's OSD (On Screen Display) may differ from the models shown in this manual.

* A partilha de ecrã não é suportada em alguns modelos de iPhone e telefones Android.

* Este dispositivo foi projetado para ser usado em aplicações domésticas e similares.

	AVISO NÃO ABRIR – RISCO DE ELETROCUSSÃO!	
AVISO: POR FAVOR NÃO ABRA A COBERTURA (OU PAINEL TRASEIRO) DE MODO A EVITAR O RISCO DE ELETROCUSSÃO. ESTE DISPOSITIVO NÃO CONTÉM PEÇAS QUE POSSAM SER REPARADAS PELO UTILIZADOR. PROCURE TÉCNICOS DE ASSISTÊNCIA QUALIFICADOS.		
	Este símbolo é usado para avisar contra o risco de eletrocussão devido à existência de materiais não insulados dentro do dispositivo.	
	Este símbolo é usado para avisar que existem instruções importantes acerca do uso e manutenção (serviços) do dispositivo na guia de referência.	

- Certifique-se que a voltagem no rótulo de identificação se encontra conforme a voltagem da rede local.

- Para garantir uma ventilação adequada, posicione o dispositivo de forma que fique uma distância de 10 cm à sua volta.

- Não bloqueie os buracos de ventilação colocados nas partes traseira e laterais do seu dispositivo. Não os tape com objetos como jornal, pano, cortina e etc.

- Faça a instalação do dispositivo longe de fontes de calor (lareira, etc.) e outros dispositivos que emitem um campo magnético e elétrico forte.

- A humidade relativa onde o dispositivo será colocado não deve exceder os 85%.

- Certifique-se que o seu dispositivo não fica exposto à luz solar direta.

- Certifique-se que o seu dispositivo não está exposto a vibração ou impacto mecânico.

- Não coloque o seu dispositivo em áreas poeirentas.

- Certifique-se que o seu dispositivo não entra em contacto com respingos ou gotas de água.

- Não se deve colocar substâncias cheias (vasos, etc.) em cima do dispositivo.

- Pode aparecer condensação no ecrã (assim como outras partes dentro do dispositivo) quando se desloca o dispositivo de um ambiente quente para outro mais frio.

Neste caso, aguarde a evaporação da condensação antes de ligar o dispositivo.

- O dispositivo pode ser operado ou colocado em modo standby através do uso dos botões do comando que se encontram no dispositivo.

- Se está a pensar não usar o dispositivo por um período longo de tempo, desligue-o da tomada elétrica.

- É recomendado desligar o dispositivo da tomada elétrica, assim como desligar o cabo da antena durante uma trovoadas para evitar flutuações elétricas ou eletromagnéticas. Deste modo, certifique-se que as tomadas principais e o cabo da antena estão preparados para serem desligados facilmente caso seja necessário.

- Não coloque objetos inflamáveis como velas em cima do dispositivo.

Painel Led

As matérias utilizadas na construção deste produto são frágeis, por isso podem sofrer danos se o produto cair ou se sofrer um golpe. Os painéis LED são produtos de alta tecnologia que oferecem imagens detalhadas. Pode aparecer de vez em quando alguns píxeis inativos no ecrã em azul, verde ou vermelho. Este acontecimento não tem qualquer efeito sobre o desempenho deste produto.

Transporte

Certifique-se que o dispositivo está desligado, não está ligado à corrente e que todos os cabos estão desligados durante o transporte. Pode ser preciso recorrer a 2 ou mais pessoas para carregar painéis grandes. Não carregue ou aplique força no painel frontal da TV. Caso contrário, pode causar danos no produto, provocar incêndios ou ferimentos pessoais.

- Não bata no produto, não deixe cair objetos dentro dele e não atire nada para o ecrã.

- Não faça pressão ou arranhe o ecrã com as mãos ou objetos cortantes como unhas, canetas ou lápis. Pode danificar o ecrã.

Limpeza e Manutenção

Desligue o dispositivo da corrente quando está a limpá-lo e utilize para esse fim um pano próprio limpo e seco. Não esguiche água ou outros líquidos diretamente para o ecrã. Não use produtos de limpeza de vidros, ambientadores, inseticidas, óleos, produtos para polir (automóveis, industriais), assim como substâncias abrasivas como a acetona, diluente, benzina ou álcool. Estes podem causar danos no produto e no seu painel. Pode ainda apanhar um choque elétrico ou causar danos no produto.


AVISO:

Os produtos de limpeza agressivos e produtos abrasivos à base de álcool podem causar danos no ecrã. Limpe o pó dos buracos de ventilação nas partes traseira e laterais. Solventes, produtos abrasivos ou à base de álcool podem danificar o dispositivo. Na eventualidade de derramar algum líquido ou de cair um objeto para dentro do dispositivo, desligue-o de imediato e tire da tomada. Contacte técnicos de assistência qualificados para verificar o dispositivo. Não desmonte o dispositivo nem peça as pessoas não qualificadas para o desmontar; pode colocar o dispositivo e a si mesmo em risco.


Guarde a embalagem e os materiais de embalagem originais do dispositivo para quando for necessário.

Levantar e mover a TV

- É recomendado carregar a TV dentro de uma caixa ou dentro do material da embalagem original.
- Desligue e retire todos os cabos antes de levantar ou mover a TV.
- Para prevenir que o produto seja riscado e por questões de segurança, deve ser transportado na vertical, removendo-o da sua caixa por duas pessoas sem tocar no ecrã.



Segure a parte de cima e de baixo da TV firmemente. Tenha a atenção de não segurar a parte transparente, os altifalantes e a área da grelha dos altifalantes.

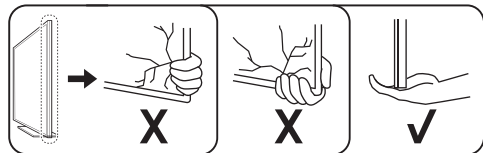

Não agite a TV durante o transporte e não deixe que fique sujeita a vibração excessiva.

- Mantenha a TV em estado vertical durante o transporte, nunca a pouse na horizontal, nem a incline para os lados.
- Tome cuidado de não danificar os botões salientes quando está a levantar a TV.

Montagem

- Monte o dispositivo perto de uma tomada de parede para ter acesso fácil.
- Pouse o dispositivo numa superfície fixa e plana.

Instalação na Parede:

Aviso: Esta operação requer duas pessoas.

Para garantir uma instalação segura, leia os artigos de segurança abaixo indicados com atenção:

- Verifique a capacidade da parede para o peso total do dispositivo e do mecanismo de instalação na parede em conjunto.
- Siga as instruções que vêm junto com a peça de instalação na parede.
- O dispositivo tem que ser instalado numa parede lisa.
- Certifique-se que os selos que serão utilizados são adequados ao material da parede.
- Certifique-se que os cabos do dispositivo não ficam pendurados por cima do dispositivo.

Todas as outras instruções de segurança acerca dos nossos dispositivos são válidas para esta operação.

Instalação na Base:

Aviso: Esta operação requer duas pessoas.

Para garantir uma instalação segura, leia os artigos de segurança abaixo indicados com atenção:

- Levante a TV e coloque-a direita na base.
- Deixe uma distância de 10 cm (mínimo) da parede para garantir uma ventilação adequada.
- Não coloque o produto num espaço mais pequeno do que a área de largura da sua superfície.

AVISO:

Certifique-se que a superfície onde vai colocar o dispositivo é firme o suficiente para suportar o seu peso. Não coloque o dispositivo numa superfície não estável (estante móvel, prateleira mais alta, etc.) e certifique-se que a parte da frente da TV não fica pendurada por cima da área onde é colocada.

AVISO:

Não monte a TV perto de fontes de calor visto que pode causar um incêndio ou outros danos.

Condições Sobre o Ambiente e Saúde Humana

Cumpra com os Regulamentos de WEEE.

WEEE

Este dispositivo não deve ser tratado como lixo doméstico, sendo composto por materiais reciclados conforme as diretivas de WEEE.



Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem, indica que o mesmo não deve ser tratado como lixo doméstico.

Deve sim ser colocado num ponto de recolha destinado à reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Assegurando-se de que este produto é corretamente depositado, irá prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente bem como para a saúde humana, que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes produtos.

A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais. Para obter informação mais detalhada sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.

- Não toque na ficha ou na tomada da parede se tiver as mãos húmidas.
- Se reparar num cheiro queimado ou observar fumo, desligue o dispositivo da corrente imediatamente.
- Não abra a cobertura traseira do dispositivo. Pode ficar sujeito a apanhar um choque elétrico.
- O dispositivo tem proteção suficiente para não emitir radiação de raios X. Arranjos realizados por pessoas não qualificadas, alterações na secção de alta tensão ou substituir o painel LED por um modelo não adequado pode causar aumentos significativos na emissão de raios X. Um dispositivo configurado deste modo não tem quaisquer especificações iniciais e que não deve ser operado.
- Pressão sonora excessiva nos auriculares e auscultadores pode dar origem a perda de audição.
- Coloque as pilhas usadas em pontos de recolha próprios tendo em conta os danos nocivos que podem causar ao ambiente.

Informação Sobre Falhas no Uso


- Qualquer contacto de líquido com o produto, em caso de água da chuva chegar ao produto através do cabo de antena,
- Uso de voltagem incorreta, receção de alta voltagem,
- Intervenções realizadas por indivíduos não autorizados,
- Falhas devido à queda e colisão após a entrega do produto ao cliente, assim como fraturas e riscos na superfície do produto, são todos considerados falhas do utilizador.

Informação Sobre Uso Eficiente em Termos de Consumo de Energia

- Deve-se desligar o dispositivo da tomada se não está a ser utilizado em vez de desligá-lo através do telecomando. Se o dispositivo for desligado através do telecomando, vai continuar a consumir energia em modo Stand-By.
- Um nível de som baixo resultará em baixo consumo de energia.


A vida útil do dispositivo é de 10 anos. Este é o período definido das peças necessárias para a sua operação.



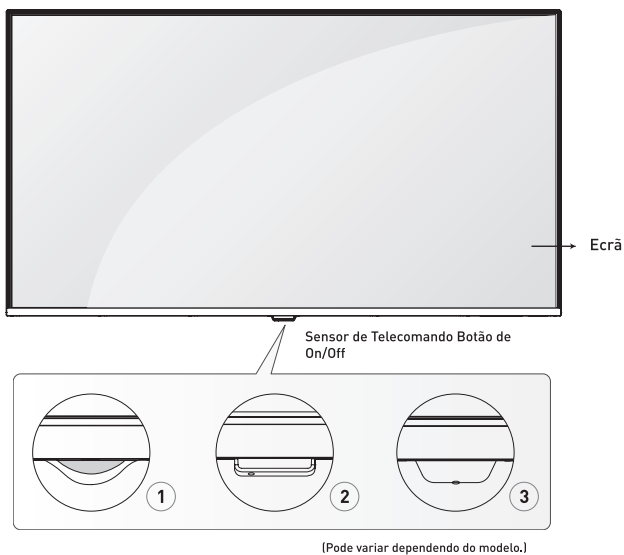

Painel Traseiro para as Entradas


(Pode variar dependendo do modelo.)

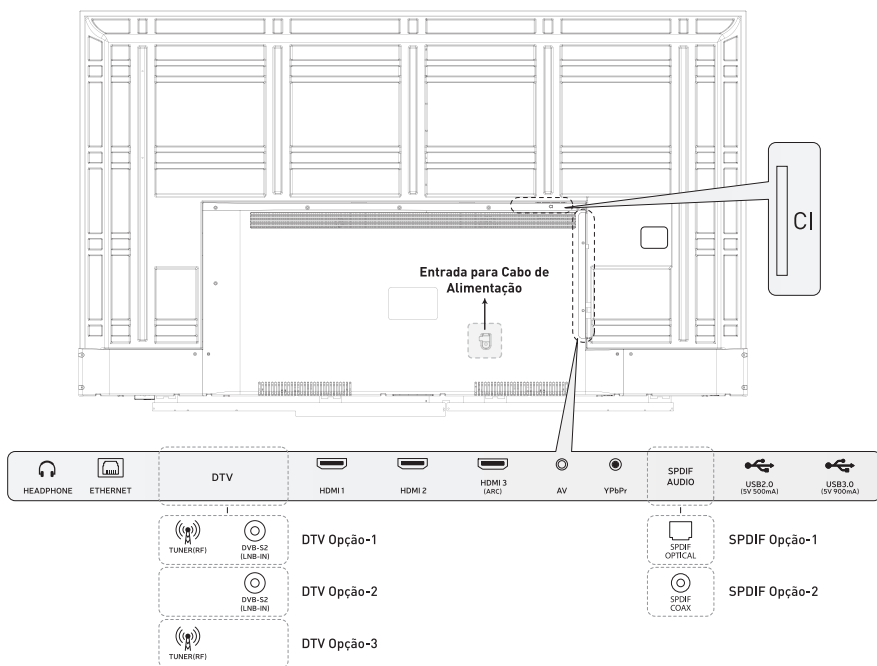

Embalagem

Quando abrir a embalagem confirme se não está a faltar nenhuma parte necessária. Se for o caso, por favor entre em contacto com o seu vendedor.

- Telecomando
- Guia de Referência
- Pilhas

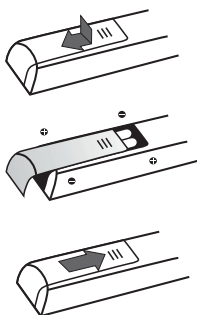Telecomando

Depois de ler as instruções nesta página sobre a operação do seu televisor e o seu telecomando, pode proceder para as páginas seguintes sobre o uso do telecomando e o procedimento de sintonizar canais. Para substituir as pilhas, abra a tampa na parte de trás do comando e substitua as duas pilhas

(2x AAA) de forma a ficarem colocadas nos polos + e - corretos e feche novamente a tampa. Certifique-se que está a apontar o telecomando para o sensor que se encontra na parte da frente do seu televisor.

AVISO:

- Não use pilhas novas e velhas juntamente pois pode danificar o telecomando.
- Não use pilhas recarregáveis.
- Não deixe as pilhas expostas a temperaturas elevadas; não as deite no fogo, não as recarregue nem tente abri-las. Pode causar efluência ou explosão.
- Se não vai usar o telecomando por um período longo de tempo, remova as pilhas do telecomando.
- Se as pilhas forem substituídas por um tipo errado, existe o risco de explosão. Por favor use pilhas iguais ou equivalentes.

Ligar a Televisão

- PRIMEIRO, ligue o cabo de alimentação à televisão e DEPOIS ligue o cabo à tomada da parede. A localização da entrada do cabo de alimentação na parte de trás do televisor pode variar entre os modelos.
- O seu televisor só pode ser ligado a uma fonte de energia AC. Não se deve ligar este equipamento a uma fonte de energia DC. Se a ficha estiver separada do cabo de alimentação, não a ligue à tomada.
- Ligue o cabo de antena exterior ou o cabovisão à entrada de antena/cabo input na parte de trás do televisor.

AVISO:

- A entrada de antena (75 Ohm - VHF/UHF/cabo) pode ser utilizada para ligar outros dispositivos (gravador de vídeo, recetor de satélite, etc.) através da antena exterior ou de um modulador. Não recomendamos que ligue outros dispositivos (gravador de vídeo, recetor de satélite, etc.) ao seu televisor inicialmente porque tornará o procedimento de instalação mais complicado devido aos passos adicionais. Pode estabelecer a ligação destes dispositivos depois de terminar a sintonização de canais.

- Pode ligar o seu televisor pressionando o botão de On/Off.

NOTE:

- Antes de ligar outros dispositivos às entradas de AV, finalize o procedimento de ajuste de canais para evitar problemas na seleção de dispositivos.
- Desligue o televisor da alimentação antes de ligar outros dispositivos. Caso contrário, pode causar uma avaria no seu televisor.



- 1. Standby:** Desliga/liga o dispositivo.
- 2. Source:** Abre a página de entradas.
- 3. Mute (Sem Som):** Desliga/liga o modo sem som.
- 4. TXT:** Abre o teletexto
- 5. Screen Mirroring:** O espelhamento de tela permite a exibição da tela compatível (como um smartphone) na TV.
- 6. REC:** Inicia a gravação de PVR.
- 7. PVR:** Abre a página de reprodução das gravações.
- 8. Stop:** Faz parar a reprodução de ficheiros de multimédia.
- 9. Avanço Rápido:** Faz avançar a multimédia reproduzida de forma rápida.
- 10. Play/Pause:** Toca ou pausa a multimédia. / Abre o menu de barra de reprodução.
- 11. Rebobinar Rápido:** Rebobina a multimédia reproduzida de forma rápida.
- 12. Teclas Coloridas:** Ativa as funções relacionadas aos ícones vermelho / verde / amarelo / azul.
- 13. Tecla de Espaço:** Executa o espaço entre caracteres e palavras no teclado na tela.
- 14. Botão de Apagar:** Apaga os caracteres introduzidos através do teclado do ecrã.
- 15. HOME:** Abre a página principal da Smart TV.
- 16. VOL +/-:** Ajusta o volume.
- 17. CH +/-:** Muda os canais.
- 18. Ponteiro:** Liga/desliga o ponteiro.
- 19. OK:** Abre a lista de canais.
- 20. Botões de Navegação:** Permite navegar nos menus.
- 21. Menu:** Abre o menu.
- 22. EXIT:** Sai da aplicação e do menu.
- 23. RECALL:** Volta para o canal anterior.
- 24. FAV (Favoritos):** Realiza a operação relevante às teclas coloridas.
- 25. EPG (Guia de Programação Eletrónica):** Mostra o guia de programação eletrónica.
- 26. Info:** Mostra informação acerca do conteúdo no ecrã.
- 27. Botões Numéricos:** Muda os canais, introduz números numa caixa de texto no ecrã.
- 28. Idioma da Legenda:** Mostra a opção de legenda.
- 29. Idioma do Áudio:** Mostra a opção do idioma do áudio.

Iniciar

Ligue o cabo de alimentação. Pressione o botão  (modo StandBy) no telecomando para ligar o televisor.

Se está a ligar o televisor pela primeira vez; o seu televisor iniciará dentro de momentos, por favor aguarde. Uma vez que a iniciação esteja concluída, será convidado a configurar o menu de instalação inicial.

Idioma: Selecione o idioma desejado através dos botões de navegação / e pressione o botão **OK** para confirmar a seleção. Pressione o botão “Seguinte” para avançar para o próximo passo.



País: Selecione o país desejado através dos botões de navegação / e / e pressione o botão **OK** para confirmar a seleção. Pressione o botão “Seguinte” para avançar para o próximo passo.

Fuso Horário: Selecione a cidade onde está localizado ou uma cidade que se encontre no mesmo fuso horário através dos botões de navegação / e pressione o botão **OK** para confirmar a seleção. Pressione o botão “Seguinte” para avançar para o próximo passo.

Definições da Rede: Aqui pode encontrar a informação sobre a rede com fios. Pressione o botão “Seguinte” para avançar para o próximo passo.

Seleção da Interface: Selecione o botão desejado para ligar a sua Smart TV. Start TV; (Para abrir a aplicação LiveTV) Iniciar com a Página Principal; (Para abrir a página principal da Smart TV). Pressione o botão “Seguinte” para avançar para o próximo passo.

A sua Smart TV está pronta a usar.

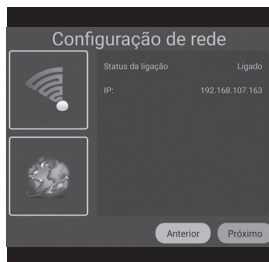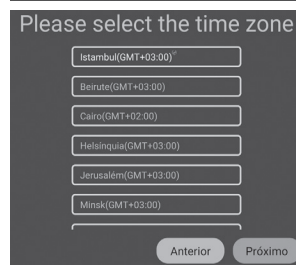

Antes de começar a usar o seu televisor, certifique-se que a data e hora estão corretas. Pode aceder à página principal carregando no botão **"HOME"** no seu telecomando. A primeira linha na página principal contém os vídeos mais recentes. Os vídeos serão atualizados em dias intercalados. Use os botões de navegação ◀/▶ para selecionar o vídeo desejado e pressione o botão **OK** para reproduzir (Nota: A aplicação do Youtube tem que estar instalada para visualizar estes vídeos).

Aplicações Recomendadas





Estas são as aplicações recomendadas na Loja de Aplicações. Pressione o botão **OK** para descarregar estas aplicações. Também pode aceder à Loja para descarregar outras aplicações.

Aplicações

Esta seleção inclui aplicações pré-instaladas e aplicações instaladas pelo utilizador. Use os botões de navegação ◀/▶ para selecionar uma APLICAÇÃO e pressione o botão **OK** para abrir a aplicação.

Navegador

O utilizador pode aceder à internet através do navegador (O navegador tem que ser descarregado e instalado previamente). Uma vez que o navegador se encontre instalado, pode ser acedido ao pressionar o botão **"HOME"** no telecomando.

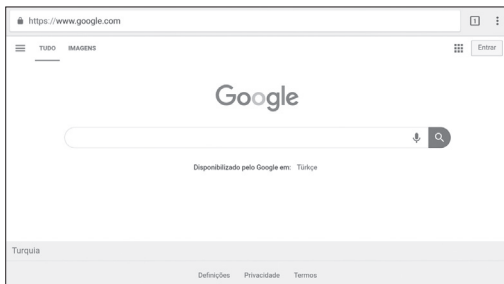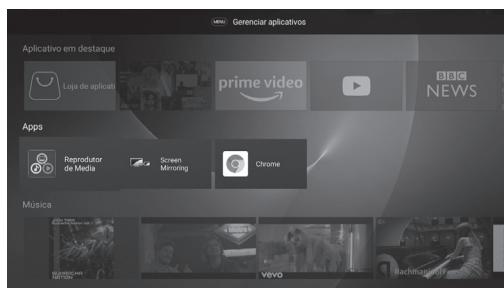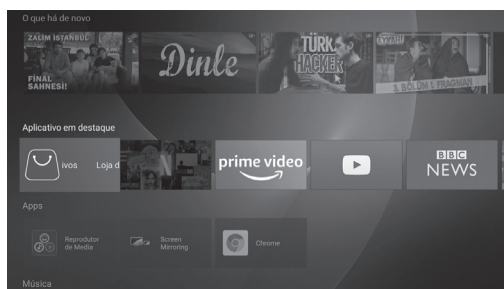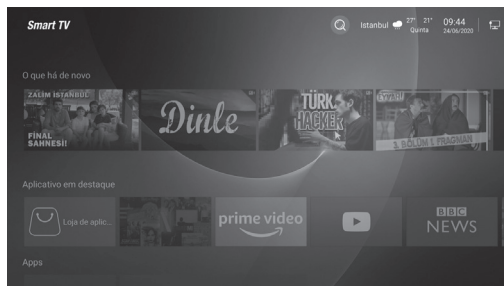

Desporto & Música

Esta lista inclui os mais recentes vídeos de músicas e de desporto. Use os botões de navegação ◀/▶ para seleccionar o vídeo desejado e pressione o botão **OK** para reproduzir [Nota: A aplicação do Youtube tem que estar instalada para visualizar estes vídeos].



Entradas

Permite aceder aos recursos disponíveis na aplicação Live TV. Use os botões de navegação ◀/▶ para seleccionar uma ENTRADA e pressione o botão **OK** para mudar para essa entrada.

Definições


Pode aceder à página principal se pressionar o botão **"HOME"** no seu telecomando. Depois pode usar os botões de navegação ▲/▼ e o botão **OK** para aceder à página das DEFINIÇÕES.

Pode definir um nome para o dispositivo, alterar definições da rede, gerir as aplicações, assim como gerir todas as definições do dispositivo e obter informação acerca do televisor no menu das Definições.

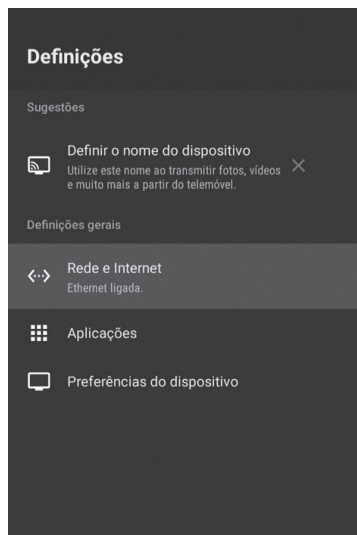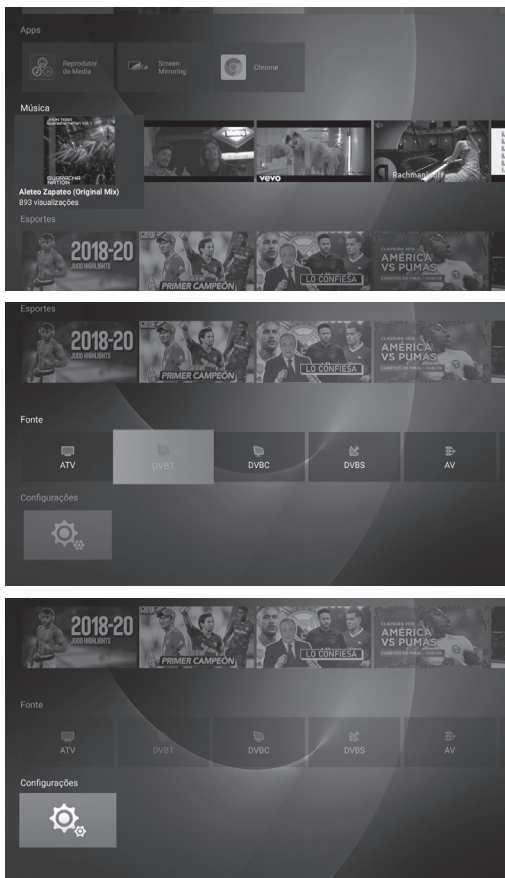

Definir o Nome do seu Dispositivo


Pode atribuir um nome ao seu dispositivo para que possa ser encontrado no caso de fazer streaming ou estabelecer ligação através de outros dispositivos.

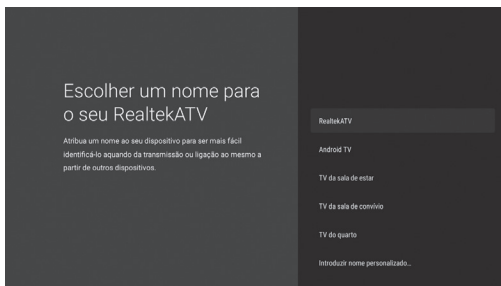

Rede & Internet



Para seleccionar uma rede que pretende utilizar, use os botões de navegação ▲/▼. Introduza a senha da rede sem fios para estabelecer a ligação.

Mostra a informação sobre a ligação à rede com fios atual.

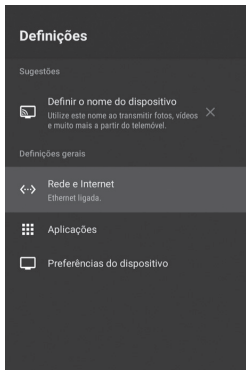

Aplicações

Aqui pode encontrar a lista de aplicações instaladas e as permissões das mesmas. Pressione o botão **OK** para "Parar" e "Remover" a aplicação atual e siga para a página aberta.

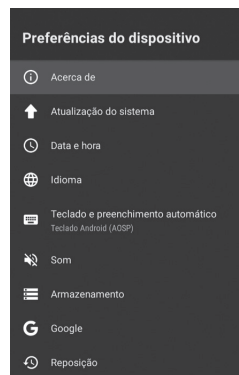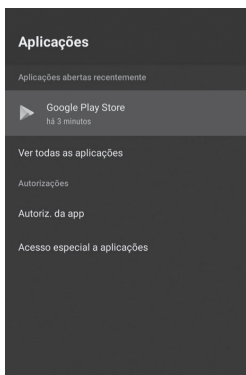

Definições do Dispositivo


Atualização do Sistema Local

Esta é a página de Atualização do Sistema Local do fabricante do seu televisor.

Pode inquirir sobre atualizações do sistema e alterar as definições de atualização do sistema nesta página. Pressione o botão **OK** na "Atualização do Sistema Local" para inquirir sobre a atualização do sistema. De seguida, será apresentada na nova página aberta a informação novas atualizações para o sistema. No caso de existir uma nova atualização, pode avançar para atualizar o seu sistema. Tem que estar ligado à internet para realizar este procedimento.

Sobre

Esta secção mostra informação sobre o sistema.

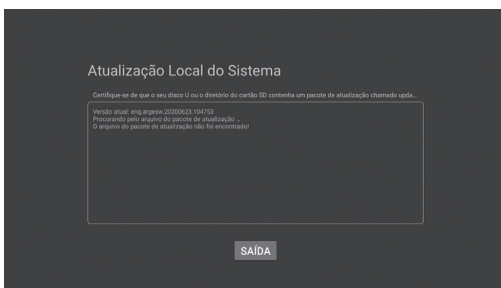

Atualização do Sistema: Pressione o botão **OK** na página de atualização do Sistema para inquirir sobre o estado de atualização do Sistema. De seguida, será apresentado na página aberta se existe alguma atualização pendente. No caso de existir uma atualização, pode avançar para atualizar o Sistema. Tem que estar ligado à rede de internet para realizar este procedimento.

Nome do Dispositivo: Pode alterar o nome do seu dispositivo.





Reiniciar: Pode reiniciar o seu dispositivo com esta opção.

Estado: Pode consultar o Estado para aceder à informação sobre o seu endereço de IP, endereço de MAC, endereço de Bluetooth, Número de Série e Tempo de Atividade.

Informação Legal: Pode consultar esta opção para aceder à informação de licenciamento do seu dispositivo.

Data & Hora

Pode escolher como deseja visualizar a hora na página de hora e data automática. Selecione “Usar hora da rede” para definir a hora através da internet, “Usar hora transmitida” para definir a hora através da fonte de transmissão, e selecione “Off” para introduzir a hora manualmente. Uma vez que definir a hora e a data automaticamente se encontrar “Off”, as opções de “Definir Data”, “Definir Hora” e “Definir Fuso Horário” estarão ativas. Pode definir o formato da hora em 24 horas ou 12 horas.

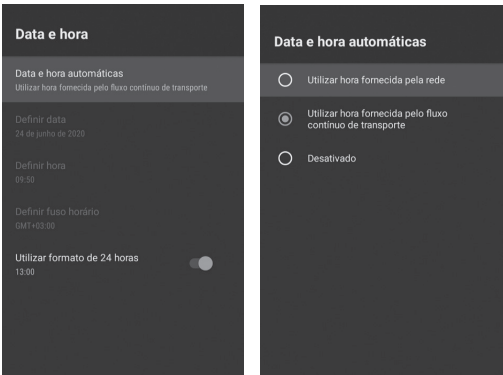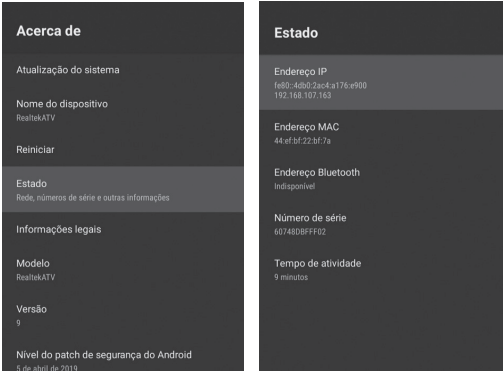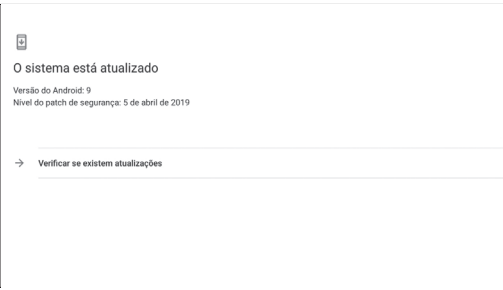
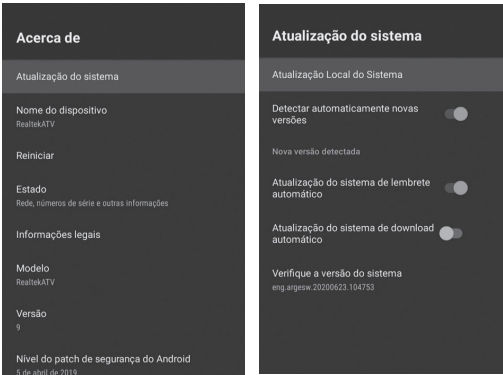


Idioma

Use os botões de navegação ▲/▼ para selecionar o idioma do sistema desejado e pressione o botão **OK** para confirmar a sua escolha.



Teclado e Preenchimento Automático

Pode fazer a seleção do teclado e alterar as definições do teclado.

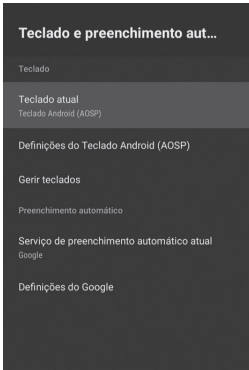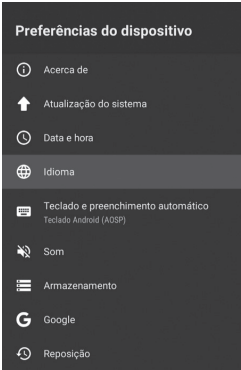



Som

Pode desligar os sons do sistema.

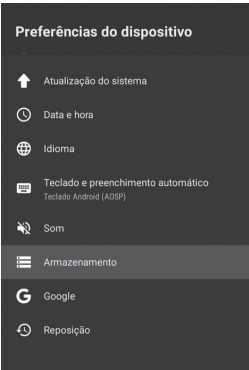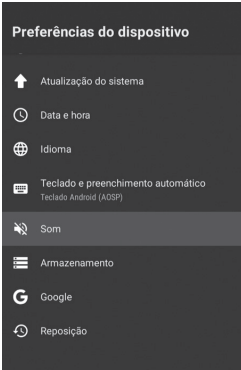

Armazenamento

Pode aceder à informação acerca do espaço de armazenamento do dispositivo.

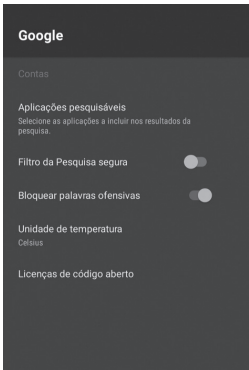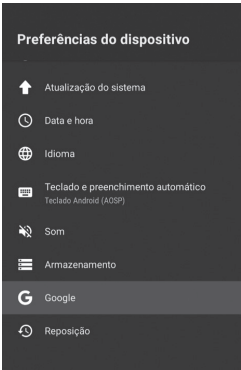

Google

Pode fazer alterações nas definições do motor de pesquisa.

Redefinir

Selecione o botão de “Redefinir” para reiniciar o televisor e voltar a repor as definições de fábrica. Todas as aplicações que descarregou, os ficheiros multimédia guardados no armazenamento interno e os canais que enviou para o ATV/DTV serão apagados. Adicionalmente, todas as definições voltarão à configuração do padrão de fábrica.



Pressione o botão **“HOME”** no seu telecomando para aceder à página principal.



Use os botões de navegação ▲/▼/◀/▶ para seleccionar o Leitor de Multimédia na página principal, depois pressione o botão **OK** para aceder a esse menu.

Fotografia

Use os botões de navegação ◀/▶ para seleccionar Fotografia e pressione o botão **OK** para aceder a este menu. Pressione o botão **EXIT** para voltar ao menu anterior.

Pode visualizar informação sobre a fotografia seleccionada através do botão azul. Pressione o botão ▶|| para reproduzir a apresentação de slides ou colocá-lo em pausa.

Pressione os botões ▲/▼ para rodar a fotografia. Pressione os botões ◀/▶ para visualizar a fotografia seguinte/anterior. Use o “botão vermelho” para ampliar a fotografia ou o “botão verde” para diminuir a fotografia.

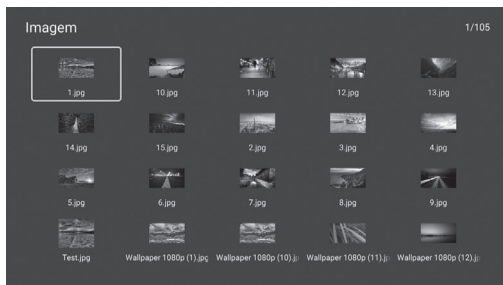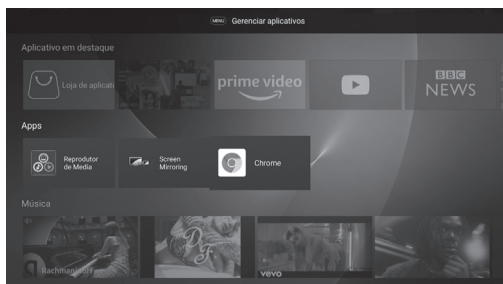

Som


Use os botões de navegação ◀/▶ para selecionar a opção de Música e confirme a sua seleção pressionando o botão **OK** para abrir o menu.

Pressione o botão de **EXIT** para voltar ao menu anterior.




Use os botões de navegação ▲/▼/◀/▶ para selecionar a faixa que pretende ouvir e pressione o botão **OK** para reproduzi-la.

Pressione o botão **EXIT** para voltar ao menu anterior.

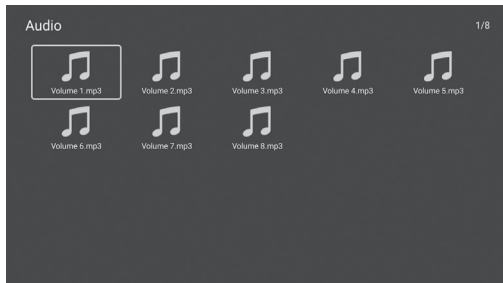


Pressione o botão ▶|| para reproduzir/por em pausa a faixa, pressione o botão ■ ou **EXIT** para parar a reprodução.

Use o botão "Chave Amarela" para abrir e fechar a barra de controlo.

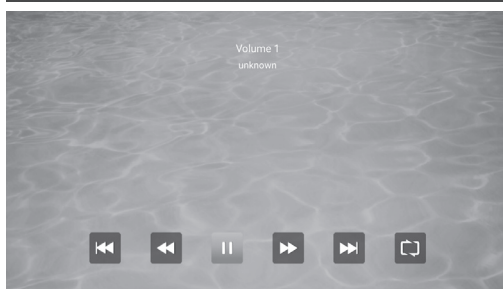


Vídeo


Pressione os botões de navegar ◀/▶ para selecionar a opção Vídeo e pressione o botão **OK** para abrir o menu. Pressione o botão **EXIT** para voltar ao menu anterior.

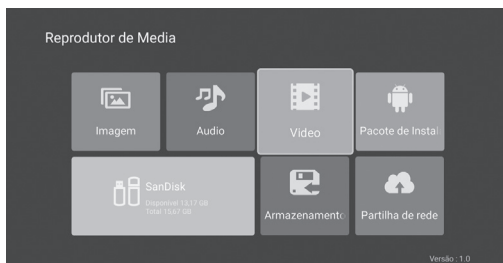


Use os botões de navegação ▲/▼/◀/▶ e o botão de **OK** para selecionar e abrir a pasta desejada. Pressione o botão **EXIT** para voltar ao menu anterior.

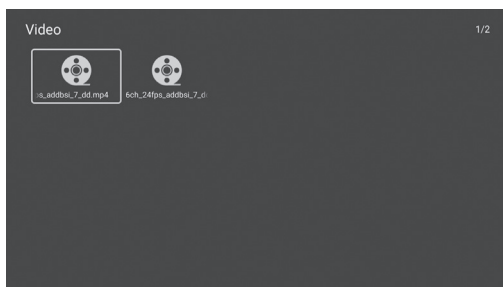

Pressione o botão ►|| para reproduzir/por em pausa o vídeo, pressione o botão ■ ou **EXIT** para parar a reprodução. Use o botão “Chave Amarela” para abrir e fechar a barra de controlo.

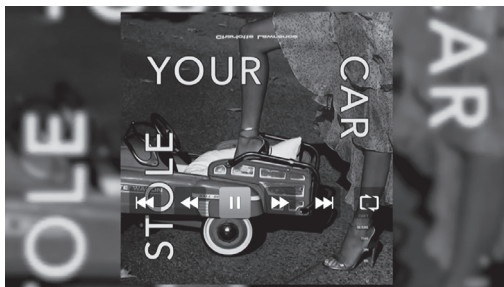


Use o botão “Menu” para abrir a página de Definições do Leitor.

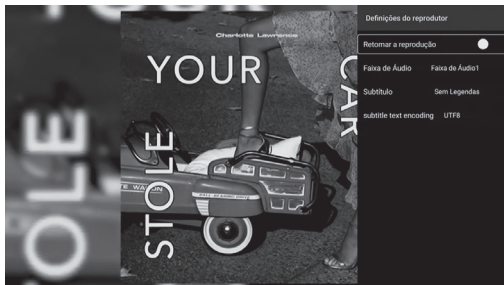


Pacote de Instalação

Com a opção do pacote de instalação, pode instalar aplicações externas para o Armazenamento Externo do seu dispositivo.

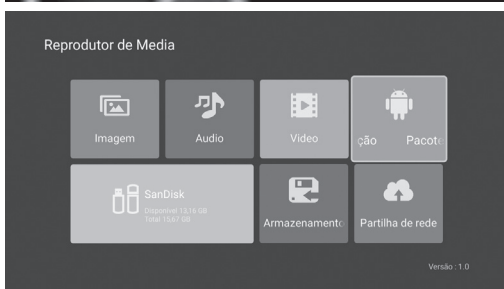


Armazenamento Local

Permite visualizar todos os ficheiros que se encontram no Armazenamento Externo.

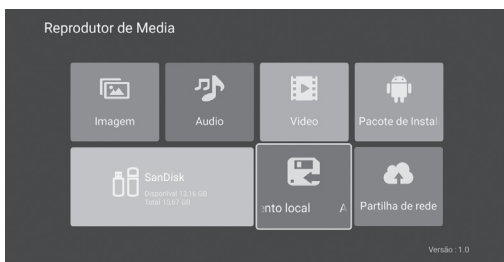

Partilha de Rede

Permite reproduzir conteúdo ligando aos dispositivos com o mesmo leitor de multimédia que estão ligados à mesma rede.

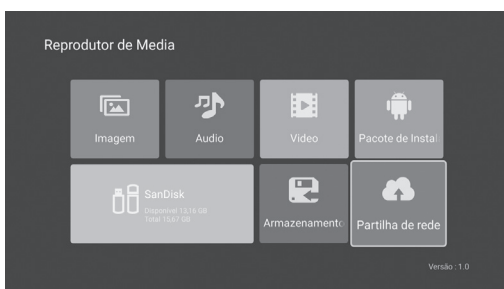


Seleção de Entrada

Pressione o botão **"SOURCE"** para visualizar a lista de entradas de input.

Para selecionar a entrada de input que pretende ver, use os botões de navegação ▲/▼.

Pressione o botão **OK** para abrir a entrada de input selecionada.

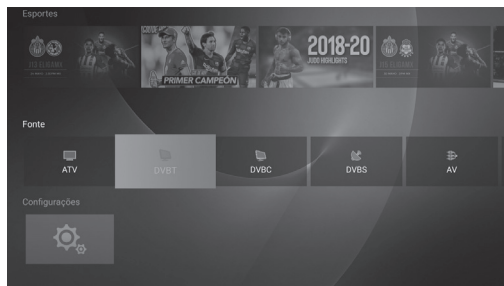**Menu de Live TV**

Pressione o botão **"MENU"** para visualizar o OSD do menu principal.

Para selecionar o sub-menu desejado, use os botões de navegação ▲/▼.


Pode selecionar as definições desejadas através dos botões de navegação ▲/▼. de seguida, pressione **OK** para entrar e pressione **EXIT** para guardar e voltar ao menu anterior. Pode sair deste menu totalmente se pressionar o botão **EXIT**.

Definições de Imagem

Pressione os botões de navegação ◀/▶ para selecionar a opção que deseja definir no menu de imagem.

Modo de Imagem: Use os botões de navegação ◀/▶ para selecionar o Modo de Imagem e pressione **OK** para definir esse modo. (Os modos disponíveis: Padrão, Dinâmico, Natural, Modo Utilizador)

Em Modo Utilizador, só pode ajustar os valores de Brilho, Contraste, Cor e Nitidez.

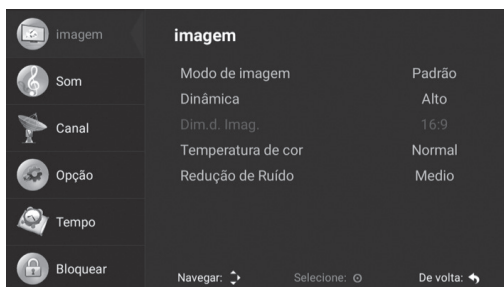

Retroiluminação: Use os botões de navegação ◀/▶ para selecionar as opções de retroiluminação.

Formato da Imagem: Pode alterar a proporção da tela através do formato da imagem. Pressione os botões de navegação ◀/▶ para alterar o formato da imagem.


Temperatura da Cor: Para selecionar a temperatura da cor, use os botões de navegação ◀/▶. Pressione os botões de navegação ◀/▶ para selecionar Normal, Frio, Quente.

Redução de Ruído: Pressione os botões de navegação ◀/▶ para selecionar a opção de Redução de Ruído, depois pressione **OK** para ativar o modo. Pressione os botões de navegação ◀/▶ para selecionar as opções Off, Baixo, Médio, Elevado, Automático.

Definição de Áudio

Pressione os botões ◀/▶ para selecionar a opção que pretende definir no menu do Som, depois pressione o botão **OK** para entrar

Modo de Som: Use os botões de navegação ◀/▶ para selecionar um modo de som e depois pressione **OK** para confirmar. (Modos de Som Disponíveis: Padrão, Filmes, Dinâmico, Modo de Utilizador). Pode ajustar os valores de baixo e agudo no Modo do Utilizador.

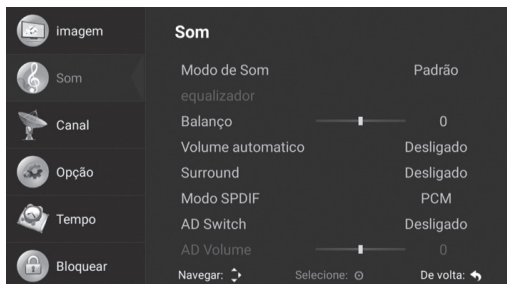

Equilíbrio: Pressione os botões ◀/▶ para ajustar. Pressione o botão **EXIT** para voltar ao menu anterior.

AVL: A função AVL serve para evitar desequilíbrio no volume quando se alterna entre os canais. Pressione os botões de navegação ◀/▶ para definir o AVL.

Surround: Pressione os botões de navegação ◀/▶ para ajustar o Som Surround.

Modo SPDIF: Para selecionar o SPDIF Output, pressione os botões de navegação ◀/▶. (Modos de SPDIF Disponíveis: AUTO, PCM, OFF). Pressione o botão ◀ para voltar ao menu anterior.

Narração de Áudio: Pressione os botões ◀/▶ para definir uma narração de voz.


Ajuste de Volume: Para selecionar o ajuste de volume, pressione os botões de navegação ◀/▶.

Sintonização

Pressione o botão **MENU** para aceder ao Menu principal. Usando os botões de navegação ▲/▼ seleccione o Tuning no menu principal e depois pressione **OK** para confirmar.

Busca Automática: Pressione os botões de navegação ▲/▼ para selecionar a opção Busca Automática e depois pressione **OK** para iniciar a Busca Automática.

As definições de Busca Automática variam dependendo do tipo de ATV/DTV como abaixo indicado:

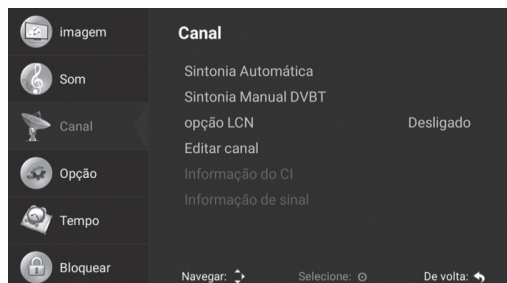

Para ATV



Para DVB-T



Para DVB-C

Sintonia Automática

◀ Tipo de procura ▶ completa ▶

Frequência Automático

ID da rede Automático

Sintonia Automática

OK Procurar Ajustar Saída

Para DVB-S

Sintonia Automática

Satélite 3A/4A Tur

Tipo de programa Todos

Tipo de serviço Todos

Modo de sintonização Padrão

Procurar

OK Procurar Ajustar Saída

Busca Manual DVBS: Pressione os botões de navegação ▲/▼ para selecionar a busca manual DVBS, depois pressione **OK** para iniciar a busca automática.

As definições de Busca Manual DVBS variam dependendo do tipo de ATV/DTV como abaixo indicado:

Para ATV

Sintonia Manual ATV

◀ Canal Actual 0 ▶

Gravar em 1

Sistema da cor AUTO

Sistema de Som BG

Procurar 44.25 MHz

Gravar Ajustar Saída

Para DVB-T

Sintonia Manual DTV

Frequência 177.500 MHz

◀ Canal Actual 5 ▶

Procurar

Qualidade do sinal ■■■■■■■■

Força do sinal ■■■■■■■■

DTV: RÁDIO: DADOS:

OK Procurar Ajustar Saída

Para DVB-C

Sintonia Manual DTV

◀ Frequência 75.000 MHz ▶

Modulação 16QAM

symbolrate AUTO

Procurar

Qualidade do sinal ■■■■■■■■

Força do sinal ■■■■■■■■

DTV: RÁDIO: DADOS:

OK Procurar Ajustar Saída

Para DVB-S

Sintonia Manual DTV

Satélite 3A/4A T1

Emissor-receptor 10980/ 1666

Tipo de programa Todos

Tipo de serviço Todos

Procurar

Qualidade do sinal ■■■■■■■■

Força do sinal ■■■■■■■■

DTV: RÁDIO: DADOS:

OK Procurar Ajustar Saída

Pressione os botões de navegação ▲/▼ para selecionar a opção que deseja ajustar no menu de Sintonização, depois pressione **OK** para entrar.

Uma vez que termine o ajuste, pressione **EXIT** para guardar e voltar ao menu anterior.

Editar Canais: Pressione os botões de navegação ▲/▼ para selecionar a opção de Editar Canais e pressione **OK** para entrar; pode fazer a seleção de Apagar/Saltar/Mover/Favoritos através dos botões Vermelho, Verde, Azul e os botões do Rato.

Editar canal

1	TRT 4K	DTV
2	TV 1	DTV
3	AMBIANCE	DTV
4	VIASAT HISTORY	DTV
5	BBC EARTH	DTV
6	DA VINCI LEARNING	DTV
7	FILMBOX	DTV
8	DOCUBOX	DTV
9	FIGHTBOX	DTV
10	CNN INTERNATIONAL	DTV

Excluir ocultar MOVER FAV

Editar canal

✓ 1	TRT 4K	DTV
✓ 2	TV 1	DTV
✓ 3	AMBIANCE	DTV
✓ 4	VIASAT HISTORY	DTV
✓ 5	BBC EARTH	DTV
✓ 6	DA VINCI LEARNING	DTV
✓ 7	FILMBOX	DTV
✓ 8	DOCUBOX	DTV
✓ 9	FIGHTBOX	DTV
✓ 10	CNN INTERNATIONAL	DTV

Excluir ocultar MOVER FAV

Editar canal

1	TRT 4K	DTV
2	TV 1	DTV
3	AMBIANCE	DTV
4	VIASAT HISTORY	DTV
5	BBC EARTH	DTV
6	DA VINCI LEARNING	DTV
7	FILMBOX	DTV
8	DOCUBOX	DTV
9	FIGHTBOX	DTV
10	CNN INTERNATIONAL	DTV


Excluir exposição MOVER FAV

Instalação de Satélite (para DVB-S): Pressione os botões de navegação ▲/▼ para selecionar o satélite desejado e depois pressione **OK** para confirmar a seleção.

Use os botões de navegação ◀/▶ para definir os parâmetros.

Depois de selecionar o satélite e definir todos os parâmetros para sintonizar o satélite, pressione o botão azul para entrar no OSD da Pesquisa de Canais. Modos de Sintonização Suportados: Sintonização Padrão/Sintonização Completa/Sintonização da Rede Search.

Pressione **OK** para dar início à sintonização.

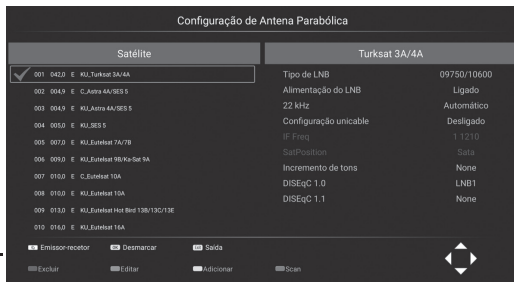

Informação CI (para DTV): Pressione os botões de navegação ▲/▼ para selecionar itens de Interface Comum e pressione **OK** para entrar no menu relevante. Pode consultar informação acerca do cartão CAM/CI através deste menu.

Informação Sobre o Sinal: Contém informação sobre o sinal da transmissão.

Função

Temporizador OSD: Para selecionar o temporizador OSD, use os botões de navegação ◀/▶. Pressione os botões para selecionar as opções Sempre, 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos e 30 segundos. Estes tempos indicam o tempo que o menu da Live TV fica no ecrã.

CEC: Pressione o botão **OK** para entrar no submenu, use os botões de navegação ▲/▼ para selecionar o controlo de HDMI/Encerro Automático do Dispositivo/Ligar Automático do Televisor/Lista de Dispositivos CCEC/Ativar Itens ARC, depois pressione o botão **OK** para alterar.

Pressione **EXIT** para voltar para trás.

Lista de Gravações (para DTV): Abre a lista de programas gravados previamente. Pressione o botão **OK** para entrar no submenu e depois use os botões de navegação ▲/▼ para selecionar os itens e use o botão **OK** novamente para ajustar.


Opções de Gravação (para DTV): Permite aceder ao disco e às definições de PVR para ser usado para PVR. Pressione o botão **OK** para aceder ao submenu, depois use os botões de navegação ▲/▼ para selecionar os itens e use o botão **OK** para ajustar.

De(ciência Auditiva: Assegura o uso destes programas com informação adicional legendada para pessoas com perda auditiva. Use os botões ◀/▶ para ajustar.

De(nições de Idioma de Áudio: Informação acerca do idioma de áudio atualmente selecionado.

Idioma de Áudio: Pode selecionar o idioma padrão 1 através dos botões de navegação ◀/▶ e do botão **OK**. Pressione **EXIT** para voltar para trás.

Idioma de Áudio Secundário: Pode selecionar o idioma padrão 2 através dos botões de navegação ◀/▶ e do botão **OK**. Pressione **EXIT** para voltar para trás.

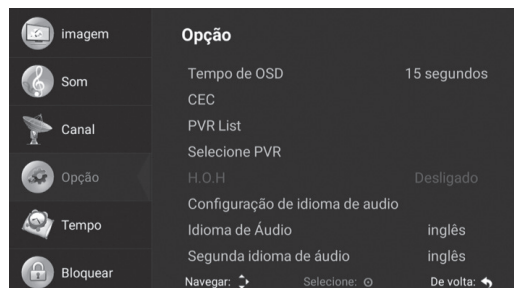

Definições das Legendas: Permite aceder às definições das legendas. Pressione o botão **OK** para entrar no submenu e use os botões de navegação ▲/▼ para seleccionar itens e depois pressione o botão **OK** novamente para confirmar a selecção.

Idioma das Legendas: Pode seleccionar as legendas padrão 1 através dos botões de navegação ◀/▶ e do botão **OK**. Pressione **EXIT** para voltar para trás.

Idioma das Legendas Secundário: Pode seleccionar as legendas padrão 2 através dos botões de navegação ◀/▶ e do botão **OK**. Pressione **EXIT** para voltar para trás.


Redefinir: Reverte todas as alterações para os seus estados iniciais. Pode seleccionar com o botão **OK**.

Definições de Tempo

Data: Mostra a data atual.

Hora Atual: Mostra a hora atual.

Temporizador (Tempo Desligado): Use os botões de navegação ◀/▶ para seleccionar o temporizador. Pressione os botões ◀/▶ para seleccionar Off/10 mins/20 mins/30 mins/60 mins/90 mins/120 mins/180 mins/240 mins. Pressione o botão **EXIT** para voltar atrás.

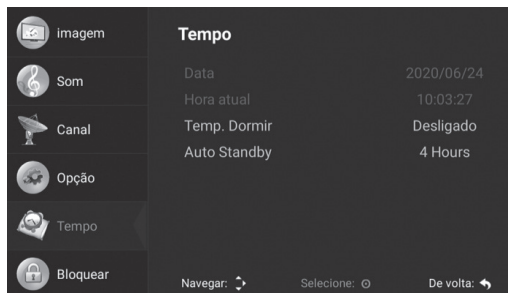


Encerro Automático: Use os botões ◀/▶ para seleccionar o Encerro Automático. Pressione os botões de navegação ◀/▶ para seleccionar Off/1 hora/2 horas/3 horas/4 horas. Pressione **EXIT** para voltar atrás.

Definições de Bloquear

Bloqueio do Sistema: Pressione o botão **OK** para entrar no submenu e introduza o número de PIN padrão "0000". Para seleccionar o Bloqueio do Sistema, use os botões de navegação ◀/▶. Pressione **EXIT** para voltar atrás.

Restrições de Acesso: Para seleccionar as restrições de acesso por idade, use os botões de navegação ◀/▶. Pressione o botão **EXIT** para voltar atrás.

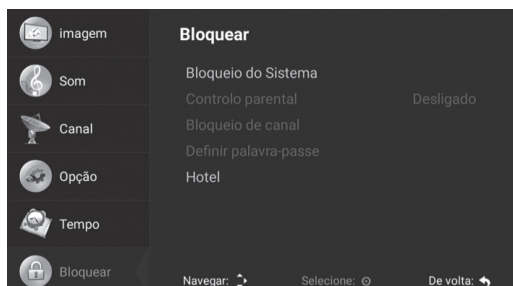

Restrições dos Canais: Pressione **OK** para entrar no submenu. Para definir a restrição de um canal, selecione o canal através dos botões de navegação ▲/▼ e pressione o botão "Azul". Pressione o botão **EXIT** para voltar atrás.

Definir uma Senha: Pode criar uma nova senha introduzindo a senha antiga e a nova consecutivamente.

Hotel: Pressione Source + 4711 no RCU. Você verá que o menu do modo de hotel é exibido na tela. Você pode ver as guias na parte inferior do menu do modo de hotel. Senha: 0000

Modo hotel: Ativa ou desativa o modo hotel.

Tecla de menu de bloqueio: Ativa ou desativa o menu de configurações do Android.

Bloqueio de busca de canal: Ativa ou desativa a operação de configuração de canal.



Source lock: Ativa ou desativa a visibilidade das fontes selecionadas no menu de fontes.

En Fonte padrão: A TV é aberta na fonte selecionada no início, enquanto o modo Standby Power Off / On ou Power está ligado.

Canal ligado: A TV é aberta no canal selecionado.

Volume máximo: O volume é limitado. O usuário não pode ultrapassar o limite.

Volume ao ligar: Se a opção for ativada, a TV iniciará com o valor de volume selecionado.

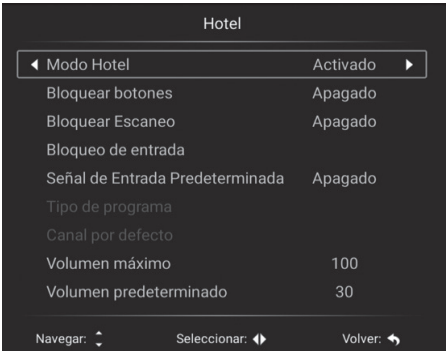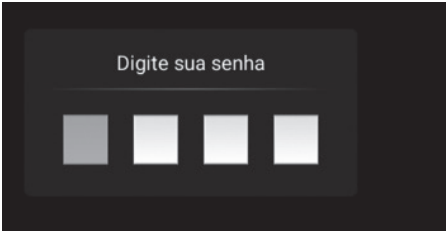

Exportar configuração: Todas as configurações da TV são carregadas para o USB, incluindo o modo de hotel.

Importar configuração: Todas as configurações da TV são carregadas para a TV do USB, incluindo o modo hotel. A TV é reiniciada automaticamente.

Modo de energia: Se a opção for ativada, a TV iniciará automaticamente após desligar / ligar.

Alterar senha: O código PIN do menu do modo hotel pode ser alterado. A senha padrão é 4711.

Mensagem de boas-vindas: Quando a TV é aberta, uma mensagem de boas-vindas é exibida com no máximo 30 caracteres. A mensagem de boas-vindas permanece na tela por 15 segundos.

Limpar cache: Os dados pessoais (senhas ou dados do navegador) inseridos pelo usuário são limpos após o modo de espera desligado / ligado.

Desinstalar APPS baixados: Todos os aplicativos baixados e configurações de aplicativos (dados de usuário, senhas) por usuário são apagados após o modo de espera desligado / ligado.

Apagar: Se a opção for ativada, o modo hotel é fechado e os valores padrão são carregados.

Problema	Resolução
Sem Imagem, Sem Som:	- Verifique se o fusível ou disjuntor está a funcionar corretamente. - Verifique se a tomada da parede está a funcionar corretamente ligando a um outro dispositivo. - Pode existir uma falha de contacto entre o cabo de alimentação e a tomada da parede.
Sem Cor:	- Mude o padrão da cor. - Ajuste os níveis de tonalidade no menu de Imagem. - Experimente um outro canal, o programa pode estar a ser transmitido a preto e branco.
Telecomando não funciona:	- Substitua as pilhas. - As pilhas podem estar colocadas de forma errada. - Verifique se há obstáculos entre o telecomando e o produto.
Imagem sem Som:	- Aumente o volume usando o botão VOL+ - O sistema pode estar em modo sem som, pressione o botão MUTE para desativar este modo. - Altere o sistema de som. - Pode ser um problema de transmissão.
Ecrã está a oscilar:	Este problema geralmente ocorre devido à interferência aumentada originada por alguns dispositivos como um automóvel, uma lâmpada fluorescente ou um secador de cabelo, etc. Ajuste a antena de forma a minimizar este tipo de interferência ao máximo.
Ruído na Imagem e Interferência no Sinal:	Se a antena está colocada numa zona fronteira, pode haver perda de imagem como píxeis com ruído. Se o sinal está demasiado fraco, pode ser preciso instalar uma antena especial para aumentar a força de receção do sinal. - Ajuste a localização ou a direção da sua antena fixa ou portátil. - Verifique as ligações da antena. - Ajuste as definições de afinar. - Experimente outro canal. Pode existir problemas na transmissão.
Sombras na Imagem:	Sombras na imagem ocorrem em caso de receber dois reflexos do sinal da TV. Um deles é recebido diretamente, enquanto o outro é refletido nos prédios altos, colinas e outros objetos. Mudar a localização e a direção da antena pode melhorar a receção do sinal.
Interferência na Frequência de Rádio:	Neste tipo de interferência do sinal é comum observar ondulações e linhas verticais e, em alguns casos, o contraste da imagem diminuir. Encontre a frequência de rádio que causa esta interferência do sinal e elimine-a.
Mosaicos e Paragens na Imagem:	O sinal do canal pode ser fraco ou a antena parabólica pode não estar a receber os sinais corretamente. Experimente outros canais e, se o problema persistir, a antena parabólica pode estar mal colocada. A antena parabólica tem que ser reposicionada conforme o satélite que é utilizado. A antena não pode estar perto de prédios altos, árvores, etc, de forma a evitar este tipo de interferência. NOTA: O sinal ficará fraco em situações atmosféricas de nebulosidade e tempestade, o que resultará numa imagem parada ou na perda total do sinal. Este não é um problema atribuído ao seu televisor.

Idioma do Menu	32 Idiomas Diferentes de Menu Inglês, Turco, Alemão, Francês, Búlgaro, Polaco, Russo, Checo, Croata, Húngaro, Romeno, Eslovaco, Grego, Sérvio, Árabe, Persa, Macedônio, Albanês, Italiano, Português, Castelhana, Estoniano, Bósnio, Letão, Lituano, Dinamarquês, Holandês, Norueguês, Eslovena, Finlandês, Sueco, Ucraniano.		
Painel	Tipo de Painel	LED	
	Brilho	350 cd/m² [Max.]	
	Resolução Máxima	UHD: 3840 x 2160	
	Ângulo de Visualização	178º	
Processador	CPU	Quad core ARM CA55 X 4 @1GHZ	
	GPU	Mali 470MP2 @800Mhz	
Memória	RAM	1,5 GB Integrado	
	ROM	8GB	
Sistema Operativo	ANDROID™ 9		
Smart Apps	Apps Instaladas	App Store, Weather, Miracast, Youtube	
	Apps da Página Principal	Chrome, Facebook, Spotify	
	Navegador da Internet	Chrome	
	NOTA: Não Suporta o Google Play Store		
TV	ATV (Opcional)	Alcance da Frequência	48,25MHz ~ 863,25MHz
		Input Impedância	75 Ω
		Sistema de Vídeo	PAL, SECAM, NTSC
		Sistema de Áudio	M, BG, DK, I, L, NICAM
		Memória do Canal	100
	DVB-S/S2 (Opcional)	Modulação	COFDM 2K/8K, QPSK, 8PSK
		Energia LNB	Auto/13V/18V/OFF Saída 350mA@Max
		Controlo da Chave de LNB	22KHz
		Versão DiSEqC	1,0 / 1,1/1,2/1,3 Compatível
	DVB-T (Opcional)	Memória do Canal	5000
		Modulação	COFDM 2K/8K, QPSK, 16QAM, 64QAM
	DVB-T2 (Opcional)	Memória do Canal	1000
		Modulação	EN30275V1.3.1 COFDM: 1K para 32k; Taxa de código: 1/3,2/5; QPSK: 16QAM, 64QAM, 256QAM Banda larga: 6,7,8Mhz; Intervalo de guarda: 1/128 – 1/4; Taxa de código: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 SPP: compatível de PP1 para PP8
		Memória do Canal	1000
DVB-C (Opcional)	Modulação	16QAM, 32QAM, 64QA M, 128QAM, 256QAM	
	Memória do Canal	1000	
Sistema de Vídeo	MPEG1, MPEG-2 MP@ML, MPEG-4 SP@HL3,0, MPEG-4 ASP@HL4,0, H,264, H,265		
Sistema de Áudio	MPEG1 Layer 1, 2, 3 / MPEG2 Layer 2 AAC, WMA, AC3, E-AC3, DD/DD+ (Opcional & necessário licença)		
Video Input	HDMI	Max. 2160p 60Hz	
	Componente	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	
	AV	Sistema de Vídeo	PAL/NTSC/SECAM
Áudio Input	AV/Componente de Som	Nível de Output de Vídeo	1,0 VP-P±5%
		Mini entrada RCA	0,2 ~ 2,0 VRMS
Áudio Output	Resposta de Frequência	100Hz~15KHz @±3dB (1KHz, 0dB sinal de referencia)	
	Potência Máxima de Saída de Audio	2 x 8W (8Ω) THD+N<10%@1KHz Altifalante	2 x 8mW (32Ω) THD+N<10%@1KHz Auscultador
Condicionamento de Sinal Fraco	SIM		
Redução de Ruído	SIM		
Função Chave	STANDBY		
Poupança de Energia	SIM		
Consumo de Energia em Modo Stand-By	0,35W		
Bluetooth	SIM (Opcional)		
Mode Hotel	SIM (Opcional)		
Conectividade da Internet	ETHERNET (10/100 Mbps)		
	Wi-Fi Integrado (IEEE 802.11b/g/n)		
Terminais	Input	HDMI	3 x HDMI Entradas
		USB	1 x USB 3.0, 1x USB 2.0
		Componente/AV Vídeo	1 x Mini RCA Entrada (Preto)
		AV Vídeo/AV Som	1 x Mini RCA Entrada (Preto)
		CI Slot	1 x CI Slot (black)
		ETHERNET	1 x RJ45
		DTV & ATV (Opcional)	1 x IEC-Entrada
		Sattellite TV (Opcional)	1 x F-Entrada
	Output	Auscultador	1 x Mini RCA Entrada (Preto)
		SPDIF	1 x RCA / Optico (Opcional)

*Android é uma marca registada de Google LLC.

Modelo		NVR-8075-554K2S-SMA-N NVR-8076-554K2S-SMA-N
Ecrã		139 cm
Voltagem da Operação		180-240V AC , 50/60 Hz
Consumo de Energia		150W
Dimensões (cm) (L x W x H)		
Modelo 1	Com Base	123,9 x 21,7 x 77,1
	Sem Base	123,9 x 8,24 x 71,6
Modelo 2	Com Base	123,9 x 20,6 x 75,9
	Sem Base	123,9 x 8,24 x 71,6
Modelo 3	Com Base	123,9 x 31 x 76,2
	Sem Base	123,9 x 8,24 x 71,6
Modelo 4	Com Base	123,9 x 23,4 x 76,8
	Sem Base	123,9 x 8,24 x 71,6


Nota: Não coloque o produto em áreas com menos espaço do que a largura da sua superfície.

AVISO:

Para evitar causar danos no ecrã, coloque um tapete de espuma ou um tecido macio protetor na superfície. Certifique-se que não há qualquer objeto a fazer pressão no ecrã.


Modelo 1

1- Coloque o televisor numa superfície plana com o ecrã virado para baixo.

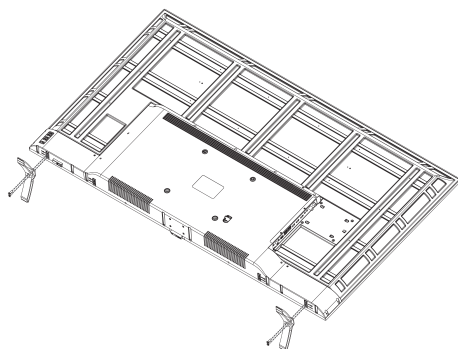


2- Coloque a base nos buracos da parte de trás do televisor conforme indicado na imagem.

3- Fixe a base ao televisor com os parafusos 2x M4x16 YHB e 2x M5x16 YHB.

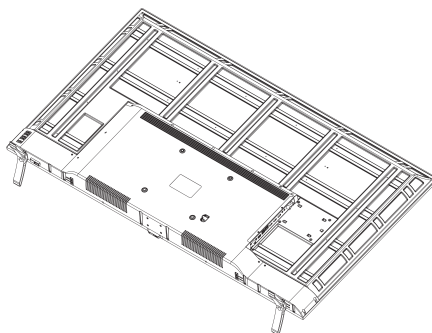


Modelo 2

1- Coloque o televisor numa superfície plana com o ecrã virado para baixo.

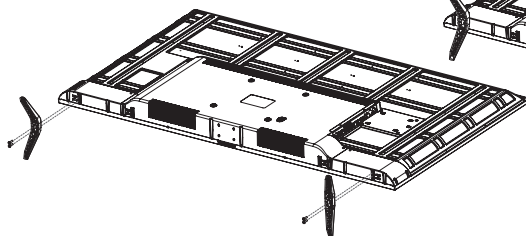

2- Coloque a base nos buracos da parte de trás do televisor conforme indicado na imagem.

3- Fixe a base ao televisor com os parafusos 2x M4x15 YSB e 2x M5x16 YSB.

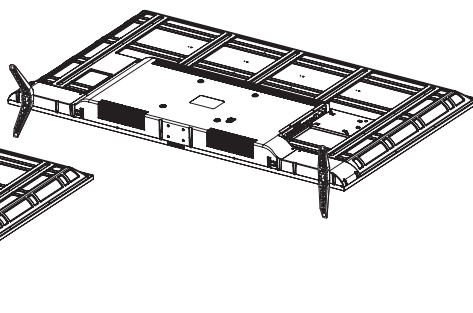


Nota: Não coloque o produto em áreas com menos espaço do que a largura da sua superfície.

AVISO:

Para evitar causar danos no ecrã, coloque um tapete de espuma ou um tecido macio protetor na superfície. Certifique-se que não há qualquer objeto a fazer pressão no ecrã.


Modelo 3

1- Coloque o televisor numa superfície plana com o ecrã virado para baixo.

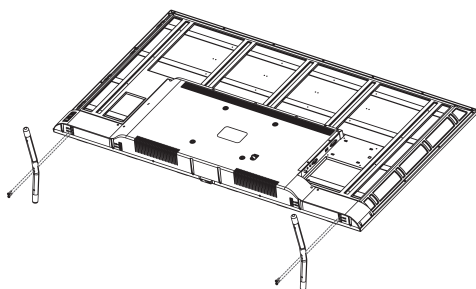


2- Coloque a base nos buracos da parte de trás do televisor conforme indicado na imagem.

3- Fixe a base ao televisor com os parafusos 2x M4x30 YHB e 2x M5x30 YHB.

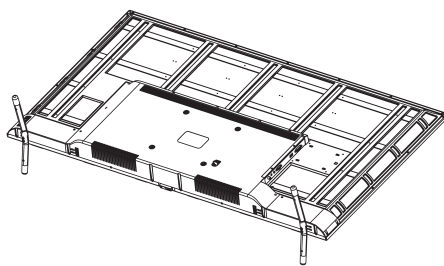


Modelo 4

1- Coloque o televisor numa superfície plana com o ecrã virado para baixo.

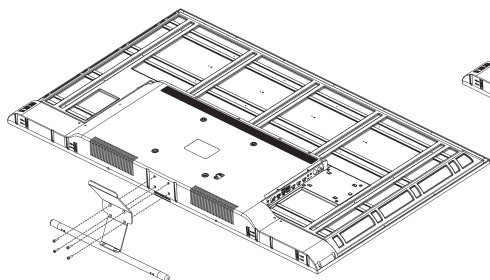

2- Coloque a base nos buracos da parte de trás do televisor conforme indicado na imagem.

3- Fixe a base ao televisor com os parafusos 4x M4x10 YSB.

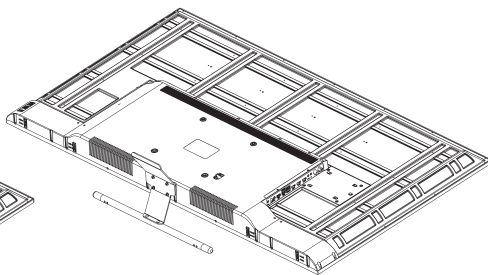

Product Information Sheet

	Information		Value		Unit
1.	Supplier's name or trade mark		Nevir		-
2.	Supplier's model identifier		NVR-8075-554K2S-SMA-N	NVR-8076-554K2S-SMA-N	-
3.	Energy efficiency class for standard Dynamic Range (SDR)		G	G	-
4.	On mode power demand for Standard Dynamic Range (SDR)		86,0	86,0	W
5.	Energy efficiency class (HDR)		G	G	-
6.	On mode power demand in High Dynamic Range (HDR) mode		88,0	88,0	W
7.	Off mode, power demand		-	-	W
8.	Standby mode power demand		0,4	0,4	W
9.	Networked standby mode power demand		-	-	W
10.	Electronic display category		Television	Television	-
11.	Size ratio		16:9	16:9	integer
12.	Screen resolution (pixels)		3840x2160	3840x2160	pixel
13.	Screen diagonal		138,78	138,78	cm
14.	Screen diagonal		55	55	inches
15.	Visible screen area		8230,1	8230,1	cm ²
16.	Panel technology used		LED LCD	LED LCD	-
17.	Automatic Brightness Control (ABC) available		NO	NO	-
18.	Voice recognition sensor available		NO	NO	-
19.	Room presence sensor available		NO	NO	-
20.	Image refresh frequency rate		60	60	Hz
21.	Minimum guaranteed availability of software and firmware updates (until):		-	-	date
22.	Minimum guaranteed availability of spare parts (until):		-	-	date
23.	Minimum guaranteed product support (until):		-	-	date
24.	Power supply type:		Internal	Internal	-
i)	External standardised power supply (included in the product box)	i-1) Standard name	-	-	-
		i-2) Input voltage	-	-	V
		i-3) Output voltage	-	-	V
ii)	External standardised power supply (included in the product box)	ii-1) Standard name	-	-	-
		ii-2) Required output voltage	-	-	V
		ii-3) Required delivered current	-	-	A
		i-4) Required current frequency	-	-	Hz

Spanish (ES)	1. Nombre o marca del proveedor 2. Identificador del modelo del proveedor 3. Clase de eficiencia energética para el rango dinámico normal (SDR) 4. Demanda de potencia en modo encendido para el rango dinámico normal (SDR) 5. Clase de eficiencia energética (HDR) 6. Demanda de potencia en modo encendido para el alto rango dinámico (HDR) 7. Demanda de potencia en modo desactivado 8. Demanda de potencia en modo preparado 9. Demanda de potencia en modo preparado en red 10. Categoría de pantalla electrónica 11. Ratio de tamaño 12. Resolución de la pantalla (en píxeles) 13. Diagonal de la pantalla 14. Diagonal de la pantalla 15. Superficie visible de la pantalla 16. Tecnología usada en el panel 17. Control automático de brillo (ABC) disponible 18. Sensor de reconocimiento vocal disponible 19. Sensor de presencia disponible 20. Frecuencia de refresco de la imagen 21. Disponibilidad mínima garantizada de actualizaciones de software y de firmware (hasta): 22. Disponibilidad mínima garantizada de piezas de recambio (hasta): 23. Disponibilidad mínima garantizada de asistencia para el producto (hasta): 24. Tipo de fuente de alimentación: i) Fuente de alimentación externa normalizada (incluida en la caja del producto) i-1) Nombre de la norma i-2) Tensión de entrada i-3) Tensión de salida ii) Fuente de alimentación externa normalizada adecuada (si no está incluida en la caja del producto) ii-1) Nombre de la norma ii-2) Tensión de salida requerida ii-3) Intensidad de corriente requerida ii-4) Frecuencia de corriente requerida
German (DE)	1. Name oder Handelsmarke des Lieferanten 2. Modellkennung des Lieferanten 3. Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR) 4. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) 5. Energieeffizienzklasse (HDR) 6. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) 7. Leistungsaufnahme im Aus-Zustand 8. Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand 9. Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb 10. Art des elektronischen Displays 11. Seitenverhältnis 12. Bildschirmauflösung (Pixel) 13. Bildschirmdiagonale 14. Bildschirmdiagonale 15. Sichtbare Bildschirmfläche 16. Verwendete Panel-Technologie 17. Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden 18. Spracherkennungssensor vorhanden 19. Anwesenheitssensor vorhanden 20. Bildwiederholfrequenz 21. Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen (bis): 22. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (bis): 23. Mindestens garantierte Produktunterstützung (bis): 24. Art der Stromversorgung (Netzteil) i) Genormtes externes Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten) i-1) Name der Norm i-2) Eingangsspannung i-3) Ausgangsspannung ii) Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufsverpackung enthalten) ii-1) Name der Norm ii-2) Benötigte Ausgangsspannung ii-3) Benötigte Stromstärke ii-4) Benötigte Stromfrequenz
French (FR)	1. Nom du fournisseur ou marque commerciale 2. Référence du modèle donnée par le fournisseur 3. Classe d'efficacité énergétique pour la gamme dynamique standard (SDR) 4. Puissance appelée en mode marche pour la gamme dynamique standard (SDR) 5. Classe d'efficacité énergétique (HDR) 6. Puissance appelée en mode marche pour la haute gamme dynamique (HDR) 7. Puissance appelée en mode arrêt 8. Puissance appelée en mode veille 9. Puissance appelée en mode veille avec maintien de la connexion au réseau 10. Catégorie de dispositif d'affichage électronique 11. Rapport de taille 12. Résolution de l'écran (pixels) 13. Diagonale de l'écran 14. Diagonale de l'écran 15. Surface visible de l'écran 16. Technologie d'affichage utilisée 17. Réglage automatique de la luminosité (ABC) disponible 18. Capteur de reconnaissance vocale disponible 19. Capteur de présence disponible 20. Taux de fréquence de rafraîchissement de l'image 21. Disponibilité minimale garantie des mises à jour du logiciel et du micrologiciel (jusqu'à): 22. Disponibilité minimale garantie des pièces de rechange (jusqu'à): 23. Assistance produit minimale garantie (jusqu'à): 24. Type d'alimentation: i) Alimentation externe normalisée (EPS) (inclus dans l'emballage du produit) i-1) Nom de la norme i-2) Tension d'entrée i-3) Tension de sortie ii) Alimentation externe normalisée appropriée (si non incluse dans l'emballage du produit) ii-1) Nom de la norme ii-2) Tension de sortie requise ii-3) Intensité du courant à fournir ii-4) Fréquence du courant requise
Italian (IT)	1. Nome o marchio del fornitore 2. Identificativo del modello del fornitore 3. Classe di efficienza energetica per la gamma dinamica standard (SDR) 4. Potenza assorbita in modo acceso per la gamma dinamica standard (SDR) 5. Classe di efficienza energetica (HDR) 6. Potenza assorbita in modo acceso per la gamma dinamica alta (HDR) 7. Potenza assorbita in modo spento 8. Potenza assorbita in modo stand-by 9. Potenza assorbita in modo stand-by in rete 10. Tipo di display elettronico 11. Rapporto dimensioni 12. Risoluzione dello schermo (pixel) 13. Diagonale dello schermo 14. Diagonale dello schermo 15. Superficie visibile dello schermo 16. Tecnologia del pannello 17. Controllo automatico della luminosità (ABC) disponibile 18. Sensore di riconoscimento vocale disponibile 19. Sensore di rilevamento di presenza disponibile 20. Tasso di frequenza di aggiornamento dell'immagine 21. Disponibilità minima garantita degli aggiornamenti di software e firmware (fino a): 22. Disponibilità minima garantita delle parti di ricambio (fino a): 23. Assistenza tecnica minima garantita per il prodotto (fino a): 24. Tipo di alimentatore i) Alimentatore esterno standardizzato (incluso nell'imballaggio del prodotto) i-1) Nome standard i-2) Tensione d'ingresso: i-3) Tensione di uscita ii) Alimentatore esterno standardizzato adatto (se non incluso nell'imballaggio del prodotto) ii-1) Nome standard ii-2) Tensione in uscita necessaria ii-3) Intensità di corrente necessaria ii-4) Frequenza di corrente necessaria
Dutch (NL)	1. Naam van de leverancier of handelsmerk 2. Typeaanduiding van het model van de leverancier 3. Energie-efficiëntieklasse voor SDR 4. Opgenomen vermogen in de gebruiksstand voor SDR 5. Energie-efficiëntieklasse (HDR) 6. Opgenomen vermogen in de gebruiksstand in HDR-modus 7. Opgenomen vermogen in uitstand 8. Opgenomen vermogen in stand-bystand 9. Opgenomen vermogen in netwerkgebonden stand-bystand 10. Categorie elektronisch beeldscherm 11. Beeldverhouding 12. Schermresolutie (pixels) 13. Schermdiagonaal 14. Schermdiagonaal 15. Zichtbaar schermoppervlak 16. Gebruikte platte schermtechnologie 17. Automatische helderheidsregeling (ABC) beschikbaar 18. Spraakherkenningsensor beschikbaar 19. Aanwezigheidssensor beschikbaar 20. Beeldverversingsfrequentie 21. Minimale gegarandeerde beschikbaarheid van software- en firmware-updates (tot en met): 22. Minimale gegarandeerde beschikbaarheid van reserveonderdelen (tot en met): 23. Minimale gegarandeerde productondersteuning (tot en met): 24. Type voeding: i) Externe gestandaardiseerde stroomvoorziening (in de doos van het product meegeleverd) i-1) Naam van de standaard i-2) Voedings-spanning i-3) Uitgangsspanning ii) Geschikte externe gestandaardiseerde stroomvoorziening (indien niet in de doos van het product meegeleverd) ii-1) Naam van de standaard ii-2) Vereiste uitgangsspanning ii-3) Vereiste aangeleverde of stroom ii-4) Vereiste stroom-frequentie
Portuguese (PT)	1. Marca comercial ou nome do fornecedor 2. Identificador de modelo do fornecedor 3. Classe de eficiência energética em alcance dinâmico normal (SDR) 4. Consumo de energia no modo ligado em alcance dinâmico normal (SDR) 5. Classe de eficiência energética (HDR) 6. Consumo de energia no modo ligado em grande alcance dinâmico (HDR) 7. Consumo de energia no modo desligado 8. Consumo de energia no modo de espera 9. Consumo de energia no modo de espera em rede 10. Categoria de ecrã eletrónico 11. Relação dimensional 12. Resolução do ecrã (pixels) 13. Diagonal do ecrã 14. Diagonal do ecrã 15. Área visível do ecrã 16. Tecnologia de painel utilizada 17. Controlo automático do brilho (CAB) disponível 18. Sensor de reconhecimento vocal disponível 19. Detetor de presença disponível 20. Frequência de atualização de imagens 21. Disponibilidade mínima garantida de atualizações de software e firmware (até): 22. Disponibilidade mínima garantida de peças sobressalentes (até): 23. Garantia mínima de apoio ao produto (até): 24. Tipo de fonte de alimentação: i) Fonte de alimentação externa normalizada (incluída na embalagem do produto) i-1) Nome normalizado i-2) Tensão de entrada i-3) Tensão de saída ii) Fonte de alimentação externa normalizada adequada (não incluída na embalagem do produto) ii-1) Nome normalizado ii-2) Requisito de tensão de saída ii-3) Requisito de corrente de alimentação ii-4) Requisito de frequência da corrente
Romanian (RO)	1. Denumirea sau marca comercială a furnizorului 2. Identificatorul de model al furnizorului 3. Clasa de eficiență energetică pentru intervalul dinamic standard (SDR) 4. Consumul de putere în modul pornit pentru intervalul dinamic standard (SDR) 5. Clasa de eficiență energetică (HDR) 6. Consumul de putere în modul pornit pentru intervalul dinamic ridicat (HDR) 7. Consumul de putere în modul oprit 8. Consumul de putere în modul standby 9. Consumul de putere în modul standby în rețea 10. Categoria de afișaj electronic 11. Raportul de aspect 12. Rezoluția ecranului (pixeli) 13. Diagonala ecranului 14. Diagonala ecranului 15. Aria suprafeței vizibile a ecranului 16. Tehnologia de afișare utilizată 17. Reglarea automată a luminozității (ABC) disponibilă 18. Senzor pentru recunoașterea vocală disponibil 19. Senzor pentru prezența în încăpere disponibil 20. Frecvența de reîmprospătare a imaginii 21. Disponibilitatea minimă garantată a actualizărilor de software și firmware (până la): 22. Disponibilitatea minimă garantată a pieselor de schimb (până la): 23. Asistență minimă garantată pentru produs (până la): 24. Tipul sursei de alimentare: i) Sursa de alimentare externă standardizată (inclusă în ambalajul produsului) i-1) Denumirea standardului i-2) Tensiunea de intrare i-3) Tensiunea de ieșire ii) Sursa de alimentare externă standardizată (dacă nu este inclusă în ambalajul produsului) ii-1) Denumirea standardului ii-2) Tensiunea de ieșire necesară ii-3) Curentul furnizat necesar ii-4) Frecvența curentului necesară



Declaracion de conformidad

NEVIR, S.A. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC

2014/30/EU

EN 55032:2015+AC:2016

EN 55035:2017

EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019

ETSI EN 301 489-17 V3.1.1:2017

DIRECTIVA BAJO VOLTAJE (LVD)

2014/35/EU

EN 62368-1:2014+A11:2017

EN 50663:2017

DIRECTIVA RED

2014/53/EU

ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019

ETSI EN 303 340 V1.1.2:2016

ETSI EN 303 372-2 V1.1.1:2016

DIRECTIVA ROHS

2011/65/EU, (EU) 2015/863

Descripción del/los Televisor/es: TELEVISOR 55" (139 cm) SMART 4K UHD

Modelo NEVIR

NVR-8075-554K2S-SMA-N, NVR-8076-554K2S-SMA-N

Importador: NEVIR, S.A.

Dirección del importador:

C/ Canteros 14

Parque Empresarial Puerta de Madrid

28830 San Fernando de Henares, Madrid (España)

nevir

Nevir S.A.
C/ Canteros 14
Parque Empresarial Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares, Madrid (España)

