

nevir

LED TV

NVR-8078-434K2S-SMA-N

TELEVISOR DLED UHD 43" (109cm) con TDT

NVR-8078-504K2S-SMA-N

TELEVISOR DLED UHD 50" (127cm) con TDT

NVR-8078-554K2S-SMA-N

TELEVISOR DLED UHD 55" (139.7cm) con TDT




MANUAL DE USUARIO
USER MANUAL
MANUAL DO UTILIZATOR

Contenido

- **Instalación**
- **Advertencia**
- **Precaución**
- **Descripción de la unidad principal**
- **Mando a distancia**
- **Página de inicio**
- **Juego de medios**
- **Operación del menú**
- **Resolución de problemas**

INSTALACIÓN

- ① Ubique el TV en la habitación de tal forma que no esté expuesto a la luz solar directa. La oscuridad total o el reflejo en la pantalla de la imagen puede ocasionar fatiga ocular. Se recomienda una iluminación suave e indirecta para visualizar el equipo cómodamente.
- ② Deje espacio suficiente entre el receptor y la pared para permitir la ventilación.
- ③ Evite lugares calientes en exceso para evitar daños posibles en el gabinete o daños prematuros.
- ④ No instale el receptor en un lugar que esté cerca de fuentes calientes como radiadores, conductos de aire, luz solar directa, o en un compartimento o área que esté cerrada. No cubra las aberturas de ventilación cuando use el TV.
- ⑤ El indicador permanecerá encendido durante 30 segundos aproximadamente cuando se corte la electricidad, durante este periodo, no puede encenderse nuevamente hasta que el indicador se apague. ¡Gracias por su atención!
- ⑥  Para evitar que se propague fuego, mantenga velas u otro tipo de objetos con llamas lejos de este producto en todo momento.

Advertencia



PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGAS
ELÉCTRICAS



PRECAUCIÓN: PARA EVITAR EL RIESGO DE
DESCARGAS ELÉCTRICAS.
NO quite la cubierta (o parte trasera).
NO existen piezas que el usuario pueda reparar.
CONSULTE A UN TÉCNICO DE SERVICIO CUALIFICADO.



Este símbolo sirve para alertar al usuario y evitar riesgos de sufrir descargas eléctricas, no desmantele el equipo a menos que se lleve a cabo por personal de servicio cualificado.




Este símbolo tiene como propósito alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de operación y de mantenimiento en la documentación que acompaña al aparato.




Este dispositivo es de clase II o aparato eléctrico con doble aislamiento que ha sido diseñado de tal manera que no requiere una conexión de seguridad eléctrica a tierra.

Precaución

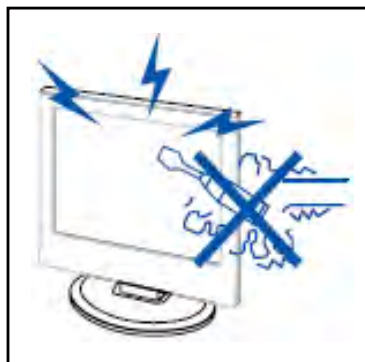


Precaución

En este producto se usan altos voltajes.
¡No abra la carcasa del producto! Consulte a un técnico de servicio cualificado.

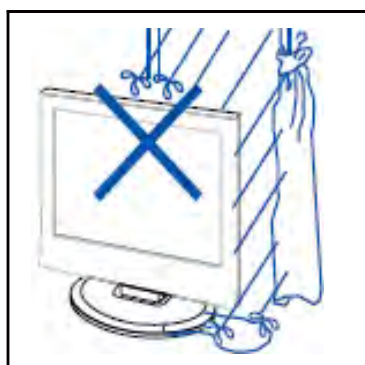


Precaución

Para evitar incendios o peligros de descargas eléctricas, no exponga la unidad principal a la lluvia o humedad, no coloque objetos llenos de agua, tales como vasijas, sobre el aparato.

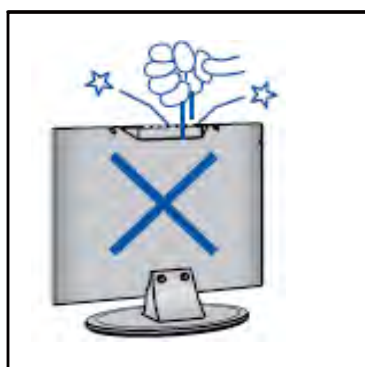

Precaución

No deje caer objetos en las ranuras o aberturas del gabinete del TV.
Nunca derrame líquidos sobre el receptor del televisor.

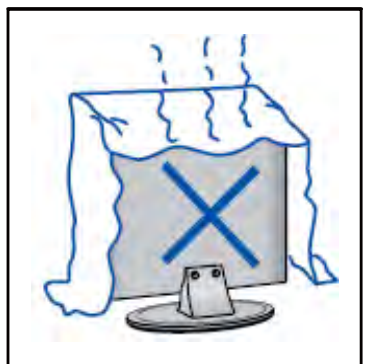

Precaución

Evite exponer la unidad principal a la luz solar directa y a otras fuentes de calor. No apoye directamente el receptor del televisor sobre otros productos que generen calor, por ejemplo, sobre vídeo caseteras, amplificadores de audio, etc. No bloquee los orificios de ventilación en la cubierta trasera. La ventilación es esencial para evitar fallos en los componentes eléctricos. No aplaste el cable de suministro de alimentación colocándolo debajo de la unidad principal o de objetos pesados.




Precaución



Precaución

Nunca se pare, recline, presione repentinamente el producto o su base. Debe poner especial atención con los niños.

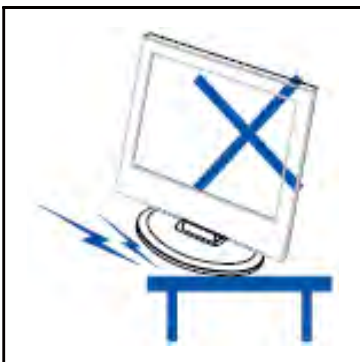

Precaución

No coloque la unidad principal sobre una base con ruedas, repisa o mesa. Se pueden producir lesiones severas a las personas y daños en el televisor si se llega a caer.



Precaución

Cuando no use el producto por un período prolongado, se aconseja que desconecte el cable de alimentación de CA de la toma de corriente de CA.



Precaución

El panel LED utilizado en este producto está hecho de vidrio. Por lo tanto, se puede romper cuando deje caer el producto o sufra algún impacto. Tenga cuidado de no lesionarse con las piezas rotas del vidrio en caso de que se rompa el panel LED.
















Descripción de la unidad principal

Función de los botones del panel de control

SOURCE (FUENTE): Seleccione la señal de entrada.
MENU: Pulse este botón para seleccionar el menú principal.
VOL+: Subir volumen.
VOL-: Bajar volumen.
CH+: Incrementar canal de TV
CH-: Disminuir canal de TV
POWER (ENCENDIDO): Enciende o apaga el TV.

Conexiones del terminal de TV

Conector	Función	Descripción
	COAX	Conectado a la entrada digital coaxial para amplificador de audio.
	HDMI	Conectado a un equipo con salida HDMI.
	RJ45	Conectar a internet.
	DVB-T2	Terminal de entrada de antena Conectado a un equipo con salida de antena o toma de antena de pared.
	DVB-S2	Terminal de entrada DVB – S2. conectado a LNBF.
	CI	Ranura para dispositivo de interfaz común (decodificador).
	AV IN	Terminal de entrada de audio y video (E/D)
	USB	Insertar USB.
	EARPHONE	Conectado al amplificador de audio u otro dispositivo con esa entrada de audio.
	Mini YPbPr	Terminal de entrada YPBPR Conecte a equipos con salida de vídeo componente.
	VGA	Terminal de entrada VGA (PC IN) Conecte a la PC.
	PC AUDIO	Terminal de entrada de audio analógico PC/HDMI Conecte al equipo mediante una conexión HDMI–DVI o una PC con salida de audio.
	Mini AVIN	Terminal de entrada de audio y video (E/D), Audio (E/D) se puede usar como entrada de audio YPbPr.

Configuración opcional:

Conecte el USB en la toma de USB del equipo.











NOTA

- Solamente disponible para 500 mA, máx. de la salida de corriente de CC cuando se conecte a través de la toma de USB.
- Para garantizar que funcione bien HD móvil debe usar otra fuente de alimentación para HD móvil. No use al mismo tiempo la toma de USB.

Mando a distancia



Botón	Descripción
 POWER	Enciende y apaga el televisor.
	Presione esta Tecla para silenciar el sonido. Vuelva a presionarla para restaurar el mismo.
Teclas Numéricas	Pulse las teclas numéricas para seleccionar un canal de televisión.
-/--	Los botones no tienen ningún efecto.
	Regresa al último programa visto o Fuente de señal.
NETFLIX	Presione esta tecla para acceder al sitio de Netflix.
YOUTUBE	Presione esta tecla para acceder al sitio de Youtube.
APPSTORE	Presione esta tecla para acceder al sitio de Appstore.
CH+/CH-	Desplaza a el canal siguiente/anterior.
VOL+/VOL-	Presione para aumentar/disminuir el volumen.
EPG	Ingresa a la guía electrónica del programa (solo para el modo TDT).
USB	Para ingresar al modo USB.
	Presione esta Tecla para navegar (Modo Smart Android).
	Presione esta Tecla para ir al menú principal (Modo Smart Android).
	Activa/desactiva Modo Ratón.
MENU	Muestra o elimina menús en pantalla o para salir de alguna operación.
SOURCE	Presione para cambiar la Fuente de Señal.
ENTER	Selecciona o ejecuta un elemento de menú específico.
	Teclas direccionales (arriba / abajo / izquierda / derecha). Para desplazarse en el menú y cambiar los valores que se ven en el menú del televisor.
EXIT	Pulse esta tecla para salir de la interfaz actual.
INFO	Cuando se presiona mientras está viendo un programa, aparece información detallada del programa.
Teclas Colores	Tecla roja / verde / amarilla / azul. Usar como enlace de navegación o menú de edición de programa.
	Botón de control del reproductor multimedia digital: Incluye reproducir / pausa, detener, retroceder, avanzar, siguiente, anterior (en modo USB).

Mando a distancia



PICTURE	Selecciona Modo Imagen.
SOUND	Selecciona Modo Sonido.
ASPECTO	Pulse este botón para ajustar la relación de aspecto de la imagen.
AUDIO	Selección de Modos de Audio.
∞/II	Selección que puede usarse para modificar el audio de programa.
REC	Para iniciar la grabación de una canal. Púselo para iniciar la grabación a su disco flash USB.
T-SHIFT	Pulse el botón para pausar el programa actual DTV y empezar la grabación en segundo plano (se usa únicamente para modelos con función DTV).
REPEAT	Modo USB: Presione para seleccionar el modo de reproducción repetida.
SUBTITLE	Pulse el botón para mostrar los subtítulos disponibles (en modo TDT).
♥	Presione para mostrar lista programas favoritos (Sólo en Modo TV).
LIST	Modo TV: Presione para llamar la lista de canales.
☰ i	Modo TXT: índice—pulse para llamar índice de la página principal.
☰	Modo TXT: Pulse para llamar de nuevo el botón para teletext. Press desactivar el teletexto.
☰ X	Modo TXT: botón HOLD—pulsar para congelar la página de teletexto. Pulse el botón de nuevo para descongelar la página.
☰ X	Modo TXT: Cancela el teletexto pero no sale del modo presione otra vez el botón de teletexto para mostrarlo.
☰ ⌚	Modo TXT: Pulse el botón para encender de nuevo Subpage. Press botón para apagar Subpage.
☰ ?	Modo TXT: Pulse el botón para visualizar los subtítulos de teletexto.
☰ ↕	Modo TXT: Tamaño—Pulse para cambiar el tamaño de teletexto.

Notas:

- ◆ Todas las imágenes en este manual son ejemplos, solo como referencia, el producto real puede diferir de la imagen.
- ◆ las teclas no mencionadas, no se usan en este modelo.

Página de inicio

Pulse ▼ / ▲ botón para seleccionar HOME en el menú principal

Pulse ◀/▶ botón para seleccionar Inicio en el menú de entrada ATV / DTV.




Presione ▲/▼/◀/▶ para seleccionar la función a la que desea ingresar.

Puedes elegir el programa que desees en la página de inicio.

Apps

Presione ▲/▼/◀/▶ para seleccionar APPS.

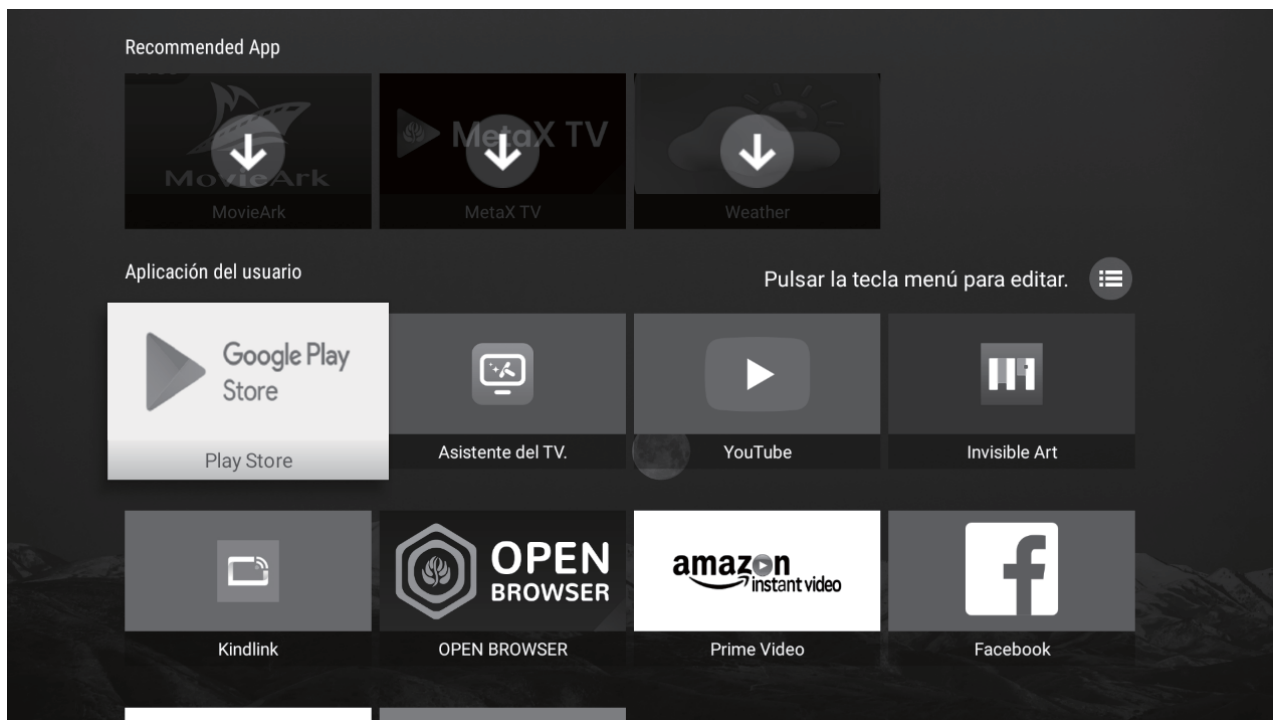

AJUSTES

Presione ▲/▼/◀/▶ para seleccionar OTROS.


Presione ◀/▶ para seleccionar Ajustes, despues pulse OK.

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Red/Hora/Comentarios/Cuentas/Información del sistema.




Red

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Red.

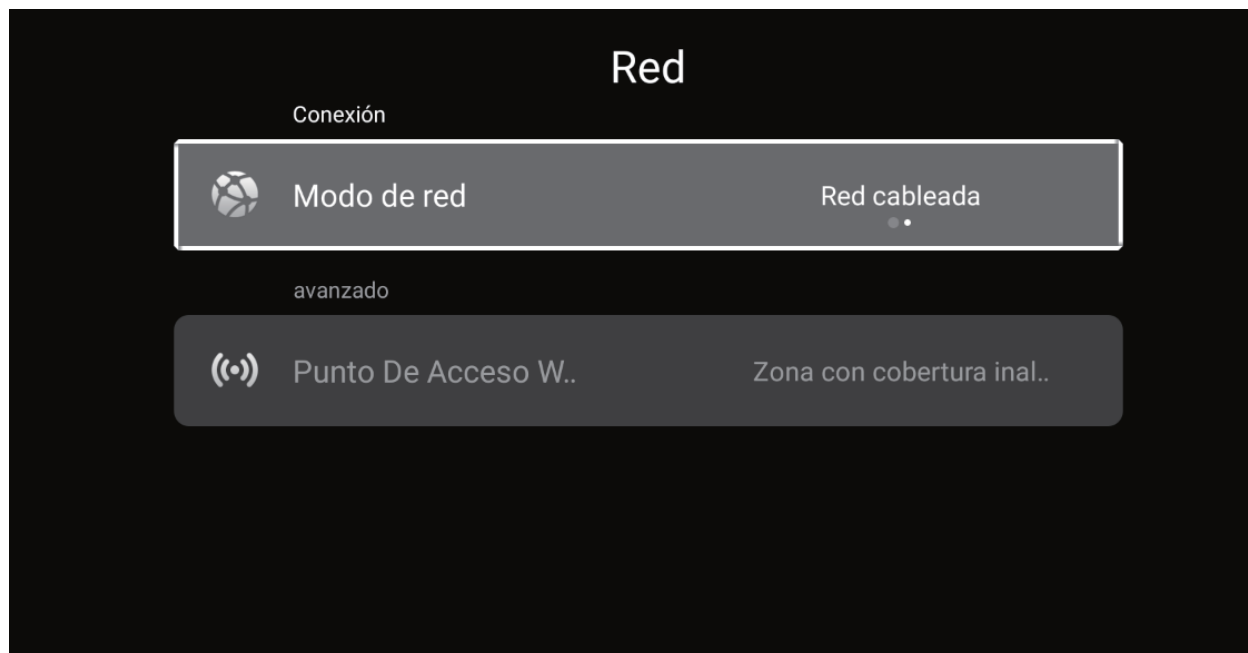

Tiempo

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Hora.

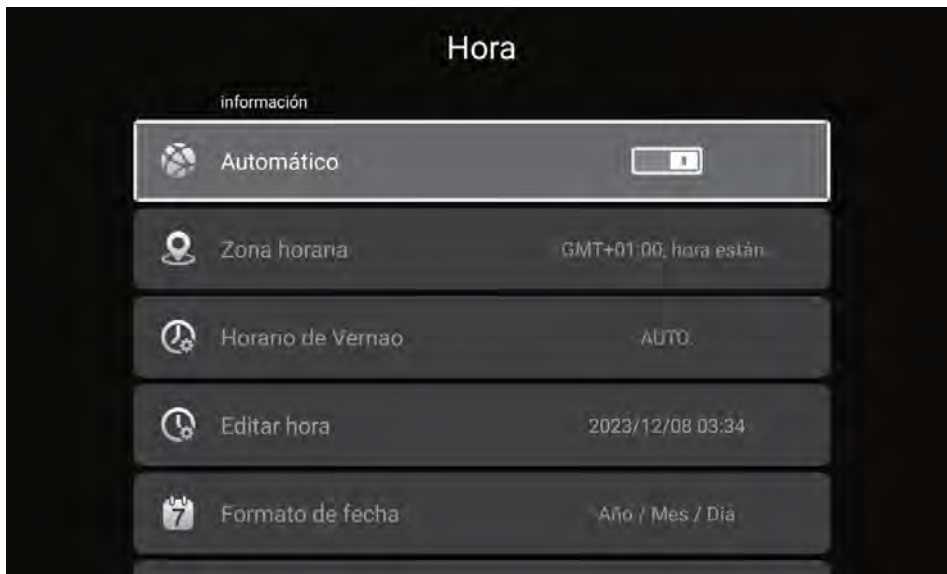

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Conexión automática/Zona horaria/Ahorro de luz diurna/Edición de hora/Formato de fecha/24 horas/Hora del protector de pantalla/Temporizador de apagado.

Adjuntar automáticamente	Obtenga la hora y fecha actuales automáticamente.
Zona horaria	Establezca la zona horaria actual.
Horario de verano	Configure el horario de verano en Automático/Activado/Desactivado.
Hora Editar	Establezca la hora actual.
Formato de fecha	Establezca la fecha actual.
24 horas	Seleccione las 12 horas o 24 horas.
Tiempo de dormir	Configure el temporizador de apagado como Apagado/15 min/30 min/45 min/60 min/90 min/120 min/240 min.
Tiempo del protector de pantalla	Establezca el tiempo del protector de pantalla en Apagado/1 min/2 min/5 min.

Común

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Común.



Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Idioma/Método de entrada/Fondo de pantalla/Recuperación del sistema/El nombre del dispositivo.

Idioma	Configure el idioma de visualización actual. El idioma predeterminado es el inglés.
Método de entrada	Configure el método de entrada del control remoto.
Fondo de pantalla	Establece el fondo de pantalla.
Recuperación del sistema	Sistema de recuperación al estado original.
Pantalla azul	Activa o desactiva la pantalla azul.
El nombre del dispositivo	Establezca el nombre del dispositivo.

Información del sistema

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Información del sistema.



Reproducción multimedia

Presione el botón ▲/▼/◀/▶ para seleccionar Multimedia en OTROS en la página de inicio o presione el botón MEDIA en el control remoto y presione el botón OK para ingresar al Centro de Medios. Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Todo/Vídeo/Audio/Imagen.



Video

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Video o Todo, y presione el botón ▲/▼/◀/▶ para seleccionar Películas. Presione el botón Menú para mostrar las opciones de configuración en el lado izquierdo.

Audio


Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Audio o Todo, y presione el botón ▲/▼/◀/▶ para seleccionar Música.

Imagen


Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Imagen o Todo, y presione el botón ▲/▼/◀/▶ para seleccionar Imágenes.

Operación del menú

Presione el botón ▲/▼/◀/▶ para seleccionar Más en "COMPARTIR SABIDURÍA" en la página de inicio.
Presione el botón ◀/▶ para seleccionar DTV/ATV/AV1/AV2/YPBPR/HDMI1/HDMI2/HDMI3/VGA.
O presione el botón Menú y presione el botón ◀/▶ para seleccionar Fuente.
Presione el botón ▲/▼ para seleccionar la fuente de entrada que desee. Presione el botón OK para ingresar.
Presione el botón SALIR para salir.

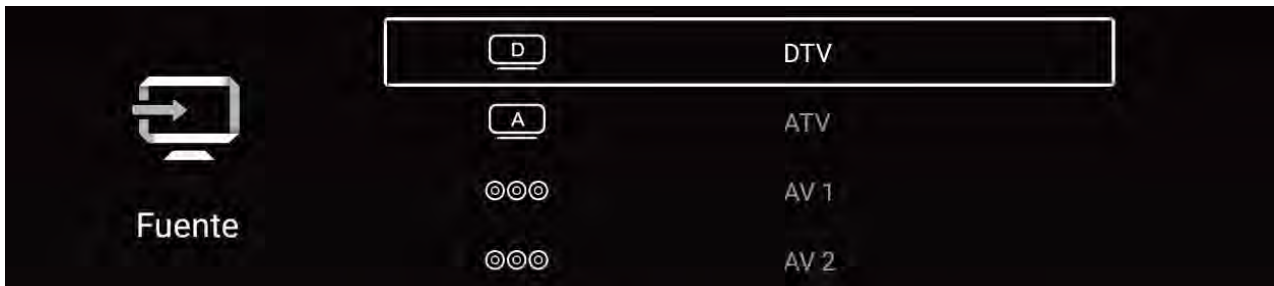

Presione el botón MENÚ para ingresar a la configuración de TV.
Presione el botón ◀/▶ para resaltar el ícono del menú deseado y presione el botón OK para seleccionar.
(Opcional: Inicio/Fuente/Imagen/Sonido/Canal/Bloqueo/Común/Avanzado)

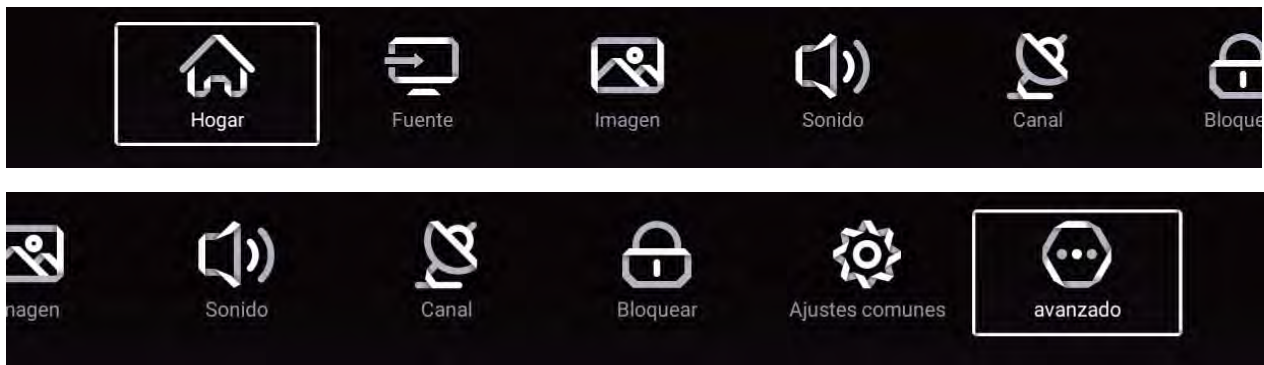

Imagen

Presione el botón MENÚ para ingresar al menú principal.
Presione el botón ◀/▶ para seleccionar la Imagen.
Presione el botón OK para ingresar al submenú.



Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Modo de imagen/Contraste/Brillo/Color/Nitidez/
Retroiluminación/Temperatura de color/Reducción de ruido/Relación de aspecto/Temperatura de color/
Más configuraciones.
PresionePresione el botón MENÚ o SALIR para salir.

Modo de imagen

Resalte el elemento y presione el botón OK para ingresar al submenú, que muestra el modo de imagen que puede elegir. Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Estándar/Dinámico/Vívido/Ahorro de energía/Usuario.

Contraste/Brillo/Color/Nitidez

Estos términos están disponibles sólo cuando se selecciona "Usuario" en Modo de imagen.

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Contraste/Brillo/Color/Nitidez.

Presione el botón ◀/▶ para ajustar.

Iluminar desde el fondo

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Luz de fondo.

Presione el botón ◀/▶ para ajustar.

Temperatura de color

Ajusta el color general de la imagen.

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Temperatura de color.

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Frío/Normal/Cálido.

Más ajustes

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Más configuraciones.


Presione el botón OK para ingresar al submenú.

Sonido

Presione el botón MENÚ para ingresar al menú principal.

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar el sonido.

Presione el botón OK para ingresar al submenú.

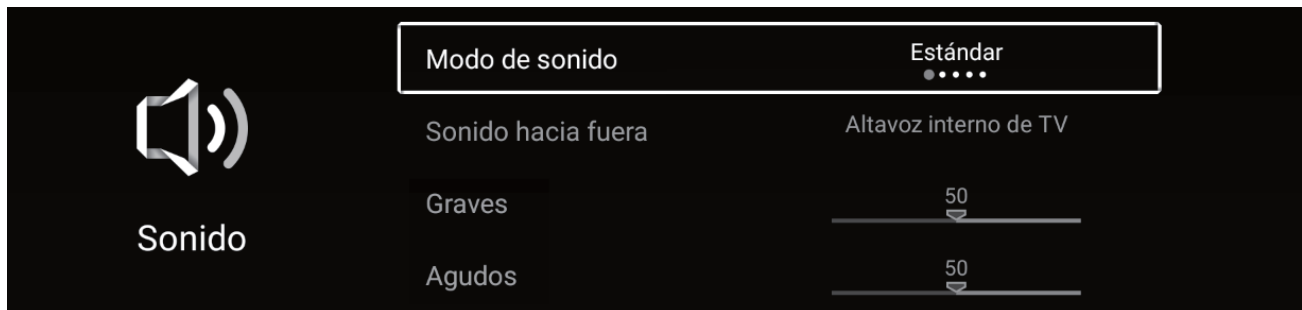

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Modo de sonido/Salida de sonido/Graves/Agudos/Equilibrio/ Discapacidad auditiva/Descripción de audio/Volumen AD/Más configuraciones.
Presione el botón MENÚ o SALIR para salir.

Modo de sonido

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Modo de sonido.

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Estándar/Música/Película/Noticias/Usuario.

Bajo

Ajusta los sonidos de baja frecuencia.

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Graves. Presione el botón ◀/▶ para ajustar.

Triplicar

Ajusta los sonidos de alta frecuencia.

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Agudos. Presione el botón ◀/▶ para ajustar.

Blanca

Canales izquierdo y derecho equilibrados.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Balance. Presione el botón ◀/▶ para ajustar.

Más ajustes

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Más configuraciones.

Presione el botón OK para ingresar al submenú.


Canal

Presione el botón MENÚ para ingresar al menú principal.

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar el canal.

Presione el botón OK para ingresar al submenú.

ATV

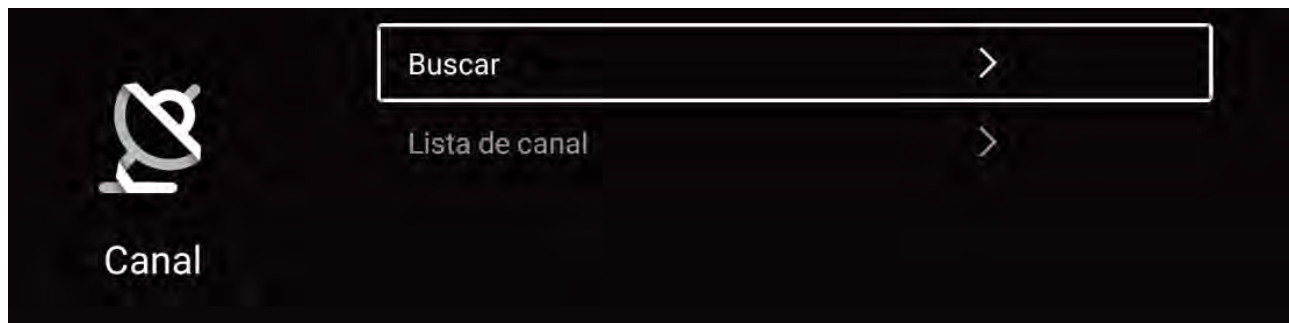

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Escanear/Lista de canales.

Presione el botón MENÚ o SALIR para salir.

Escanear

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Escanear. Presione el botón OK para ingresar al submenú.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Escaneo automático/Escaneo manual analógico.



Auto escáner

La búsqueda automática puede buscar automáticamente el canal de programa efectivo.

Iniciar escaneo

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Iniciar escaneo.


Presione el botón ◀/▶ para iniciar la exploración automática.



Escaneo manual analógico

La búsqueda manual analógica puede buscar manualmente el canal efectivo del programa de simulación.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Escaneo manual analógico y presione el botón OK para ingresar al submenú. Presione el botón SALIR o MENÚ para salir.

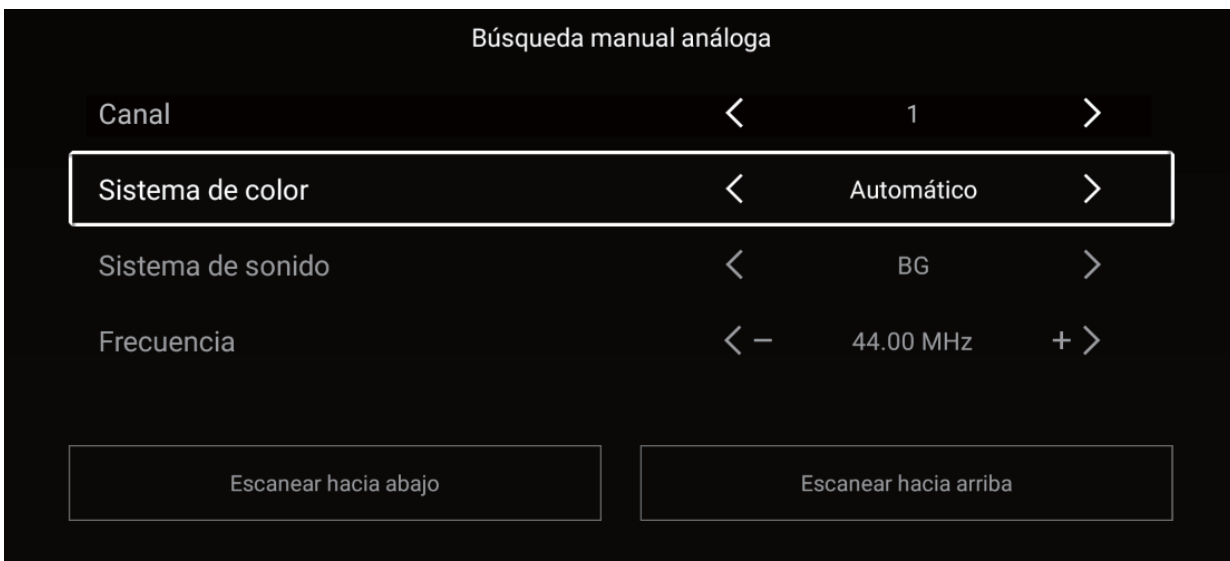


Lista de canales

Ver todos los programas existentes.

Presione el botón ▼/ ▲ para seleccionar Lista de canales. Presione el botón OK para ingresar al submenú.



DTV

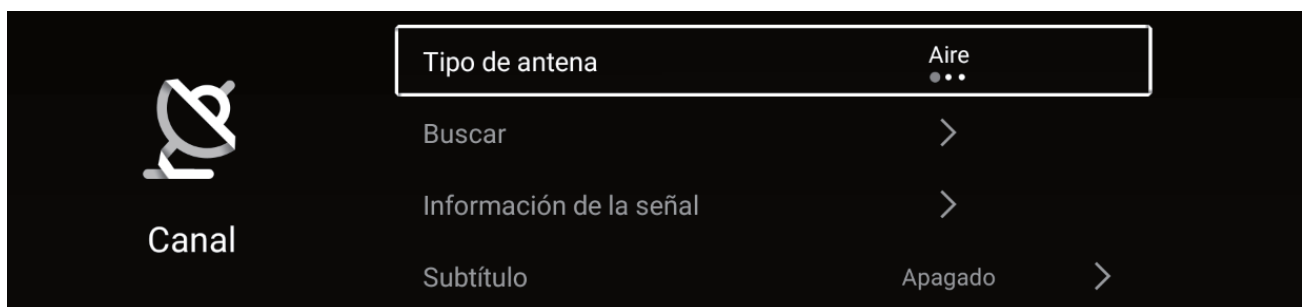


Presione el botón ▼/ ▲ para seleccionar Tipo de antena/Escaneo/Información de señal/Subtítulos/Lista de canales/EPG/Tarjeta CI.

Presione el botón MENÚ o SALIR para salir.

EPG

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar EPG. Presione el botón MENÚ para ingresar al submenú.

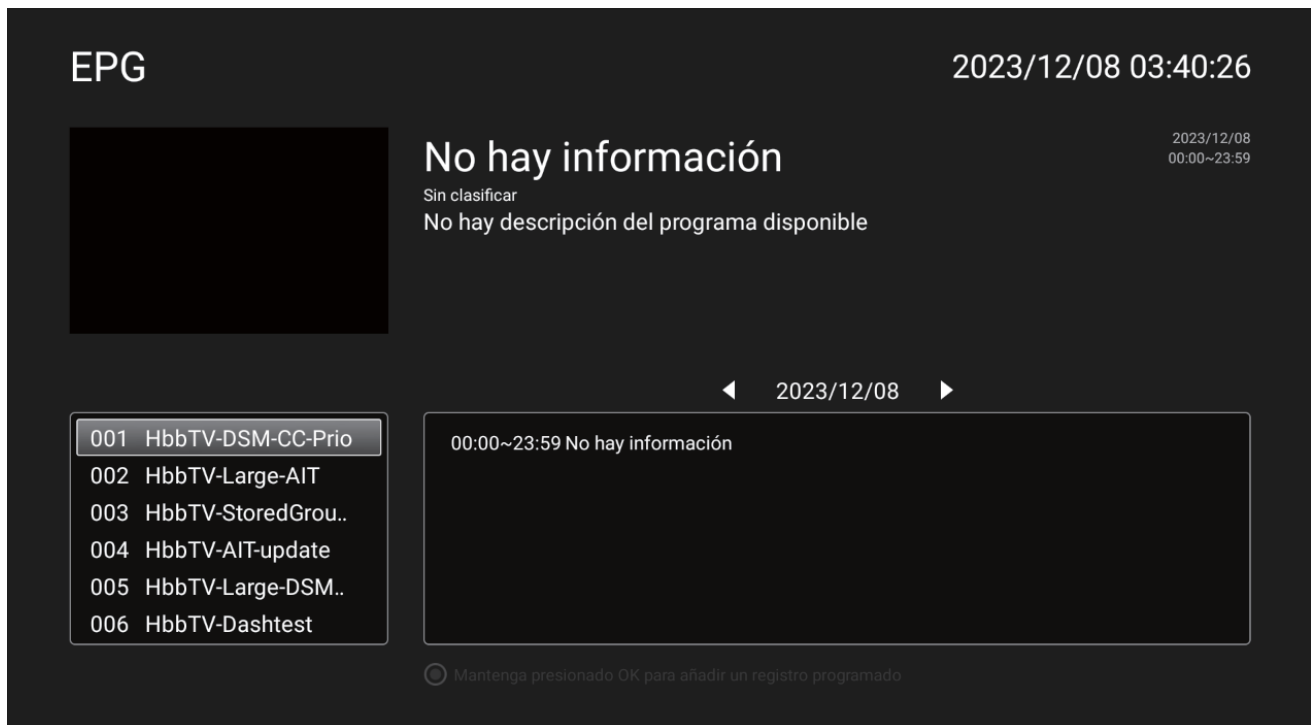

Cerrar

Presione el botón MENÚ para ingresar al menú principal.

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Bloquear. Presione el botón OK para ingresar la contraseña para ingresar al submenú. (La contraseña predeterminada es 1234)

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Cambiar contraseña/Bloqueo del sistema/Bloqueo de teclas/Guía parental.

Cambiar la contraseña

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Cambiar contraseña. Presione el botón ENTER para configurar la contraseña.

Bloqueo del sistema


Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Bloqueo del sistema.

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Activado/Desactivado.

Común

Presione el botón MENÚ para ingresar al menú principal.

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Común. Presione el botón OK para ingresar al submenú.

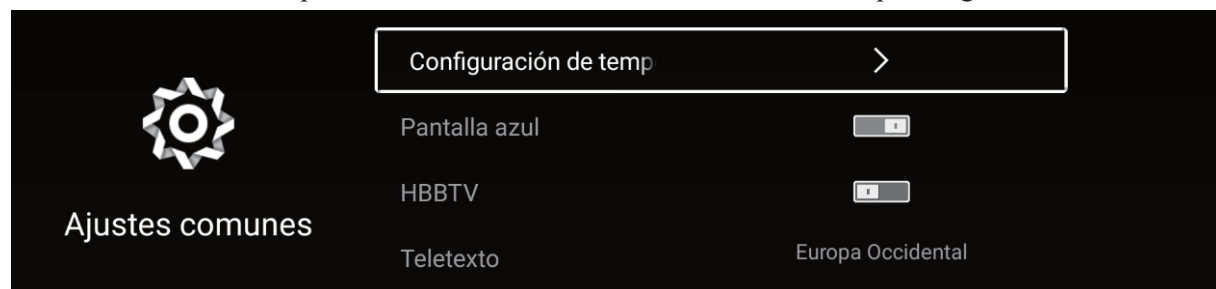

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Configuración del temporizador/Pantalla azul/HBBTV/Teletexto/Configuración HDMI CEC/Modo hotel/Restablecer menú.



Configuración de hora

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Configuración de hora.

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar apagado/5 segundos/15 segundos/30 segundos/40 segundos.

Pantalla azul

Establezca el color de fondo en azul cuando no haya señal de entrada.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Pantalla azul.

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Activado/Desactivado.

Teletexto

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Teletexto.

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar árabe/este/euro occidental/farsi/ruso.

Configuración HDMI CEC

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Configuración HDMI CEC.

Presione el botón OK para ingresar al submenú.

Restablecer menú

Recupera la configuración predeterminada.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Restablecer menú. Presione el botón OK para ingresar al submenú.

Avance

Presione el botón MENÚ para ingresar al menú principal.

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Avanzar.

Presione el botón OK para ingresar a la Configuración del sistema.

(Consulte la página de inicio – Parte de configuración)

Resolución de problemas

Antes de consultar al personal de servicio, compruebe la siguiente tabla para encontrar posibles soluciones.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El TV no enciende	<ul style="list-style-type: none">● Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado.● Las pilas del mando a distancia podrían estar agotadas, cámbielas.
No hay imágenes ni sonido.	<ul style="list-style-type: none">● Compruebe el cable entre el TV y la antena/dispositivo de AV externo.● Pulse el botón de alimentación en el mando a distancia.● Pulse el botón SOURCE (FUENTE) en el mando a distancia, después pulse varias veces el botón “▲/▼” para seleccionar la fuente de TV.
Mala calidad de imagen, buena calidad de sonido.	<ul style="list-style-type: none">● Compruebe el cable entre el TV y la antena/dispositivo de AV externo.● Intente con otro canal, la estación podría tener dificultades de emisión.● Ajuste el brillo/contraste en el menú de vídeo. Compruebe que la unidad esté ajustada en PAL
Ruido de audio	<ul style="list-style-type: none">● Mueva cualquier equipo infrarrojo lejos del TV.

El panel LED TFT usa un panel que consiste de sub-píxeles que requieren tecnología sofisticada para producirlo. Sin embargo, pueden existir unos cuantos píxeles brillantes u oscuros en la pantalla. Estos píxeles no tendrán ningún impacto en el desempeño del producto.



Según la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los residuos AEE han de recogerse y tratarse por separado. Si en un futuro necesita desprenderse de este producto NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogida de residuos existentes en su área. De igual manera, debe extraer los residuos de pilas y/o acumuladores antes de la entrega del RAEE a través de los canales de recogida separada habilitados al efecto (distribuidores y/o instalaciones de las Entidades Locales)



nevir

LED TV

NVR-8078-434K2S-SMA-N


43" (109cm) DLED UHD TELEVISION

NVR-8078-504K2S-SMA-N

50" (127cm) DLED UHD TELEVISION

NVR-8078-554K2S-SMA-N

55" (139.7cm) DLED UHD TELEVISION

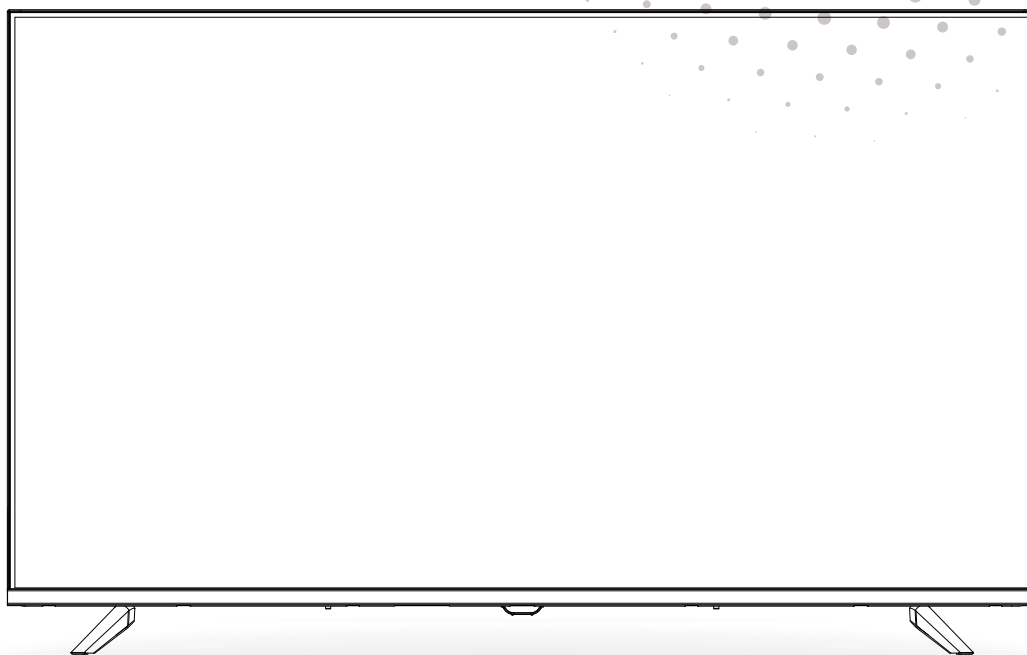


MANUAL DE USUARIO
USER MANUAL
MANUAL DO UTILIZATOR

Contents

- **Installation**
- **Warning**
- **Caution**
- **Main Unit Description**
- **Remote Control**
- **Home Page**
- **Media Paly**
- **Menu Operation**
- **Trouble Shooting**

Installation

- ① Locate the TV in a room where direct light does not strike the screen. Total darkness or a reflection on the picture screen can cause eyestrain. Soft and indirect lighting is recommended for comfortable viewing.
- ② Allow enough space between the receiver and the wall to permit ventilation.
- ③ Avoid excessively warm locations to prevent possible damage to the cabinet or premature component failure.
- ④ Do not install the TV in a location near heat sources such as radiator, air ducts, direct sunlight, or in a place somewhere like close compartment and close area. Do not cover the ventilation openings when using the TV.
- ⑤ The indicator light will last about 30 seconds to go out after cutting off the electricity, during this period, you cannot repower it on until the indicator light goes out, thanks a lot for your attention!
- ⑥  To prevent the spread of fire, keep candles or other open flames away from this product at all times.

Warning



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CAUTION: TO AVOID THE RISK OF ELECTRIC SHOCK.
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER- SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



This symbol is intended to alert the user to avoid the risk of electric shock, do not disassemble this equipment by anyone except a qualified service personnel.




This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the literature accompanying the equipment.




This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

Caution

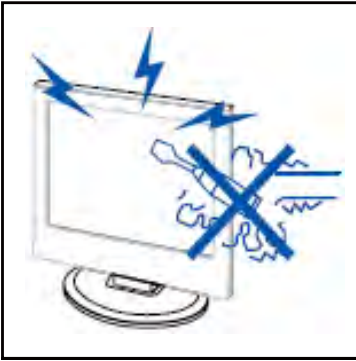


Caution

High voltages are used in the operation of this product. Do not open the product's casing. Refer servicing to qualified service personnel .

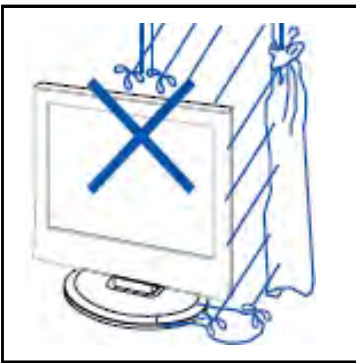


Caution

To prevent fire or electrical shock hazard, do not expose the main unit to rain or moisture, do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.

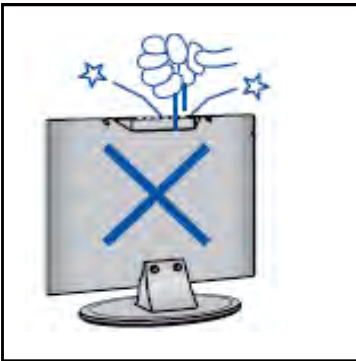

Caution

Do not drop or push objects into the television cabinet slots or openings. Never spill any kind of liquid on the television receiver.

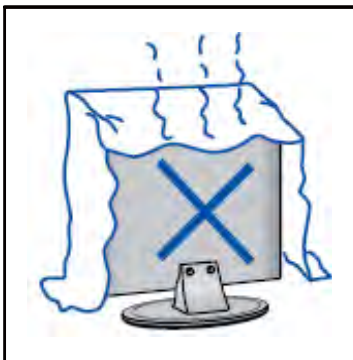

Caution


Avoid exposing the main unit to direct sunlight and other sources of heat. Do not stand the television receiver directly on other products which give off heat. E. g. video cassette players, Audio amplifiers. Do not block the ventilation holes in the back cover. Ventilation is essential to prevent failure of electrical component. Do not squash power supply cord under the main unit or other heavy objects.

Caution



Caution

Never stand on, lean on, push suddenly the product or its stand. You should Pay special attention to children.

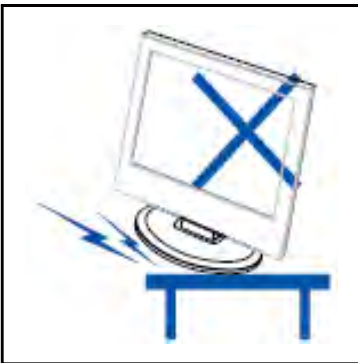

Caution

Do not place the main unit on an unstable cart stand, shelf or table. Serious injury to an individual, and damage to the television, may result if it should fall.



Caution

When the product is not used for an extended period of time, it is advisable to disconnect the AC power cord from the AC outlet.



Caution














The LED panel used in this product is made of glass. Therefore, it can break when the product is dropped or applied with impact. Be careful not to be injured by broken glass pieces in case the LED panel breaks.

Main unit description

Control Panel Button Function

SOURCE : Select the input signal.
 MENU : Press to select the main menu.
 VOL+ : Volume up.
 VOL- : Volume down.
 CH+ : TV channel up.
 CH- : TV channel down.
 POWER : Turn the TV on or off.

TV Terminal Connections

Connector	Function	Description
	COAX	Connection for Digital Coaxial input for Audio Amplifier.
	HDMI	Connect to equipment with HDMI output.
	RJ45	Connect to the Internet.
	DVB-T2	Antenna Input terminal Connect to equipment with antenna output or wall antenna socket.
	DVB-S2	DVB-S2 Input Terminal. Connect to LNBF.
	CI	Slot for Common Interface device(Decoder).
	AV IN	Video and Audio(L/R)input Terminal.
	USB	Insert USB .
	EARPHONE	Connects audio amplifier or other device with that audio input.
	Mini YPbPr	YPBPR Input terminale Connect to equipment with component video output.
	VGA	VGA(PC IN) Input terminal Connect to PC.
	PC AUDIO	PC /HDMI Analog Audio Input terminal Connect to equipment using HDMI-DVI connection or PC with audio output.
	Mini AVIN	Video and Audio(L/R)input Terminal, Audio(L/R)can be used as YPBPR Audio input.

Optional Configuration as below:

Connect the USB to the USB jack on the set.



NOTE

- It is only 500 mA MAX of DC current output when you connect with USB jack
- To ensure the Mobile HD works well, you should use other power supply for the Mobile HD. And do not use the USB jack in the same time.

Remote control



Button	Description
POWER	Turn the TV on and off.
	Press this button to cut off the sound of the TV set temporarily, press again to resume.
NUMBER BUTTONS	Use to the choose channels (in TV mode).
-/--	Buttons have no effect.
	Return to last viewed program/signal source.
NETFLIX	Press this key to access the Netflix site.
YOUTUBE	Press this key to access the YouTube site.
APPSTORE	Press this key to access the Appstore site.
CH+/CH-	Scroll to next/previous channel.
VOL+/VOL-	Press to increase or decrease audio volume.
EPG	Enter electronic program guide (only for DTV mode).
USB	To enter USB mode.
	Press this button to Browser.(Android Mode)
	Press this button to Home.(Android Mode)
	On/Off mouse mode.
MENU	Press to display or remove onscreen menus or to quit some operation.
SOURCE	Press to change signal source.
ENTER	Selects or runs a focused menu item.
	Directional pad (up / down / left / right). Moves the focus and changes the values seen on the TV's menu.
EXIT	Press to exit the current interface.
INFO	When pressed while you are watching a programme, detailed programme information appears.
COLOR BUTTONS	Red / green / yellow / blue key. Use as a navigation link or program edit menu.
	Digital media player control button: Include play / pause, stop, backward, forward, next, previous (in USB mode).

Remote control



PICTURE	Select the picture mode.
SOUND	Select the sound mode.
ASPECT	Press to adjust picture ratio.
REC	To start Record Channel. Press to start recording channels stream to your USB flash disk.
T-SHIFT	Press the button to pause current DTV program and start record background (Used for models with DTV function only)
AUDIO	Display and selects audio systems.
∞/II	The button can be used to switch among the option that you want.
REPEAT	USB Mode: Press to select the repeat play mode.
SUBTITLE	Press the button to display available subtitles (in DTV mode).
♥	Press to display the favourite programmes selected (in TV mode).
LIST	TV Mode: Press to call Channel List.
≡i	TXT Mode: INDEX-Press to call Index main page.
≡	TXT Mode: Press to call teletext. Press button again to turn off teletext.
≡⏸	TXT Mode: HOLD-press button to freeze teletext page. Press button again to unfreeze page.
≡X	TXT Mode: Cancel the teletext but not to exit teletext press again to show teletext.
≡⌚	TXT Mode: Press button to turn on Subpage. Press again button to turn off Subpage.
≡?	TXT Mode: Press button to display hidden teletext information.
≡↕	TXT Mode: Size-Press to change teletext size.

Note:

- ◆ All picture in this manual are examples, only for reference, actual product may differ from the picture.
- ◆ The button not mentioned here are not used.



Home Page


Press ▼/▲ button to select Home page in Setup Wizard or press ◀/▶ button to select Home in the menu of ATV/DTV input.



Press ▲/▼/◀/▶ button to select TV/HOT APP/FAV APP/MUSIC.
You can choose the program you want on the home page.

Apps

Press ▲/▼/◀/▶ button to select Apps.

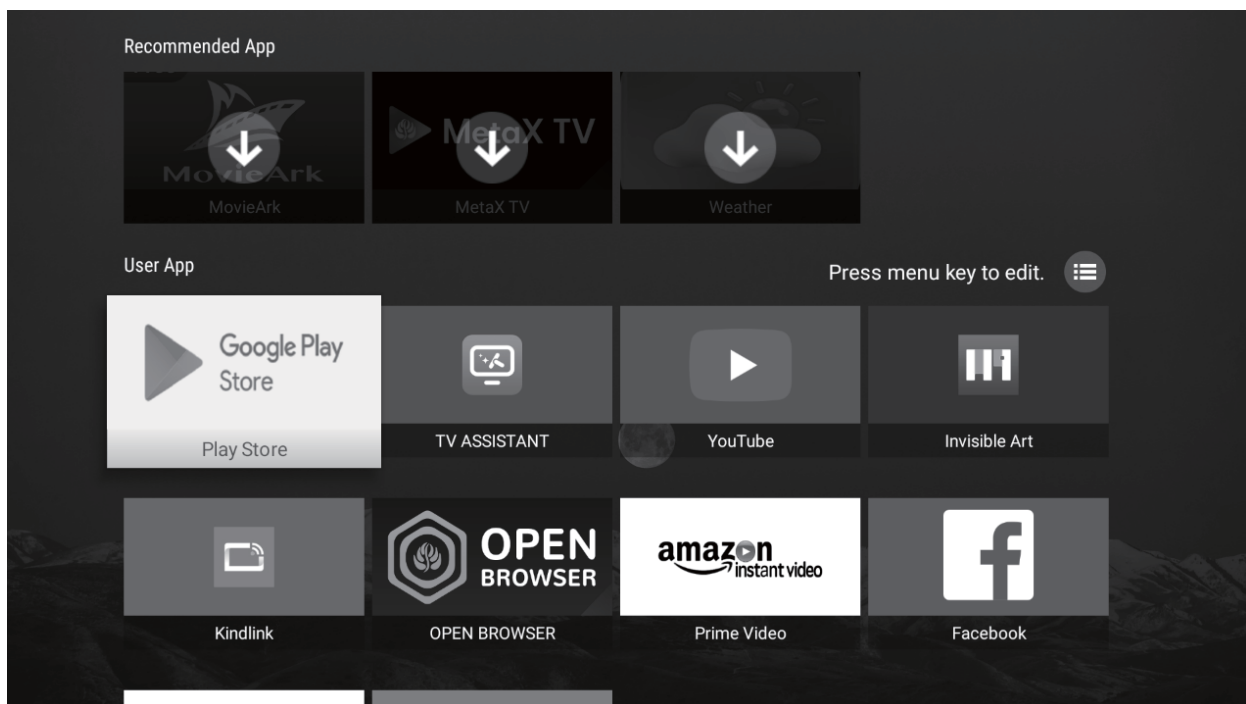

Settings

Press ▲/▼/◀/▶ button to select OTHERS.


Press ◀/▶ button to select the SETTINGS, and press ENTER button to enter the System Setting.

Press ◀/▶ button to select Network/Time/Commen/Accounts/ System Info.




Network

Press ◀/▶ button to select Network.

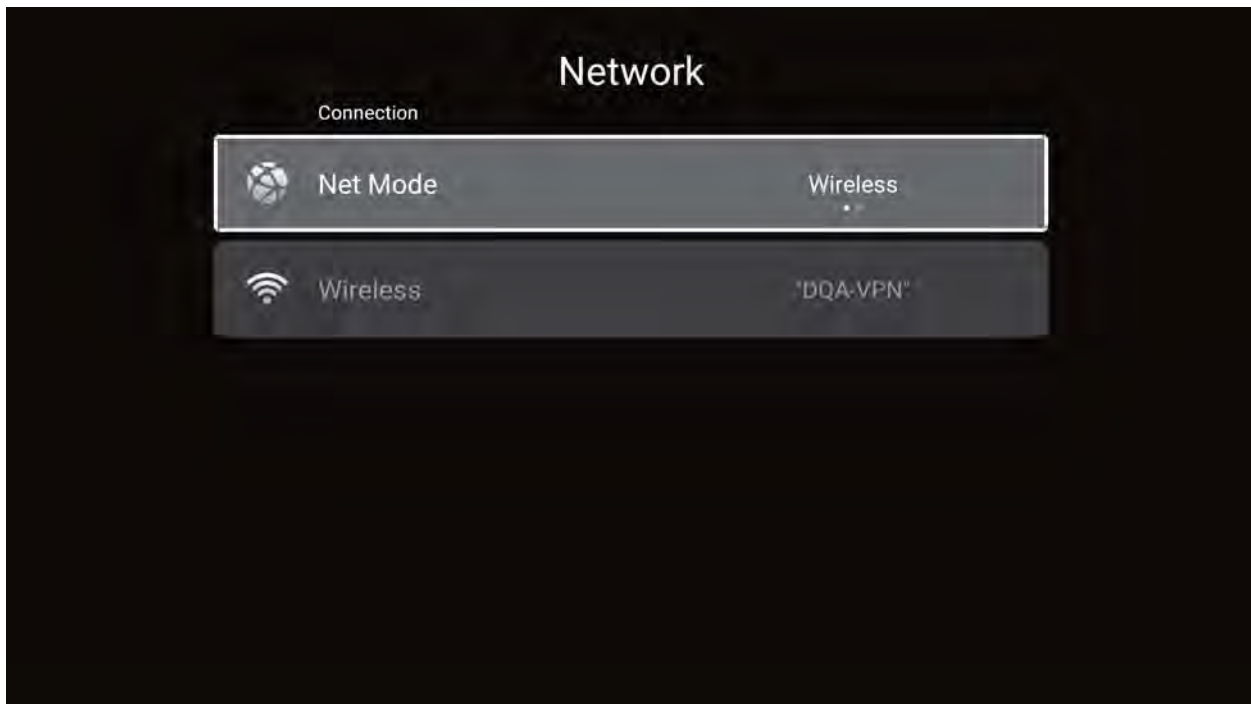

Time

Press ◀/▶ button to select Time.

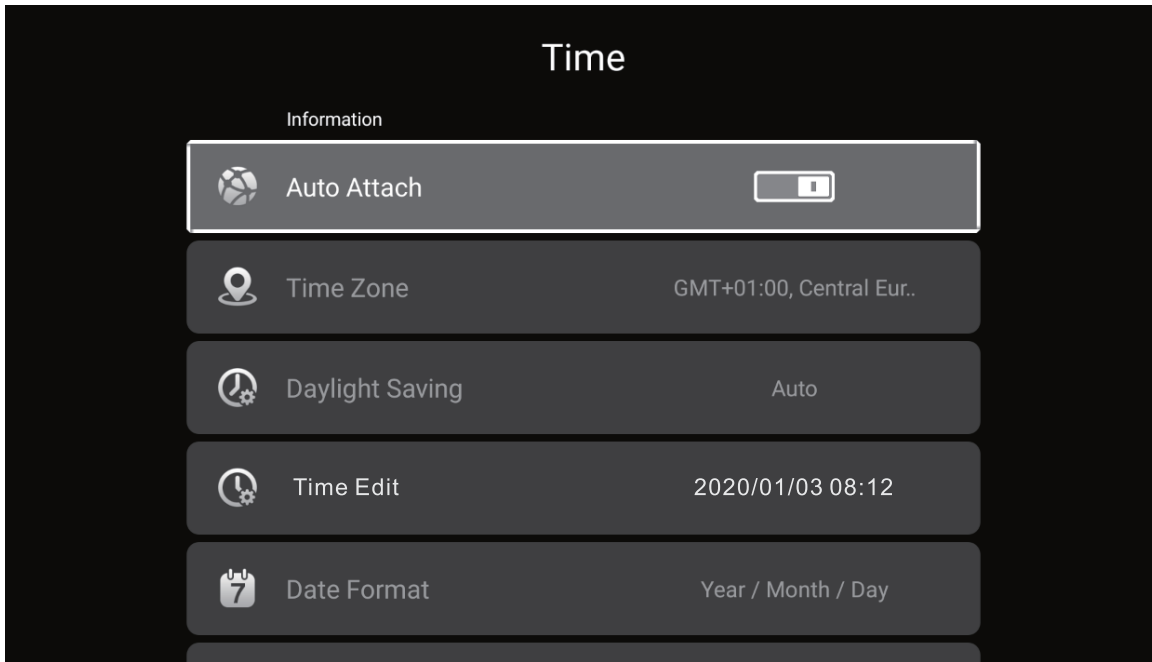


Press ▲/▼ button to select Auto Attach/Time Zone/Daylight Saving/Time Edit/Date Format/ 24 Hours/ Screen saver time/Sleep Timer.

Auto Attach	Get the current time and date automatically.
Time Zone	Set the current time zone.
Daylight Saving	Set the daylight saving Auto/On/Off.
Time Edit	Set the current time.
Date Format	Set the current date.
24 Hours	Select the 12 hours or 24 hours.
Sleep Timer	Set the sleep timer as Off/15min/30min/45min/60min/90min/120min/240min.
Screen saver time	Set the screen saver time as Off/1min/2min/5min.

Common

Press ◀/▶ button to select Common.

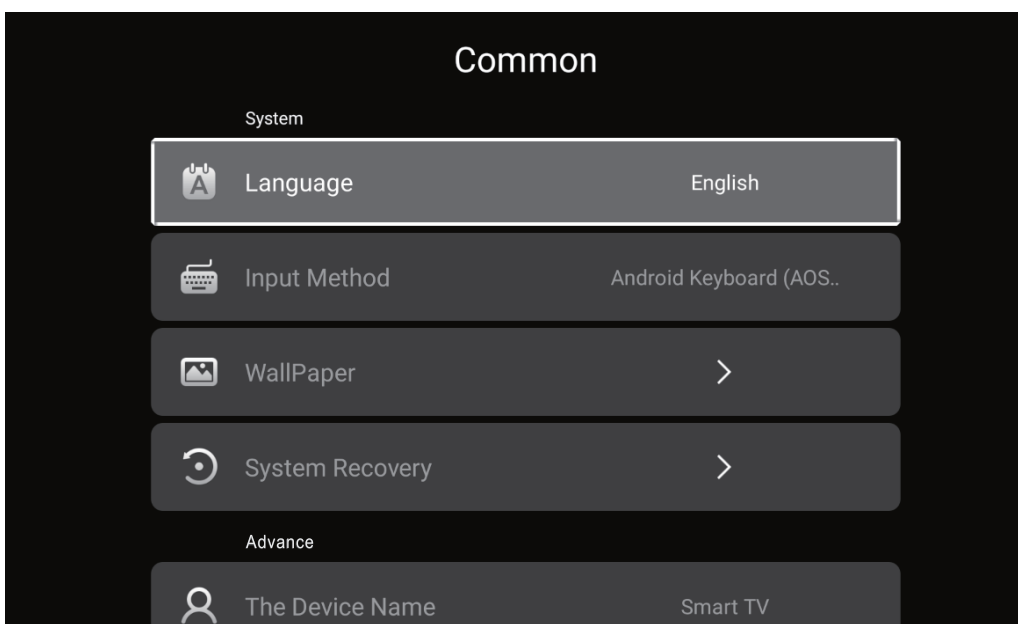


Press ▼/▲ button to select Language/Input Method/Wallpaper/System Recovery/ The device name.

Language	Set the current display language.The default language is English.
Input Method	Set the remote controller input method.
WallPaper	Set the Wallpaper.
System Recovery	Recovery system to original state.
Blue Screen	Set the Blue Screen On/Off.
The device name	Set the device name.

System Info


Press ◀/▶ button to select System Info.

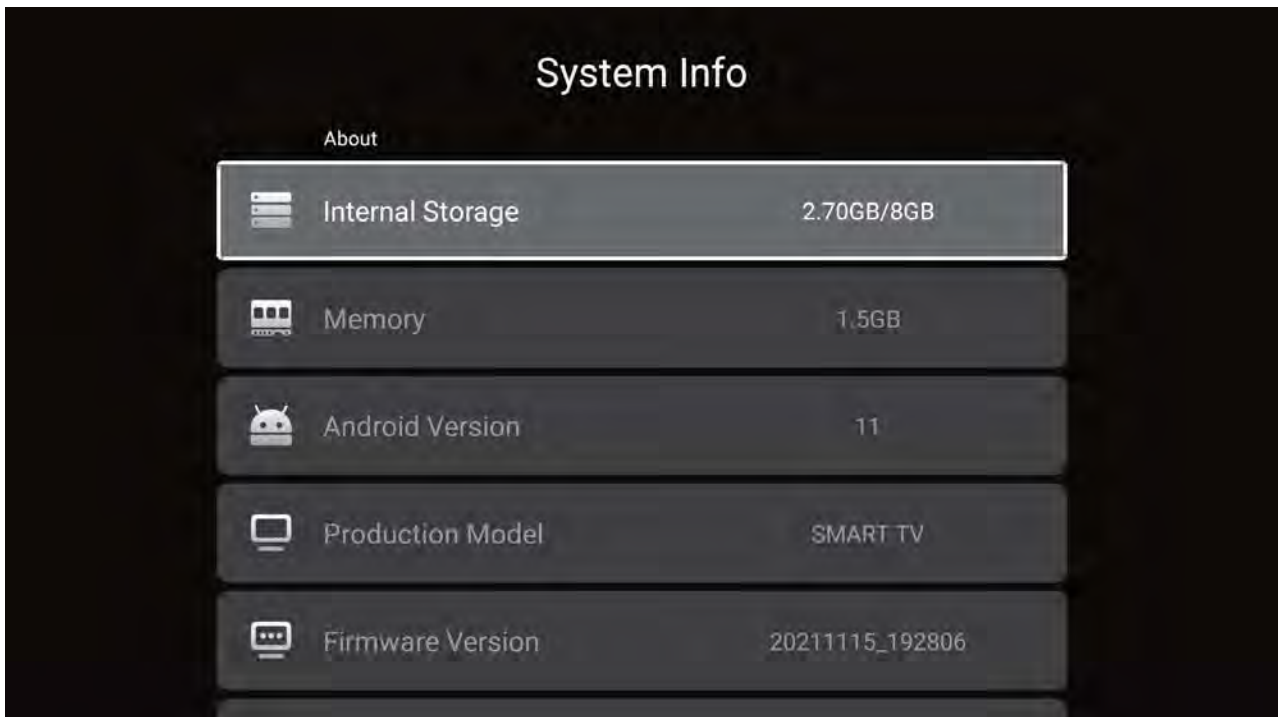

Media Play

Press ▲/▼/◀/▶ button to select Multimedia in OTHERS on the Home page or press MEDIA button on the remote, and press OK button to enter the Media Center.

Press ◀/▶ button to select All/Video/Audio/Image.

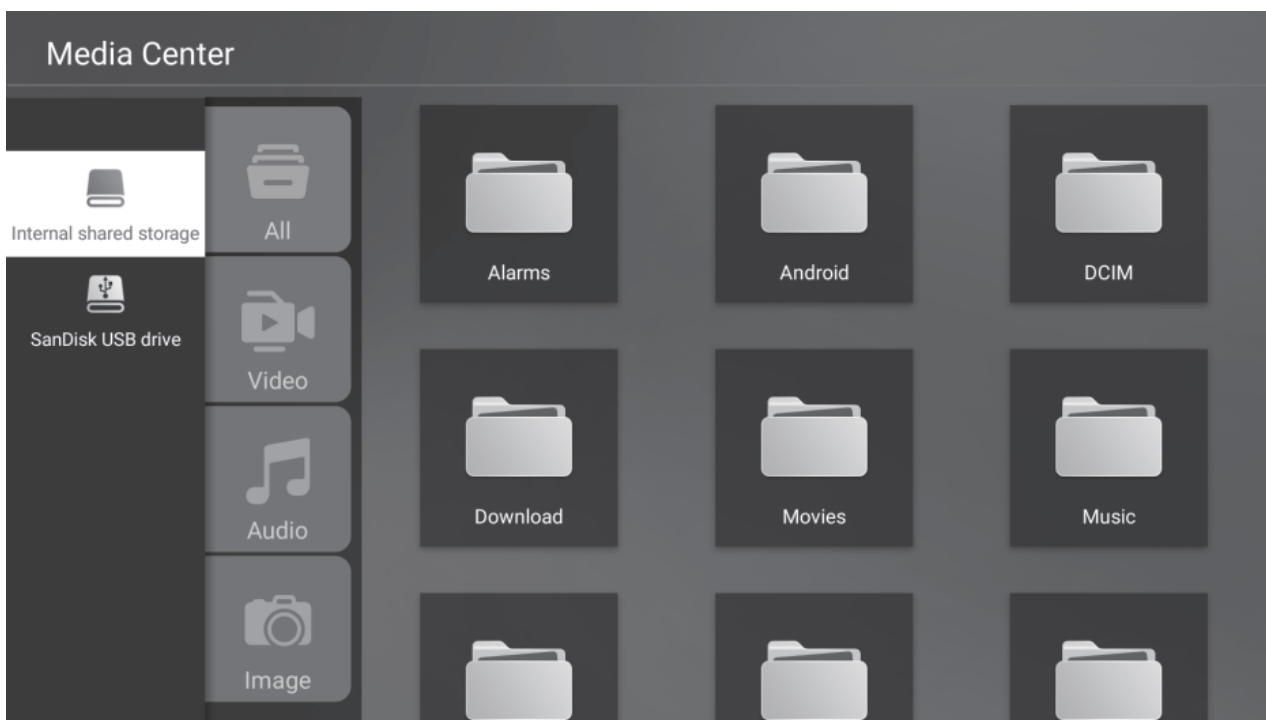

Video

Press ▲/▼ button to select Video or All, and press ▲/▼/◀/▶ button to select Movies. Press Menu button to display the setting options on the left side.

Audio


Press ▲/▼ button to select Audio or All, and press ▲/▼/◀/▶ button to select Music.

Image



Press ▲/▼ button to select Image or All, and press ▲/▼/◀/▶ button to select Pictures.

Menu Operation

Press ▲/▼/◀/▶ button to select More under the "WISDOM SHARE" on the Home page.
 Press ◀/▶ button to select DTV/ATV/AV1/AV2/YPBPR/HDMI1/HDMI2/HDMI3/VGA.
 Or press Menu button, and press ◀/▶ button to select Source.
 Press ▲/▼ button to select the input source you want.
 Press OK button to enter. Press EXIT button to quit.

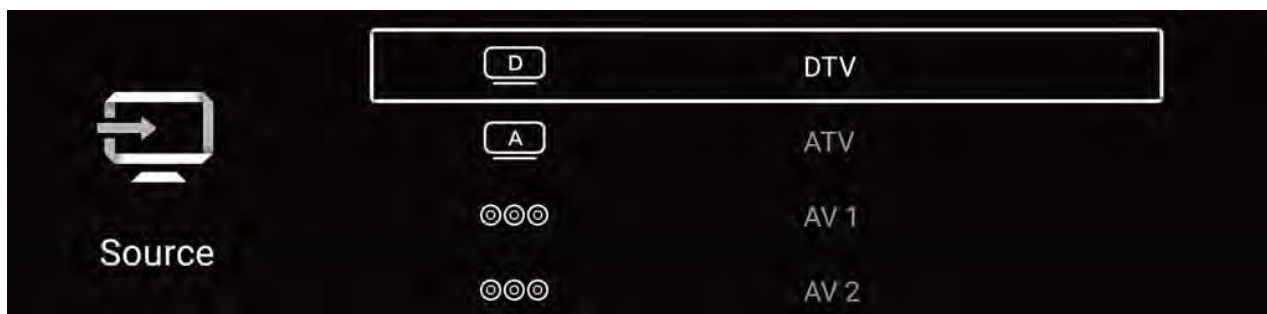


Press MENU button to enter the TV Setting.
 Press ◀/▶ button to highlight the desired menu icon, and press OK button to select.
 (Optional: Home/Source/Picture/Sound/Channel/Lock/Common/Advance)

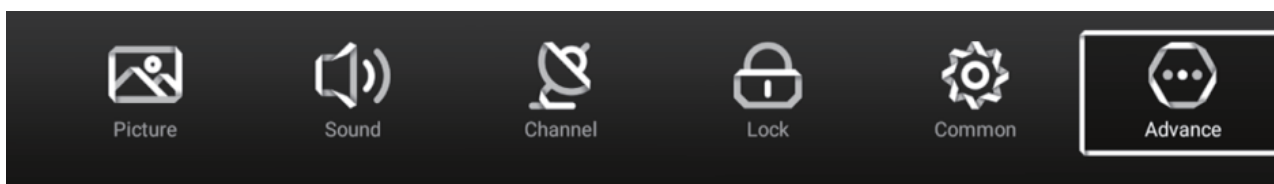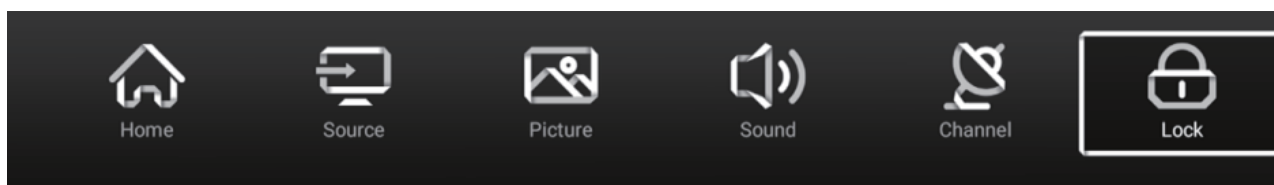

Picture

Press MENU button to enter the main menu.
 Press ◀/▶ button to select the Picture.
 Press OK button to enter the sub-menu.

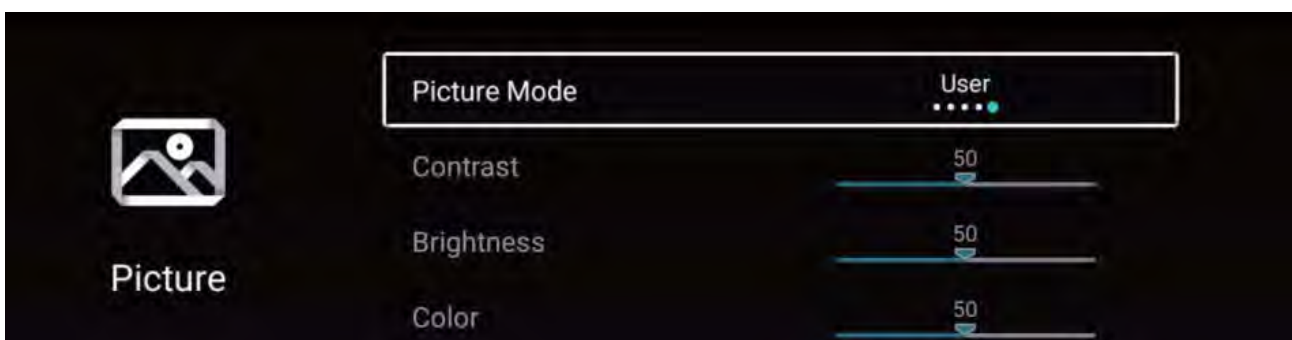

Press ▲/▼ button to select Picture Mode/Contrast/Brightness/Color/Sharpness/Backlight/ Color Temp/
 Noise Reduction/Aspect Ratio/Color Temp/More Settings.
 Press MENU or EXIT button to quit.

Picture Mode

Highlight the item and press OK button to enter the sub-menu, that shows the picture mode you can choose.
Press ◀/▶ button to select Standard/Dynamic/Vivid/Energy Saving/User.

Contrast/Brightness/Color/Sharpness

These terms are available only when "User" is selected in Picture Mode.
Press ▲/▼ button to select Contrast/Brightness/Color/Sharpness.
Press ◀/▶ button to adjust.

Backlight

Press ▲/▼ button to select Backlight.
Press ◀/▶ button to adjust.

Color Temp


Adjust the overall color of the image.
Press ▲/▼ button to select Color Temp.
Press ◀/▶ button to select Cool/Normal/Warm.

More Settings

Press ▲/▼ button to select More Settings
Press OK button to enter the sub-menu.

Sound

Press MENU button to enter the main menu.
Press ◀/▶ button to select the Sound.
Press OK button to enter the sub-menu.

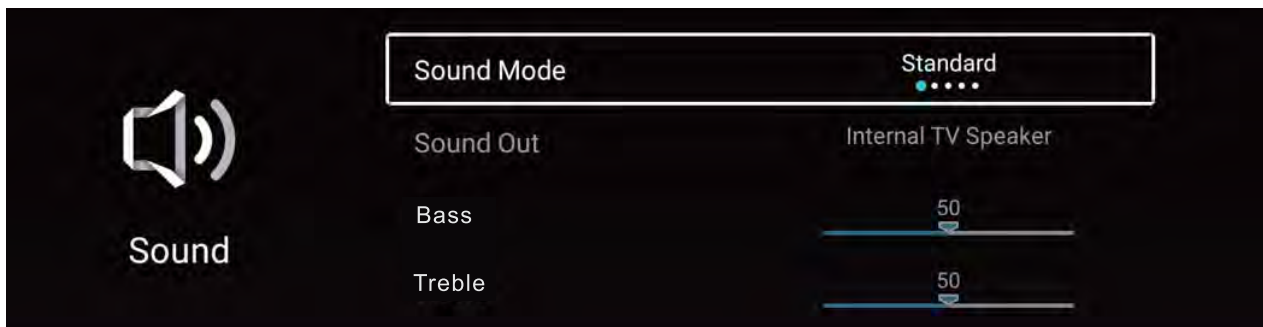

Press ▲/▼ button to select Sound Mode/Sound out/Bass/Treble/Balance/Hearing Impaired/Audio Description/AD Volume/More Settings. Press MENU or EXIT button to quit.

Sound Mode

Press ▲/▼ button to select Sound Mode.
Press ◀/▶ button to select Standard/Music/Movie/News/User.

Bass

Adjust the low frequency sounds.
Press ▲/▼ button to select Bass. Press ◀/▶ button to adjust.

Treble

Adjust the high frequency sounds.

Press ▲/▼ button to select Treble. Press ◀/▶ button to adjust.

Balance

Balanced left and right channels.

Press ▼/▲ button to select Balance. Press ◀/▶ button to adjust.

More Settings

Press ▼/▲ button to select More Settings. Press OK button to enter the sub-menu.


Channel

Press MENU button to enter the main menu.

Press ◀/▶ button to select the Channel.

Press OK button to enter the sub-menu.

ATV

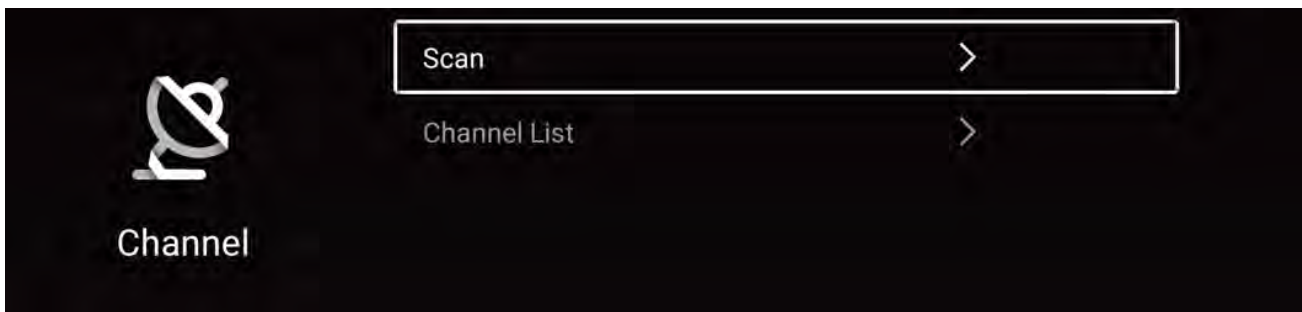

Press ▼/▲ button to select Scan/Channel List.

Press MENU or EXIT button to quit.

Scan

Press ▼/▲ button to select Scan. Press OK button to enter the sub-menu.

Press ▼/▲ button to select Auto Scan/Analog Manual Scan.




Auto Scan

Automatic search can search for effective program channel automatically.

Start Scan


Press ▼/▲ button to select Start Scan. Press ◀/▶ button to start auto scan.

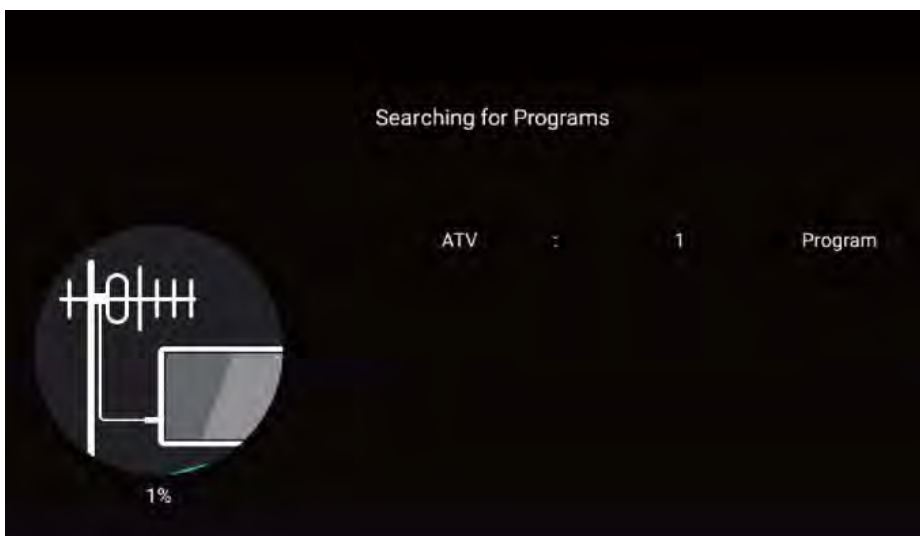

Analog Manual Scan

Analog manual search can search for effective simulation program channel manually.



Press ▼/▲ button to select Analog Manual Scan, and press OK button to enter the sub-menu. Press EXIT or MENU button to quit.

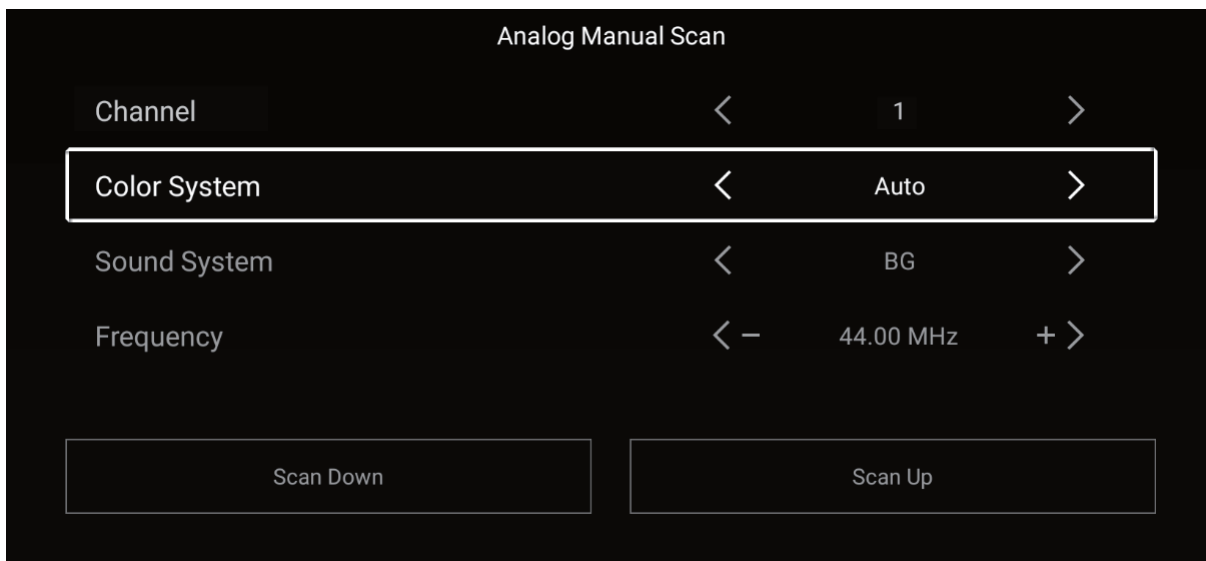


Channel List

View all of the existing programs.

Press ▼/ ▲ button to select Channel List. Press OK button to enter the sub-menu.

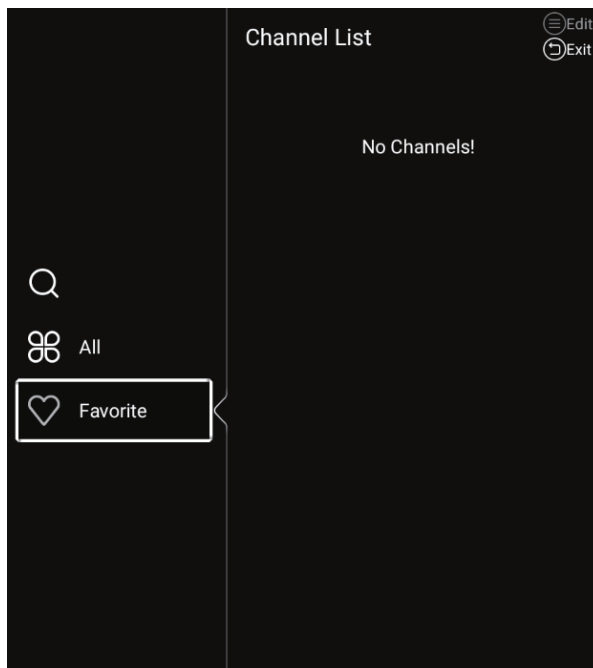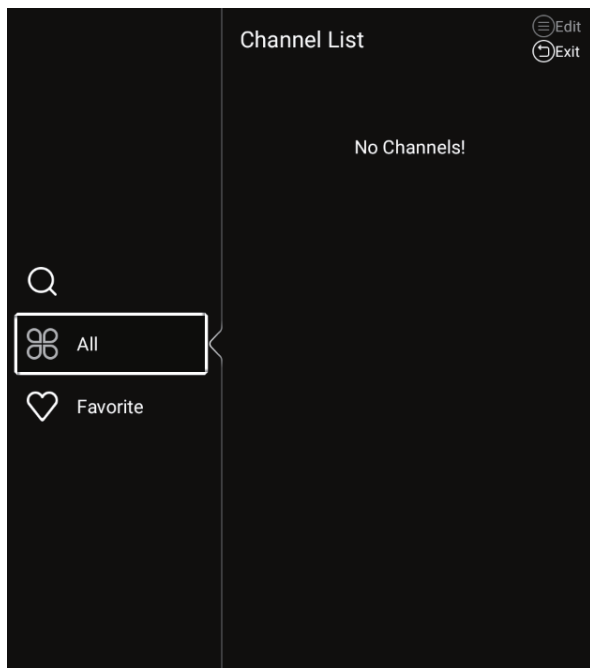


DTV

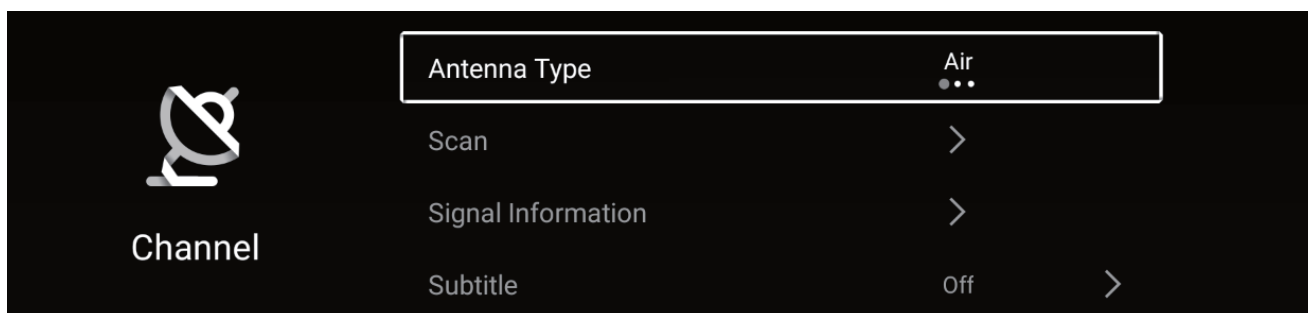

Press ▼/ ▲ button to select Antenna Type/Scan/Signal Information/Subtitle/Channel List/ EPG/CI Card.
Press MENU or EXIT button to quit.

EPG

Press ▼/ ▲ button to select EPG. Press MENU button to enter the sub-menu.

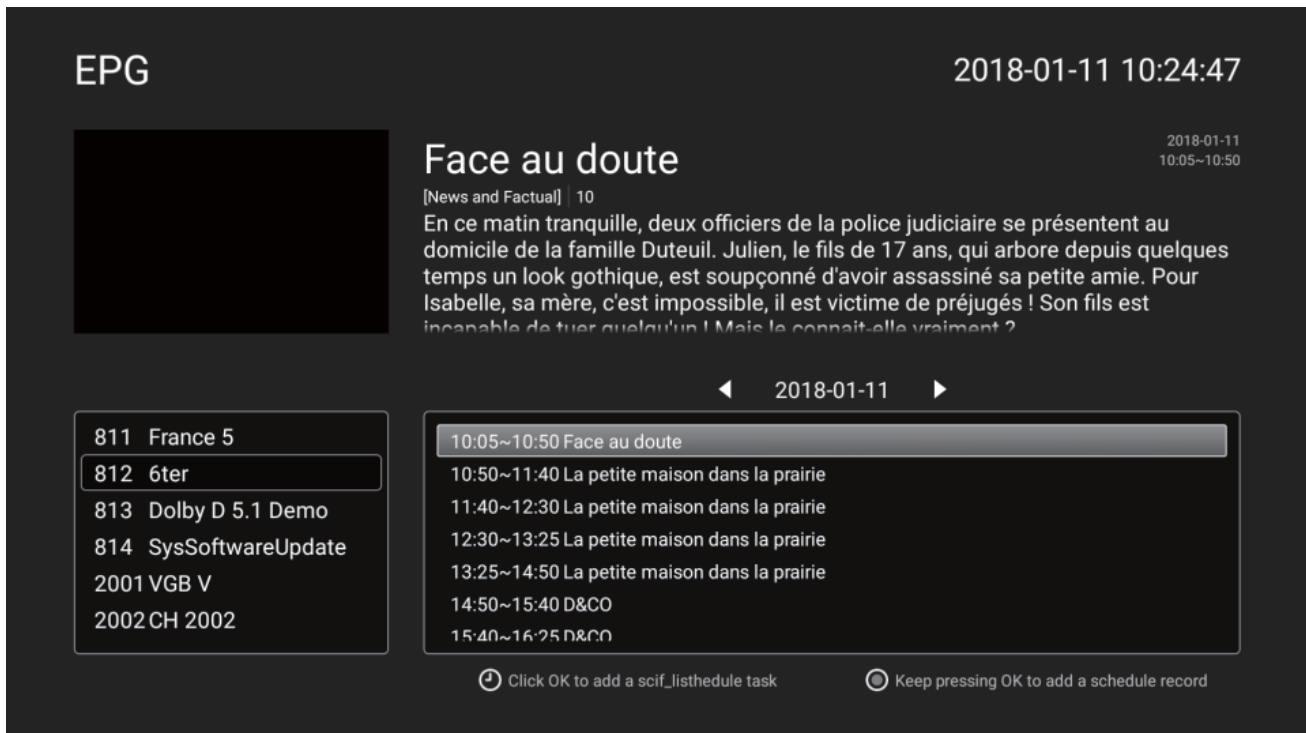

Lock

Press MENU button to enter the main menu.

Press ◀/▶ button to select the Lock.

Press OK button to input password to enter the sub-menu.(Default password is 1234)

Press ▼/ ▲ button to select Change Password/System Lock/Key Lock/Parental Guidance.

Change Password

Press ▼/ ▲button to select Change Password.Press ENTER button to set Password.

System Lock


Press ▼/ ▲button to select System Lock.Press ◀/▶ button to select On/Off.

Common

Press MENU button to enter the main menu.

Press ◀/▶ button to select the Common.

Press OK button to enter the sub-menu.

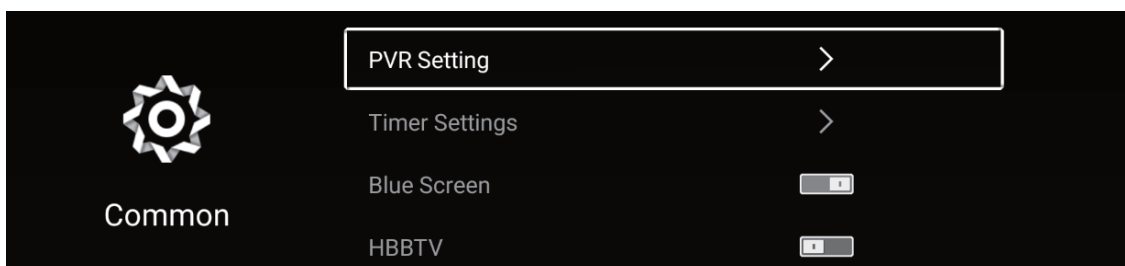

Press ▼/▲ button to select Timer Setting/Blue Screen/HBBTV/Teletext/HDMI CEC Setup/Hotel Mode/Menu Reset.

Time Setting

Press ▼/▲ button to select Time Setting.

Press ◀/▶ button to select off/5sec/15sec/30sec/40sec.

Blue Screen

Set the background color to blue when there is no input signal.

Press ▼/▲ button to select Blue Screen. Press ◀/▶ button to select On/Off.

Teletext

Press ▼/▲ button to select Teletext.

Press ◀/▶ button to select Arabic/East/West Euro/Farsi/Russian.

HDMI CEC Setup

Press ▼/▲ button to select HDMI CEC Setup.

Press OK button to enter the sub-menu.

Menu Reset

Recall the default setting.

Press ▼/▲ button to select Menu Reset. Press OK button to enter the sub-menu.

Advance

Press MENU button to enter the main menu.

Press ◀/▶ button to select the Advance.

Press OK button to enter the System Setting. (Please refer to the home page—Setting part)

Trouble Shooting

Before consulting service personnel, check the following chart for possible solutions.

PROBLEM	SOLUTION
TV will not turn on	<ul style="list-style-type: none"> ● Make sure the power cord is plugged in. ● The batteries in the remote control may be Exhausted; replace the batteries.
No picture, no sound	<ul style="list-style-type: none"> ● Check the cable between TV and antenna/ external AV device. ● Press the power button on the remote. ● Press the SOURCE button the remote, then press the “▲/▼” button repeatedly to select the TV source.
Poor picture, sound OK	<ul style="list-style-type: none"> ● Check the cable between TV and antenna/ external AV device. ● Try another channel, the station may have broadcast difficulties. ● Adjust the brightness/contrast in the Video menu. Check that the unit is set to PAL
Audio noise	<ul style="list-style-type: none"> ● Move any infrared equipment away from the TV.

The TFT LED panel uses a panel consisting of sub pixels which requires sophisticated technology to produce. However, there may be a small number of bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.



If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that:
Waste electrical products should not be disposed of with household waste.
Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for
recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

NEVIR, S.A. Declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC

EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 55035:2017/A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021

DIRECTIVA RED

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)
Draft ETSI EN 301-489-17 V3.2.6(2023-06)
EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 55035:2017/A11:2020 ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)
ETSI EN 303 340 V1.2.1(2020-09)
ETSI EN 303 372-2 V1.2(2021-06)

LOW VOLTAGE DIRECTIVA EEC

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN IEC 62311:2020

DIRECTIVA ROHS

2011/65/EU

Descripciones del aparato: **TELEVISOR DLED UHD 43" (109cm) con TDT**
TELEVISOR DLED UHD 50" (127cm) con TDT
TELEVISOR DLED UHD 55" (139.7cm) con TDT

Modelo(s) NEVIR: **NVR-8078-434K2S-SMA-N**
NVR-8078-504K2S-SMA-N
NVR-8078-554K2S-SMA-N

Importador: **NEVIR, S.A.**

Dirección del importador: **NEVIR, S.A.**
C/Francisco Rabal, 3
Polígono Industrial La Garena
28806 Alcala de Henares, Madrid, España

