

nevir

LED TV

NVR-8078-434K2S-SMA-N

TELEVISOR DLED UHD 43" (109cm) com TDT

NVR-8078-504K2S-SMA-N

TELEVISOR DLED UHD 50" (129cm) com TDT

NVR-8078-554K2S-SMA-N

TELEVISOR DLED UHD 55" (139.7cm) com TDT




MANUAL DE USUARIO
USER MANUAL
MANUAL DO UTILIZATOR

Índice

- **INSTALAÇÃO**
- **Aviso**
- **Cuidado**
- **Descrição da unidade principal**
- **Controlo remoto**
- **Página inicial**
- **Paly de mídia**
- **Operação do menu**
- **Resolução de problemas**

INSTALAÇÃO

- ① Coloque a TV na sala de forma a que a luz do sol não incida no ecrã. A escuridão total ou o reflexo no ecrã de imagem pode provocar lesões nos olhos. É aconselhado uma luz suave e indirecta para uma visualização confortável.
- ② Deixe espaço suficiente entre o receptor e a parede para permitir ventilação.
- ③ Evite locais excessivamente quentes para prevenir danos possíveis na caixa ou falha prematura de componentes.
- ④ Não instale a TV próximo de fontes de calor como um radiador, condutas de ar, luz directa do sol, ou num local como um apartamento ou área fechada. Não cubra as aberturas de ventilação quando usar a TV.
- ⑤ A luz indicadora irá demorar cerca de 30 segundos a apagar após o corte de electricidade, durante este período, não pode ligar novamente até a luz indicadora apagar. Obrigado pela sua atenção!
- ⑥  Para evitar que se propague fogo, mantenga velas ou outras chamas abertas longe deste produto em todos os momentos.

Aviso



CUIDADO
RISCO DE CHOQUE
ELÉCTRICO



CUIDADO: PARA EVITAR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO.
NÃO RETIRE A COBERTURA (OU TRASEIRA).
NÃO EXISTEM PEÇAS QUE EXIJAM A ATENÇÃO DO UTILIZADOR.
PARA EFECTUAR MANUTENÇÃO RECORRA A PESSOAL QUALIFICADO.



Este símbolo serve para alertar o utilizador a evitar o risco de choque eléctrico. Não desmontar este equipamento a não ser por pessoal qualificado.




Este símbolo serve para alertar o utilizador da presença de instruções importantes de funcionamento e manutenção na literatura que acompanha este equipamento.




Este dispositivo é de classe II o aparelho eléctrico com duplo isolamento que é projetado de tal maneira que não requer uma conexão de segurança eléctrica uma terra.

Cuidado

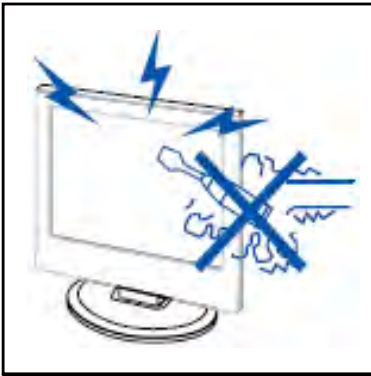


Cuidado

É usada tensão elevada no funcionamento deste produto
Não abra a estrutura do produto. Para efectuar manutenção recorra a pessoal qualificado.

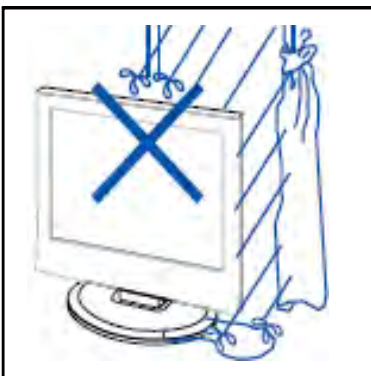


Cuidado

Para prevenir perigo de choques eléctricos ou incêndio, não ponha a unidade principal à chuva ou humidade, não ponha objectos com líquido perto, como jarras, em cima do aparelho.

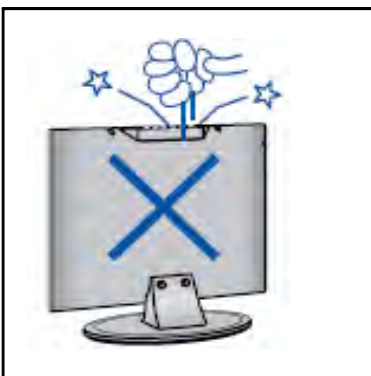

Cuidado


Não deixe cair objectos nem os insira nas ranhuras ou aberturas da estrutura da televisão. Nunca entorne qualquer tipo de líquido no receptor televisivo.

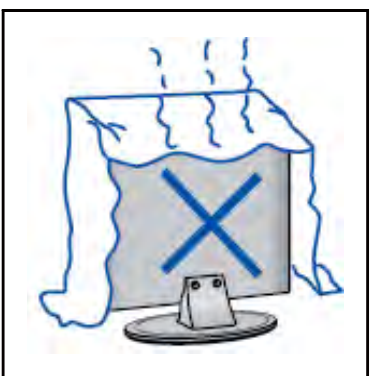

Cuidado


Evite a exposição da unidade principal à luz directa do sol e outras fontes de calor. Não coloque a televisão perto de outros dispositivos que originem calor, p.ex, leitores de vídeo, amplificadores de áudio. Não cubra as aberturas de ventilação na parte de trás. A ventilação é essencial para evitar falhas das componentes eléctricas. Não esmague o cabo eléctrico de alimentação por baixo da unidade principal ou de outros objectos pesados.

Cuidado

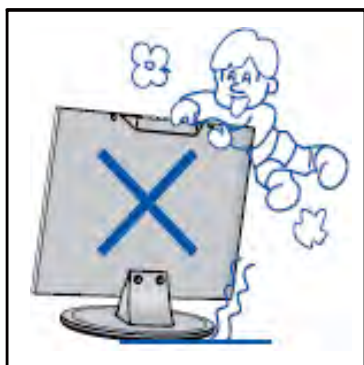

Cuidado

Não se coloque em cima, nem se apoie, ou empurre de forma repentina o produto ou o seu suporte. Deverá ter atenção com as crianças.

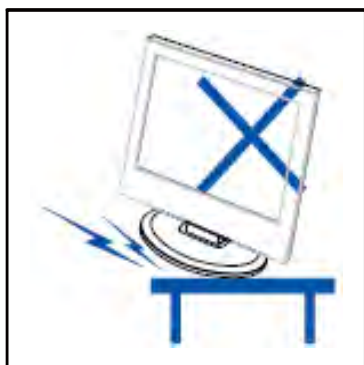

Cuidado

Não coloque o aparelho num suporte com rodas, móvel ou mesa instável. Se esta cair poderá provocar danos sérios a indivíduos e à televisão.



Cuidado

Quando o produto não for usado por um período longo de tempo, aconselha-se desligar o cabo eléctrico CA da tomada CA.



Cuidado

O painel LED usado neste produto é feito de vidro. Por isso, poderá partir quando o produto cair ou aplicado com impacto. Tenha cuidado para não se magoar com o vidro partido no caso de quebra do painel LED.
















Descrição da unidade principal

Funções dos botões do painel de controlo

SOURCE : Seleccione a origem de entrada.
MENU : Pressione para mostrar o menu principal.
VOL+: Aumentar volume.
VOL-: Reduzir volume.
CH+: Canal posterior.
CH- : Canal anterior.
POWER: Liga e desliga a TV.

Ligações do terminal TV

Conector	Função	Descrição
	COAX	Conectado à entrada digital coaxial para amplificador de áudio.
	HDMI	Conectado a um computador com saída HDMI.
	RJ45	Conectado à internet.
	DVB-T2	Terminal de entrada da antena Conectado a um dispositivo com saída de antena ou tomada de antena de parede.
	DVB-S2	Terminal de entrada DVB-S2. Connect ao LNBF.
	CI	Slot para dispositivo de interface comum (decodificador).
	AV IN	Terminal de entrada de áudio e vídeo (E/D)
	USB	Inserir USB.
	EARPHONE	Conectado ao amplificador de áudio ou outro dispositivo com essa entrada de áudio.
	Mini YPbPr	Terminal de entrada YPBPR Conecte a equipamentos com saída de vídeo componente.
	VGA	Terminal de entrada VGA (PC IN) Conecte ao PC.
	PC AUDIO	Terminal de entrada de áudio analógico PC/HDMI Conecte ao equipamento usando conexão HDMI-DVI ou PC com saída de áudio.
	Mini AVIN	Terminal de entrada de áudio e vídeo (E/D), áudio (E/D) pode ser usado como entrada de áudio YPbPr.

Configuração opcional de seguida:

Ligue o USB à entrada USB no aparelho.



NOTA

- Só pode ligar no máximo 500 mA de corrente em CC quando ligar ao USB
- Para garantir que o Disco Rígido Portátil funciona de forma adequada, deverá usar outra fonte de alimentação para o disco. E não usar a ficha USB ao mesmo tempo.

Controlo remoto



Botão	Descrição
POWER	Ligue e desligue a TV.
	Pressione esta chave para silenciar o som. Pressione novamente para restaurá-lo.
NUMBER BUTTONS	Prima as teclas numeradas para selecionar um canal de TV.
-/--	Os botões não têm efeito.
	Volte ao último programa assistido ou fonte de sinal.
NETFLIX	Pressione esta tecla para acessar o site Netflix.
YOUTUBE	Pressione esta tecla para acessar o site Youtube.
APPSTORE	Pressione esta tecla para acessar o site Appstore.
CH+/CH-	Passe para o canal seguinte/anterior.
VOL+/VOL-	Pressione para aumentar/diminuir o volume.
EPG	Entre no guia de programação eletrônica (somente para o modo DTV).
USB	Para entrar no modo USB.
	Prima esta Tecla para navegar (Modo Android).
	Pressione esta Chave para ir ao menu principal (Modo Android).
	Ativar/desativar o modo mouse.
MENU	Pressione para exibir ou remover menus na tela ou para sair de alguma operação.
SOURCE	Pressione para alterar a fonte do sinal.
ENTER	Seleciona ou executa um item de menu focado.
	Pad direcional (para cima/baixo/esquerda/direita). Move o foco e altera os valores vistos no menu da TV.
EXIT	Pressione para sair da interface atual.
INFO	Quando pressionado enquanto você assiste a um programa, informações detalhadas do programa são exibidas.
COLOR BUTTONS	Chave vermelha/verde/amarelo/azul. Use como um link de navegação ou menu de edição de programa.
	Botão de controle do reprodutor de mídia digital: Inclui reproduzir/pausar, parar, retroceder, avançar, próximo, anterior (no modo USB).



PICTURE	Selecione o modo de imagem.
SOUND	Selecione o modo de som.
ASPECT	Pression para ajustar o aspecto da imagem.
REC	Para iniciar Gravar Canal. Pressione para iniciar a gravação de canais em seu disco flash USB.
T-SHIFT	Pressione o botão para parar o programa DTV actual e iniciar a gravação de fundo (Usado só em modelos com função DYV)
AUDIO	Exibir e seleccionar sistemas de áudio.
∞/II	O botão pode ser usado para alternar entre a opção desejada.
REPEAT	Modo USB: Pressione para seleccionar o modo de reprodução repetida.
SUBTITLE	Pressione o botão para exibir as legendas disponíveis (no modo DTV).
♥	Prima para exibir os programas favoritos da lista (apenas modo TV).
LIST	Modo TV: Pressione para chamar a Lista de Canais.
☰ i	Modo TXT: INDEX – Pression para chamar Index página principal.
☰	Modo TXT: Pressione para chamar botão teletext. Press novamente para desligar o teletexto.
☰ X	Modo TXT: HOLD – prima para congelar página de teletexto. novamente pressione o botão para descongelar página.
☰ X	Modo TXT: Cancela o teletexto mas não venda do modo presione outra vez o botão de teletexto para mostrarlo.
☰ ⌚	Modo TXT: Pressione o botão para ligar novamente Subpage. Press botão para desligar o Sub-página.
☰ ?	Modo TXT: Pressione o botão para exibir informações de teletexto escomdida.
☰ ⬆	Modo TXT: SIZE – Prima para alterar o tamanho do teletexto.

Observação:

- ◆ Todas as imagens neste manual são exemplos, apenas para referência, o produto real pode ser diferente da imagem.
- ◆ Os botões não mencionados aqui não são usados.

Página inicial


Pressione o botão ▼/▲ para selecionar a página inicial no Assistente de configuração ou pressione o botão ◀/▶ para selecionar a página inicial no menu de entrada ATV/DTV.



Pressione o botão ▲/▼/◀/▶ para selecionar TV/HOT APP/FAV APP/MUSIC. Você pode escolher o programa desejado na página inicial.

Apps

Pressione o botão ▲/▼/◀/▶ para selecionar Aplicativos.

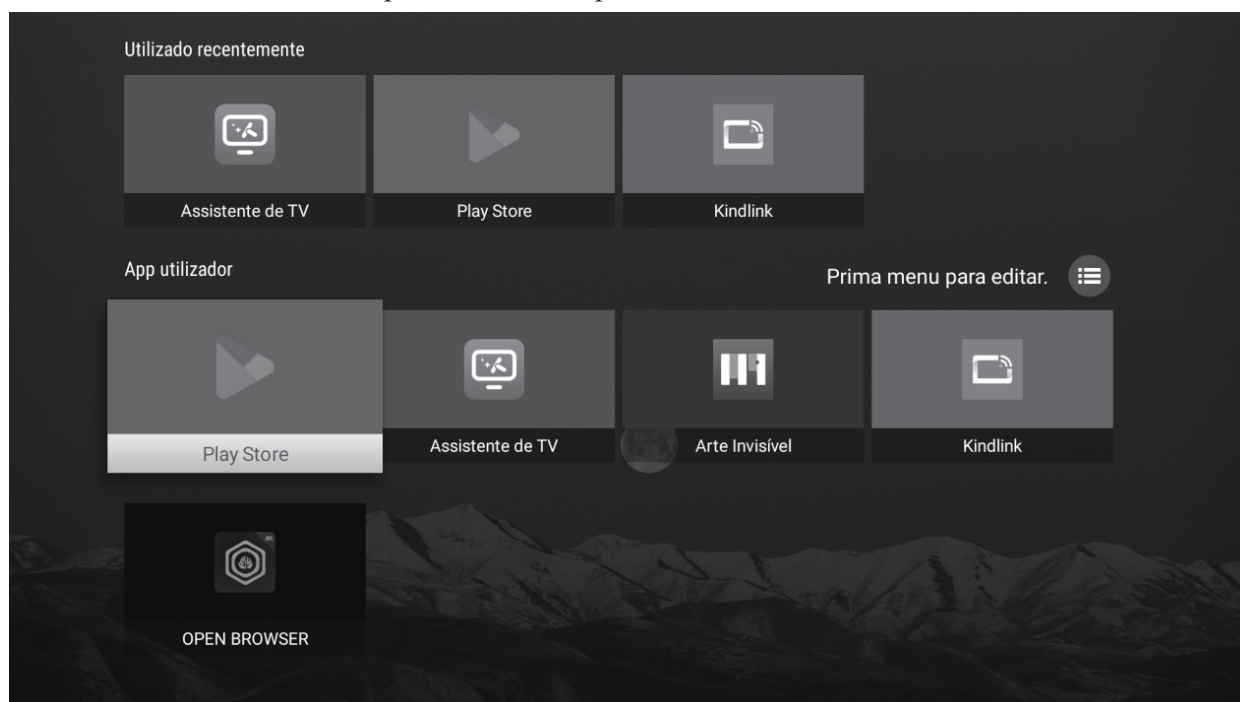

Configurações

Pressione o botão ▲/▼/◀/▶ para seleccionar OUTROS.


Pressione o botão ◀/▶ para seleccionar CONFIGURAÇÕES e pressione o botão ENTER para entrar na configuração do sistema.

Pressione o botão ◀/▶ para seleccionar Rede/Hora/Commen/Contas/Informações do sistema.



Rede

Pressione o botão ◀/▶ para seleccionar Rede.

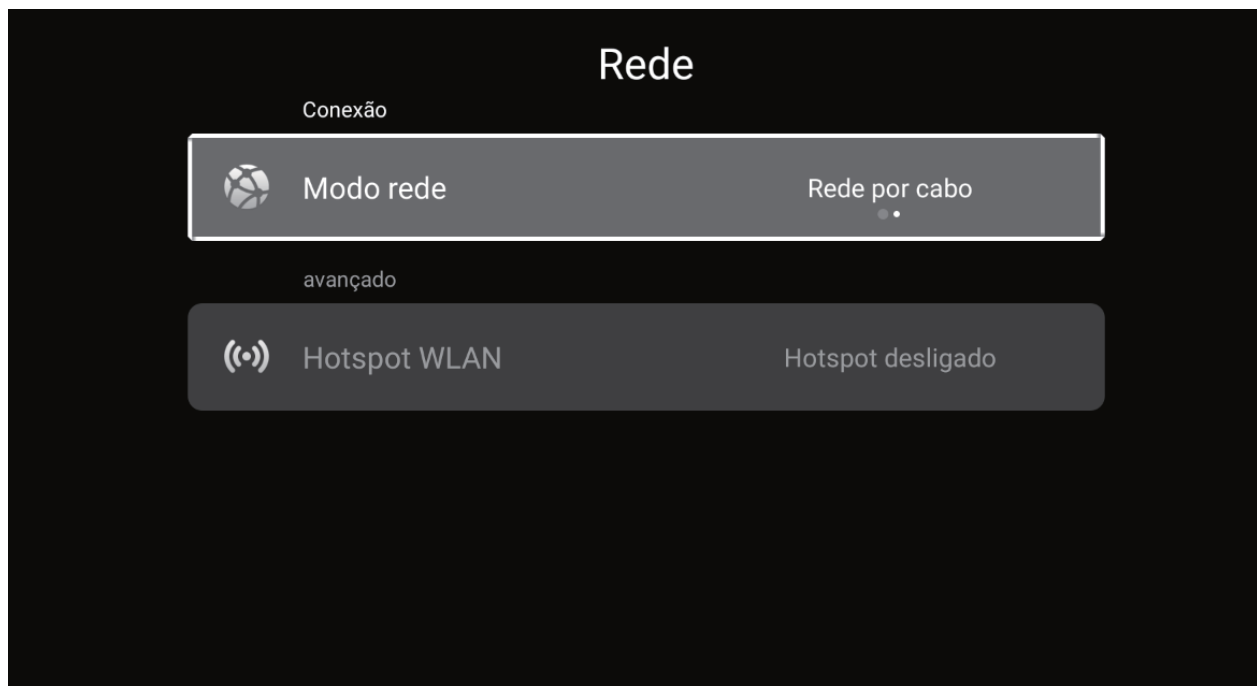

Tempo

Pressione o botão ◀/▶ para selecionar Hora.



Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Anexação automática/Fuso horário/Hora de verão/Edição de hora/Formato de data/24 horas/Tempo de proteção de tela/Temporizador de suspensão.

Anexar automaticamente	Obtenha a hora e a data atuais automaticamente.
Fuso horário	Defina o fuso horário atual.
Horário de verão	Defina o horário de verão como Auto/Ligado/Desligado.
Edição de tempo	Defina a hora atual.
Edição de tempo	Defina a data atual.
24 horas	Selecione 12 horas ou 24 horas.
Despertador	Defina o temporizador para desligar/15min/30min/45min/60min/90min/120min/240min.
Tempo de proteção de tela	Defina o tempo de proteção de tela como Desligado/1min/2min/5min.

Comum

Pressione o botão ◀/▶ para selecionar Comum.



Pressione o botão ▼/▲ para selecionar Idioma/Método de entrada/Papel de parede/Recuperação do sistema/O nome do dispositivo.

Linguagem	Defina o idioma de exibição atual. O idioma padrão é o inglês.
Método de entrada	Defina o método de entrada do controle remoto.
Papel de parede	Defina o papel de parede.
Recuperação do sistema	Sistema de recuperação ao estado original.
Tela azul	Ative/desative a tela azul.
O nome do dispositivo	Defina o nome do dispositivo.

Informação do sistema


Pressione o botão ◀/▶ para selecionar Informações do sistema.



Reprodução de mídia

Pressione o botão ▲/▼/◀/▶ para selecionar Multimídia em OUTROS na página inicial ou pressione o botão MEDIA no controle remoto e pressione o botão OK para entrar no Media Center.

Pressione o botão ◀/▶ para selecionar Tudo/Vídeo/Áudio/Imagem.

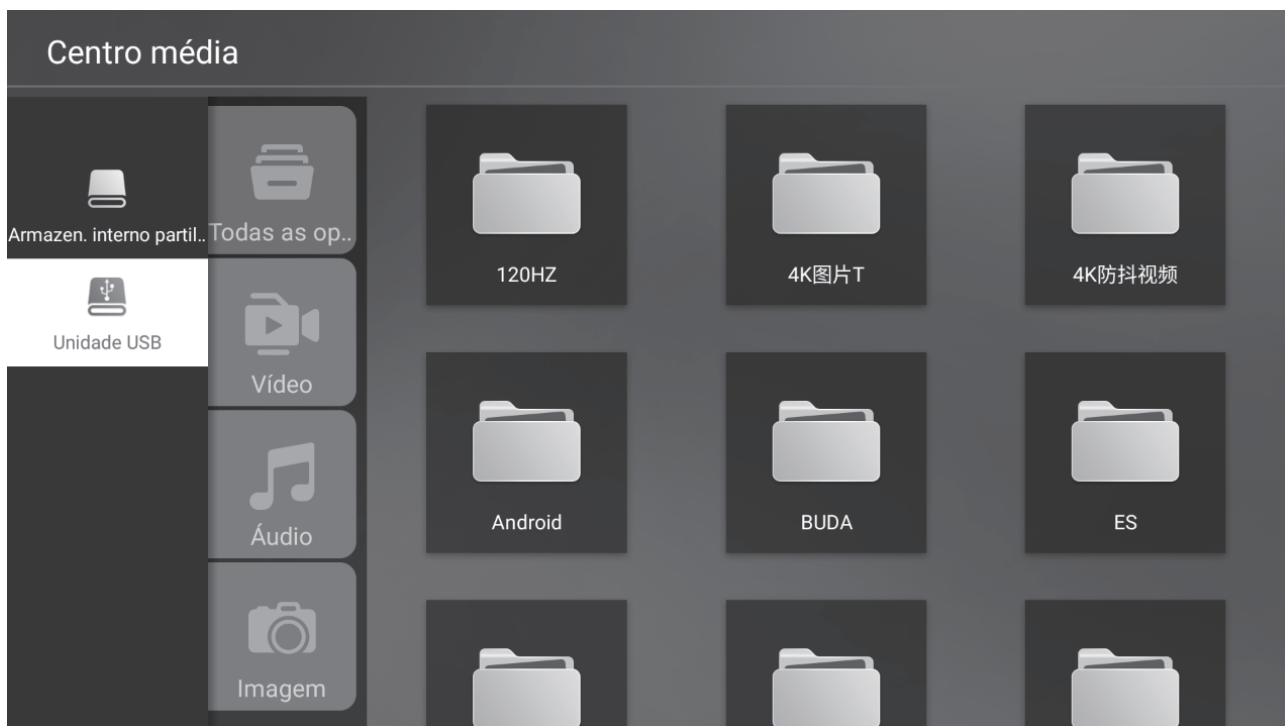

Vídeo

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Vídeo ou Todos e pressione o botão ▲/▼/◀/▶ para selecionar Filmes. Pressione o botão Menu para exibir as opções de configuração no lado esquerdo.

Áudio

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Áudio ou Todos e pressione o botão ▲/▼/◀/▶ para selecionar Música.

Imagem


Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Imagem ou Tudo e pressione o botão ▲/▼/◀/▶ para selecionar Imagens.

Operação do menu

Pressione o botão ▲/▼/◀/▶ para seleccionar Mais em "WISDOM SHARE" na página inicial.
Pressione o botão ◀/▶ para seleccionar DTV/ATV/AV1/AV2/YBPBR/HDMI1/HDMI2/HDMI3/VGA.
Ou pressione o botão Menu e pressione o botão ◀/▶ para seleccionar Fonte.
Pressione o botão ▲/▼ para seleccionar a fonte de entrada desejada.
Pressione o botão OK para entrar. Pressione o botão EXIT para sair.




Pressione o botão MENU para entrar na configuração da TV.
Pressione o botão ◀/▶ para destacar o ícone do menu desejado e pressione o botão OK para seleccionar.
(Opcional: Início/Fonte/Imagem/Som/Canal/Bloqueio/Comum/Avançado)

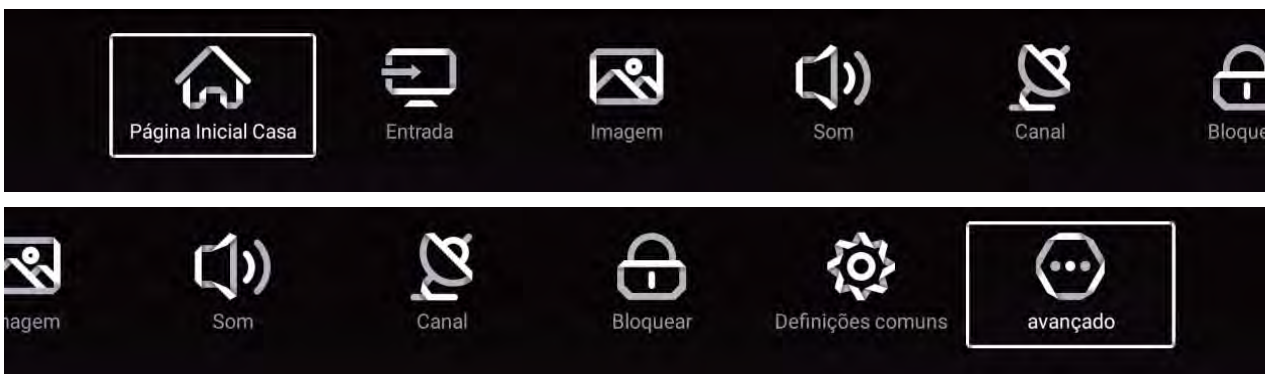

Foto

Pressione o botão MENU para entrar no menu principal.
Pressione o botão ◀/▶ para seleccionar a imagem.
Pressione o botão OK para entrar no submenu.

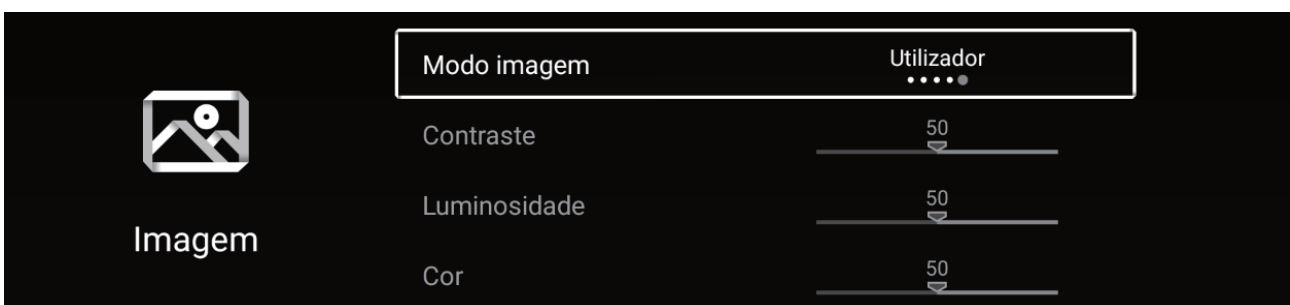

Pressione o botão ▲/▼ para seleccionar Modo de imagem/Contraste/Brilho/Cor/Nitidez/Luz de fundo/Temp. de cor/Redução de ruído/Proporção de aspecto/Temp. de cor/Mais configurações.
Pressione o botão MENU ou EXIT para sair.

Modo de imagem

Destaque o item e pressione o botão OK para entrar no submenu, que mostra o modo de imagem que você pode escolher. Pressione o botão ◀/▶ para selecionar Padrão/Dinâmico/Vívido/Economia de energia/Usuário.

Contraste/Brilho/Cor/Nitidez

Estes termos estão disponíveis apenas quando "Usuário" é selecionado no Modo Imagem.

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Contraste/Brilho/Cor/Nitidez.

Pressione o botão ◀/▶ para ajustar.

Luz de fundo

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Luz de fundo.

Pressione o botão ◀/▶ para ajustar.

Temperatura de cor

Ajuste a cor geral da imagem.

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Temp.

Pressione o botão ◀/▶ para selecionar Frio/Normal/Quente.

Mais configurações

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Mais configurações.


Pressione o botão OK para entrar no submenu.

Som

Pressione o botão MENU para entrar no menu principal.

Pressione o botão ◀/▶ para selecionar o som.

Pressione o botão OK para entrar no submenu.

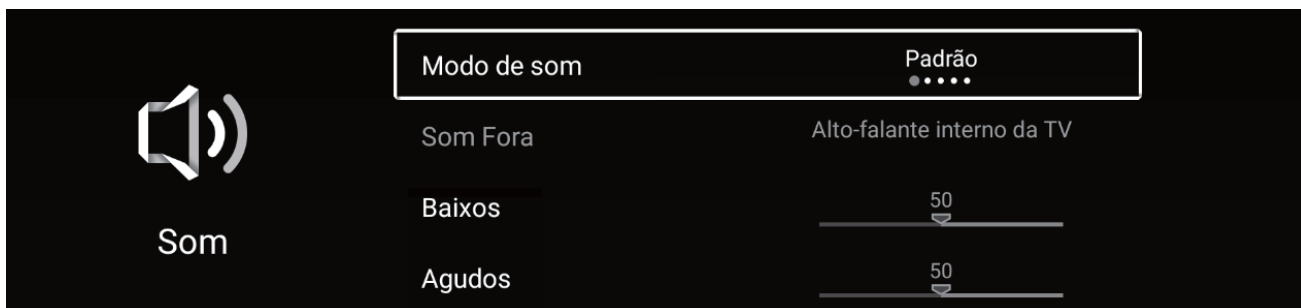

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Modo de som/Saída de som/Graves/Agudos/Equilíbrio/Deficientes auditivos/Descrição de áudio/Volume AD/Mais configurações. Pressione o botão MENU ou EXIT para sair.

Modo de som

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar o modo de som.

Pressione o botão ◀/▶ para selecionar Padrão/Música/Filme/Notícias/Usuário.

Baixo

Ajuste os sons de baixa frequência. Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Graves.

Pressione o botão ◀/▶ para ajustar.

Agudo

Ajuste os sons de alta frequência. Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Treble.
Pressione o botão ◀/▶ para ajustar.

Branca

Canais esquerdo e direito balanceados. Pressione o botão ▼/▲ para selecionar Balanço.
Pressione o botão ◀/▶ para ajustar.


Mais configurações

Pressione o botão ▼/▲ para selecionar Mais configurações.
Pressione o botão OK para entrar no submenu.

Canal

Pressione o botão MENU para entrar no menu principal.
Pressione o botão ◀/▶ para selecionar o canal.
Pressione o botão OK para entrar no submenu.

ATV

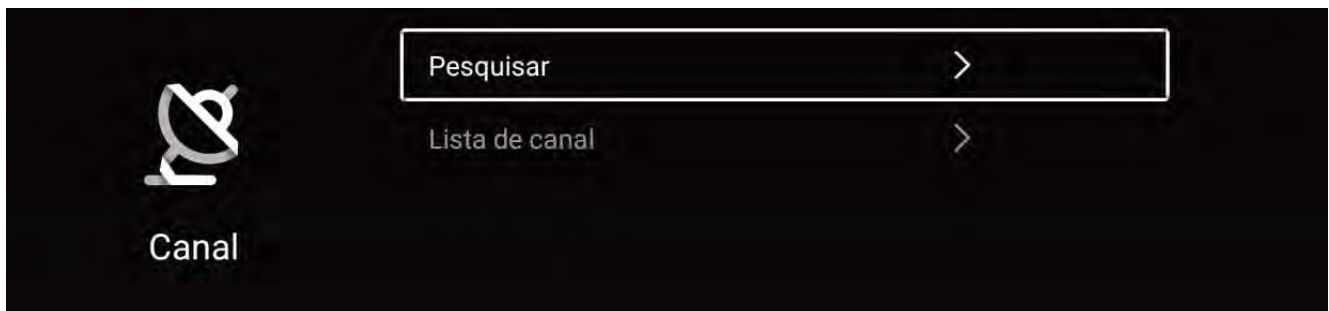

Pressione o botão ▼/▲ para selecionar Varredura/Lista de Canais.
Pressione o botão MENU ou EXIT para sair.

Varredura

Pressione o botão ▼/▲ para selecionar Digitalizar.
Pressione o botão OK para entrar no submenu.
Pressione o botão ▼/▲ para selecionar Varredura Automática/Varredura Manual Analógica.



Analise automática

A pesquisa automática pode procurar automaticamente um canal de programa eficaz.

Inicia escaneamento

Pressione o botão ▼/▲ para seleccionar Iniciar digitalização.


Pressione o botão ◀/▶ para iniciar a varredura automática.



Varredura Manual Analógica

A pesquisa manual analógica pode procurar manualmente um canal de programa de simulação eficaz.


Pressione o botão ▼/▲ para seleccionar Varredura Manual Analógica e pressione o botão OK para entrar no submenu. Pressione o botão EXIT ou MENU para sair.

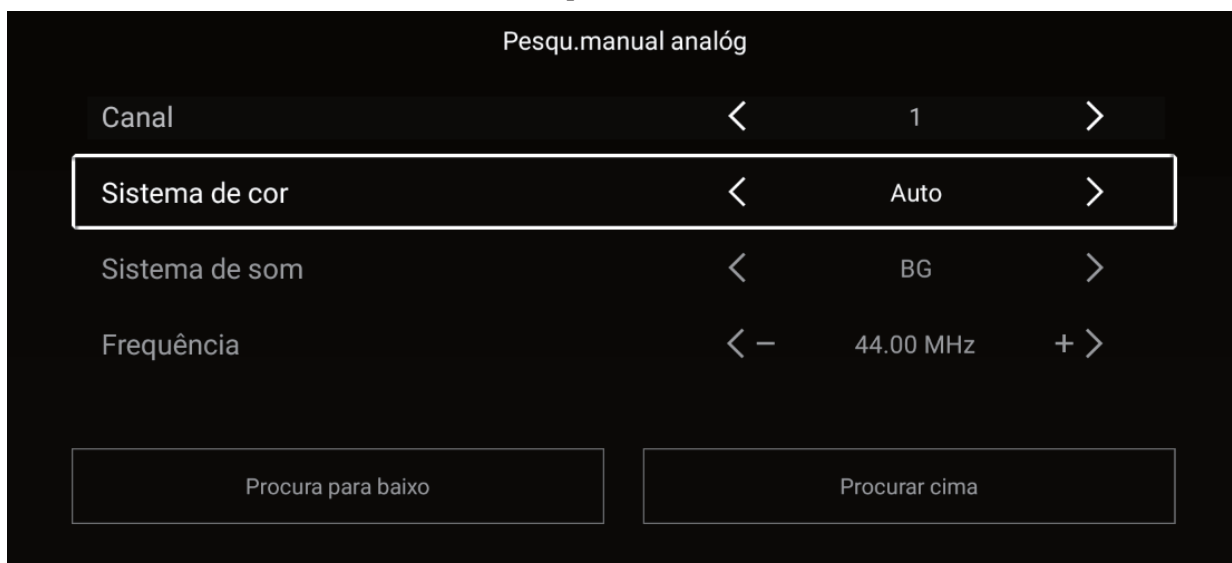


Lista de canais

Veja todos os programas existentes.

Pressione o botão ▼/ ▲ para selecionar Lista de Canais. Pressione o botão OK para entrar no submenu.

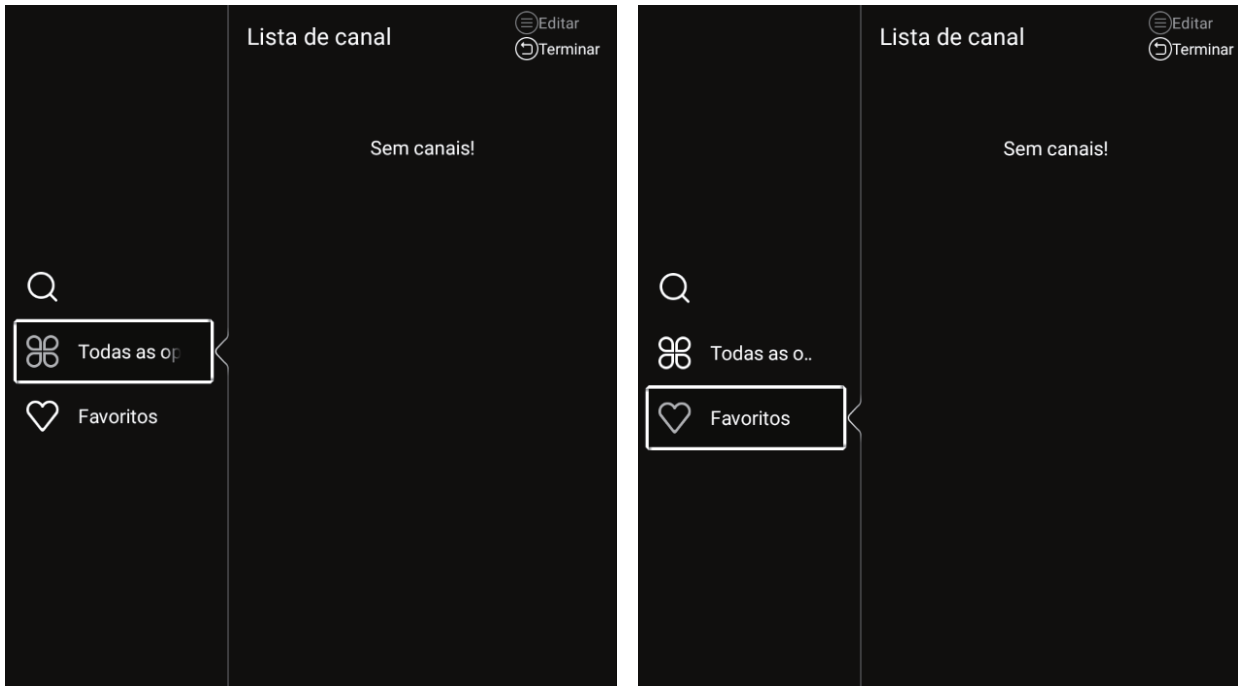

DTV

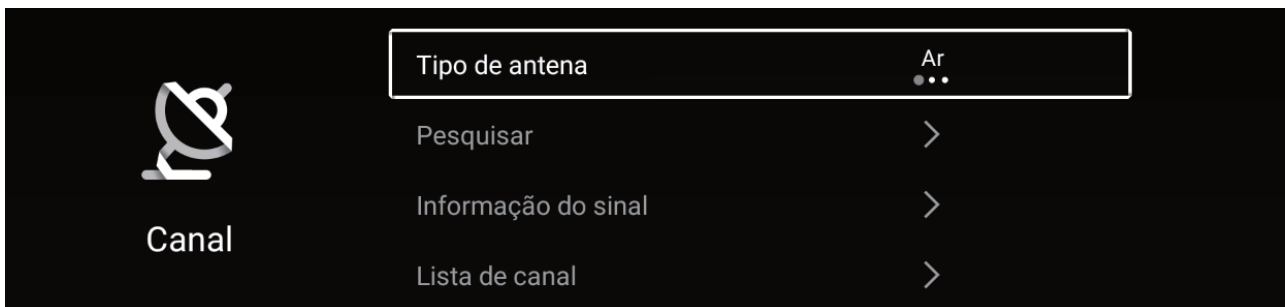


Pressione o botão ▼/ ▲ para selecionar Tipo de Antena/Varredura/Informação de Sinal/Lenda/Lista de Canais/EPG/Cartão CI.

Pressione o botão MENU ou EXIT para sair.

EPG

Pressione o botão ▼/ ▲ para selecionar EPG. Pressione o botão MENU para entrar no submenu.

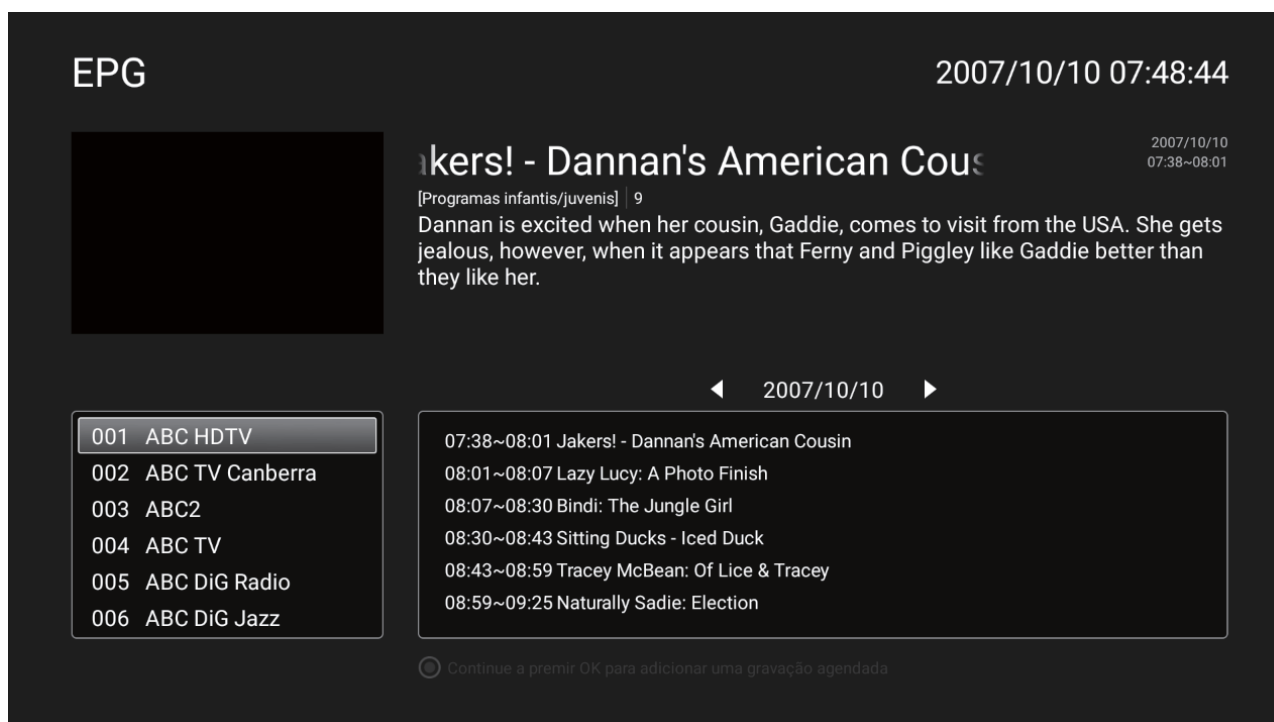

Trancar

Pressione o botão MENU para entrar no menu principal.

Pressione o botão ◀/▶ para selecionar o bloqueio.

Pressione o botão OK para inserir a senha para entrar no submenu. (A senha padrão é 1234)

Pressione o botão ▼/ ▲ para selecionar Alterar senha/Bloqueio do sistema/Bloqueio de teclas/Orientação parental.

Alterar a senha

Pressione o botão ▼/ ▲ para selecionar Alterar senha. Pressione o botão ENTER para definir a senha.

Bloqueio do sistema

Pressione o botão ▼/ ▲ para selecionar Bloqueio do Sistema.


Pressione o botão ◀/▶ para selecionar Ligado/Desligado.

Comum

Pressione o botão MENU para entrar no menu principal.

Pressione o botão ◀/▶ para selecionar Comum.

Pressione o botão OK para entrar no submenu.

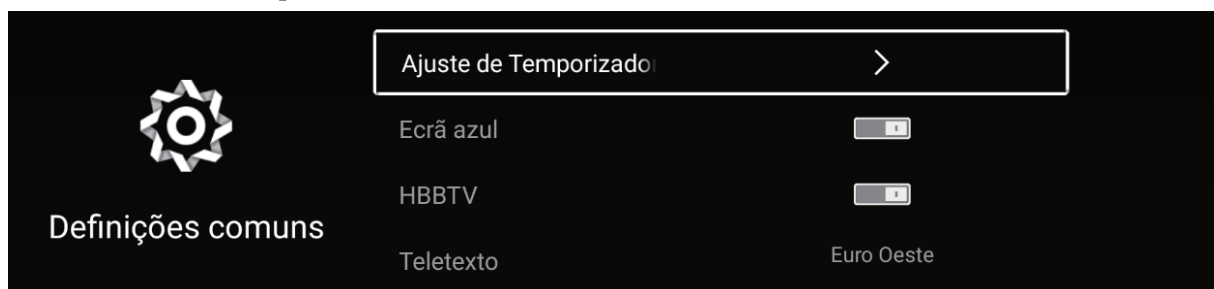

Pressione o botão ▼/▲ para selecionar Configuração do temporizador/Tela azul/HBBTV/Teletexto/Configuração HDMI CEC/Modo Hotel/Redefinir menu.



Configuração de hora

Pressione o botão ▼/▲ para selecionar Configuração de hora.

Pressione o botão ◀/▶ para selecionar desligado/5seg/15seg/30seg/40seg.

Tela azul

Defina a cor de fundo para azul quando não houver sinal de entrada.

Pressione o botão ▼/▲ para selecionar Tela Azul. Pressione o botão ◀/▶ para selecionar Ligar/Desligar.

Teletexto

Pressione o botão ▼/▲ para selecionar Teletexto.

Pressione o botão ◀/▶ para selecionar Árabe/Euro Leste/Oeste/Farsi/Russo.

Configuração HDMI CEC

Pressione o botão ▼/▲ para selecionar Configuração HDMI CEC.

Pressione o botão OK para entrar no submenu.

Redefinir menu

Lembre-se da configuração padrão. Pressione o botão ▼/▲ para selecionar Redefinir menu.

Pressione o botão OK para entrar no submenu.

Avançar

Pressione o botão MENU para entrar no menu principal.

Pressione o botão ◀/▶ para selecionar Avançar.

Pressione o botão OK para entrar na configuração do sistema.

(Consulte a página inicial – parte de configuração)

Resolução de problemas

Antes de consultar o pessoal qualificado, consulte a tabela seguinte para possíveis soluções.

PROBLEMA	SOLUÇÃO
TV não liga	<ul style="list-style-type: none">●Assegure-se de que o cabo eléctrico está ligado.●As pilhas no controlo remoto pode estar gastas. Substitua as pilhas.
Sem imagem, ou som	<ul style="list-style-type: none">●Verifique a ligação de entrada de sinal da antena/dispositivo AV e a TV.●Pressione o botão Power no controlo remoto.●Pressione a tecla SOURCE do controlo remoto, depois nas teclas “▲/▼” sucessivamente para escolher a origem de TV.
Imagem fraca, som OK	<ul style="list-style-type: none">●Verifique a ligação de entrada de sinal da antena/dispositivo AV e a TV.●Tente outro canal, a estação poderá estar a ter dificuldades de emissão.●Ajuste o brilho/contraste no menu Video. Confirme que a unidade está definida para PAL
Ruído de áudio	<ul style="list-style-type: none">●Afastos todos os equipamentos de infravermelhos da TV.

O painel LED TFT usa um painel que consiste de sub pixels que precisam tecnologia sofisticada para produzir. Porém, poderá existir um número pequeno de pixels escuros ou claros no ecrã. Estes pixels irão ter impacto no desempenho do produto.



Os resíduos materiais, como produtos eléctricos, não devem ser despejados juntamente com o lixo doméstico. Estes materiais devem ser devolvidos à loja para reciclagem ou eliminação.

De modo a cumprir a norma UNE EN-60335 , informamos que se o cabo flexível estiver danificado, pode apenas ser substituído por um técnico autorizado pela NEVIR S.A uma vez que são necessárias ferramentas especiais.



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

NEVIR, S.A. Declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC

EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 55035:2017/A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021

DIRECTIVA RED

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)
Draft ETSI EN 301-489-17 V3.2.6(2023-06)
EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 55035:2017/A11:2020 ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)
ETSI EN 303 340 V1.2.1(2020-09)
ETSI EN 303 372-2 V1.2(2021-06)

LOW VOLTAGE DIRECTIVA EEC

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN IEC 62311:2020

DIRECTIVA ROHS

2011/65/EU

Descripciones del aparato: **TELEVISOR DLED UHD 43" (109cm) con TDT**
TELEVISOR DLED UHD 50" (127cm) con TDT
TELEVISOR DLED UHD 55" (139.7cm) con TDT

Modelo(s) NEVIR: **NVR-8078-434K2S-SMA-N**
NVR-8078-504K2S-SMA-N
NVR-8078-554K2S-SMA-N

Importador: **NEVIR, S.A.**

Dirección del importador: **NEVIR, S.A.**
C/Francisco Rabal, 3
Polígono Industrial La Garena
28806 Alcala de Henares, Madrid, España

