

nevir[®]

NVR-844SBBU
Barra de Sonido



Por favor lea este manual de instrucciones antes de usar el dispositivo y guarde el manual para su consulta en el futuro.



INSTRUCCIONES

Emparejar Dispositivos con Bluetooth

La primera vez que use su dispositivo Bluetooth con este reproductor, necesitará conectarlo o emparejarlo primero con el reproductor.


1. Cambiar a modo Bluetooth. El indicador azul parpadeará lentamente, indicando que el sistema ha entrado en modo conexión y será visible para su dispositivo Bluetooth.
2. Active su dispositivo Bluetooth y seleccione el modo buscar. "NVR-844SBBU" aparecerá en su lista de dispositivos Bluetooth. Seleccione "NVR-844SBBU" en la lista.
3. El indicador azul dejará de parpadear y se quedará fijo si la conexión se realiza con éxito.

AUX IN

Conecte un extremo del cable de audio de 3.5 mm al Jack de entrada Aux de la barra de sonido, después conecte el otro extremo al Jack de salida de su dispositivo de audio.

Conexión USB (solo entrada)

Esta barra de sonido puede reproducir archivos de audio guardados en un USB. Conecte su USB (no incluido) a la toma USB para su reproducción.

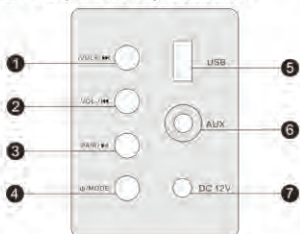

Teclado

- 1 VOL \rightarrow +/- : Dentro del modo USB y Bluetooth, pulse brevemente este botón para saltar a la siguiente pista. Mantenga pulsado el botón para subir el volumen.
- 2 VOL \leftarrow -/- : Dentro del modo USB y Bluetooth, pulse brevemente para saltar a la pista anterior. Mantenga pulsado el botón para bajar el volumen.
- 3 PAUSE/| : Dentro del modo USB y Bluetooth, pulse brevemente este botón para Parar/Pausar la reproducción. Dentro del modo AUX, pulse brevemente para silenciar. Mantenga pulsado el botón para desconectar el Bluetooth cuando su dispositivo se haya emparejado al altavoz.
- 4 \odot / Mode: Mantenga pulsado para cambiar el reproductor de encendido a modo suspensión. Pulse brevemente para seleccionar su fuente preferida.
- 5 Toma USB (Solo entrada)
- 6 AUX: Use un cable Jack de 3.5mm para conectar la Barra de Sonido a su dispositivo de audio externo.
- 7 DC 12V: Enchufe el conector del adaptador AC/DC aquí.





Mando a distancia

1. **Power**: Cambie el dispositivo de encendido a modo suspensión.
2. **Mute**: Silencie o restablezca el sonido.
3. **PAIR**: Pulse este botón para desconectar la conexión Bluetooth cuando los dispositivos se hayan emparejado correctamente el altavoz.
4. **REPEAT**: Dentro del modo USB, cuando reproduzca música, pulsar "REPEAT" repetirá la reproducción actual. (Nota: Bluetooth y AUX no soportan la función REPEAT)
5. **Play/Pause**: Dentro del modo Bluetooth y USB, pulse este botón para Reproducir/Parar música. Dentro del modo AUX, pulse este botón para silenciar o continuar la reproducción.
6. **-/+**: Bajar/Subir el volumen.
7. **Fast Forward / Previous**: Dentro del modo USB y Bluetooth, salte al anterior/siguiente archivo de audio.
8. **BT**: Seleccione para entrar en el modo Bluetooth
9. **STOP**: Dentro del modo USB, pulse este botón para parar la reproducción. No funcionara dentro del modo Bluetooth y AUX.
10. **AUX**: Seleccione este modo para entradas de audio RCA.
11. **USB**: Seleccione este modo para reproducción USB.



Información Técnica

Tipo de producto	Barra de Sonido
Interfaz de entrada	1×USB 1×AUX IN
Potencia de salida	20W
Medidas (LA×AN×AL)	800×85×62MM
Fuente de alimentación	DC 12V 1.5A

Preguntas Frecuentes

Si tiene problemas usando este dispositivo, consulte los siguientes puntos antes de solicitar asistencia técnica.

Problema	Solución
Sin corriente	Asegúrese de que el adaptador AC del dispositivo esta correctamente conectado
	Asegúrese de que hay corriente en la entrada de corriente AC
	Pulse el botón POWER para encender el dispositivo
Mando a Distancia no funciona	Reduzca la distancia entre el control remoto y el dispositivo.
	Inserte las baterías con sus polaridades (+/-) alineadas según lo indicado. Por favor compruebe que las baterías están colocadas correctamente
	Cambie las baterías.
	Apunte el Mando a distancia directamente al sensor en la parte frontal del aparato.
Sin respuesta	Desconecte y vuelva a conectar el adaptador AC, vuelva a encender el dispositivo.
No se encuentra la barra de sonido en la lista de emparejamiento Bluetooth.	Asegúrese de haber emparejado el altavoz con su dispositivo Bluetooth.
	Asegúrese de que la función Bluetooth de su dispositivo esta activada.



Advertencias del producto y mantenimiento.

- 1.El dispositivo usa un adaptador de corriente DC 12V. Por favor no use ninguna otra fuente de alimentación de diferente voltaje para evitar cualquier daño.
2. Para evitar cualquier daño interno, no deje caer el dispositivo.
3. Para evitar gotas de agua en el interior del dispositivo, no use este producto en ambientes mojados
- 4.No use ningún disolvente para limpiar la superficie del dispositivo.
- 5.Este dispositivo tiene un diseño hermético. No trate de desmontarlo.



**"ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA
UNIÓN EUROPEA"**


Según la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los residuos AEE han de recogerse y tratarse por separado. Si en un futuro necesita desprenderse de este producto NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogida de residuos existentes en su área. **De igual manera debe extraer los residuos de pilas y/o acumuladores antes de la entrega del RAEE a través de los canales de recogida separada habilitados al efecto (distribuidores y/o instalaciones de las Entidades Locales)**



nevir[®]

NVR-844SBBU

Barra de Sonido

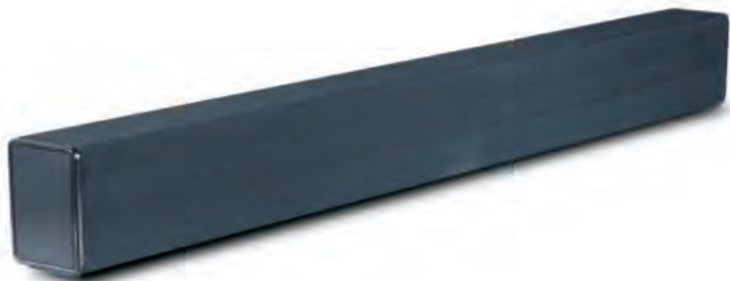

Please read this instruction manual before you operate the player and keep the manual for your reference in future.

INSTRUCTION

Pairing Bluetooth Enabled Devices

The first time you use your Bluetooth device with this player, you will need to connect or "pair" it with the player first.


1. Switching to Bluetooth mode. The blue indicator will flash slowly, indicating that the system has entered pairing mode and will be searchable by your Bluetooth enabled device.
2. Activate your Bluetooth enabled device and select the search mode. "NVR-844SBBU" will appear on your Bluetooth device list. Select "NVR-844SBBU" in the pairing list.
3. The blue indicator will light up if pairing succeeds.

AUX IN

Connect one end of a 3.5 mm audio cable to soundbar's AUX INPUT jack, then connect the other end to the output jack of your audio device.

USB connection (input only)

This soundbar can play audio files that are stored on a USB stick. Connect your USB stick (not included) to the USB socket for playback.

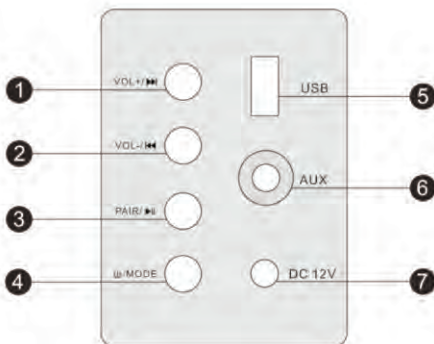



Right view

1 VOL +/▶▶ : Under Bluetooth and USB mode, shortly press this button to skip to next track. Long press this button to increase the volume.

2 VOL -/◀◀ : Under Bluetooth and USB mode, shortly press this button to skip to previous track. Long press this button to decrease the volume.



3 PAIR/  : Under Bluetooth and USB mode, Shortly press this button to Play/Pause music playback. Under AUX mode, short press this button to mute the sound. Long press this button to disconnect the Bluetooth connection when the devices has successfully paired with speaker.

4  / Mode: Long press to switch the unit between on and standby mode. Short Press to select your preferred source.





5 USB Socket (input only)

6 AUX : Use 3.5mm audio cable to connect soundbar with external audio device.

7 DC 12V: Plug the connector from the AC/DC Power adapter here.



Remote Control

-  Power: Switch the unit between on and standby mode
-  : Mute or resume the sound
- PAIR** : Press this button to disconnect the bluetooth connection when the devices has successfully paired with speaker.
- REPEAT** : Under USB mode, when playing music, press "REPEAT" will repeat current playing.
(Note: Bluetooth and AUX cannot support REPEAT)
-  : Under Bluetooth and USB mode, press this button to Play/Pause music. Under AUX in mode, press this button to mute or resume the sound.
- /+ : Decrease/increase the volume level.
-  : In Bluetooth or USB mode, skip to the previous/next audio file.
- BT** : Select to enter Bluetooth mode
- STOP** : Under USB mode, press this button to stop playing. This function cannot work under Bluetooth and AUX mode.
- AUX** : Select this mode for RCA audio inputs.
- USB** : Select this mode for USB playback.




Technical data

Product Type	Soundbar System
Input Interface	1×USB playback port 1×AUX IN
Power output	20W
Product dimension (L×W×H)	800×85×62MM
Power supply	DC 12V 1.5A

FAQS

If you encounter problems when using this unit, check the following points before requesting service.

Problem	Solution
No power	Ensure that the AC adaptor of the apparatus is properly connected.
	Ensure that there is power at the AC outlet
	Press the POWER button  to turn the unit on.
Remote control does not work	Reduce the distance between the remote control and the unit,
	Insert the battery with its polarities (+/-) aligned as indicated. Please check the battery is installed correctly
	Replace the battery.
	Aim the remote control directly at the sensor on the front of the unit.
No response from the unit	Disconnect the reconnect the AC adaptor, then turn the unit on again.
Unable to find the soundbar in the Bluetooth device list when pairing	Ensure you have paired the unit with your Bluetooth enabled device.
	Ensure the Bluetooth function is activated on your Bluetooth enabled device.

Product Warning and Maintenance

- 1.The machine uses DC 12V power adaptor. Please don't use any other different voltage power supply to avoid any damage and harm.
- 2.Do not drop speakers to avoid damaging internal structure.
- 3.Do not use this product in wet environment to avoid water droplets into the speaker.



4. Do not use any chemical solvent to wipe the surface of machine.
5. This speaker is high sealing design. Do not attempt to disassemble this speaker.



The European Directive 2002/96 /EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) required that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the material they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out “wheeled bin” symbol on the product remind you of your obligations that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.

Besides that, waste batteries and/or accumulator must be removed prior to delivery of WEEE, through the separated collection channels provided for this purpose (distributors and/or facilities from Local Authorities)



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

NEVIR, S.A. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

Precaución: utilice el producto en un ambiente de temperatura entre -10°C y 45°C; De lo contrario, puede dañar su producto. Puede funcionar bajo 2000m. La barra de Sonido NVR-844SBBU cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53 / EU. El equipo fue aprobado. La prueba se realizó de acuerdo con los siguientes estándares europeos:

DIRECTIVA EMC

EN301489-1 V2.2.0(2017-03)
EN301489-17 V3.2.0(2017-03)
EN300328 V2.1.1(2016-11)
EN62479:2010

LOW VOLTAGE DIRECTIVA EEC

EN60065: 2014

Descripciones del aparato: **Barra de Sonido**

Modelo NEVIR: **NVR-844SBBU**

Importador: **NEVIR, S.A.**

Dirección del importador: **NEVIR, S.A.**
C/ Canteros, 14
Parque Empresarial Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares, Madrid

