

# nevir

LED TV

## **NVR-8800BC-32RD2S-SMAN**

TELEVISOR DLED HD 32" (81cm) com TDT

## **NVR-8801BM-32RD2S-SMAN**

TELEVISOR DLED HD 32" (81cm) com TDT.




MANUAL DE USUARIO  
USER MANUAL  
MANUAL DO UTILIZATOR

# Índice

- **INSTALAÇÃO**
- **Aviso**
- **Cuidado**
- **Descrição da unidade principal**
- **Controlo remoto**
- **Operação do menu**
- **Reprodução de multimédia**
- **Resolução de problemas**

## INSTALAÇÃO

- ① Coloque a TV na sala de forma a que a luz do sol não incida no ecrã. A escuridão total ou o reflexo no ecrã de imagem pode provocar lesões nos olhos. É aconselhado uma luz suave e indirecta para uma visualização confortável.
- ② Deixe espaço suficiente entre o receptor e a parede para permitir ventilação.
- ③ Evite locais excessivamente quentes para prevenir danos possíveis na caixa ou falha prematura de componentes.
- ④ Não instale a TV próximo de fontes de calor como um radiador, condutas de ar, luz directa do sol, ou num local como um apartamento ou área fechada. Não cubra as aberturas de ventilação quando usar a TV.
- ⑤ A luz indicadora irá demorar cerca de 30 segundos a apagar após o corte de electricidade, durante este período, não pode ligar novamente até a luz indicadora apagar. Obrigado pela sua atenção!
- ⑥  Para evitar que se propague fogo, mantenga velas ou outras chamas abertas longe deste produto em todos os momentos.

## Aviso



CUIDADO  
RISCO DE CHOQUE  
ELÉCTRICO



CUIDADO: PARA EVITAR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO.  
NÃO RETIRE A COBERTURA (OU TRASEIRA).  
NÃO EXISTEM PEÇAS QUE EXIJAM A ATENÇÃO DO UTILIZADOR.  
PARA EFECTUAR MANUTENÇÃO RECORRA A PESSOAL QUALIFICADO.



Este símbolo serve para alertar o utilizador a evitar o risco de choque eléctrico. Não desmontar este equipamento a não ser por pessoal qualificado.




Este símbolo serve para alertar o utilizador da presença de instruções importantes de funcionamento e manutenção na literatura que acompanha este equipamento.




Este dispositivo é de classe II o aparelho eléctrico com duplo isolamento que é projetado de tal maneira que não requer uma conexão de segurança eléctrica uma terra.

# Cuidado

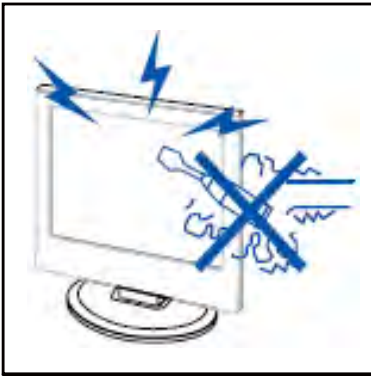


## Cuidado

É usada tensão elevada no funcionamento deste produto  
Não abra a estrutura do produto. Para efectuar manutenção recorra a pessoal qualificado.

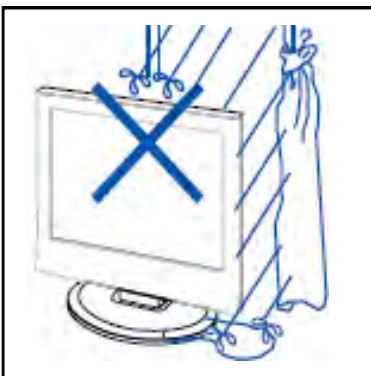


## Cuidado

Para prevenir perigo de choques eléctricos ou incêndio, não ponha a unidade principal à chuva ou humidade, não ponha objectos com líquido perto, como jarras, em cima do aparelho.

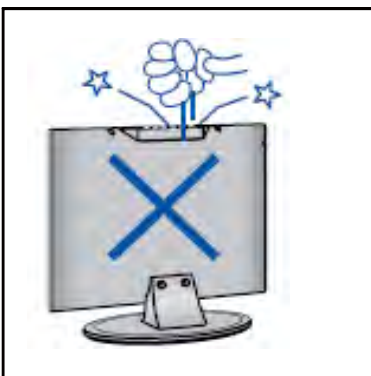

## Cuidado


Não deixe cair objectos nem os insira nas ranhuras ou aberturas da estrutura da televisão. Nunca entorne qualquer tipo de líquido no receptor televisivo.

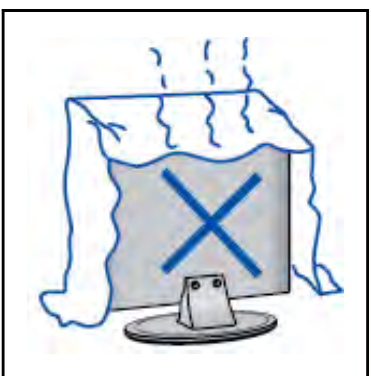

## Cuidado


Evite a exposição da unidade principal à luz directa do sol e outras fontes de calor. Não coloque a televisão perto de outros dispositivos que originem calor, p.ex, leitores de vídeo, amplificadores de áudio. Não cubra as aberturas de ventilação na parte de trás. A ventilação é essencial para evitar falhas das componentes eléctricas. Não esmague o cabo eléctrico de alimentação por baixo da unidade principal ou de outros objectos pesados.

# Cuidado

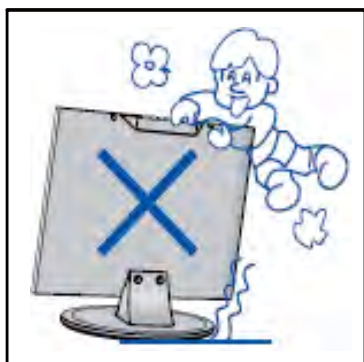

## Cuidado

Não se coloque em cima, nem se apoie, ou empurre de forma repentina o produto ou o seu suporte. Deverá ter atenção com as crianças.

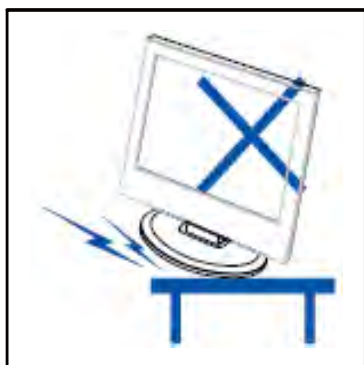

## Cuidado

Não coloque o aparelho num suporte com rodas, móvel ou mesa instável. Se esta cair poderá provocar danos sérios a indivíduos e à televisão.



## Cuidado

Quando o produto não for usado por um período longo de tempo, aconselha-se desligar o cabo eléctrico CA da tomada CA.



## Cuidado

O painel LED usado neste produto é feito de vidro. Por isso, poderá partir quando o produto cair ou aplicado com impacto. Tenha cuidado para não se magoar com o vidro partido no caso de quebra do painel LED.













# Descrição da unidade principal

## Funções dos botões do painel de controlo

SOURCE : Seleccione a origem de entrada.  
MENU : Pressione para mostrar o menu principal.  
VOL+: Aumentar volume.  
VOL-: Reduzir volume.  
CH+: Canal posterior.  
CH- : Canal anterior.  
POWER: Liga e desliga a TV.

## Ligações do terminal TV

Connector	Function	Description
	<b>EARPHONE</b>	Connects audio amplifier or other device with that audio input.
	<b>COAX</b>	Connection for Digital Coaxial input for Audio Amplifier.
	<b>AV IN</b>	Video and Audio(L/R)input terminal,Audio(L/R)can be used as YPbPr audio input.
	<b>DVB-T2</b>	Antenna Input terminal Connect to equipment with antenna output or wall antenna socket.
	<b>DVB-S2</b>	Terminal de entrada DVB-S2.Connect ao LNBF.
	<b>RJ45</b>	Conectado à internet.
	<b>HDMI</b>	Connect to equipment with HDMI output.
	<b>USB</b>	Insert USB.
	<b>CI</b>	Slot for Common Interface device (Decoder).
	<b>Mini YPbPr</b>	Terminal de entrada YPBPR Conecte a equipamentos com saída de vídeo componente.

## Configuração opcional de seguida:

Ligue o USB à entrada USB no aparelho.



## NOTA

- Só pode ligar no máximo 500 mA de corrente em CC quando ligar ao USB
- Para garantir que o Disco Rígido Portátil funciona de forma adequada, deverá usar outra fonte de alimentação para o disco. E não usar a ficha USB ao mesmo tempo.

# Controlo remoto



Botão	Descrição
POWER	Ligue e desligue a TV.
	Pressione esta chave para silenciar o som. Pressione novamente para restaurá-lo.
NUMBER BUTTONS	Prima as teclas numeradas para selecionar um canal de TV.
-/--	Os botões não têm efeito.
	Volte ao último programa assistido ou fonte de sinal.
NETFLIX	Pressione esta tecla para acessar o site Netflix.
YOUTUBE	Pressione esta tecla para acessar o site Youtube.
APPSTORE	Pressione esta tecla para acessar o site Appstore.
CH+/CH-	Passe para o canal seguinte/anterior.
VOL+/VOL-	Pressione para aumentar/diminuir o volume.
EPG	Entre no guia de programação eletrônica (somente para o modo DTV).
USB	Para entrar no modo USB.
	Prima esta Tecla para navegar (Modo Android).
	Pressione esta Chave para ir ao menu principal (Modo Android).
	Ativar/desativar o modo mouse.
MENU	Pressione para exibir ou remover menus na tela ou para sair de alguma operação.
SOURCE	Pressione para alterar a fonte do sinal.
ENTER	Seleciona ou executa um item de menu focado.
	Pad direcional (para cima/baixo/esquerda/direita). Move o foco e altera os v aiores vistos no menu da TV.
EXIT	Pressione para sair da interface atual.
INFO	Quando pressionado enquanto você assiste a um programa, informações detalhadas do programa são exibidas.
COLOR BUTTONS	Chave vermelha/verde/amarelo/azul. Use como um link de navegação ou menu de edição de programa.
	Botão de controle do reprodutor de mídia digital: Inclui reproduzir/pausar, parar, retroceder, avançar, próximo, anterior (no modo USB).



<b>PICTURE</b>	Selecione o modo de imagem.
<b>SOUND</b>	Selecione o modo de som.
<b>ASPECT</b>	Pression para ajustar o aspecto da imagem.
<b>REC</b>	Para iniciar Gravar Canal. Pressione para iniciar a gravação de canais em seu disco flash USB.
<b>T-SHIFT</b>	Pressione o botão para parar o programa DTV actual e iniciar a gravação de fundo (Usado só em modelos com função DYV)
<b>AUDIO</b>	Exibir e seleccionar sistemas de áudio.
	O botão pode ser usado para alternar entre a opção desejada.
<b>REPEAT</b>	Modo USB: Pressione para seleccionar o modo de reprodução repetida.
<b>SUBTITLE</b>	Pressione o botão para exibir as legendas disponíveis (no modo DTV).
	Prima para exibir os programas favoritos da lista (apenas modo TV).
<b>LIST</b>	Modo TV: Pressione para chamar a Lista de Canais.
	Modo TXT: INDEX-Pression para chamar Index página principal.
	Modo TXT: Pressione para chamar botão teletext. Press novamente para desligar o teletexto.
	Modo TXT: HOLD-prima para congelar página de teletexto. novamente pressione o botão para descongelar página.
	Modo TXT: Cancela o teletexto mas não venda do modo pressione outra vez o botão de teletexto para mostrarlo.
	Modo TXT: Pressione o botão para ligar novamente Subpage. Press botão para desligar o Sub-página.
	Modo TXT: Pressione o botão para exibir informações de teletexto escondida.
	Modo TXT: SIZE-Prima para alterar o tamanho do teletexto.

**Observação:**

- ◆ Todas as imagens neste manual são exemplos, apenas para referência, o produto real pode ser diferente da imagem.
- ◆ Os botões não mencionados aqui não são usados.



# Operação do menu


## Entrada

Pressione o botão [SOURCE] para abrir a lista de fontes de entrada, o botão [▲/▼] para realçar uma entrada e pressione o botão [ENTER] para alterar.

## Menu Principal

Pressione o botão [MENU] para abrir a interface do menu principal. Pressione o botão [◀/▶] para selecionar a opção. Em seguida, pressione o botão [▼] para entrar no submenu. Em seguida, pressione [MENU] ou [EXIT] para retornar ao menu principal.


## Imagem

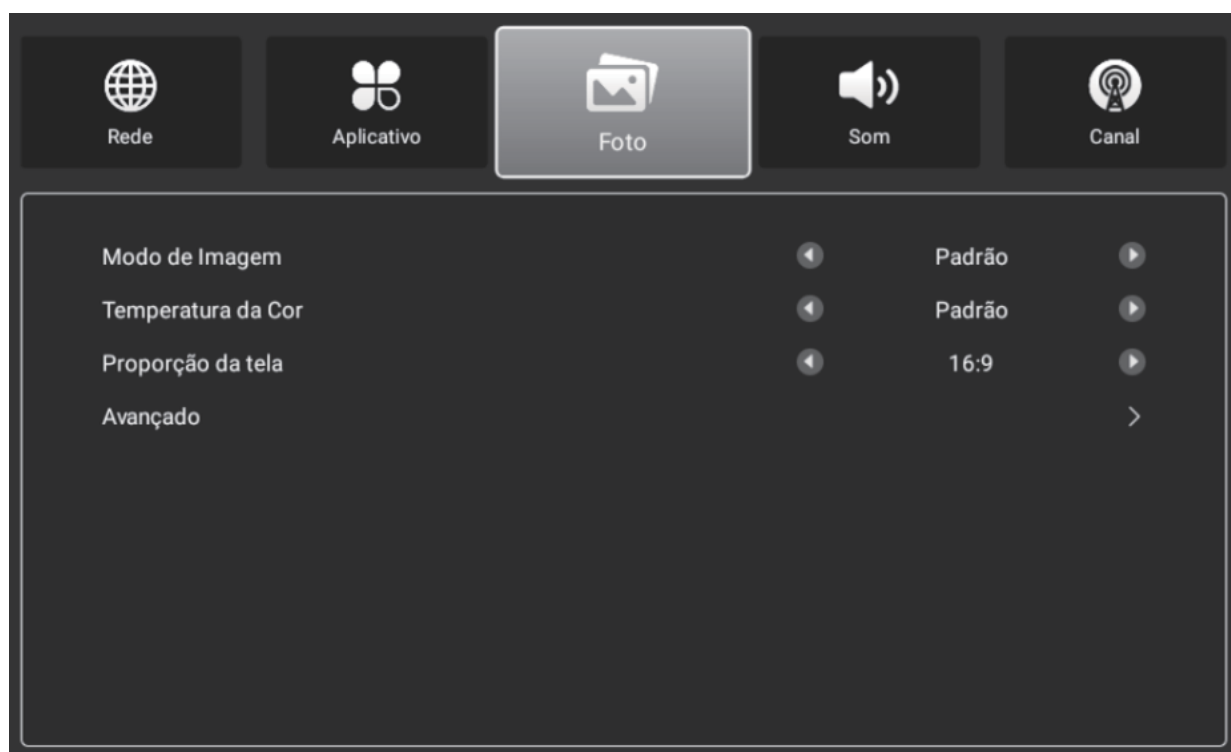

Projeto	Modo de Suporte	Descrição	
Modo de Imagem	Economia de energia -> do usuário de filme -> padrão	Ajustando o modo de exibição de imagem	
Temperatura de cor	Standard -> Quente -> Frio	Ajustar a temperatura de cor	
Relação de aspeto	16:9->4:3->Zoom1->Zoom2-> Totalmente > automático	Ajuste do modo proporcional	
Avançado (selecione a opção Avançado e pressione o botão [ENTER/▶] para entrar no submenu).	NR	OFF->Baixo->Médio->Alto	Ajuste de redução de ruído
	DLC	EM > OFF	Controlador de interruptor de luminância dinâmico
	HDR	EM > OFF	Controlador de interruptor de alta taxa de dados
	Modo HDMI (disponível apenas na fonte HDMI).		Presença [ENTER/▶] para entrar no submenu, ajuste o efeito de imagem da fonte HDMI.

## Sonido


Imprensa [▲/▼] para seleccionar a opção e, em seguida, pressione ◀ para diminuir o parâmetro.  
Imprensa ▶ para aumentar o parâmetro.

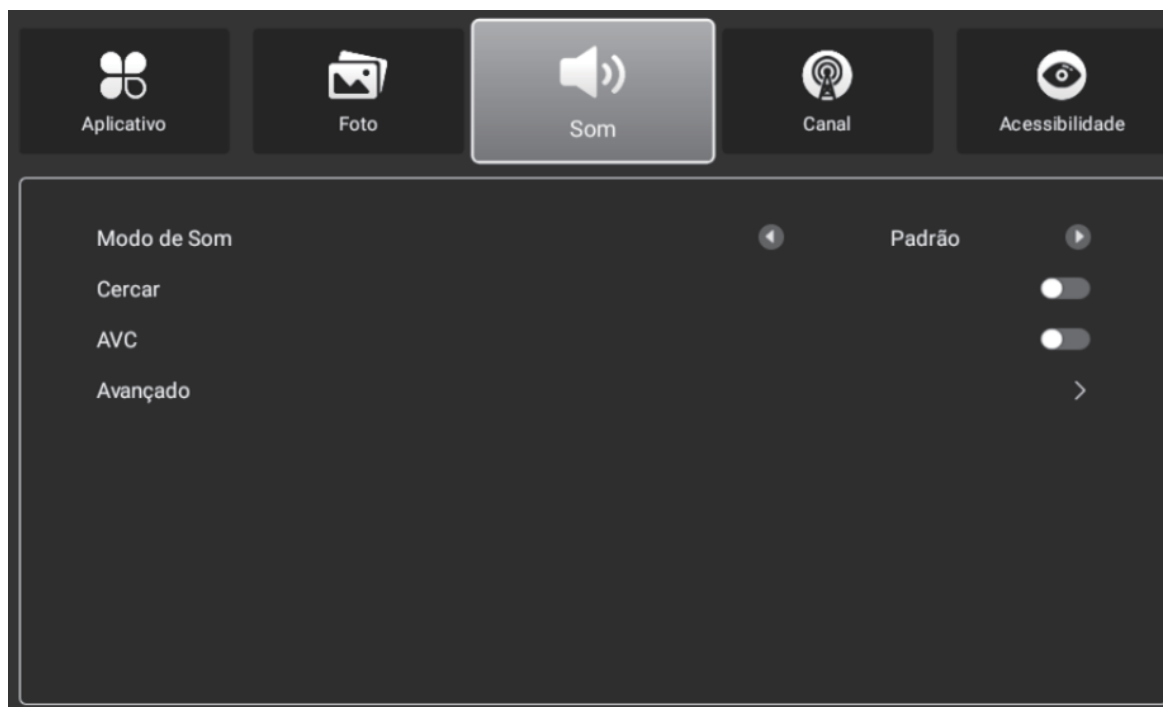

Projeto	Modo de Suporte	Descrição	
Modo de som	Standard->Sport->Movie->Music->User	Ajustar o modo de som	
Envolvente	DESLIGADO >	Controlador de Comutador Surround	
AVC	DESLIGADO >	Controlador de mudança automática de volume	
Avançado (selecione a opção Avançado e pressione o botão [ENTER/ ▶] para entrar no submenu).	Equilíbrio	-50 - 50	Controlador de equilíbrio de som
	Saída digital	PCM->Auto	Controlador de saída digital


# Canais

Imprensa [▲/▼] para seleccionar a opção e pressione [▶] para entrar no submenu.

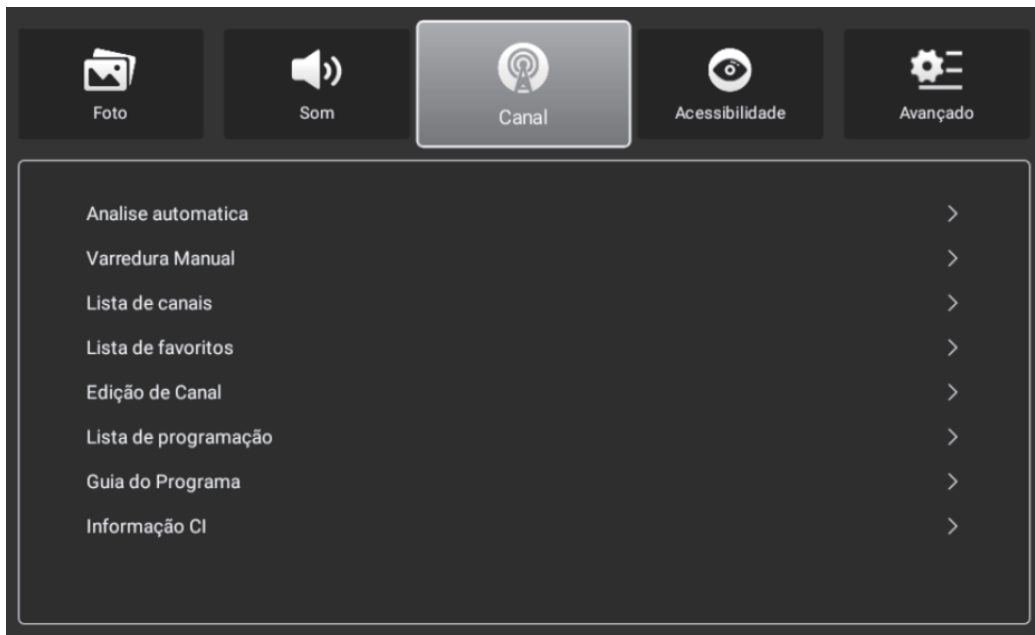


Projeto	Descrição
Verificação automática	Entre na interface de verificação de ajuste automático e inicie a verificação
Digitalização manual	Entre na interface de varredura de ajuste manual
Lista de canais	Entre na interface da lista de canais
Lista de favoritos	Insira a interface da lista de favoritos
Editar canal	Entre na interface de edição do canal
Lista de Horários	Entre na interface da lista de agendamento
Guia do Programa	Entre na interface do Guia do Programa


Verificação manual, pressione [ENTER] ou [▶] para entrar na interface de verificação de ajuste manual.

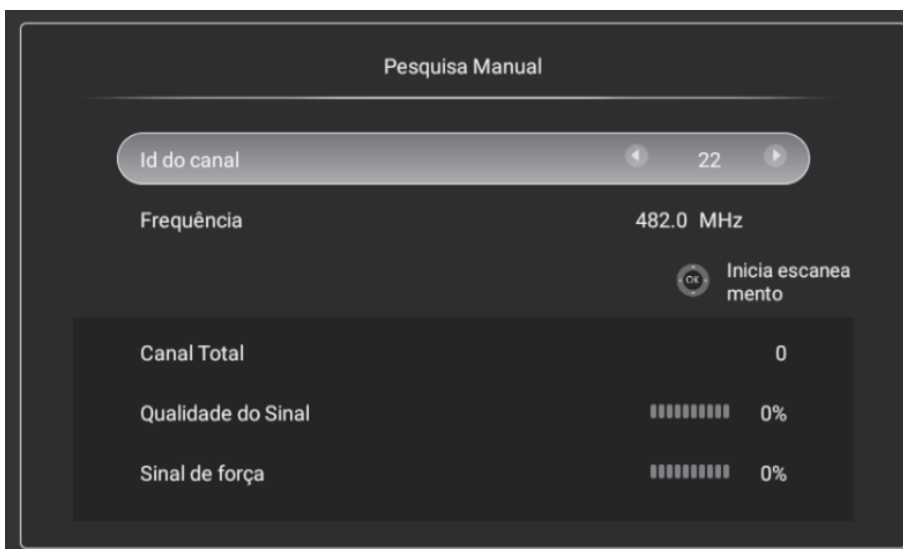

Lista de canais, pressione [ENTER] ou [▶] para entrar na interface da lista de canais. Em seguida, pressione [▲/▼] para ver a lista de canais.

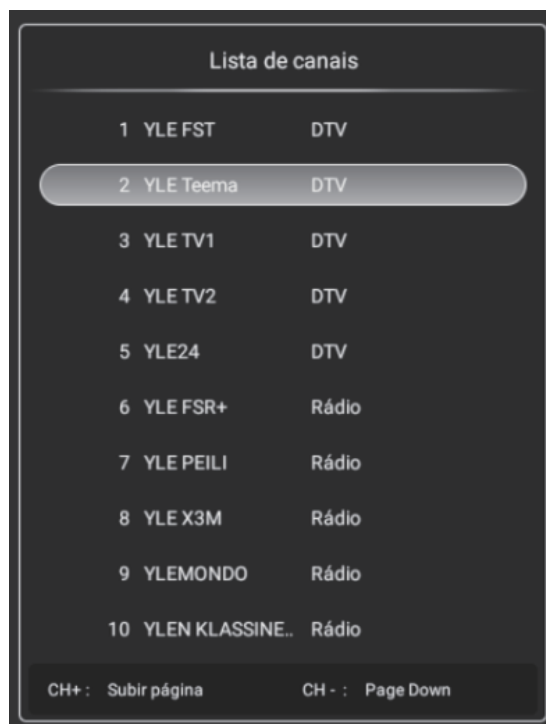


Lista de favoritos, pressione [ENTER] ou [▶] para entrar na interface da lista de Favoritos. Em seguida, pressione [▲/▼] para ver a lista de favoritos.

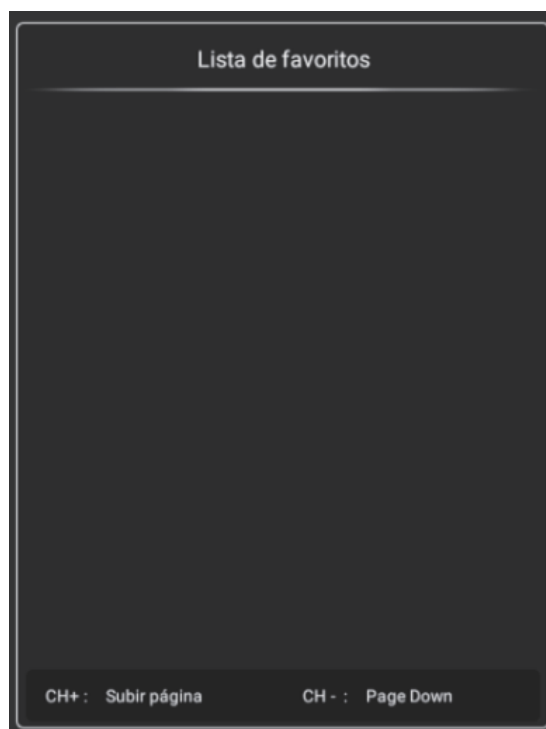

## Acessibilidade

Imprensa [▲/▼] para seleccionar a opção e pressione [◀] para diminuir o parâmetro. Imprensa [▶] para aumentar o parâmetro.

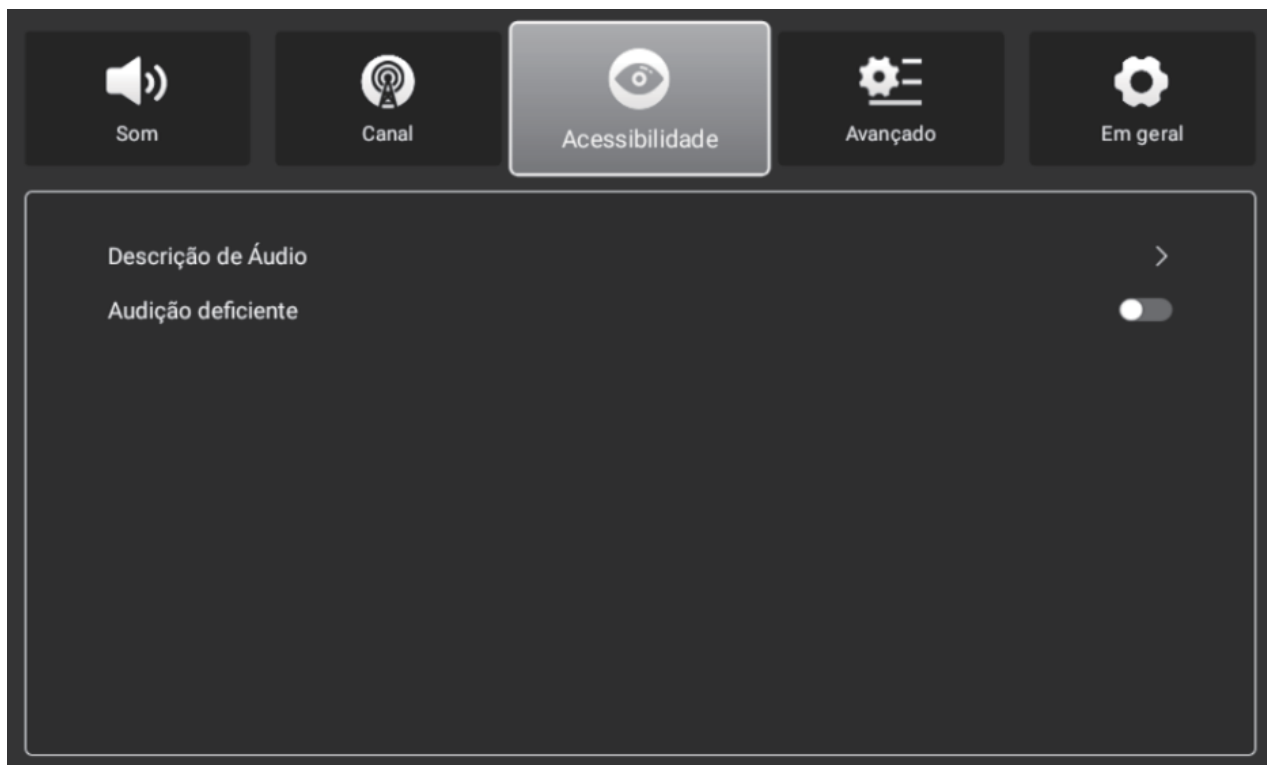

## Avançado

Imprensa [▲/▼] para seleccionar a opção e pressione [▶] para entrar no submenu.



Projeto	Modo de Suporte	Descrição
Tela azul	Desligado >	Controlador de interruptor de tela azul
Configurações de origem	Definir a fonte de entrada para mostrar ou ocultar. Pressione o botão [OK] para renomear a fonte de entrada.	
Configuração HDMI	Interface de configuração HDMI CEC e ARC	
Linguagem de áudio	Interface de configuração de idioma de áudio (disponível apenas na fonte DTV)	
Sistema de arquivos PVR	Interface de configuração do sistema de arquivos do programa de gravação (disponível apenas na fonte ATV/DTV)	
Bloqueado	Bloqueio do sistema, bloqueio de canal, interface de configurações de controles parentais	

## Geral

Imprensa [▲/▼] para selecionar a opção e pressione [▶] para entrar no submenu.



Projeto	Modo de Suporte	Descrição
Hora	Off->5s->10s->20s->30s->60s	Selecionando o OSD na tela
País & Idioma	Selecione o idioma e o país do OSD	
Data e Hora	Selecione Zona do país, hora e data.	
Botão liga/desliga	Selecionando o modo de botão liga/desliga	
Proteção de tela	Off->2Min->5Min->10Min->20Min->30Min	Seleção de tempo de economia de tela
Menu Som	Off->On	Selección de sonido dentro del menu


## Sistema

Imprensa [▲/▼] para seleccionar a opção e pressione [▶] para entrar no submenu.



## Líquida

Imprensa [▲/▼] para seleccionar a opção e pressione [▶] para entrar no submenu.

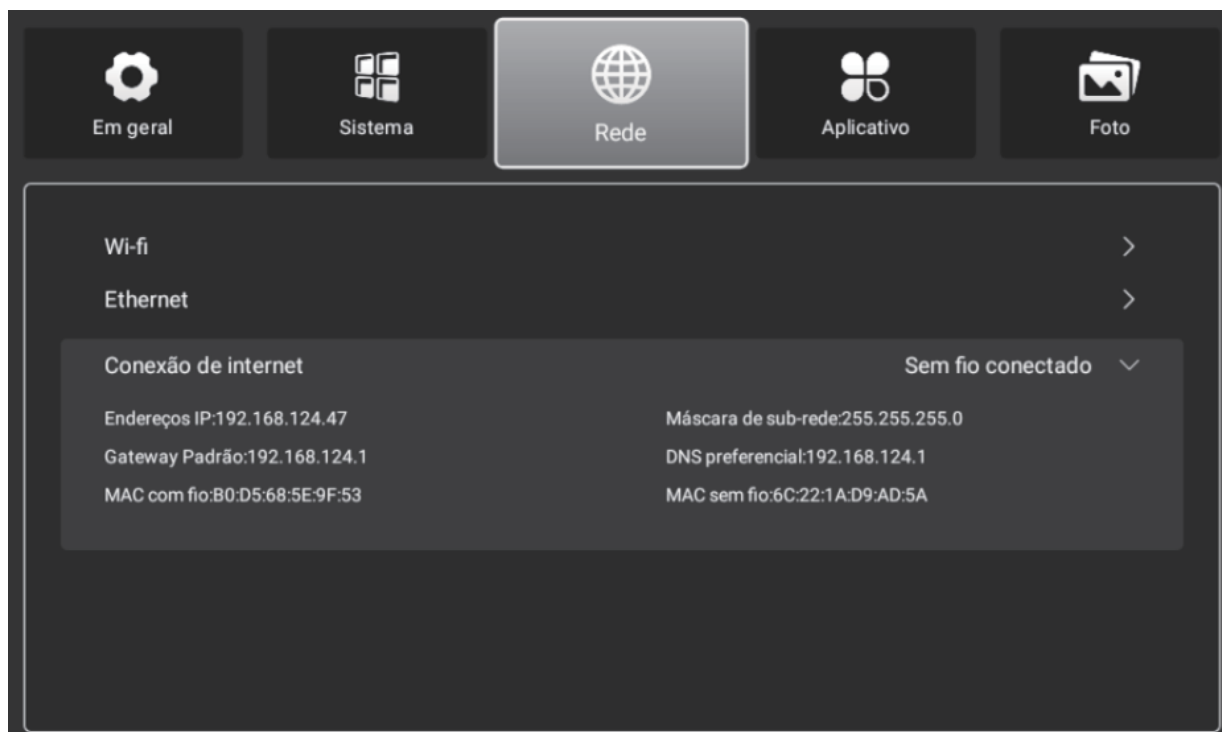


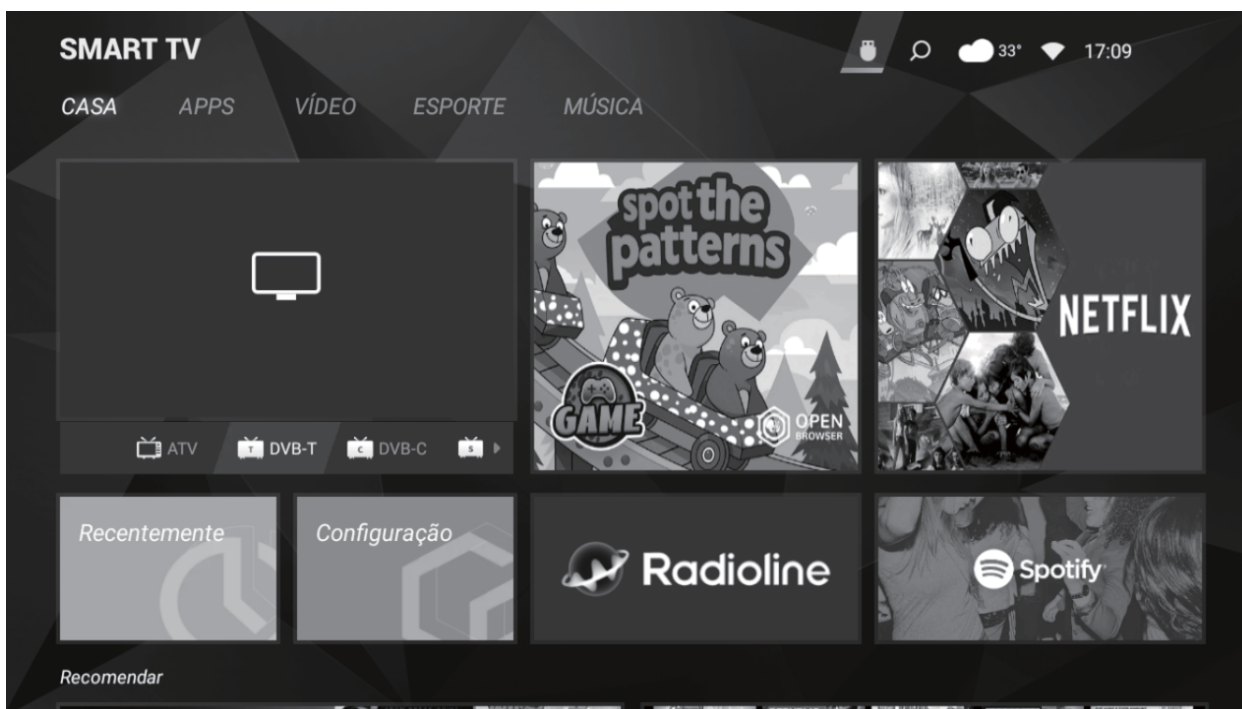
## Aplicacion

Imprensa [▲/▼] para selecionar a opção e pressione [▶] para entrar no submenu.



## Página inicial

Após a conclusão da configuração do Assistente de inicialização, você pode entrar na interface inicial da SmartTV. Selecione  o botão no controle remoto para acessar a tela inicial.






# Reprodução de multimédia

## Gestor de ficheiros

Clique no ícone USB no canto superior direito da página inicial para entrar na página do gestor de ficheiros. Como mostrado abaixo:

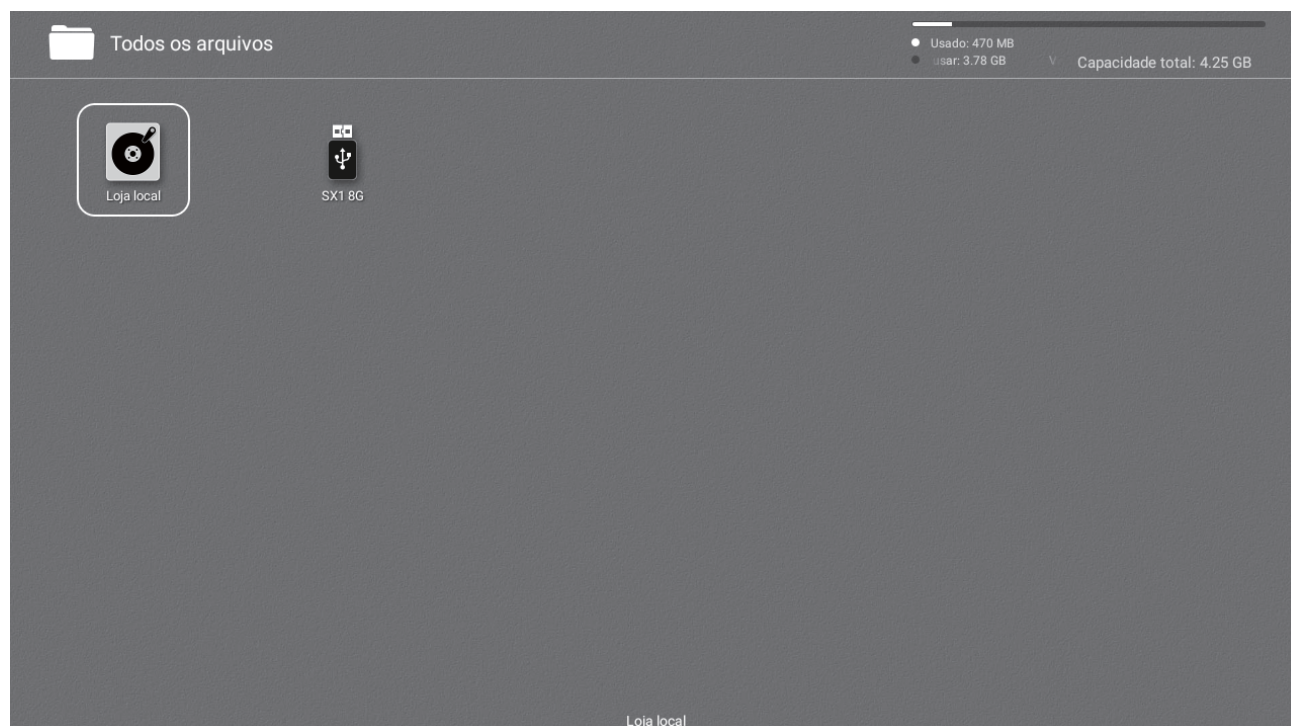

### Fotografia

Clique na imagem para entrar na interface de reprodução de imagem como abaixo, pressione o botão [◀] e [▶] para mover o cursor e executar diferentes operações de acordo com os prompts.

As funções dos ícones no lado direito da interface de cima para baixo são: informações de imagem, zoom out, zoom in, configurações de imagem.

### Música

Clique no ficheiro de música para entrar na interface de reprodução de música como abaixo. Pressione o botão [◀] e [▶] para mover o cursor e executar diferentes operações de acordo com os prompts.

### Filme

Clique no arquivo de vídeo para entrar na interface de reprodução de vídeo como mostrado abaixo, pressione o botão [◀] e [▶] para mover o cursor e executar diferentes operações de acordo com os prompts.

# Resolução de problemas

Antes de consultar o pessoal qualificado, consulte a tabela seguinte para possíveis soluções.

PROBLEMA	SOLUÇÃO
TV não liga	<ul style="list-style-type: none"><li>● Assegure-se de que o cabo eléctrico está ligado.</li><li>● As pilhas no controlo remoto pode estar gastas. Substitua as pilhas.</li></ul>
Sem imagem, ou som	<ul style="list-style-type: none"><li>● Verifique a ligação de entrada de sinal da antena/dispositivo AV e a TV.</li><li>● Pressione o botão Power no controlo remoto.</li><li>● Pressione a tecla SOURCE do controlo remoto, depois nas teclas “▲/▼” sucessivamente para escolher a origem de TV.</li></ul>
Imagem fraca, som OK	<ul style="list-style-type: none"><li>● Verifique a ligação de entrada de sinal da antena/dispositivo AV e a TV.</li><li>● Tente outro canal, a estação poderá estar a ter dificuldades de emissão.</li><li>● Ajuste o brilho/contraste no menu Video. Confirme que a unidade está definida para PAL</li></ul>
Ruído de áudio	<ul style="list-style-type: none"><li>● Afaste todos os equipamentos de infravermelhos da TV.</li></ul>

O painel LED TFT usa um painel que consiste de sub pixeis que precisam tecnologia sofisticada para produzir. Porém, poderá existir um número pequeno de pixeis escuros ou claros no ecrã. Estes pixeis irão ter impacto no desempenho do produto.



Os resíduos materiais, como produtos eléctricos, não devem ser despejados juntamente com o lixo doméstico. Estes materiais devem ser devolvidos à loja para reciclagem ou eliminação.

De modo a cumprir a norma UNE EN-60335, informamos que se o cabo flexível estiver danificado, pode apenas ser substituído por um técnico autorizado pela NEVIR S.A uma vez que são necessárias ferramentas especiais.