

# nevir

LED TV

## NVR-8802-24RD2-SMAN

TELEVISOR DLED HD 24" (60cm) con TDT




MANUAL DE USUARIO  
USER MANUAL  
MANUAL DO UTILIZATOR

# Contenido

- **Instalación**
- **Advertencia**
- **Precaución**
- **Descripción de la unidad principal**
- **Mando a distancia**
- **Operación del menú**
- **Reproducción de medios**
- **Resolución de problemas**

## INSTALACIÓN

- ① Ubique el TV en la habitación de tal forma que no esté expuesto a la luz solar directa. La oscuridad total o el reflejo en la pantalla de la imagen puede ocasionar fatiga ocular. Se recomienda una iluminación suave e indirecta para visualizar el equipo cómodamente.
- ② Deje espacio suficiente entre el receptor y la pared para permitir la ventilación.
- ③ Evite lugares calientes en exceso para evitar daños posibles en el gabinete o daños prematuros.
- ④ No instale el receptor en un lugar que esté cerca de fuentes calientes como radiadores, conductos de aire, luz solar directa, o en un compartimento o área que esté cerrada. No cubra las aberturas de ventilación cuando use el TV.
- ⑤ El indicador permanecerá encendido durante 30 segundos aproximadamente cuando se corte la electricidad, durante este periodo, no puede encenderse nuevamente hasta que el indicador se apague. ¡Gracias por su atención!
- ⑥  Para evitar que se propague fuego, mantenga velas u otro tipo de objetos con llamas lejos de este producto en todo momento.

## Advertencia



PRECAUCIÓN  
RIESGO DE DESCARGAS  
ELÉCTRICAS



PRECAUCIÓN: PARA EVITAR EL RIESGO DE  
DESCARGAS ELÉCTRICAS.  
NO quite la cubierta (o parte trasera).  
NO existen piezas que el usuario pueda reparar.  
CONSULTE A UN TÉCNICO DE SERVICIO CUALIFICADO.



Este símbolo sirve para alertar al usuario y evitar riesgos de sufrir descargas eléctricas, no desmantele el equipo a menos que se lleve a cabo por personal de servicio cualificado.




Este símbolo tiene como propósito alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de operación y de mantenimiento en la documentación que acompaña al aparato.




Este dispositivo es de clase II o aparato eléctrico con doble aislamiento que ha sido diseñado de tal manera que no requiere una conexión de seguridad eléctrica a tierra.

# Precaución

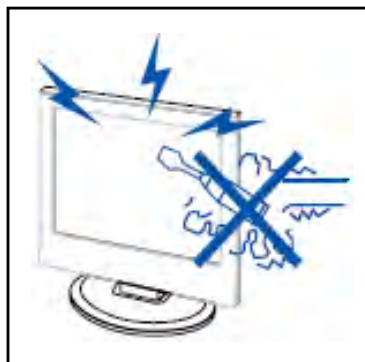


## Precaución

En este producto se usan altos voltajes.  
¡No abra la carcasa del producto! Consulte a un técnico de servicio cualificado.

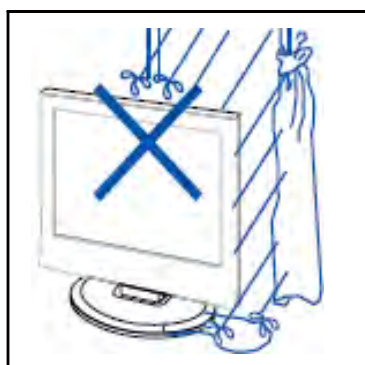


## Precaución

Para evitar incendios o peligros de descargas eléctricas, no exponga la unidad principal a la lluvia o humedad, no coloque objetos llenos de agua, tales como vasijas, sobre el aparato.

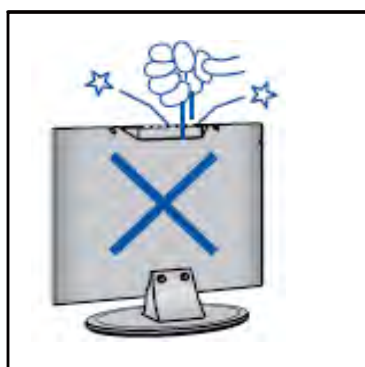

## Precaución

No deje caer objetos en las ranuras o aberturas del gabinete del TV.  
Nunca derrame líquidos sobre el receptor del televisor.

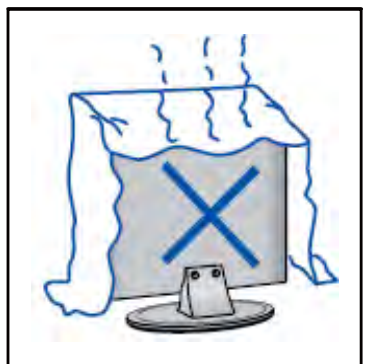


## Precaución

Evite exponer la unidad principal a la luz solar directa y a otras fuentes de calor. No apoye directamente el receptor del televisor sobre otros productos que generen calor, por ejemplo, sobre vídeo caseteras, amplificadores de audio, etc. No bloquee los orificios de ventilación en la cubierta trasera. La ventilación es esencial para evitar fallos en los componentes eléctricos. No aplaste el cable de suministro de alimentación colocándolo debajo de la unidad principal o de objetos pesados.




# Precaución

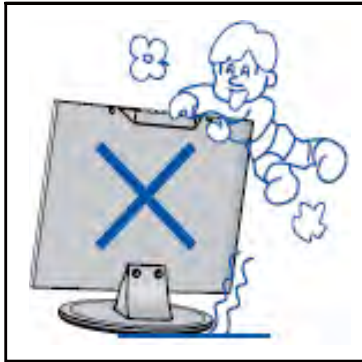


## Precaución

Nunca se pare, recline, presione repentinamente el producto o su base. Debe poner especial atención con los niños.

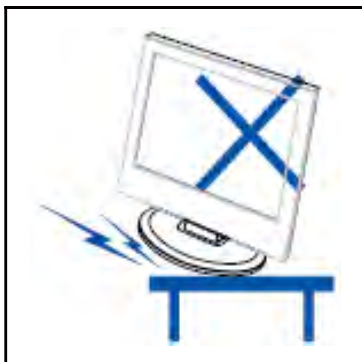

## Precaución

No coloque la unidad principal sobre una base con ruedas, repisa o mesa. Se pueden producir lesiones severas a las personas y daños en el televisor si se llega a caer.

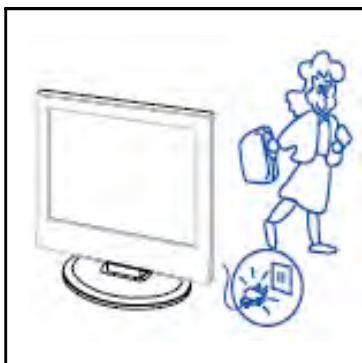

## Precaución

Cuando no use el producto por un período prolongado, se aconseja que desconecte el cable de alimentación de CA de la toma de corriente de CA.



## Precaución

El panel LED utilizado en este producto está hecho de vidrio. Por lo tanto, se puede romper cuando deje caer el producto o sufra algún impacto. Tenga cuidado de no lesionarse con las piezas rotas del vidrio en caso de que se rompa el panel LED.



# Descripción de la unidad principal

## Función de los botones del panel de control

SOURCE (FUENTE): Seleccione la señal de entrada.

MENU: Pulse este botón para seleccionar el menú principal.

VOL+: Subir volumen.











VOL-: Bajar volumen.

CH+: Incrementar canal de TV

CH-: Disminuir canal de TV

POWER (ENCENDIDO): Enciende o apaga el TV.

## Conexiones del terminal de TV

Conector	Función	Descripción
	<b>EARPHONE</b>	Conectado al amplificador de audio u otro dispositivo con esa entrada de audio.
	<b>COAX</b>	Conectado a la entrada digital coaxial para amplificador de audio.
	<b>RF</b>	Terminal de entrada de antena Conectado a un equipo con salida de antena o toma de antena de pared.
	<b>RJ45</b>	Conectar a internet.
	<b>HDMI</b>	Conectado a un equipo con salida HDMI.
	<b>USB</b>	Insertar USB.
	<b>CI</b>	Ranura para dispositivo de interfaz común (decodificador).
	<b>Mini AVIN</b>	Terminal de entrada de audio y video (E/D)
	<b>DC IN</b>	Terminal de entrada DC 12V.
	<b>Mini YPbPr</b>	Terminal de entrada YPBPR Conecte a equipos con salida de video componente.

## Configuración opcional:

Conecte el USB en la toma de USB del equipo.



## NOTA

- Solamente disponible para 500 mA, máx. de la salida de corriente de CC cuando se conecte a través de la toma de USB.
- Para garantizar que funcione bien HD móvil debe usar otra fuente de alimentación para HD móvil. No use al mismo tiempo la toma de USB.

# Mando a distancia



Botón	Descripción
	Enciende y apaga el televisor.
	Presione esta Tecla para silenciar el sonido. Vuelva a presionarla para restaurar el mismo.
<b>Teclas Numéricas</b>	Pulse las teclas numéricas para seleccionar un canal de televisión.
<b>-/--</b>	Los botones no tienen ningún efecto.
	Regresa al ultimo programa visto o Fuente de señal.
<b>NETFLIX</b>	Presione esta tecla para acceder al sitio de Netflix.
<b>YOUTUBE</b>	Presione esta tecla para acceder al sitio de Youtube.
<b>APPSTORE</b>	Presione esta tecla para acceder al sitio de Appstore.
<b>CH+/CH-</b>	Desplaza a el canal siguiente/anterior.
<b>VOL+/VOL-</b>	Presione para aumentar/disminuir el volumen.
<b>EPG</b>	Ingresa a la guía electrónica del programa (solo para el modo TDT).
<b>USB</b>	Para ingresar al modo USB.
	Presione esta Tecla para navegar (Modo Smart Android).
	Presione esta Tecla para ir al menú principal (Modo Smart Android).
	Activa/desactiva Modo Ratón.
<b>MENU</b>	Muestra o elimina menús en pantalla o para salir de alguna operación.
<b>SOURCE</b>	Presione para cambiar la Fuente de Señal.
<b>ENTER</b>	Selecciona o ejecuta un elemento de menú específico.
	Teclas direccionales (arriba / abajo / izquierda / derecha). Para desplazarse en el menú y cambiar los valores que se ven en el menú del televisor.
<b>EXIT</b>	Pulse esta tecla para salir de la interfaz actual.
<b>INFO</b>	Cuando se presiona mientras está viendo un programa, aparece información detallada del programa.
<b>Teclas Colores</b>	Tecla roja / verde / amarilla / azul. Usar como enlace de navegación o menú de edición de programa.
	Botón de control del reproductor multimedia digital: Incluye reproducir / pausa, detener, retroceder, avanzar, siguiente, anterior (en modo USB).



<b>PICTURE</b>	Selecciona Modo Imagen.
<b>SOUND</b>	Selecciona Modo Sonido.
<b>ASPECTO</b>	Pulse este botón para ajustar la relación de aspecto de la imagen.
<b>AUDIO</b>	Selección de Modos de Audio.
<b>∞/II</b>	Selección que puede usarse para modificar el audio de programa.
<b>REC</b>	Para iniciar la grabación de una canal. Púselo para iniciar la grabación a su disco flash USB.
<b>T-SHIFT</b>	Pulse el botón para pausar el programa actual DTV y empezar la grabación en segundo plano (se usa únicamente para modelos con función DTV).
<b>REPEAT</b>	Modo USB: Presione para seleccionar el modo de reproducción repetida.
<b>SUBTITLE</b>	Pulse el botón para mostrar los subtítulos disponibles (en modo TDT).
<b>♥</b>	Presione para mostrar lista programas favoritos (Sólo en Modo TV).
<b>LIST</b>	Modo TV: Presione para llamar la lista de canales.
<b>☰ i</b>	Modo TXT: índice—pulse para llamar índice de la página principal.
<b>☰</b>	Modo TXT: Pulse para llamar de nuevo el botón para teletext. Press desactivar el teletexto.
<b>☰ ▾</b>	Modo TXT: botón HOLD—pulsa para congelar la página de teletexto. Pulse el botón de nuevo para descongelar la página.
<b>☰ X</b>	Modo TXT: Cancela el teletexto pero no sale del modo presione otra vez el botón de teletexto para mostrarlo.
<b>☰ ⌚</b>	Modo TXT: Pulse el botón para encender de nuevo Subpage. Press botón para apagar Subpage.
<b>☰ ?</b>	Modo TXT: Pulse el botón para visualizar los subtítulos de teletexto.
<b>☰ ⬆</b>	Modo TXT: Tamaño—Pulse para cambiar el tamaño de teletexto.

**Notas:**

- ◆ Todas las imágenes en este manual son ejemplos, solo como referencia, el producto real puede diferir de la imagen.
- ◆ las teclas no mencionadas, no se usan en este modelo.





# Operación del menú

## Entrada

Presione el botón [SOURCE] para abrir la lista de fuentes de entrada, el botón [▲/▼] para resaltar una entrada y presione el botón [ENTER] para cambiar.

## Main Menu

Presione el botón [MENU] para abrir la interfaz del menú principal. Presione el botón [◀/▶] para seleccionar la opción A continuación, pulse el botón [▼] para entrar en el submenú. A continuación, pulse [MENU] o [EXIT] para volver al menú principal.


## Imagen



Proyecto	Modo de soporte	Descripción
Modo de imagen	Ahorro de energía → usuario → de- >película estándar	Ajuste del modo de visualización de la imagen
Temperatura de color	Estándar → Cálido → Frío	Ajuste de la temperatura de color
Relación de aspecto	16:9→4:3→Zoom1→Zoom2→ Totalmente > automático	Ajuste de modo proporcional
Avanzado (seleccione la opción Avanzado y luego presione el botón [ENTER/▶] para ingresar al submenú).	NR	OFF→Low→Middle→High
	DLC	ENCENDIDO > APAGADO
	HDR	ENCENDIDO > APAGADO
	Modo HDMI (disponible solo en fuente HDMI).	

## Sonido


Presione [▲/▼] para seleccionar la opción y, a continuación, pulse ◀ para disminuir el parámetro. Presione ▶ para aumentar el parámetro.

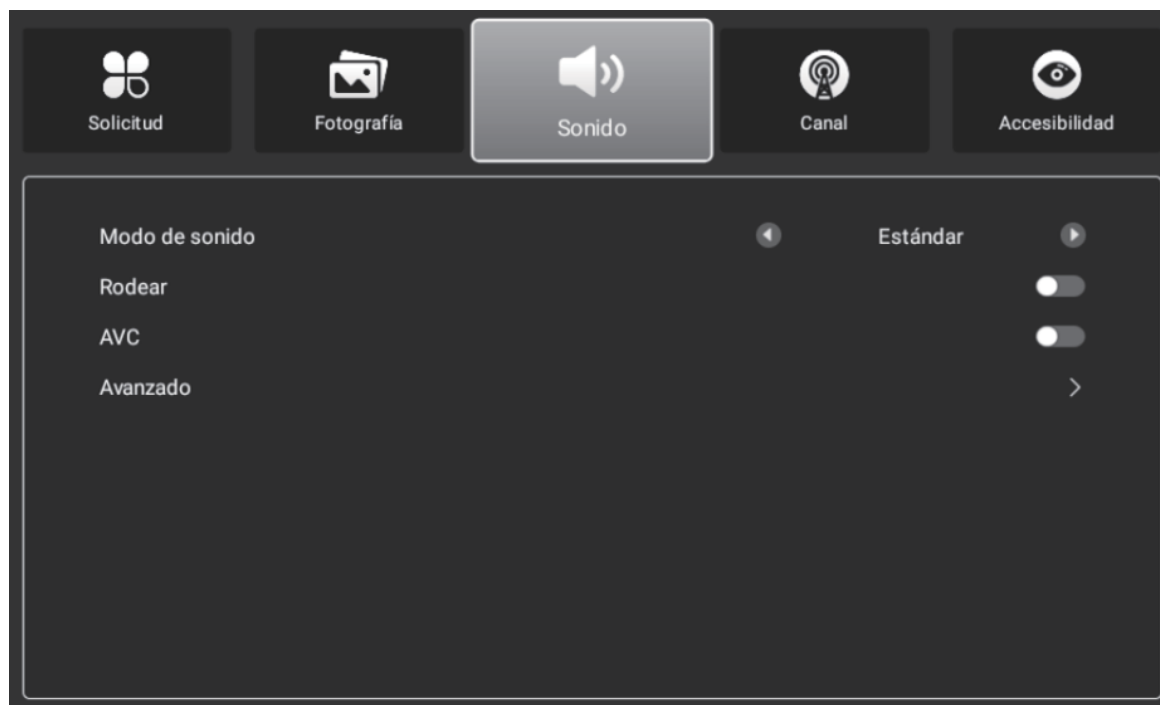

Proyecto		Modo de soporte	Descripción
Modo de sonido		Estándar->Deporte->Película-> Música->Usuario	Ajuste del modo de sonido
Rodear		OFF->ON	Controlador de interruptor envolvente
AVC		OFF->ON	Controlador automático de cambio de volumen
Avanzado (seleccione la opción Avanzado y luego presione el botón [ENTER/ ▶ ] para ingresar al submenú).	Equilibrar	-50 - 50	Controlador de balance de sonido
	Salida digital	PCM->Auto	Controlador de salida digital


# Canales

Presione [▲/▼] para seleccionar la opción y, a continuación, pulse [▶] para entrar en el submenú

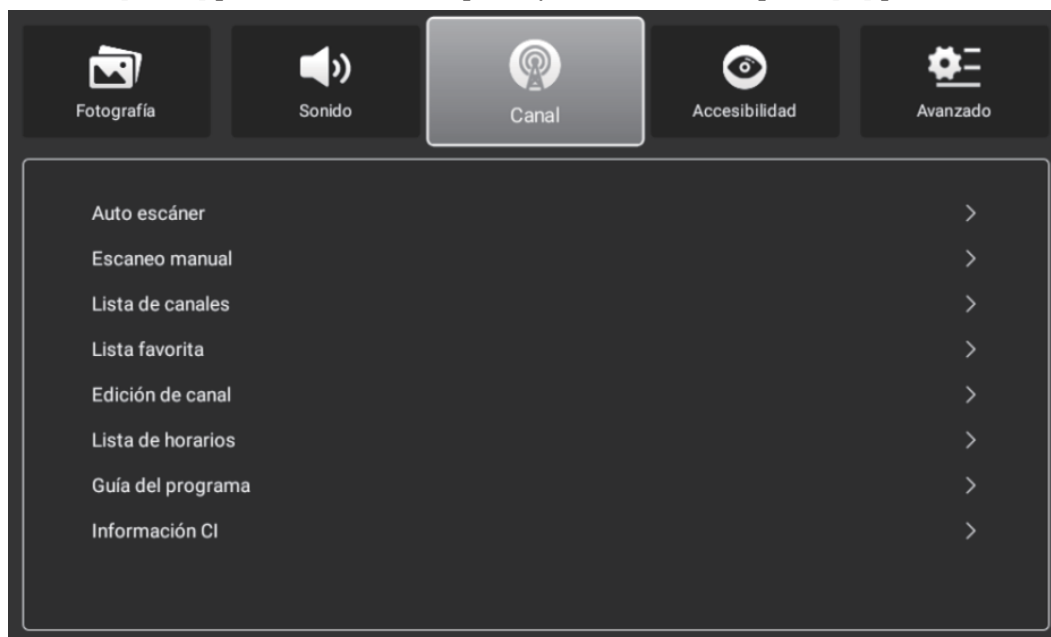

Proyecto	Descripción
Escaneo automático	Ingrese a la interfaz de escaneo de ajuste automático e inicie el escaneo
Escaneo manual	Ingrese a la interfaz de escaneo de ajuste manual
Lista de canales	Ingrese a la interfaz de la lista de canales
Lista de favoritos	Ingrese a la interfaz de la lista de favoritos
Channel Edit	Ingrese a la interfaz de edición de canales
Canal Editar	Ingrese a la interfaz de la lista de programación
Lista de horarios	Ingrese a la interfaz de la guía del programa

Escaneo manual, presione [ENTER] o [▶] para ingresar a la interfaz de escaneo de ajuste manual

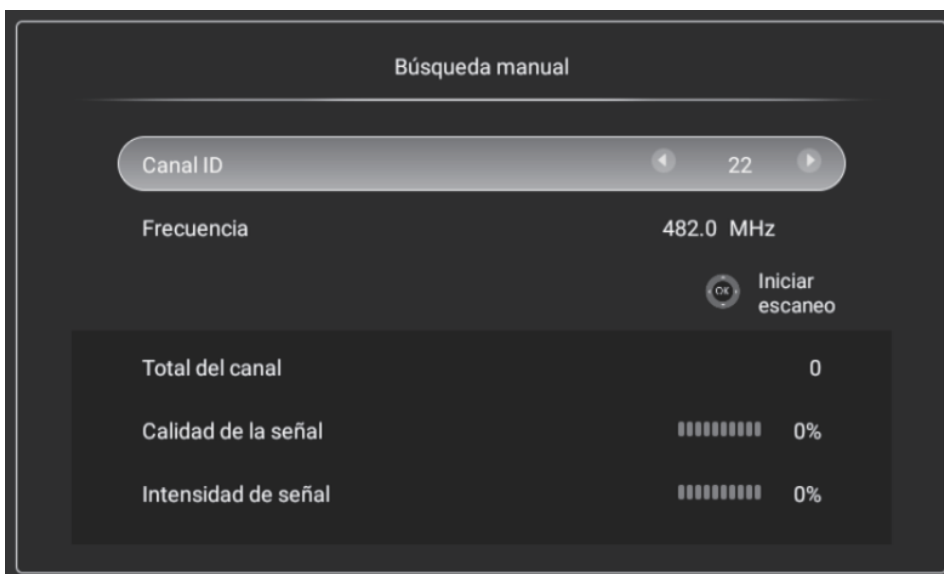

Lista de canales, pulse [ENTER] o [▶] para entrar en la interfaz de la lista de canales. A continuación, pulse [▲/▼] para ver la lista de canales




Lista de favoritos, pulse [ENTER] o [▶] para entrar en la interfaz de la lista de favoritos. A continuación, pulse [▲/▼] para ver la lista de favoritos.




## Accesibilidad

Presione [▲/▼] para seleccionar la opción y, a continuación, pulse [◀] para disminuir el parámetro. Presione [▶] para aumentar el parámetro.

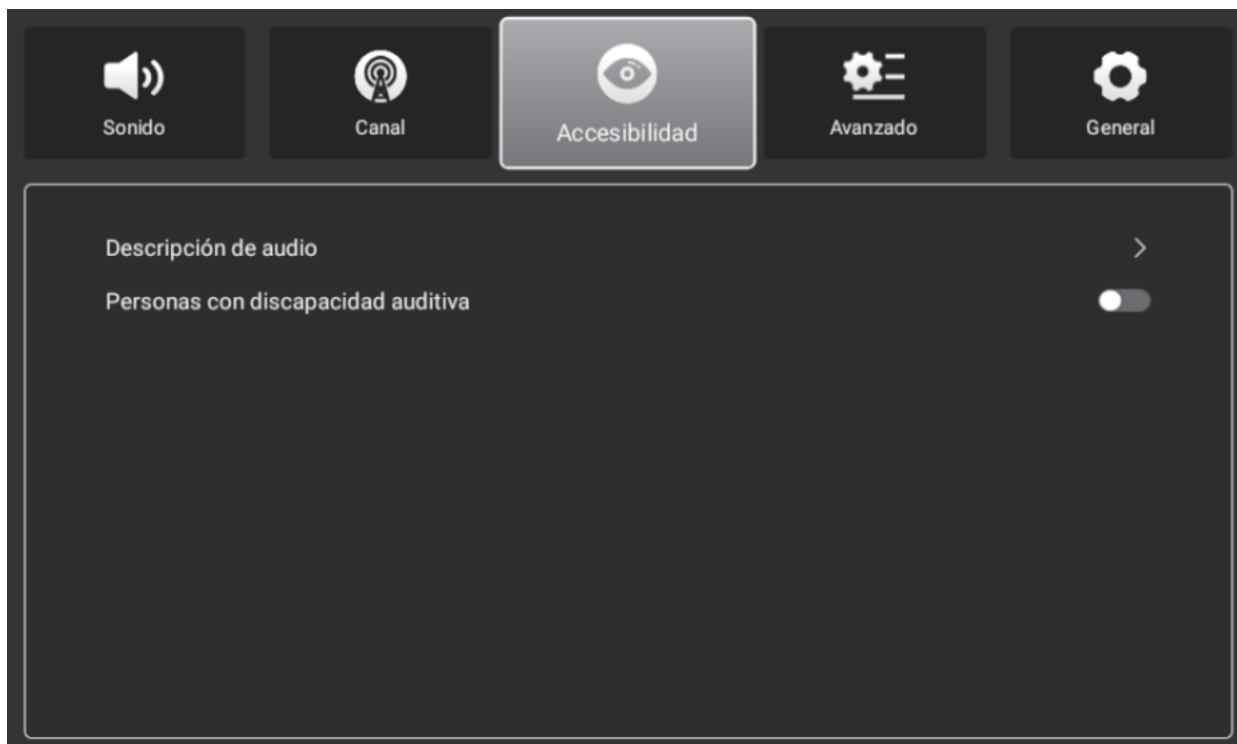

## Avanzado

Presione [▲/▼] para seleccionar la opción y, a continuación, pulse [▶] para entrar en el submenú.

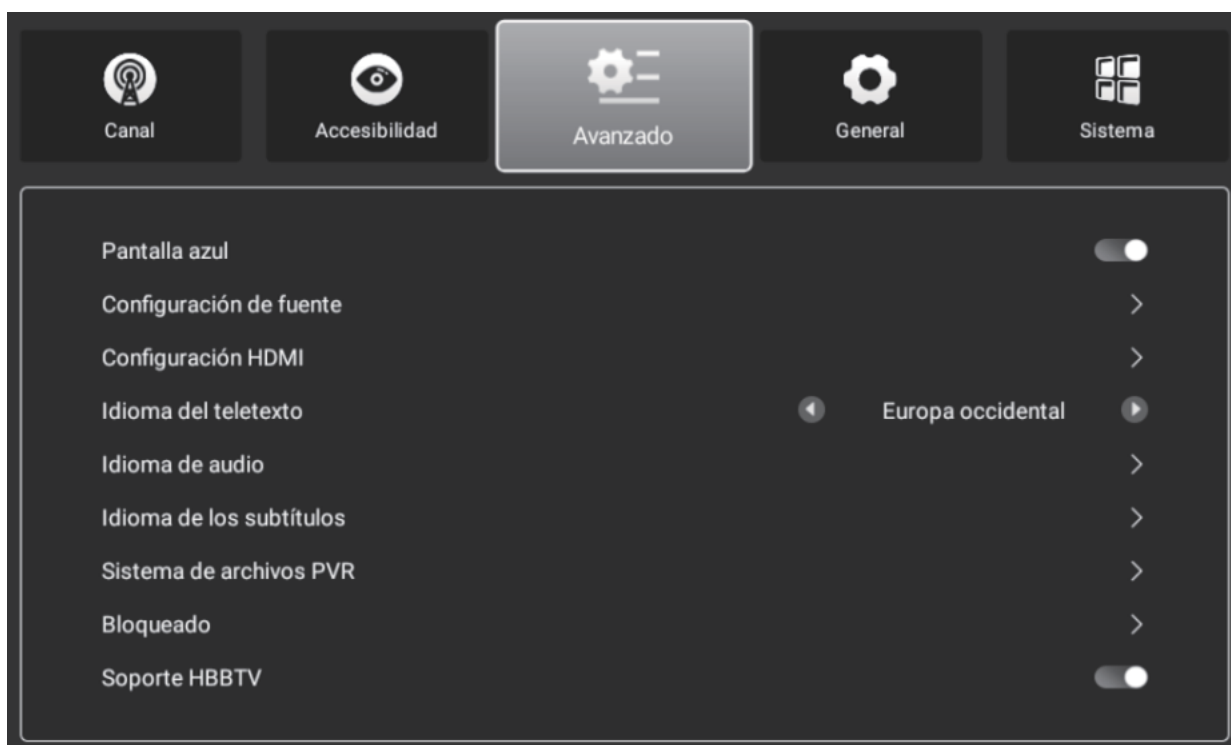

Proyecto	Modo de soporte	Descripción
Pantalla azul	Off->On	Controlador de interruptor de pantalla azul
Configuración de origen	Configuración de la fuente de entrada mostrar u ocultar. Presione el botón [OK] para cambiar el nombre de la fuente de entrada.	
Configuración de HDMI	Interfaz de configuración HDMI CEC y ARC	
Idioma de audio	Interfaz de configuración de idioma de audio (disponible solo en fuente DTV)	
Sistema de archivos PVR	Interfaz de configuración del sistema de archivos de programa de grabación (disponible solo en fuente ATV / DTV)	
Cerrado con llave	Bloqueo del sistema, bloqueo de canal, interfaz de configuración de controles parentales	

## General


Presione [▲/▼] para seleccionar la opción y, a continuación, pulse [▶] para entrar en el submenú.



Modo	Especificación	Descripción
Tiempo	Off->5s->10s->20s->30s->60s	Selección del OSD en pantalla
País e Idioma	Seleccione Idioma del OSD y el país	
Fecha y Hora	Seleccione Zona de País, hora y fecha.	
Botón de Encendido	Selección del modo de botón de encendido	
Salvapantallas	Off->2Min->5Min->10Min->20Min->30Min	Selección de tiempo salvapantallas
Sonido Menu	Off->On	Selección de sonido dentro del menu


## Sistema

Presione [▲/▼] para seleccionar la opción y, a continuación, pulse [▶] para entrar en el submenú.

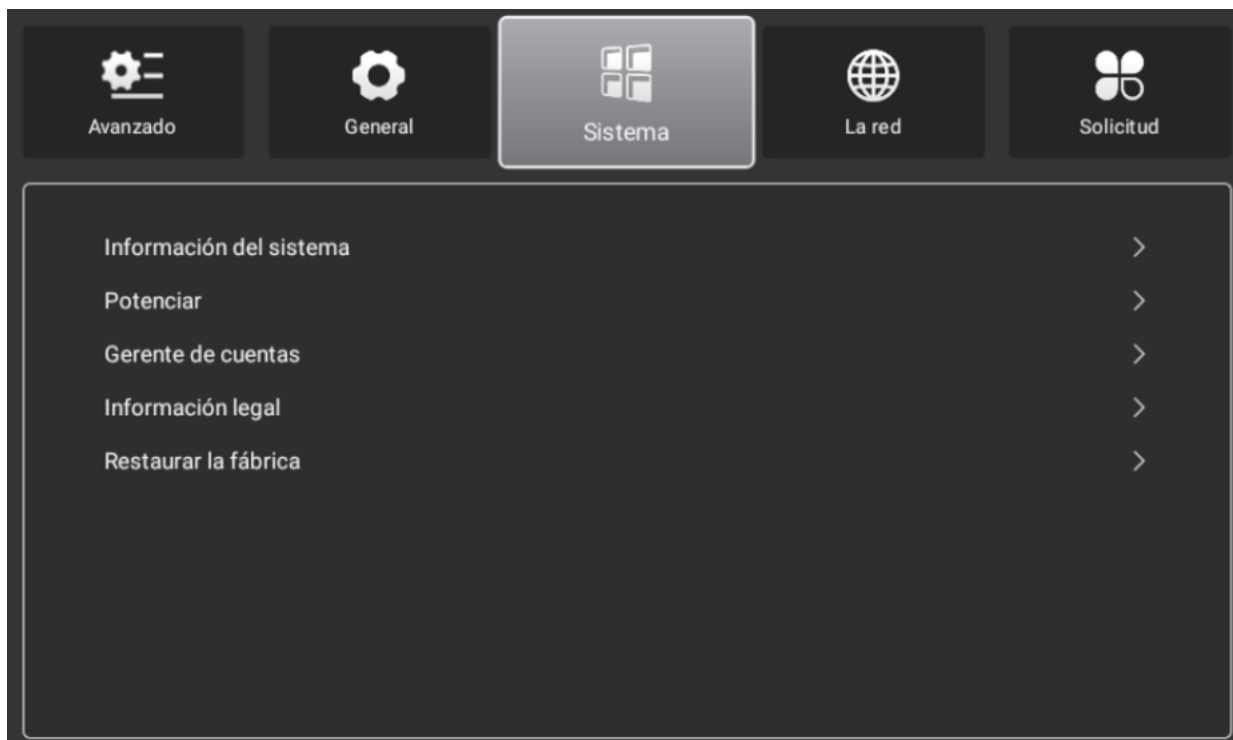


## Red

Presione [▲/▼] para seleccionar la opción y, a continuación, pulse [▶] para entrar en el submenú.

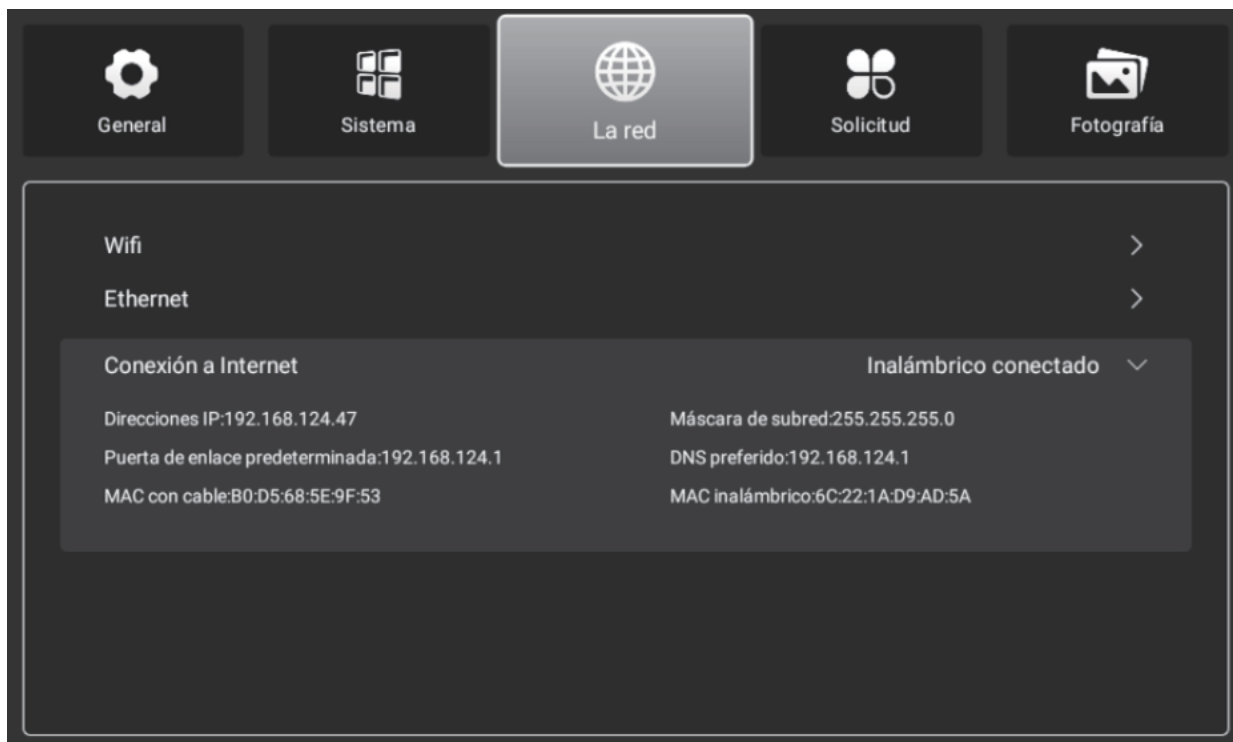


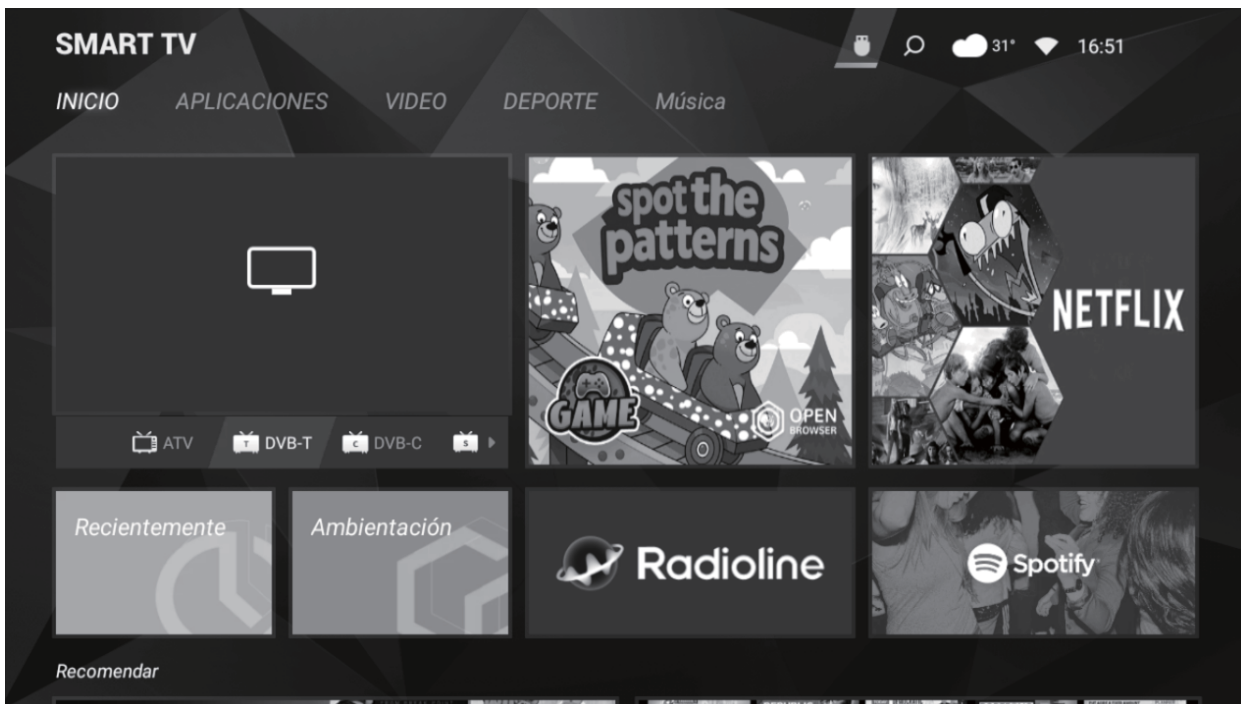
## Aplicacion

Presione [▲/▼] para seleccionar la opción y, a continuación, pulse [▶] para entrar en el submenú.

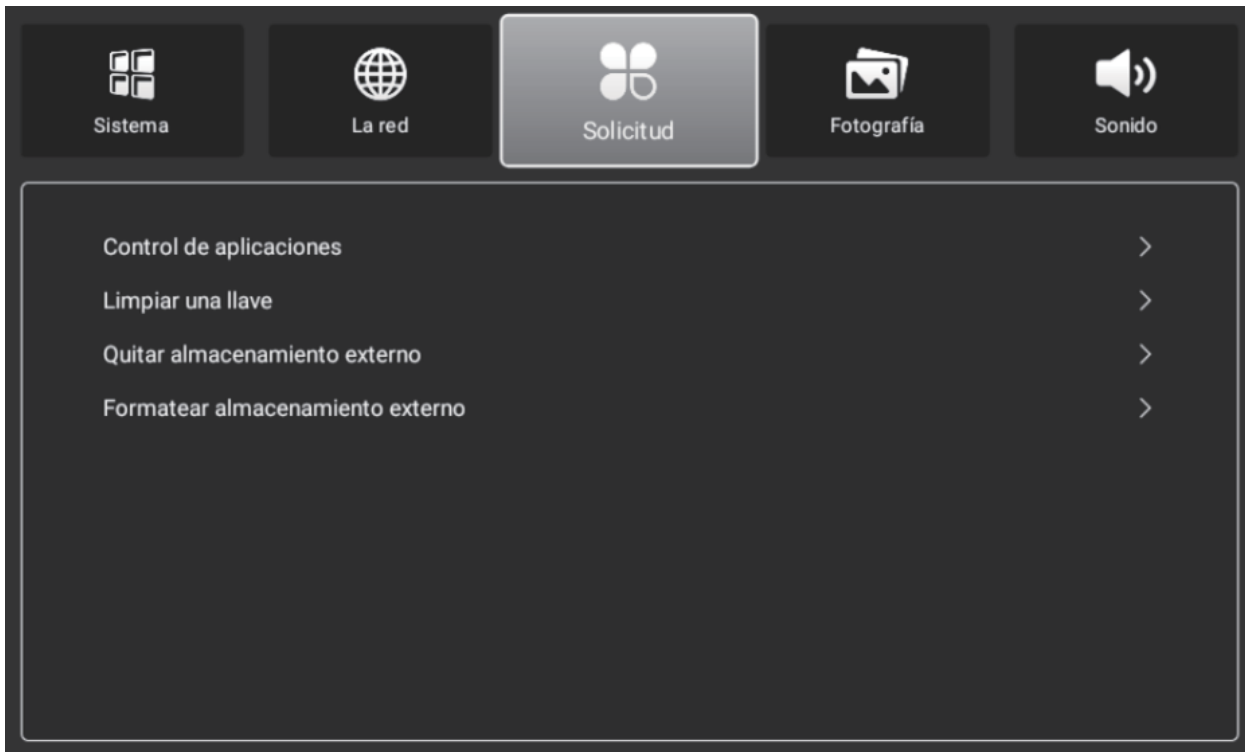

## Página principal

Una vez completada la configuración del Asistente de arranque, puede ingresar a la interfaz de inicio de SmartTV. Seleccione el  botón del control remoto para acceder a la pantalla de inicio.






# Reproducción de medios

## Administrador de archivos

Haga clic en el icono USB en la esquina superior derecha de la página de inicio para ingresar a la página del administrador de archivos. Como se muestra a continuación:

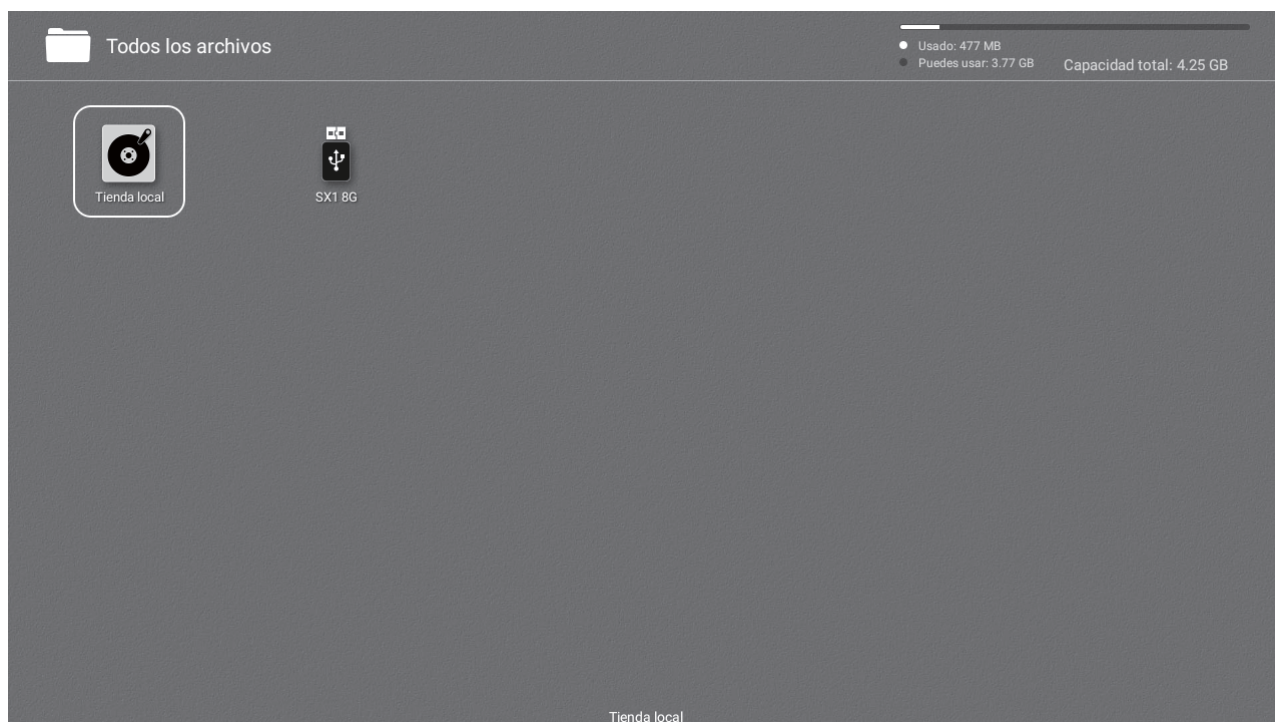

### Foto

Haga clic en la imagen para ingresar a la interfaz de reproducción de imágenes como se muestra a continuación, presione el botón [◀] y [▶] para mover el cursor y realizar diferentes operaciones de acuerdo con las indicaciones.

Las funciones de los iconos en el lado derecho de la interfaz de arriba a abajo son: información de la imagen, alejar, acercar, configuración de la imagen.

### Música

Haga clic en el archivo de música para ingresar a la interfaz de reproducción de música como se muestra a continuación. Pulse el botón [◀] y [▶] para mover el cursor y realizar diferentes operaciones de acuerdo con las indicaciones.

### Película

Haga clic en el archivo de vídeo para entrar en la interfaz de reproducción de vídeo como se muestra a continuación, pulse el botón [◀] y [▶] para mover el cursor y realizar diferentes operaciones de acuerdo con las indicaciones.

## Resolución de problemas


Antes de consultar al personal de servicio, compruebe la siguiente tabla para encontrar posibles soluciones.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El TV no enciende	<ul style="list-style-type: none"><li>● Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado.</li><li>● Las pilas del mando a distancia podrían estar agotadas, cámbielas.</li></ul>
No hay imágenes ni sonido.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Compruebe el cable entre el TV y la antena/dispositivo de AV externo.</li><li>● Pulse el botón de alimentación en el mando a distancia.</li><li>● Pulse el botón SOURCE (FUENTE) en el mando a distancia, después pulse varias veces el botón “▲/▼” para seleccionar la fuente de TV.</li></ul>
Mala calidad de imagen, buena calidad de sonido.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Compruebe el cable entre el TV y la antena/dispositivo de AV externo.</li><li>● Intente con otro canal, la estación podría tener dificultades de emisión.</li><li>● Ajuste el brillo/contraste en el menú de vídeo. Compruebe que la unidad esté ajustada en PAL</li></ul>
Ruido de audio	<ul style="list-style-type: none"><li>● Mueva cualquier equipo infrarrojo lejos del TV.</li></ul>

El panel LED TFT usa un panel que consiste de sub-píxeles que requieren tecnología sofisticada para producirlo. Sin embargo, pueden existir unos cuantos píxeles brillantes u oscuros en la pantalla. Estos píxeles no tendrán ningún impacto en el desempeño del producto.



Según la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los residuos AEE han de recogerse y tratarse por separado. Si en un futuro necesita desprenderse de este producto NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogida de residuos existentes en su área. De igual manera, debe extraer los residuos de pilas y/o acumuladores antes de la entrega del RAEE a través de los canales de recogida separada habilitados al efecto (distribuidores y/o instalaciones de las Entidades Locales)



# nevir

LED TV

## NVR-8802-24RD2-SMAN

24" (60cm) DLED HD TELEVISION




MANUAL DE USUARIO  
USER MANUAL  
MANUAL DO UTILIZADOR

# Contents

- **Installation**
- **Warning**
- **Caution**
- **Main Unit Description**
- **Remote Control**
- **Menu Operation**
- **Media Play**
- **Trouble Shooting**

# Installation

- ① Locate the TV in a room where direct light does not strike the screen. Total darkness or a reflection on the picture screen can cause eyestrain. Soft and indirect lighting is recommended for comfortable viewing.
- ② Allow enough space between the receiver and the wall to permit ventilation.
- ③ Avoid excessively warm locations to prevent possible damage to the cabinet or premature component failure.
- ④ Do not install the TV in a location near heat sources such as radiator, air ducts, direct sunlight, or in a place somewhere like close compartment and close area. Do not cover the ventilation openings when using the TV.
- ⑤ The indicator light will last about 30 seconds to go out after cutting off the electricity, during this period, you cannot repower it on until the indicator light goes out, thanks a lot for your attention!
- ⑥  To prevent the spread of fire, keep candles or other open flames away from this product at all times.

# Warning



CAUTION  
RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



CAUTION: TO AVOID THE RISK OF ELECTRIC SHOCK.  
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).  
NO USER- SERVICEABLE PARTS INSIDE.  
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



This symbol is intended to alert the user to avoid the risk of electric shock, do not disassemble this equipment by anyone except a qualified service personnel.




This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the literature accompanying the equipment.




This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

# Caution

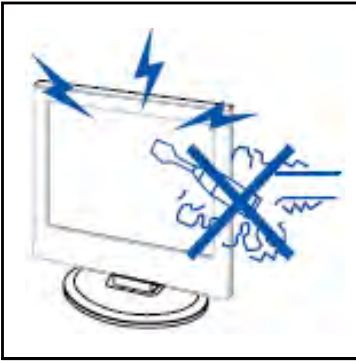


## Caution

High voltages are used in the operation of this product. Do not open the product's casing. Refer servicing to qualified service personnel .

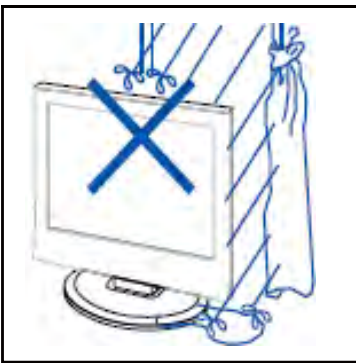


## Caution

To prevent fire or electrical shock hazard, do not expose the main unit to rain or moisture, do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.

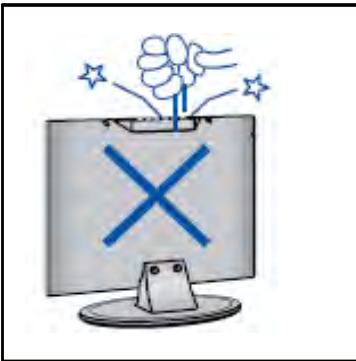

## Caution

Do not drop or push objects into the television cabinet slots or openings. Never spill any kind of liquid on the television receiver.

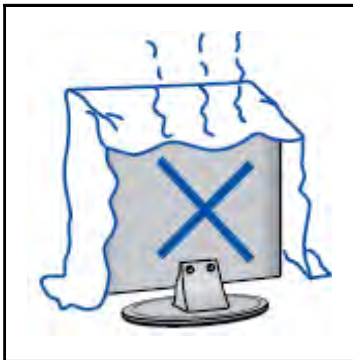

## Caution

Avoid exposing the main unit to direct sunlight and other sources of heat. Do not stand the television receiver directly on other products which give off heat. E. g. video cassette players, Audio amplifiers. Do not block the ventilation holes in the back cover. Ventilation is essential to prevent failure of electrical component. Do not squash power supply cord under the main unit or other heavy objects.

# Caution



## Caution

Never stand on, lean on, push suddenly the product or its stand. You should Pay special attention to children.




## Caution

Do not place the main unit on an unstable cart stand, shelf or table. Serious injury to an individual, and damage to the television, may result if it should fall.



## Caution

When the product is not used for an extended period of time, it is advisable to disconnect the AC power cord from the AC outlet.

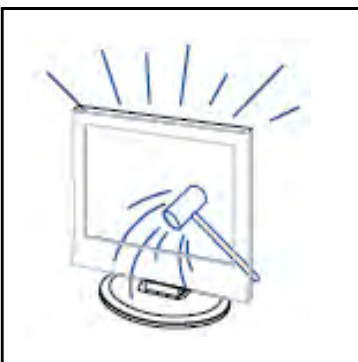

## Caution

The LED panel used in this product is made of glass. Therefore, it can break when the product is dropped or applied with impact. Be careful not to be injured by broken glass pieces in case the LED panel breaks.













# Main unit description

## Control Panel Button Function

SOURCE : Select the input signal.  
MENU : Press to select the main menu.  
VOL+ : Volume up.  
VOL- : Volume down.  
CH+ : TV channel up.  
CH- : TV channel down.  
POWER : Turn the TV on or off.

## TV Terminal Connections

Connector	Function	Description
	<b>EARPHONE</b>	Connects audio amplifier or other device with that audio input.
	<b>COAX</b>	Connection for Digital Coaxial input for Audio Amplifier.
	<b>RF</b>	Antenna Input terminal Connect to equipment with antenna output or wall antenna socket.
	<b>RJ45</b>	Connect to the Internet
	<b>HDMI</b>	Connect to equipment with HDMI output.
	<b>USB</b>	Insert USB.
	<b>CI</b>	Slot for Common Interface device (Decoder).
	<b>Mini AVIN</b>	Video and Audio(L/R)input terminal
	<b>DC IN</b>	DC 12V input terminal.
	<b>Mini YPbPr</b>	YPbPr Input terminals Connect to equipment with component video output.

## Optional Configuration as below:

Connect the USB to the USB jack on the set.











## NOTE

- It is only 500 mA MAX of DC current output when you connect with USB jack
- To ensure the Mobile HD works well, you should use other power supply for the Mobile HD. And do not use the USB jack in the same time.

# Remote control



Button	Description
 <b>POWER</b>	Turn the TV on and off.
	Press this button to cut off the sound of the TV set temporarily, press again to resume.
<b>NUMBER BUTTONS</b>	Use to choose channels (in TV mode).
<b>-/--</b>	Buttons have no effect.
	Return to last viewed program/signal source.
<b>NETFLIX</b>	Press this key to access the Netflix site.
<b>YOUTUBE</b>	Press this key to access the YouTube site.
<b>APPSTORE</b>	Press this key to access the Appstore site.
<b>CH+/CH-</b>	Scroll to next/previous channel.
<b>VOL+/VOL-</b>	Press to increase or decrease audio volume.
<b>EPG</b>	Enter electronic program guide (only for DTV mode).
<b>USB</b>	To enter USB mode.
	Press this button to Browser.(Android Mode)
	Press this button to Home.(Android Mode)
	On/Off mouse mode.
<b>MENU</b>	Press to display or remove onscreen menus or to quit some operation.
<b>SOURCE</b>	Press to change signal source.
<b>ENTER</b>	Selects or runs a focused menu item.
	Directional pad (up / down / left / right). Moves the focus and changes the values seen on the TV's menu.
<b>EXIT</b>	Press to exit the current interface.
<b>INFO</b>	When pressed while you are watching a programme, detailed programme information appears.
<b>COLOR BUTTONS</b>	Red / green / yellow / blue key. Use as a navigation link or program edit menu.
	Digital media player control button: Include play / pause, stop, backward, forward, next, previous (in USB mode).

# Remote control



<b>PICTURE</b>	Select the picture mode.
<b>SOUND</b>	Select the sound mode.
<b>ASPECT</b>	Press to adjust picture ratio.
<b>REC</b>	To start Record Channel. Press to start recording channels stream to your USB flash disk.
<b>T-SHIFT</b>	Press the button to pause current DTV program and start record background (Used for models with DTV function only)
<b>AUDIO</b>	Display and selects audio systems.
<b>∞/II</b>	The button can be used to switch among the option that you want.
<b>REPEAT</b>	USB Mode: Press to select the repeat play mode.
<b>SUBTITLE</b>	Press the button to display available subtitles (in DTV mode).
<b>♥</b>	Press to display the favourite programmes selected (in TV mode).
<b>LIST</b>	TV Mode: Press to call Channel List.
<b>≡i</b>	TXT Mode: INDEX—Press to call Index main page.
<b>≡</b>	TXT Mode: Press to call teletext. Press button again to turn off teletext.
<b>≡⏸</b>	TXT Mode: HOLD—press button to freeze teletext page. Press button again to unfreeze page.
<b>≡X</b>	TXT Mode: Cancel the teletext but not to exit teletext press again to show teletext.
<b>≡🕒</b>	TXT Mode: Press button to turn on Subpage. Press again button to turn off Subpage.
<b>≡?</b>	TXT Mode: Press button to display hidden teletext information.
<b>≡↕</b>	TXT Mode: Size—Press to change teletext size.

## Note:

- ◆ All picture in this manual are examples, only for reference, actual product may differ from the picture.
- ◆ The button not mentioned here are not used.

# Menu Operation


## Input

Press [SOURCE] button to open the input source list, then press [▲/▼] button to highlight an input and press [ENTER] button to switch.

## Main Menu

Press [MENU] button to open the main menu interface. Press [◀/▶] button to select the option then press [▼] button to enter the sub-menu. Then press [MENU] or [EXIT] to back to main-menu.


## Picture

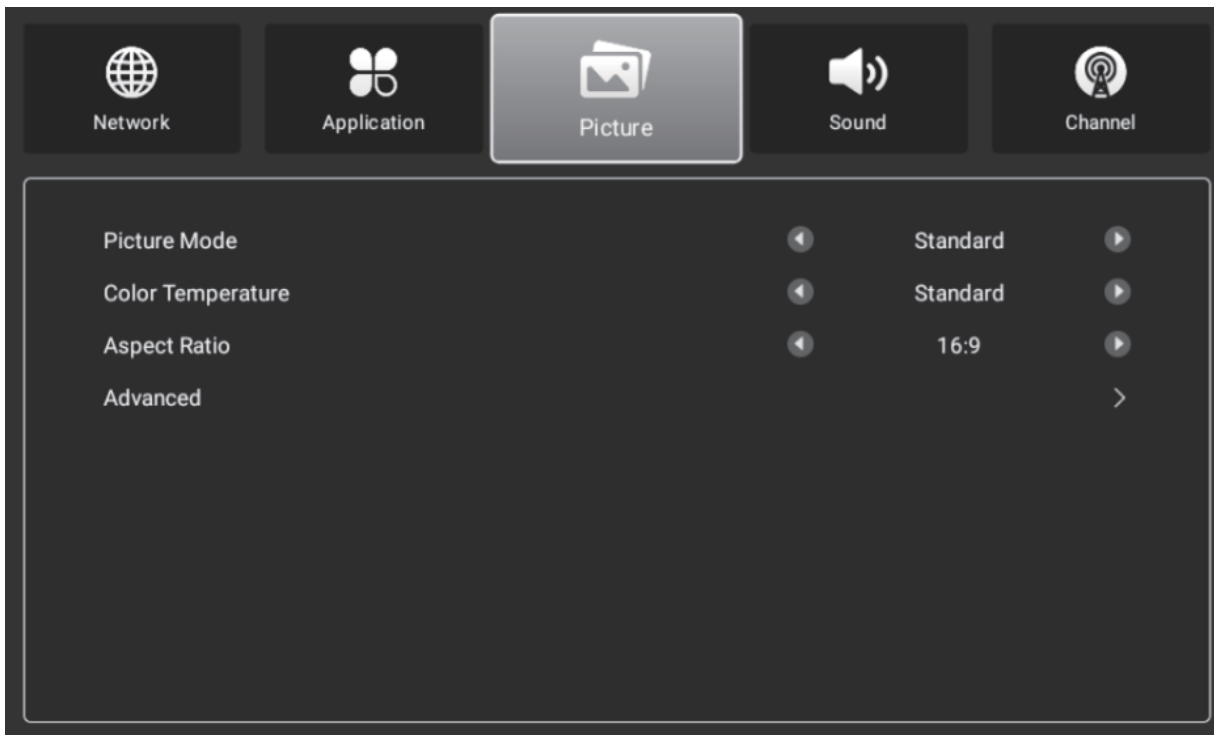

Project	Support mode	Description
Picture Mode	Standard→Dynamic→Movie→Energy Saving→User	Picture display mode adjustment
Color Temperature	Standard → Warm → Cool	Color temperature adjustment
Aspect Ratio	16:9→4:3→Zoom1→Zoom2→Full→Auto	Proportional mode adjustment
Advanced (select the Advanced option then press [ENTER/▶] button to enter the sub-menu).	NR	OFF→Low→Middle→High
	DLC	ON→OFF
	HDR	ON→OFF
	HDMI Mode (Available only in HDMI source.)	

# Sound


Press [▲/▼] button to select the option then Press ◀ to decrease the parameter.  
Press ▶ to increase the parameter.

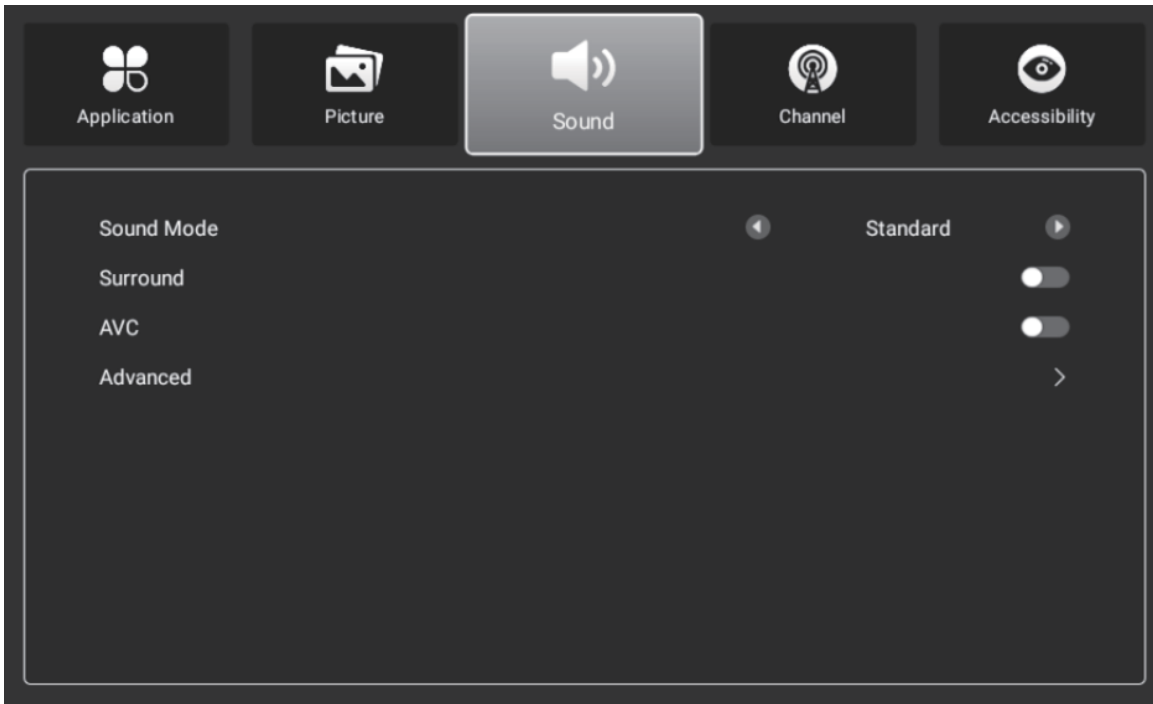

Project	Support mode	Description	
Sound Mode	Standard->Sport->Movie->Music->User	Sound mode mode adjustment	
Surround	OFF->ON	Surround switch controler	
AVC	OFF->ON	auto volume switch controler	
Advanced(select the Advanced option then press [ENTER/ ▶ ] button to enter the sub-menu).	Balance	-50 - 50	Sound balance controler
	Digital Output	PCM->Auto	Digital Output controler


# Channel

Press [▲/▼] button to select the option then Press [▶] button to enter the sub-menu.

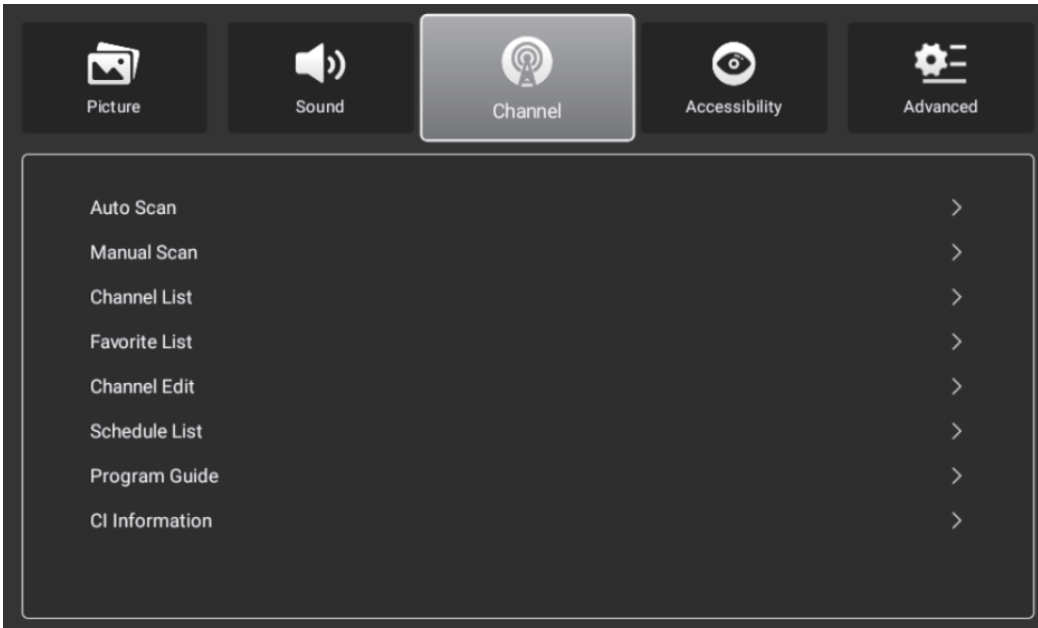


Project	Description
Auto Scan	Enter the auto tuning scan interface and start scan
Manual Scan	Enter the manual tuning scan interface
Channel List	Enter the channel list interface
Favorite List	Enter the favorite list interface
Channel Edit	Enter the channel edit interface
Schedule List	Enter the schedule list interface
Program Guide	Enter the program guide interface


Manual Scan, press [ENTER] or [▶] to Enter the manual tuning scan interface.

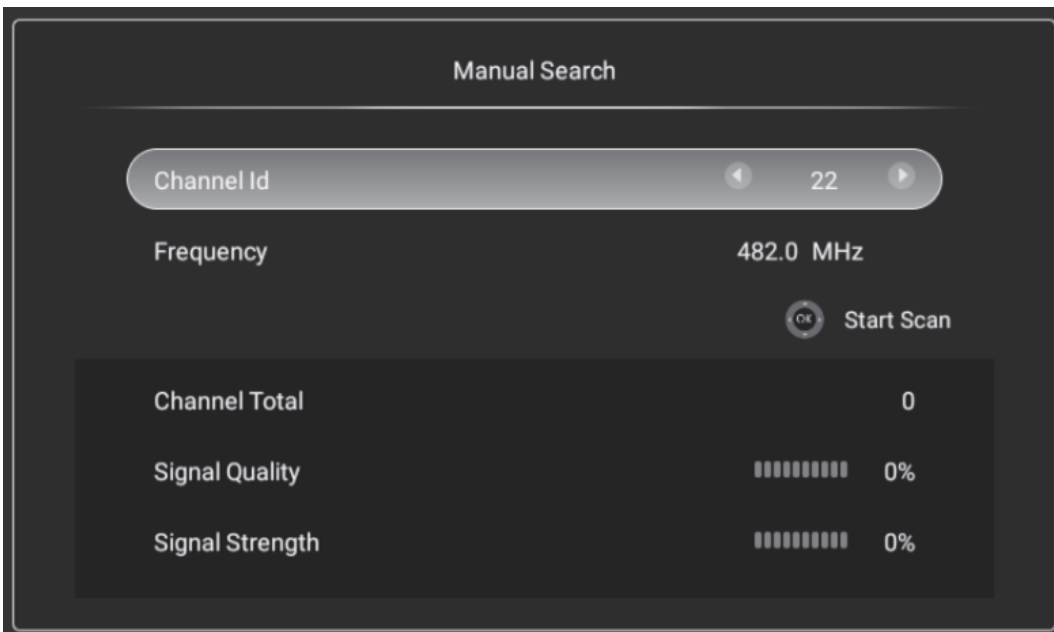

Channel List, press [ENTER] or [▶] to Enter the Channel List interface. Then press [▲/▼] button to view channel list.

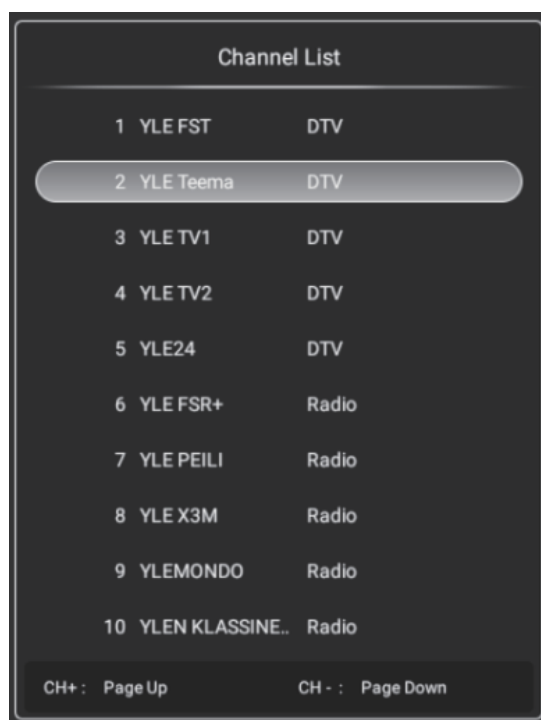


Favorite List, press [ENTER] or [▶] to Enter the Favorite List interface. Then press [▲/▼] button to view Favorite list.

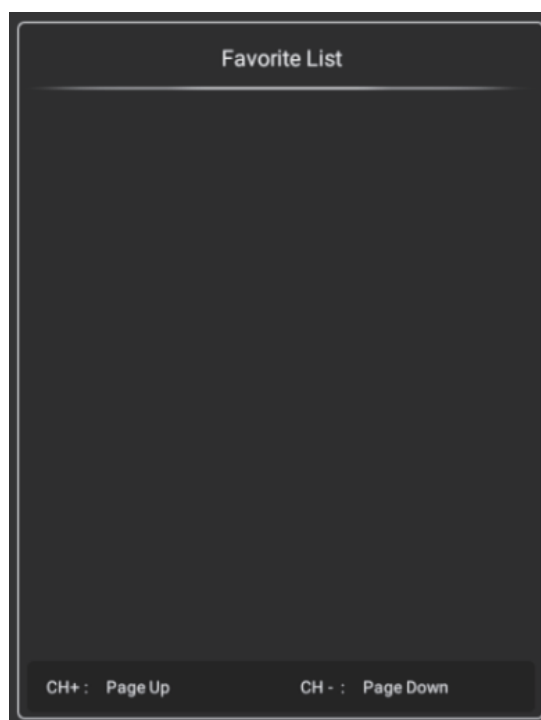


## Accessibility

Press [▲/▼] button to select the option then Press [◀] to decrease the parameter.  
Press [▶] to increase the parameter.

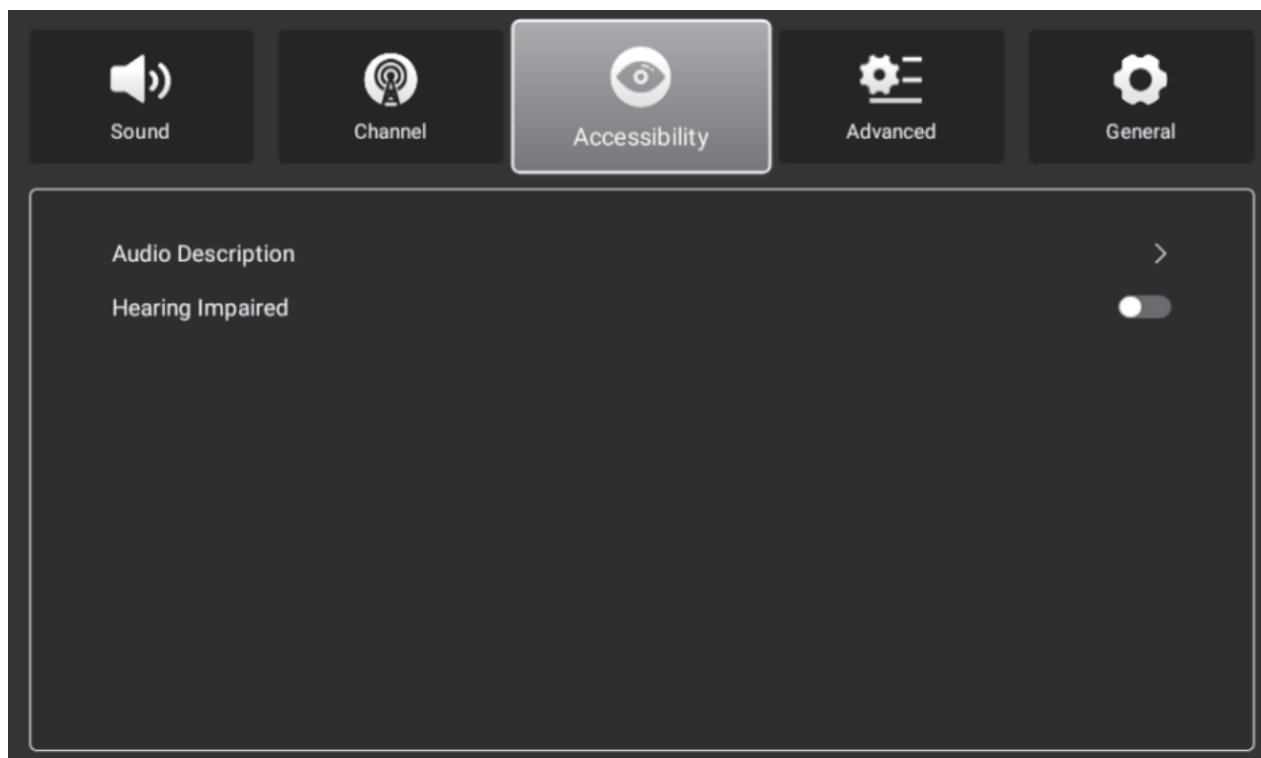

## Advanced

Press [▲/▼] button to select the option then Press [▶] button to enter the sub-menu.

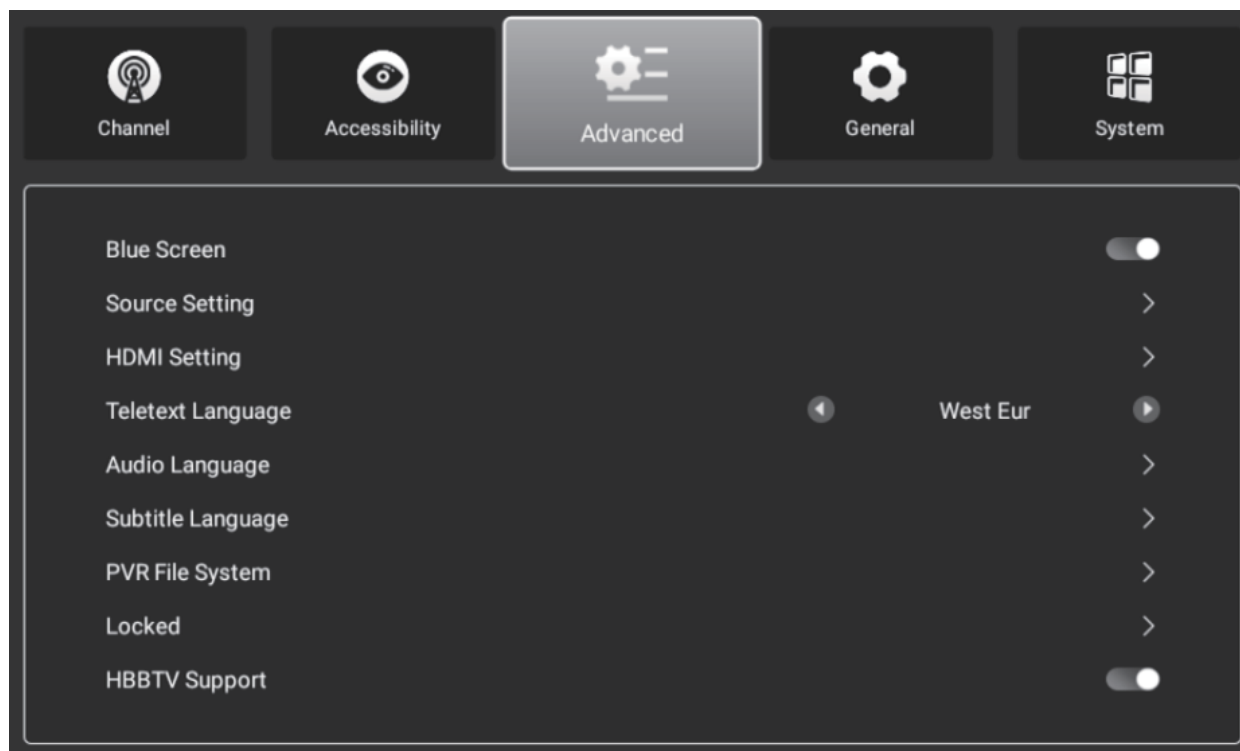




Project	Support mode	Description
Blue Screen	Off->On	Blue Screen switch controler
Source Setting	Setting input source show or hide. Press [OK] button to rename input source.	
HDMI Setting	HDMI CEC and ARC setting interface	
Audio Language	Audio language setting interface(Available only in DTV source)	
PVR File System	Record program file system setting interface(Available only in ATV/DTV source)	
Locked	System lock、 channel lock、 Parental controls setting interface	

## General


Press [▲/▼] button to select the option then Press [▶] button to enter the sub-menu.

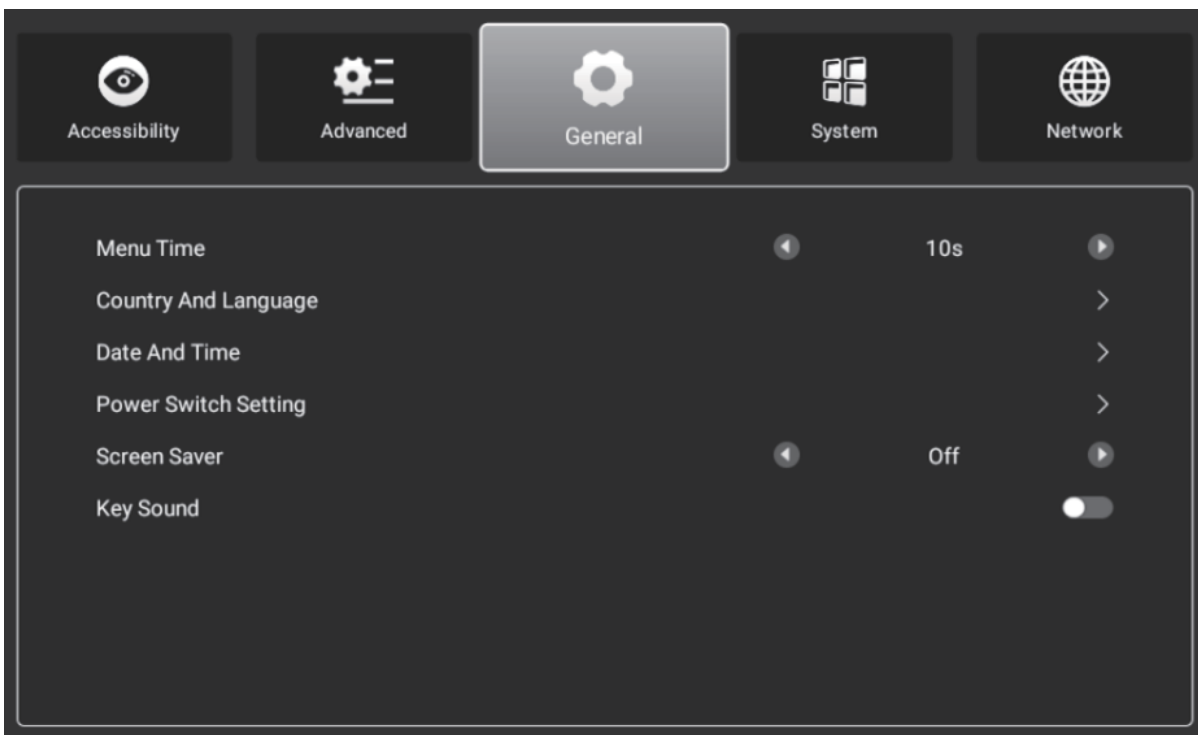

Project	Support mode	Description
Menu Time	Off->5s->10s->20s->30s->60s	Setting menu display time
Country And Language	the turning station country and OSD language setting interface	
Date And Time	System Date And Time、 TimeZone setting interface	
Power Switch Setting	Power switch setting interface	
Screen Saver	Off->2Min->5Min->10Min->20Min->30Min	Screen saver setting interface
Key Sound	Off->On	Key sound switch setting interface


# System

Press [▲/▼] button to select the option then Press [▶] button to enter the sub-menu.

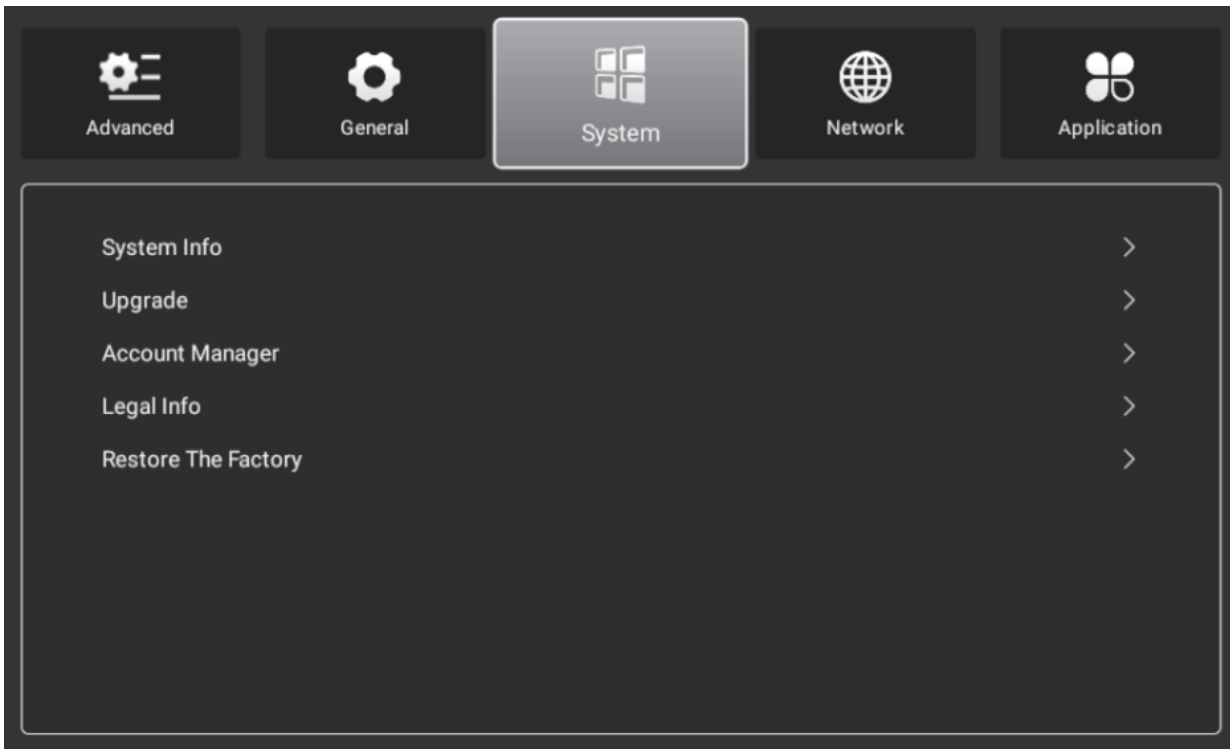


# Network

Press [▲/▼] button to select the option then Press [▶] button to enter the sub-menu.

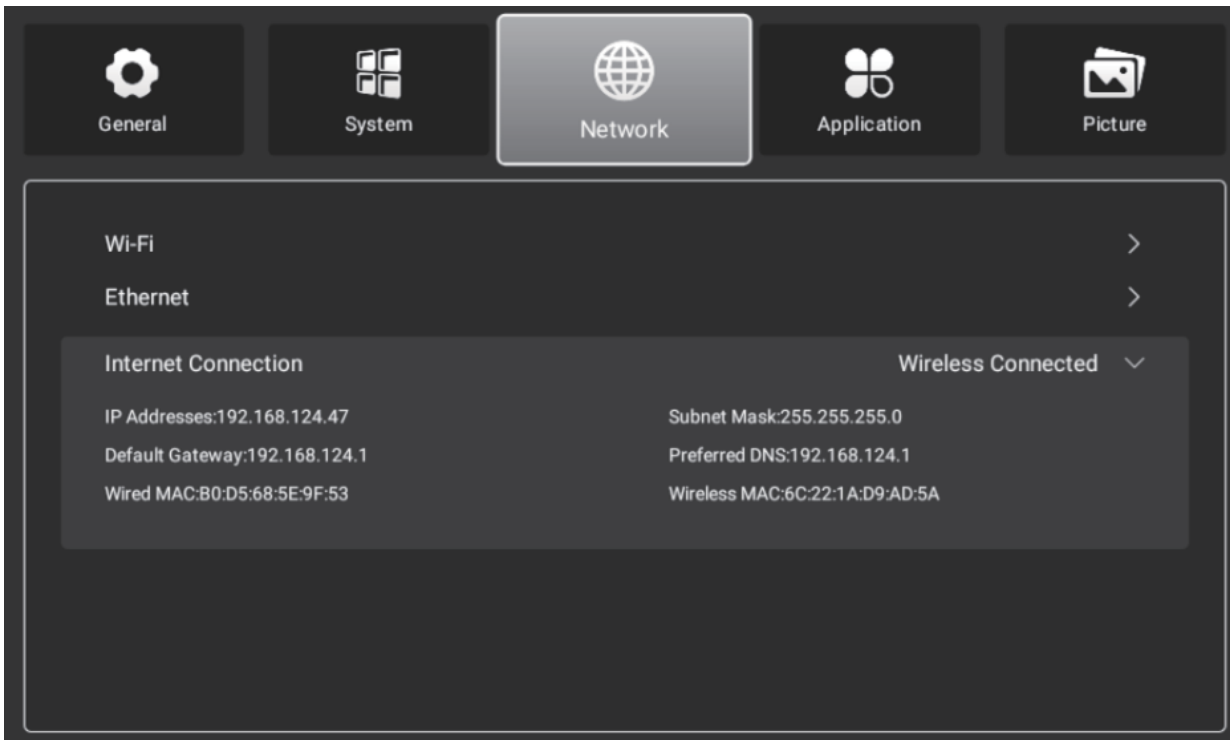


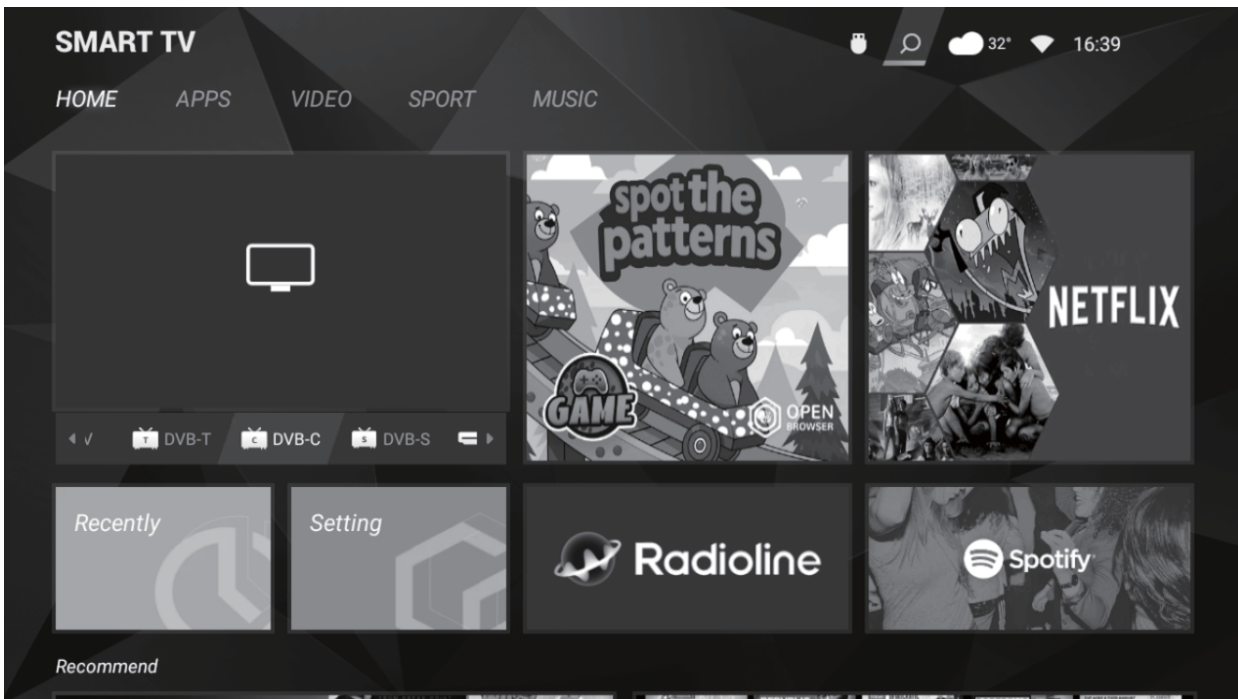
## Application

Press [▲/▼] button to select the option then press [▶] button to enter the sub-menu.

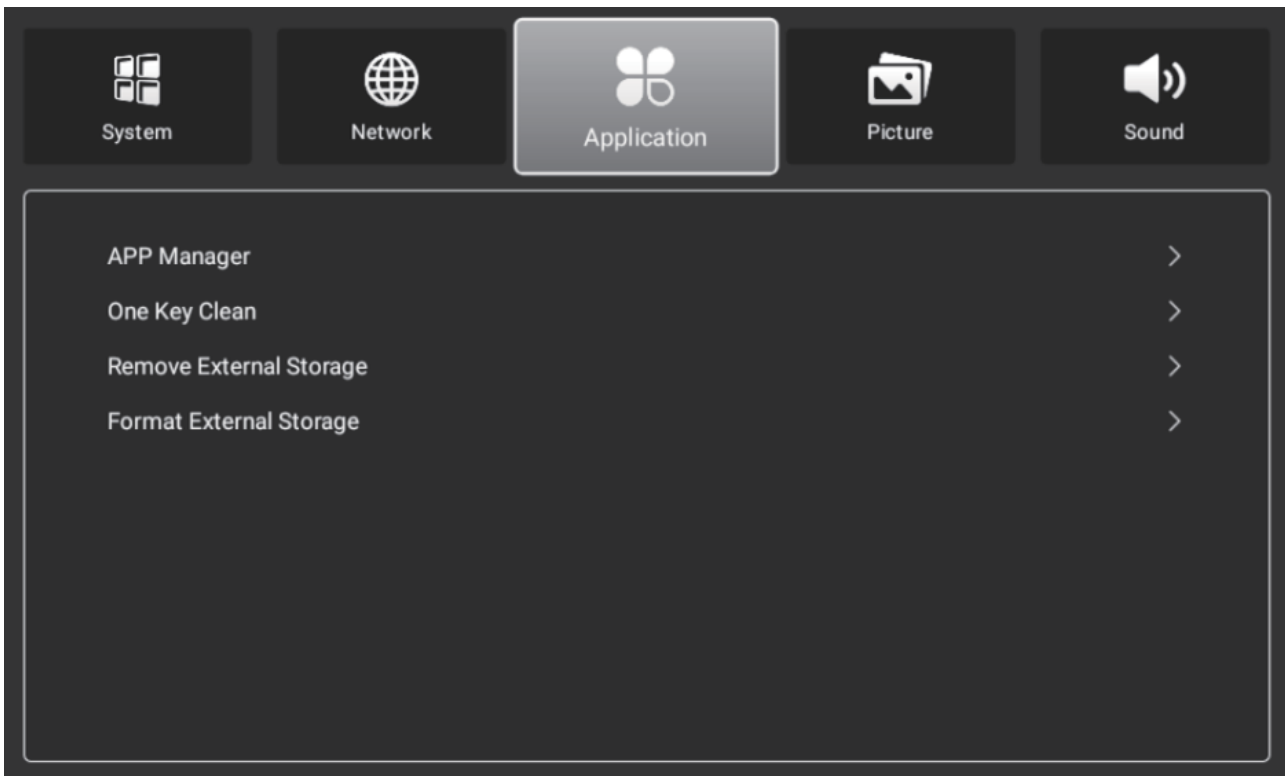

## Home Page


After the Boot Wizard setting completion, you can enter the SmartTV home interface. Select the  button on the remote to access the home screen.



# Media Play

## FileManager

Click the usb icon in the upper right corner of the home page to enter the file manager page.  
As shown below:

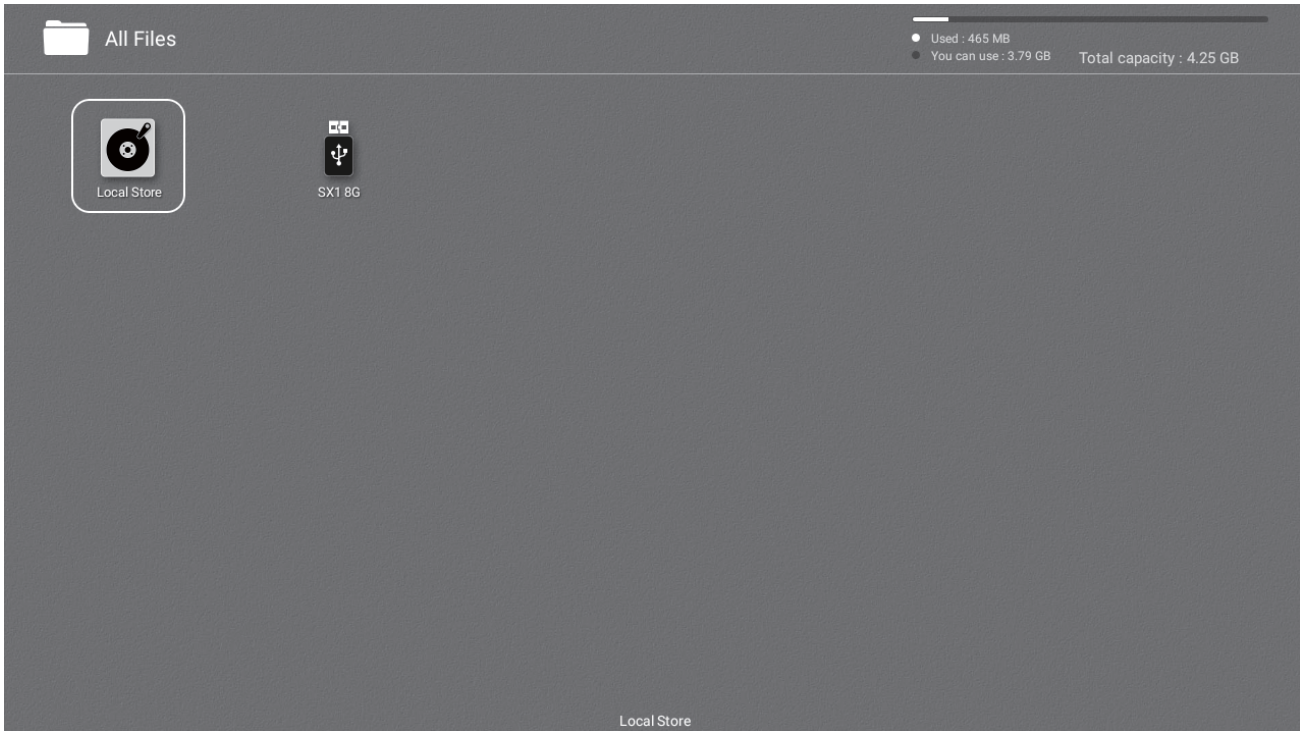

### Photo

Click the picture to enter the picture playback interface as shown below, press the [ ◀ ] and [ ▶ ] button to move the cursor, and perform different operations according to the prompts.  
The functions of the icons on the right side of the interface from top to bottom are: picture information, zoom out, zoom in, Picture setting.

### Music

Click the music file to enter the music playback interface as shown below. Press the [ ◀ ] and [ ▶ ] button to move the cursor and perform different operations according to the prompts.

### Movie

Click the video file to enter the video playback interface as shown below, press the [ ◀ ] and [ ▶ ] button to move the cursor, and perform different operations according to the prompts.

# Trouble Shooting


Before consulting service personnel, check the following chart for possible solutions.

PROBLEM	SOLUTION
TV will not turn on	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Make sure the power cord is plugged in.</li> <li>● The batteries in the remote control may be Exhausted; replace the batteries.</li> </ul>
No picture, no sound	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Check the cable between TV and antenna/ external AV device.</li> <li>● Press the power button on the remote.</li> <li>● Press the SOURCE button the remote, then press the “▲/▼” button repeatedly to select the TV source.</li> </ul>
Poor picture, sound OK	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Check the cable between TV and antenna/ external AV device.</li> <li>● Try another channel, the station may have broadcast difficulties.</li> <li>● Adjust the brightness/contrast in the Video menu. Check that the unit is set to PAL</li> </ul>
Audio noise	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Move any infrared equipment away from the TV.</li> </ul>

The TFT LED panel uses a panel consisting of sub pixels which requires sophisticated technology to produce. However, there may be a small number of bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.



If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)



# DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

**NEVIR, S.A.** Declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

## **DIRECTIVA EMC**

EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020

EN 55035:2017/A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021

## **DIRECTIVA RED**

EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020

EN 55035:2017/A11:2020 ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)

ETSI EN 303 340 V1.2.1(2020-09)

## **LOW VOLTAGE DIRECTIVA EEC**

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

## **DIRECTIVA ROHS**

2011/65/EU

Descripciones del aparato: **TELEVISOR DLED HD 24" (60cm) con TDT**

Modelo(s) NEVIR: **NVR-8802-24RD2-SMAN**

Importador: **NEVIR, S.A.**

Dirección del importador: **NEVIR, S.A.**

C/Francisco Rabal, 3

Polígono Industrial La Garena

28806 Alcala de Henares, Madrid, España

