

neuvir

LED COLOR TV

Manual del utilizador

Model: NVR-9100-32RD2S-SMAN

Please read these instructions before operating your set and retain them for future reference.

PRECAUÇÃO

1. Leia estas instruções.
2. Guarde estas instruções.
3. Preste atenção a todos os avisos.
4. siga todas as instruções.
5. este aparelho com classe II construção
6. a ventilação não deve ser impedida cobrindo as aberturas da ventilação com artigos, tais como jornais, tabela-panos, cortinas, etc.
7. nenhuma fonte de chama nua, como velas iluminadas, deve ser colocada sobre o aparelho.
8. O aparelho não deve ser exposto a pingos ou salpicos e não devem ser colocados no aparelho objectos cheios de líquidos, como vasos.
9. As baterias do controlador remoto não devem ser expostas ao calor excessivo tal como a luz do sol, o fogo ou o gosto.
10. o acoplador do plugue ou do dispositivo é usado como o dispositivo de desconexão, deve permanecer prontamente operável.
11. Para impedir a propagação do fogo, mantenha velas ou outras chamas abertas longe deste produto. 
12. Limpe apenas com um pano seco.
13. não instale este aparelho em locais estanques, como a unidade de parede. Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação.
14. não instale perto de quaisquer fontes de calor, tais como radiadores, registradores de calor, fogões, ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzem calor.
15. não derrote o objectivo de segurança da ficha polarizada ou do tipo de aterramento. Um plugue polarizado tem duas lâminas com uma mais larga do que a outra. Um plugue do tipo de aterramento tem duas lâminas e um terceiro prong de aterramento. A lâmina larga ou o terceiro prong são fornecidos para sua segurança. Se o plugue fornecido não cabe em sua tomada, consulte um electricista para a recolocação da tomada obsoleta.
16. Utilize apenas anexos/acessórios especificados pelo fabricante.
17. Utilize apenas o carrinho, o suporte, o tripé, o suporte ou a mesa especificados pelo fabricante ou vendidos com o aparelho. Quando um carrinho é usado, tenha cuidado ao mover a combinação carrinho/aparelho para evitar ferimentos de ponta.
18. Desconecte este aparelho durante tempestades de raios ou quando não for usado por longos períodos de tempo.
19. indique todos os serviços a pessoal de serviço qualificado. A manutenção é exigida quando o aparelho foi danificado de qualquer maneira, como cabo de alimentação ou plugue está danificado, líquido foi derramado ou objetos caíram no aparelho, o aparelho foi exposto à chuva ou umidade, não funciona normalmente, ou tem foi Descartado.
20. cada terminal USB deve ser carregado com 0,5 A em funcionamento normal;
21. Distâncias mínimas em torno do aparelho para ventilação suficiente;
22. O uso de aparelhos em climas tropicais e/ou moderados.
23. Coloque a TV no ambiente de temperatura moderada, para não deixar de lado a saída do condicionador de ar ou o fogão para evitar danos.
24. Use ambas as mãos ao carreg a tevê, faça a tevê sofrer a força exterior estável.

Nota: se o manual estiver inconsistente com o produto, por favor consulte o produto real.



AVISO

Nunca coloque uma TV em um local instável. Uma TV pode cair, causando sérios ferimentos pessoais ou morte. Muitas lesões, particularmente crianças, podem ser evitadas tomando precauções simples, tais como:

- Utilize armários ou suportes recomendados pelo fabricante da TV.
- Utilize apenas móveis que possam suportar a segurança da TV.
- Certifique-se de que o televisor não está pendurado na extremidade da mobília de suporte.
- Não coloque o televisor em móveis altos (p. ex. armários ou prateleiras) sem ancorar o televisor em tanto mobiliário como um suporte adequado.
- Não coloque TVs em um pano ou outros materiais que possam estar localizados entre a TV e o móvel de suporte.
- Educar as crianças sobre os perigos de escalar móveis para alcançar a TV ou seus controles.

Se sua TV existente está sendo mantida e realocada, você deve aplicar as mesmas considerações como antes.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Se um televisor não for colocado num local suficientemente estável, pode ser potencialmente perigoso devido à queda. Muitas lesões, particularmente crianças, podem ser evitadas tomando precauções simples, tais como:

- Utilize armários ou suportes recomendados pelo fabricante da TV.
- Utilize apenas móveis que possam suportar a segurança da TV.
- Assegure-se de que o televisor não está pendurado na extremidade do móvel de suporte.
- Não coloque a televisão em móveis altos (por exemplo, armários ou estantes) sem ancorar tanto a mobília como a televisão a um suporte adequado.
- Não coloque TVs em tecidos ou outros materiais colocados entre a TV e o móvel de suporte.
- Educar as crianças sobre os perigos de escalar móveis para chegar à televisão ou seus controles.

CAUTELA

Perigo de explosão se a bateria for incorrectamente substituída.

Substitua apenas com o mesmo ou equivalente tipo.

As baterias não devem ser expostas a calor excessivo, como sol, fogo ou semelhantes.

As baterias usadas não devem ser jogadas na lata de lixo, deixe-as por favor em um depósito apropriado.

CAUTELA

Quando o plugue de rede ou um acoplador de aparelho é usado como um dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão permanecerá facilmente operável.

CAUTELA

Estas instruções de manutenção são para o uso exclusivo de pessoal de serviço qualificado. Para reduzir o risco de choque eléctrico, não efectue qualquer serviço que não seja o conteúdo das instruções de funcionamento, a menos que esteja qualificado para o fazer.

Atenção:


A imagem imóvel pode causar destruição permanente no visor.

Seja certo não indicar o retrato imóvel na tevê do diodo emissor de luz por mais de 2 horas, porque causaria os restos do retrato aparecer, que é chamado "queimaduras da tela ". Para evitar tais restos de imagem, por favor, diminua o "contraste " e "brilho " da tela ao Exibir imagem imóvel.


Enquanto assistia programa de TV em 4:3 modo de tamanho por um longo tempo, haveria traços na borda da esquerda da tela, direita e partes Center porque diferentes transmittion da luz na tela. Impacto semelhante na tela ocorrerá ao reproduzir DVD ou conectar jogos de controle. Os produtos destruídos por estas razões não podem ser garantidos para a manutenção.

Pode causar restos de imagem para exibir jogos eletrônicos e imóvel. imagem do PC mais do que um período de tempo. Para evitar tal efeito, por favor, diminua o "contraste " e "brilho " ao Exibir imagem imóvel.


- Coloque a TV sobre uma superfície firme e plana, deixando um espaço de 10 centímetros de locação em torno do conjunto e 30cm da parte superior do conjunto para a parede ou armário. Assegure-se de que o televisor está posicionado perto da parede para evitar quedas quando empurrado.

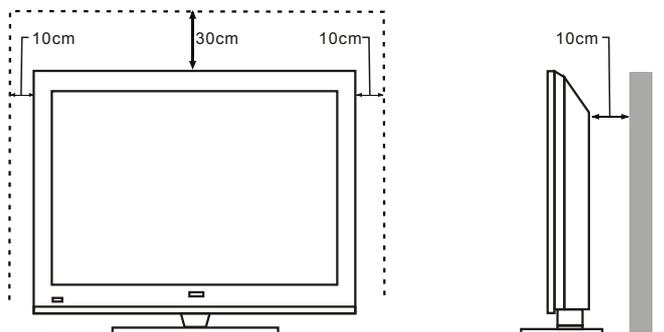

- Quando você gira o televisor, não segure o lado superior do televisor, você deve segurar o lado inferior.

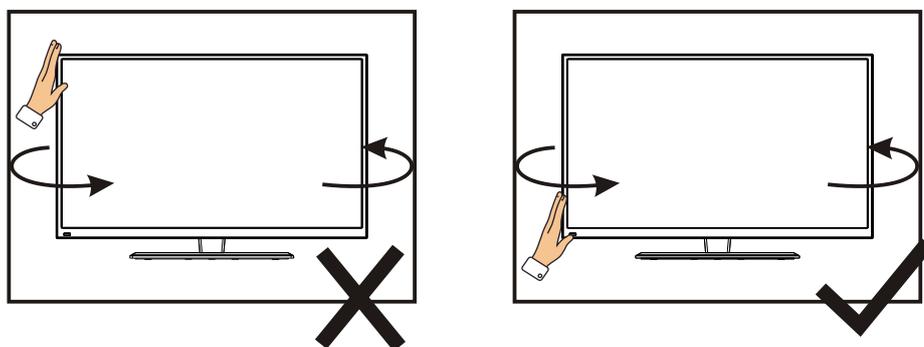

- Quando você levantar o televisor, não use uma mão para manuseá-lo, você deve levantar o televisor por duas mãos.

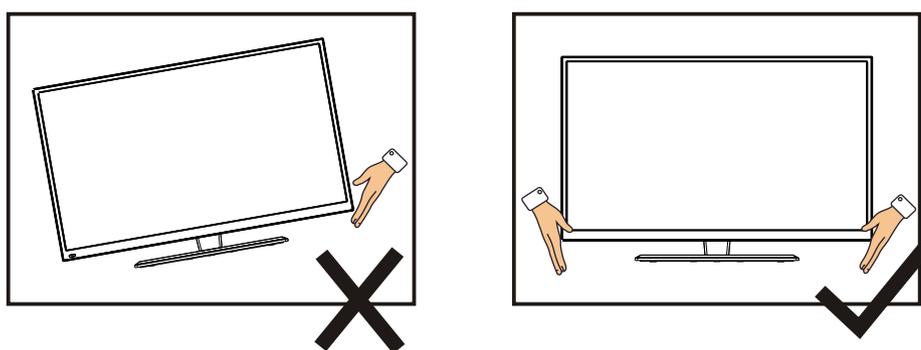

CONTEÚDOS

1. Conexão e Preparação da TV.....	2
1.1 Acessórios.....	2
1.2 Instalação do Suporte.....	2
1.3 Teclase Interfaces.....	3
1.4 Control Remoto.....	4
1.5 Instalação das Baterias.....	5
2. Operação Básica.....	5
2.1 Ligar/Desligar (Opcional).....	5
2.2 Definição do Modo de Suspensão.....	5
2.3 Fonte de Entrada.....	6
2.4 Página principal.....	6
2.5 Definições TV.....	8
2.6 Média.....	14
3 Especificações Técnicas.....	16
4 Modos de Sinal Suportados.....	17
5 Resolução de Problemas.....	18


TV LED A CORES

1. Conexão e preparação da TV

1.2 Acessórios

- * Manual utilizador
- * Comando remoto
- * Pilhas(UM-4/R03P/AAA)

1.3 Instalação do suporte(pés)


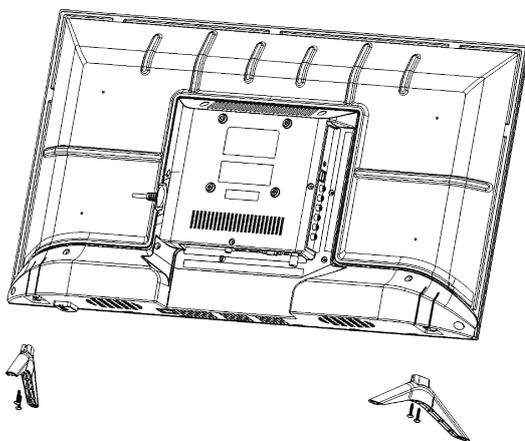


- ① Coloque a Tv com o painel frontal voltado para baixo num pano macio ou em almofadas suaves numa mesa.
- ② Insira o suporte na base do televisor.
- ③ Insira os parafusos nos encaixes e aperte-os.


TV LED A CORES

1.4 Teclas e Interfaces

O design do equipamento pode variar nos modelos.

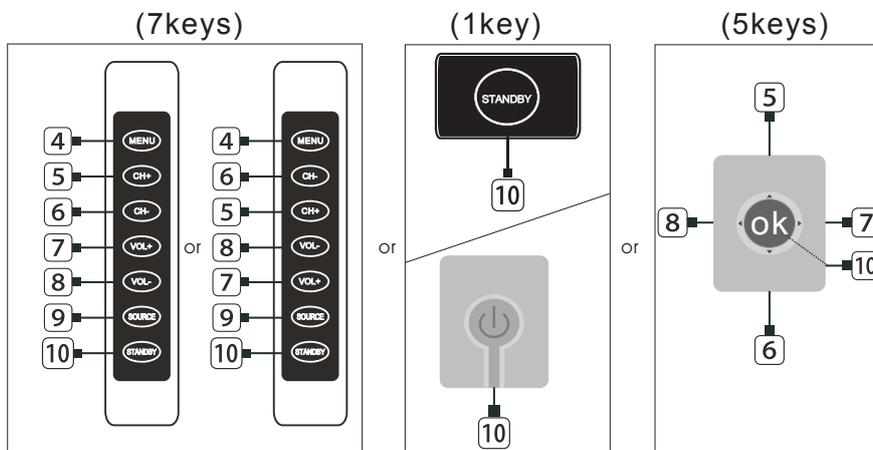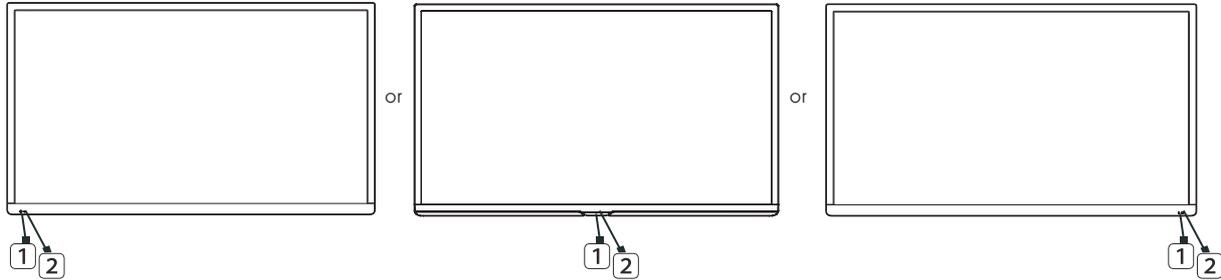


1. Sensor comando
2. Indicador de energia
3. Coluna
4. Tecla Menu
5. Tecla Canal “+”
6. Tecla Canal “-”
7. Tecla Volume “+”
8. Tecla Volume “-”
9. Tecla fonte/entrada sinal
10. Tecla suspensão
11. Entrada cabo alimentação

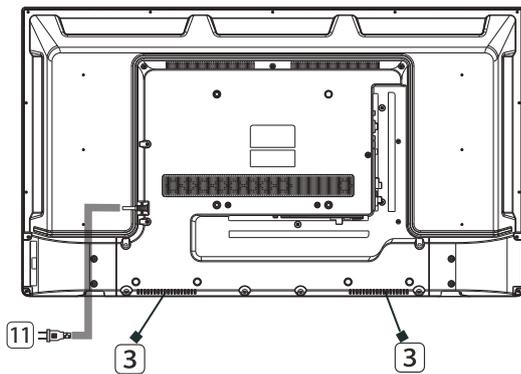

TV LED A CORES

1.4 Controlo Remoto

(Isto é só um desenho; prevalece em espécie)

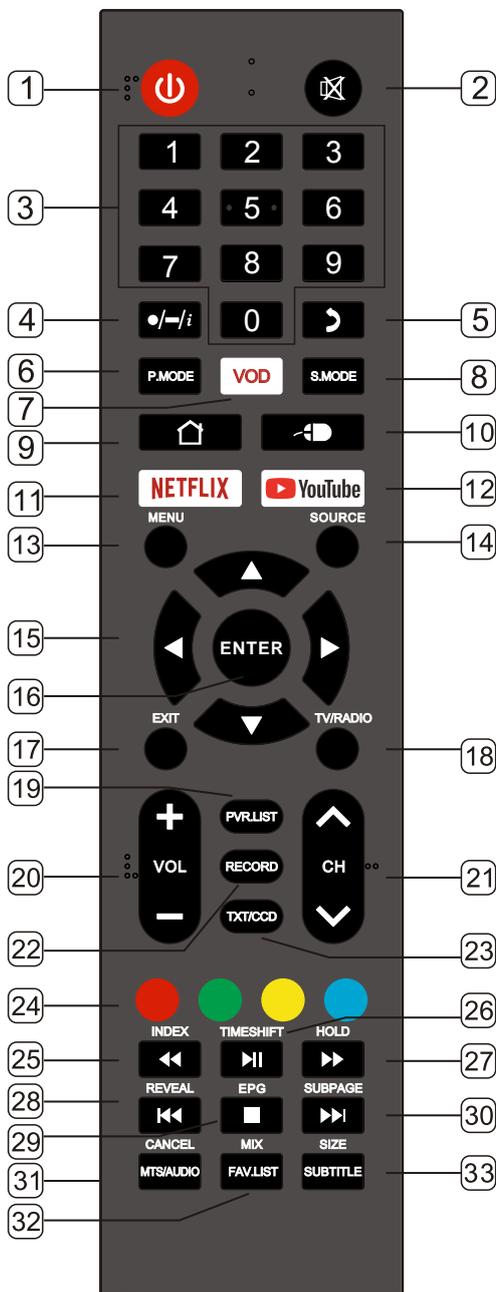

1. STANDBY (): Ligar e desligar suspensão.
2. MUTE: Desligar o som.
3. 0-9: Manter as teclas pressionadas para seleccionar.
4.  : Pressione este botão para digitar um número de programa com dígitos diferentes. Ex. 10.1,10.2.
 : Botão de ponto e número de canal menor.
 : Exibir a informação do vídeo e áudio actual.
5. RECALL: Regressar ao canal anterior.
6. P.MODE: Seleccionar o modo de imagem.
7. VOD: Abrir a aplicação VOD com esta tecla de atalho.
 (Nota: Se a aplicação VOD não estiver instalada, esta tecla de atalho é inválida)
8. S.MODE: Seleccionar o modo de som.
9. HOME: Entrar na página inicial.
10. MOUSE: Ligar o rato de controlo remoto ou desligá-lo.
11. NETFLIX: Entrar na aplicação Netflix.
12. YouTube: Entrar na aplicação YouTube.
13. MENU: Entrar ou sair do menu.
14. SOURCE: Seleccionar a fonte de sinal.
15.  Key: Selecção do item de menu.
16. ENTER: Confirmar ou entrar.
17. EXIT: Sair do menu ou operação.
18. TV/RADIO: Seleccionar o modo de TV ou Rádio.
19. PVR.LIST: Lista PVR.
20. VOL+: Aumenta o volume.
VOL- : Diminuir o volume.
21. CH^ : Seleccionar o canal seguinte.
CHv : Seleccionar o canal anterior.
22. RECORD: Disco USB de dados de gravação do modo DTV.
23. TXT: Entrar ou sair do teletexto.
Or CCD: Alterar o modo CCd.
24. RED: Aceder ao item ou página vermelho.
GREEN: Aceder ao item ou página verde.
YELLOW: Aceder ao item ou página amarelo.
BLUE: Aceder ao item ou página azul.
25. INDEX: Exibir a página de índice.
MEDIA mode:  Rebobinar.
26. TIMESHIFT: Mudança de horário do modo DTV.
MEDIA mode:  Pressione uma vez para pausar e pressione novamente para reproduzir.
27. HOLD: Manter a página actual.
MEDIA mode:  Avançar para a frente.
28. REVEAL.: Revelar a informação escondida.
MEDIA Mode:  Anterior.
29. EPG: Entrar ou sair do EPG (Electronic Program .Guide)..
MEDIA mode:  Parar a reprodução e regressar a lista de ficheiros.
30. SUBPAGE: Entrar do modo de sub página.
MEDIA mode:  Seguinte.
31. CANCEL (under TXT): cancelar o TXT no ecrã.
MTS/AUDIO: MTS: Alterar o modo MTS.
or AUDIO: Seleccionar o modo de áudio da TV.
32. MIX (under TXT): definição da transparência.
FAV.LIST: Lista de canais favoritos.
33. SIZE (under TXT): definição dos tamanhos das letras.
SUBTITLE: Selecção do modo de legendas do modo DTV.

TV LED A CORES

1.5 Instalação das Baterias

(Isto é só um desenho; prevalece em espécie)



1. Abra a tampa de trás do controlo remoto.
 2. Instale duas baterias 7# (AAA)1.5V .
Assegure-se que a polaridade das baterias está correcta.
 3. Volte a colocar a tampa.
- Retire as baterias do controlo remoto se não for ser utilizado durante um longo período de tempo.
Se o controlo remoto não funcionar correctamente, realize as seguintes verificações.

- Verifique se a TV está ligada.
- Verifique se a polaridade das baterias está correcta.
- Verifique se as baterias não vazaram.
- Verifique se a alimentação está normal ou se o cabo de alimentação está conectado correctamente.
- Verifique se não existe luz fluorescente ou néon perto.

2. Operação Básica

2.1 Ligar/Desligar (Opcional)

- Ligue o cabo de alimentação à **entrada AC**. Ligue o cabo de alimentação a uma tomada adequada.
- Pressione o **interruptor Power** para ligar a TV e pressione o botão **Power** para ligar a unidade.
- Pressione o **interruptor Power** novamente para desligar a TV.

Nota: Após desligar a TV, não volte a ligar imediatamente o interruptor power. Deve aguardar um minuto antes de voltar a ligar.

2.2 Definição do Modo de Suspensão

- Pressione o botão (⏻) para ligar a unidade.
- Pressione o botão (⏻) novamente para regressar ao modo de suspensão. O indicador de energia fica vermelho.
- Certifique-se que não define a sua TV no modo de suspensão durante um longo período de tempo.

TV LED A CORES

2.3 Fonte de Entrada


Pressione o botão **SOURCE** para entrar no menu Source de entrada.

Pressione **▼** / **▲** para selecionar.

Pressione **ENTER** para selecionar a fonte.


2.4 Pagina inicial

Pressione **MENU** para entrar no menu principal.

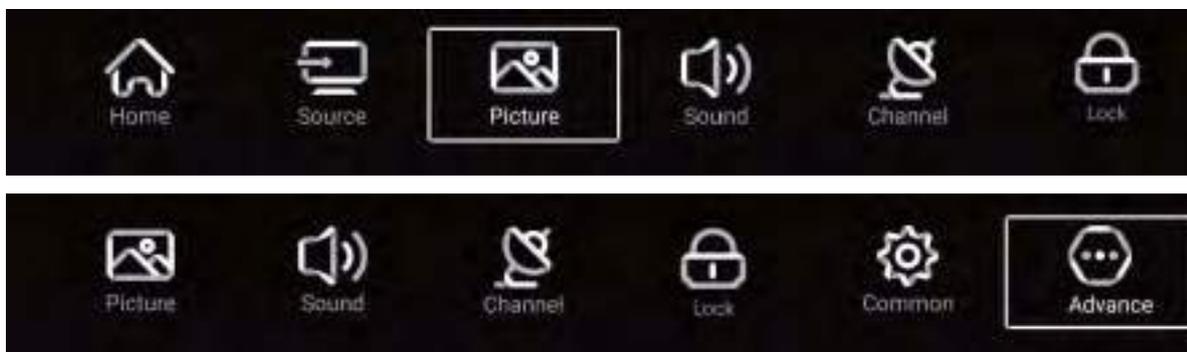

HOME

Pressione **▼**/**▲** para selecionar Página Inicial em Setup Wizard ou pressione **◀**/**▶** para selecionar Home em Menu de ATV input.

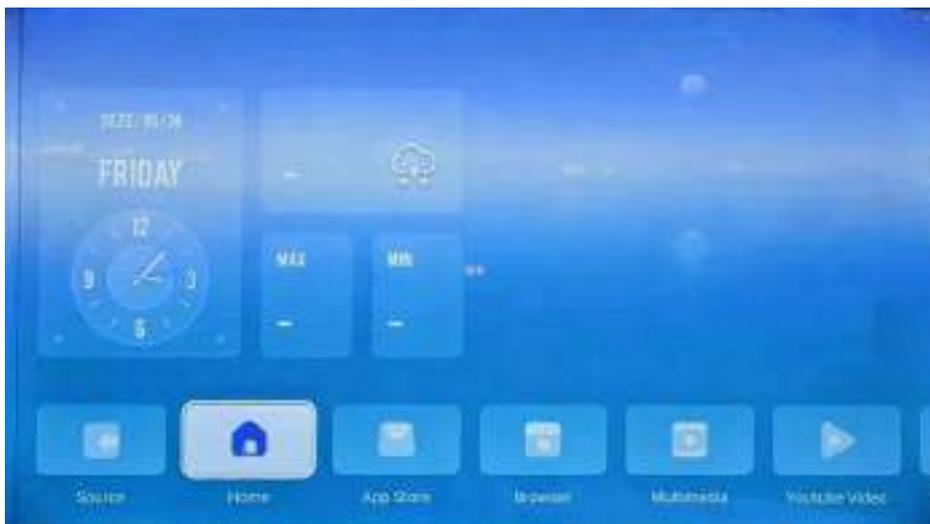

Pressione **▼**/**▲**/**◀**/**▶** para selecionar HOME/ FILMES/ TV SHOW/ MÚSICA/ APPS.
Você pode escolher o programa que deseja na página inicial.

Nota: O link dos aplicativos e a fonte de entrada estão sujeitos à ordem detalhada, acima da foto apenas para sua referência.

TV LED A CORES

Configuração

Pressione ▼/▲ para selecionar **Configuração** e pressione **Entrar** para entrar na configuração de sistema.

Pressione ◀ / ▶ para selecionar Rede/Imagem&Som/Tempo/Referência/Sistema Info.



TV LED A CORES

2.5 Definições TV

Pressione o botão **MENU** para entrar nas Definições TV.


Pressione o botão ◀ / ▶ para destacar o ícone de menu desejado e pressione o botão **ENTER** para seleccionar.

Imagem

Pressione o botão **MENU** para entrar no menu principal.

Pressione o botão ◀ / ▶ para entrar em Imagem.

Pressione o botão **ENTER** para entrar no submenu.

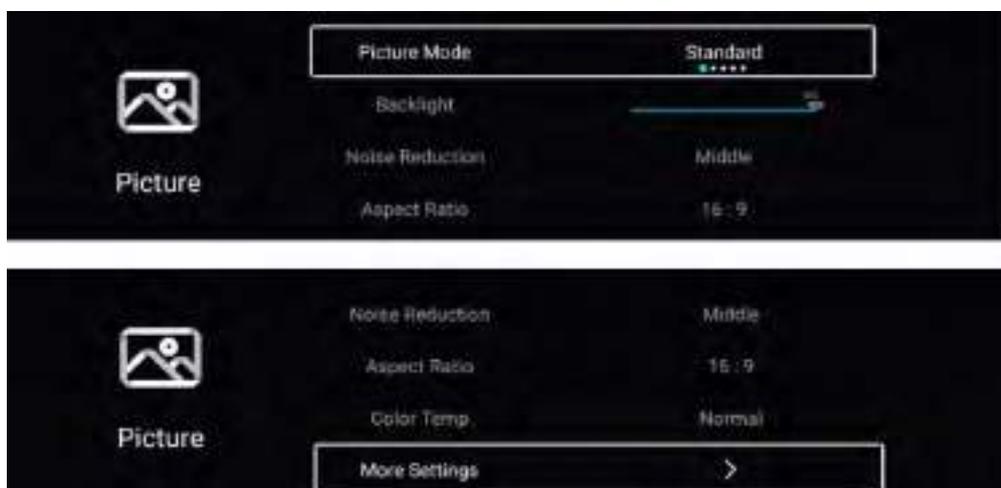

Pressione o botão ▼ / ▲ para seleccionar o Modo de Imagem.

Pressione o botão **MENU** ou **EXIT** para sair.

Modo de Imagem

Destaque o item e pressione o botão **ENTER** para entrar no submenu que exhibe o modo de imagem para poder escolher.

Pressione o botão ◀ / ▶ para seleccionar Padrão/Dinâmico/Suave/Vívido/Utilizador.

Normal Produz uma imagem padrão.

Dinâmico Melhora o contraste, cor e claridade do ecrã para que a imagem no dinâmico equilibre a cor.

Suave Reduz o contraste, cor e claridade do ecrã para tornar a imagem mais suave.

Utilizador Seleccione para personalizar as definições de imagem.

TV LED A CORES

Contraste/Brilho/Cor/Nitidez

Estes termos estão disponíveis unicamente quando “Utilizador” estiver seleccionado no Modo de Imagem.

Pressione o botão ▼ / ▲ para seleccionar Contraste/Brilho/Cor/Nitidez.

Pressione o botão ◀ / ▶ para ajustar.

Contraste	Ajuste do contraste da imagem.
Brilho	Ajuste do brilho da imagem.
Cor	Ajuste da intensidade da cor da imagem.
Nitidez	Ajuste da nitidez da imagem.

Luz de Fundo

Pressione o botão ▼ / ▲ para seleccionar a Luz de Fundo.

Pressione o botão ◀ / ▶ para ajustar.

Redução de Ruído

Definição das opções para eliminar a intensidade do ruído da imagem.

Pressione o botão ▼ / ▲ para seleccionar Redução de Ruído.

Pressione o botão ◀ / ▶ para seleccionar.

Proporção de Aspecto

Pressione o botão ▼ / ▲ para a Proporção de Aspecto.

Pressione o botão ◀ / ▶ para seleccionar.

Temp. de Cor

Ajuste a cor global da imagem.

Pressione o botão ▼ / ▲ para seleccionar Temp. de Cor.

Pressione o botão ◀ / ▶ para seleccionar.

Frio	A imagem tende a preferir verde-azul e menos vermelho. A cor total tende a preferir a luz. A imagem é mais fresca e elegante.
Normal	A imagem não favorece nenhuma cor. A cor é moderada.
Quente	A imagem tende a preferir os vermelhos e verdes e menos os azuis para tornar a cor mais vívida e suave.

Mais Definições

Pressione o botão ▼ / ▲ para seleccionar Mais Definições.

Pressione o botão **ENTER** / [▶] para entrar no submenu.

DLC

Pressione o botão ▼ / ▲ para seleccionar DLC.

Pressione o botão ◀ / ▶ para seleccionar Ligar/Desligar.

TV LED A CORES

Som

Pressione o botão **MENU** para entrar no menu principal.

Pressione o botão ◀ / ▶ para seleccionar o Som.

Pressione o botão **ENTER** para entrar no submenu.



Modo de Som

Pressione o botão [▼] / [▲] para seleccionar o **Modo de Som**, e pressione o botão [◀] / [▶] para seleccionar.

- Normal** Produz som equilibrado em todos os ambientes.
- Música** Preserva o som original. Boa opção para programas musicais.
- Filme** Aumenta os agudos e baixos para uma experiência de som rica.
- Notícias** Voz melhorada.
- Utilizador** Seleccione para personalizar as definições de imagem.

Desligar Som

Pressione o botão ▼ / ▲ para seleccionar Desligar Som.

Pressione o botão ◀ / ▶ para seleccionar.

Baixo Ajusta o baixo.

Agudo Ajusta o agudo

Equilíbrio Ajuste o equilíbrio de saída de som da coluna esquerda e direita.

Pressione o botão [▼] / [▲] para seleccionar Equilíbrio e pressione o botão [◀] / [▶] para ajustar.

AVC

Pressione o botão [▼] / [▲] para seleccionar AVC e pressione o botão [◀] / [▶] para escolher Ligar/Desligar.

Após abrir o AVC, assim que o volume for definido, independentemente de qualquer diferença na Versão de TV impressa em cada canal, irá fazer com que o volume da coluna fique estável.

Deficientes Auditivos

Pressione o botão [▼] / [▲] para seleccionar Deficientes Auditivos. Pressione o botão ◀ / ▶ para seleccionar Ligar/Desligar.

Descrição de Áudio

Pressione o botão [▼] / [▲] para seleccionar Descrição de Áudio. Pressione o botão ◀ / ▶ para seleccionar Ligar/Desligar.

TV LED A CORES

Volume AD

Pressione o botão **▼ / ▲** para seleccionar Volume AD. Pressione o botão **◀ / ▶** para seleccionar.

Mais Definições

Saída de Áudio Digital

Pressione o botão **▼ / ▲** para seleccionar Saída de Áudio Digital, e pressione o botão **ENTER / ▶** para escolher.

Atraso SPDIF

Pressione o botão **▼ / ▲** para seleccionar Atraso SPDIF e pressione o botão **◀ / ▶** para escolher.

Surround

Pressione o botão **▼ / ▲** para seleccionar Surround e pressione o botão **◀ / ▶** para escolher.

Só Áudio


O ecrã não é exibido após ligar e só emite som.

Pressione o botão **▼ / ▲** para seleccionar Só Áudio e pressione o botão **ENTER / ▶** para escolher.

Canal

Pressione o botão **MENU** para entrar no menu principal. Pressione o botão **◀ / ▶** para seleccionar Canal.

Pressione o botão **ENTER** para entrar no submenu.

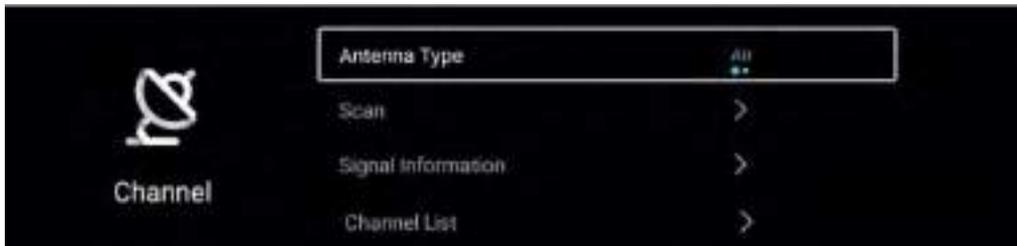

Tipo de Antena

Pressione o botão **▼ / ▲** para seleccionar Tipo de Antena. Pressione o botão **◀ / ▶** para seleccionar.

Pesquisar

Pressione o botão **▼ / ▲** para seleccionar Pesquisar. Pressione o botão **ENTER** para entrar no submenu.

Pressione o botão **▼ / ▲** para seleccionar.

Informação de Sinal

Pressione o botão **▼ / ▲** para seleccionar Informação de Sinal. Pressione o botão **ENTER** **◀ / ▶** para seleccionar a vista.

Lista de Canais

Pressione o botão **▼ / ▲** para seleccionar Lista de Canais. Pressione o botão **ENTER / ▶** para entrar no submenu.

Pressione o botão **▼ / ▲** para seleccionar Tudo/Favorito.

Tudo

Pressione o botão **▼ / ▲** para seleccionar Tudo. Pressione o botão **MENU** para editar o programa.

Favorito

Pressione o botão **▼ / ▲** para seleccionar Favorito. Pressione o botão **MENU** para editar o Canal Favorito.


TV LED A CORES

Bloquear

Pressione o botão **MENU** para exibir o menu principal. Pressione o botão **◀ / ▶** para seleccionar **Bloquear**.

A palavra passe é [0000].

Pressione o botão **▼ / ▲** para seleccionar. Pressione **ENTER / ◀ / ▶** para entrar.

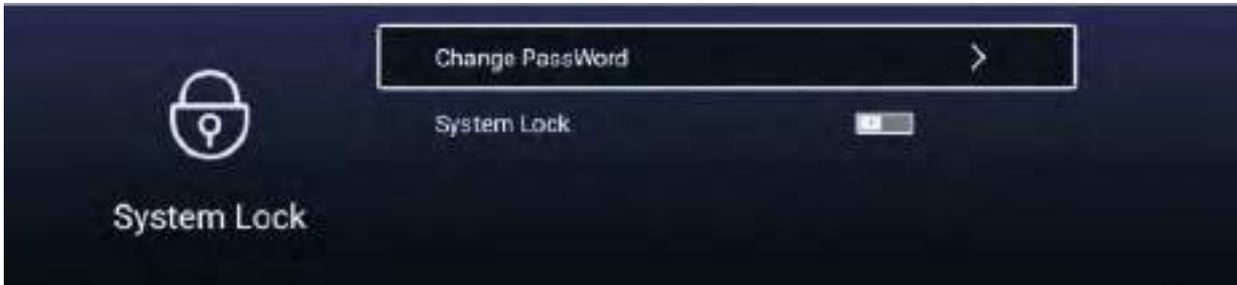

Alterar Palavra Passe

Pressione o botão **▼ / ▲** para seleccionar Alterar Palavra Passe.

Bloqueio do Sistema

Pressione o botão **▼ / ▲** para seleccionar Bloqueio do Sistema.


Bloqueio de Teclas

Pressione o botão **▼ / ▲** para seleccionar Bloqueio de Teclas. Pressione o botão **◀ / ▶** para seleccionar Ligar/Desligar.

Comum

Pressione o botão **MENU** para entrar no menu principal. Pressione o botão **◀ / ▶** para seleccionar **Comum**.

Pressione o botão **ENTER** para entrar no submenu.

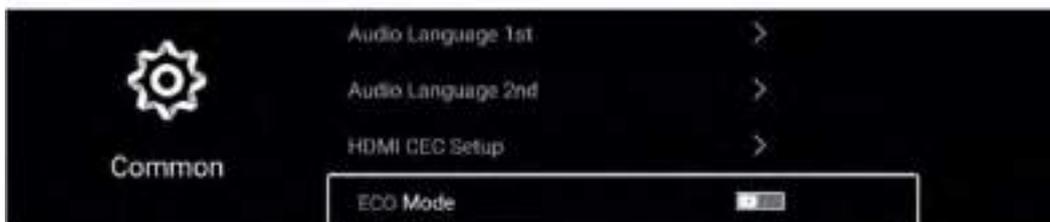

TV LED A CORES

Definições PVR

Pressione o botão ▼ / ▲ para seleccionar Definições PVR.

Pressione o botão ▼ / ▲ para seleccionar Seleccionar Disco/Formatação/Lista de Gravação/Lista de Programa.

Pressione o botão ENTER para entrar no submenu.

Definição da Hora

Pressione o botão ▼ / ▲ para seleccionar Definição da Hora.

Pressione o botão ◀ / ▶ para seleccionar.

Temporizador OSD

Pressione o botão ▼ / ▲ para seleccionar o Temporizador OSD.

Pressione o botão ◀ / ▶ para seleccionar.

Temporizador de Suspensão Auto

Pressione o botão ▼ / ▲ para seleccionar o Temporizador de Suspensão Auto.

Pressione o botão ◀ / ▶ para seleccionar Off/3horas/4horas/5horas.

Temporizador de Suspensão

Pressione o botão ▼ / ▲ para seleccionar o Temporizador de Hibernação.

Pressione o botão ◀ / ▶ para seleccionar.

Ecrã Azul

Define a cor do fundo para azul quando não existir sinal de entrada.

Pressione o botão ▼ / ▲ para seleccionar Ecrã Azul

Pressione o botão ◀ / ▶ para seleccionar Ligar/Desligar.

Teletexto

Pressione o botão ▼ / ▲ para seleccionar Teletexto.

Pressione o botão ◀ / ▶ para seleccionar Árabe/Este/Euro Oeste/Farsi/Russo.

1º Idioma de Áudio

Pressione o botão ◀ / ▶ para seleccionar 1º Idioma de Áudio. Pressione os botões ENTER e ◀ / ▶ para seleccionar o idioma de áudio.

2º Idioma de Áudio

Pressione o botão ◀ / ▶ para seleccionar 2º Idioma de Áudio. Pressione os botões ENTER e ◀ / ▶ para seleccionar o idioma de áudio.

Configuração HDMI CEC

Pressione o botão ▼ / ▲ para seleccionar Configuração HDMI CEC.

Pressione o botão ENTER para entrar no submenu.

Modo ECO

Pressione o botão ▼ / ▲ para seleccionar o modo ECO. Pressione ◀ / ▶ para seleccionar Ligar/Desligar.

Reinício de Menu

Regressar às definições padrão.

Pressione o botão ▼ / ▲ para seleccionar o Reinício de Menu.

Pressione o botão ENTER para entrar no submenu.

Avançado

Pressione o botão ENTER para entrar no menu principal.

Pressione o botão ◀ / ▶ para seleccionar **Avançado**.

Pressione o botão ENTER para entrar nas Definições do Sistema.

2.6 Mídia

Pressione o botão **▼ / ▲ / ◀ / ▶** para seleccionar Mídia nas Aplicações da Página principal e pressione o botão **ENTER** para entrar no Centro de Mídia.


Pressione o botão **◀ / ▶ / ▼ / ▲** para seleccionar Tudo/Vídeo/Áudio/Imagem.



Vídeo

Pressione o botão **▼ / ▲** para seleccionar Vídeo ou Tudo e pressione o botão **▼ / ▲ / ◀ / ▶** para seleccionar o seu filme desejado.

Pressione o botão **Menu** para exibir as opções de definição no lado esquerdo.

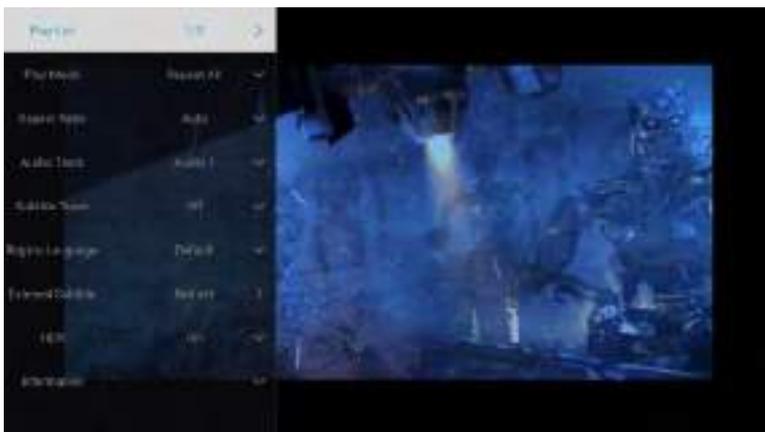

Lista de Reprodução

Pressione o botão **▼ / ▲** para seleccionar **Lista de Reprodução** e pressione o botão **ENTER** para exibir todos os vídeos disponíveis.

Modo de Reprodução

Pressione o botão **▼ / ▲** para seleccionar **Modo de Reprodução** e pressione o botão **ENTER** para seleccionar.

Proporção de Aspecto

Pressione o botão **▼ / ▲** para seleccionar **Proporção de Aspecto** e pressione o botão **ENTER** para seleccionar.

Faixa de Áudio

Pressione o botão **▼ / ▲** para seleccionar **Faixa de Áudio** e pressione o botão **ENTER** para seleccionar.

Faixa de Legendas

Pressione o botão **▼ / ▲** para seleccionar **Faixa de Legendas** e pressione o botão **ENTER** para seleccionar.

Idioma de Região

Pressione o botão **▼ / ▲** para seleccionar **Idioma de Região** e pressione o botão **ENTER** para seleccionar.

TV LED A CORES

Legendas Externas


Pressione o botão ▼ / ▲ para seleccionar **Legendas Externas** e pressione o botão **ENTER** para seleccionar.

HDR

Pressione o botão ▼ / ▲ para seleccionar Salto de Progresso e pressione o botão **ENTER** para seleccionar.

Áudio

Pressione o botão ▼ / ▲ para seleccionar Áudio ou Tudo e pressione o botão ▼ / ▲ / ◀ / ▶ para seleccionar os seus áudios desejados.

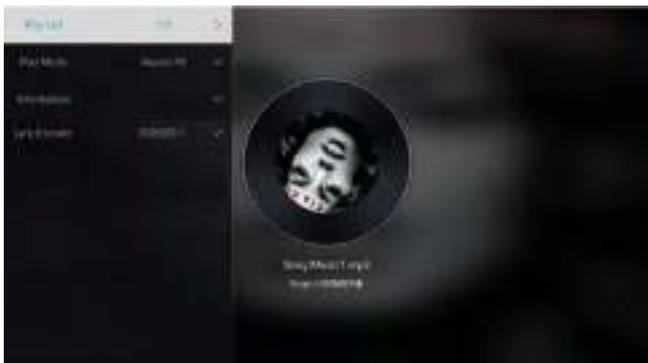

Lista de Reprodução

Pressione o botão ▼ / ▲ para seleccionar **Lista de Reprodução** e pressione o botão **ENTER** para exibir todos os áudios disponíveis.

Modo de Reprodução

Pressione o botão ▼ / ▲ para seleccionar Modo de Reprodução e pressione o botão **ENTER** para seleccionar.

Informação

Pressione o botão ▼ / ▲ para seleccionar Informação e pressione o botão **ENTER** para seleccionar.

Codificação de Letras

Pressione o botão ▼ / ▲ para seleccionar Codificação de Letras e pressione o botão **ENTER** para seleccionar.

Imagem

Pressione o botão ▼ / ▲ para seleccionar Imagem ou Tudo e pressione o botão ▼ / ▲ / ◀ / ▶ para seleccionar Imagens.



Lista de Reprodução

Apresentação de Slides

Tempo de Intervalo

Proporção de aspecto

Rodar

Definir como papel de parede

Exibição da lista de imagens reproduzíveis.

Pode escolher para iniciar a apresentação de slides.

Selecção do intervalo da apresentação de slides.

Define a proporção de aspecto.

Selecção de rotação da imagem.

Definição da imagem de reprodução actual como papel de parede.

TV LED A CORES

3. Especificações técnicas

Modelo do Produto	NVR-9100-32RD2S-SMAN	
Tamanho de Ecrã	32" diagonal	
Proporção de Aspecto	16:9	
Alimentação	AC 100-240V~,50/60Hz	
Consumo de energia	60W	
Sistema de TV	PAL B/G D/K I,SECAM B/G D/K DVB-T/T2/C/S/S2(s/s2 opção) (Alguns Países ou Área não têm sinal DVB-C.)	
Potência de Saída de Áudio (Interna)	8Wx2	
Terminal de Entrada	Entrada de Antena	x 2(S2 opção)
	Entrada USB	x 2
	Entrada HDMI	x 3
	Entrada VGA	NÃO
	Entrada PC AUDIO	NÃO
	Entrada de Áudio (L/R)	x 1
	Entrada de Vídeo	x 1
	Entrada YPbPr	NÃO
	Entrada RJ45	x 1
	Entrada de cartão CO	x 1
	Entrada/Saída SCART	NÃO
	DC In (12V)	NÃO
	RANHURA DE CARTÃO	NÃO
	Temperatura de Funcionamento	Fones
Saída de Linha de Áudio(L/R)		NÃO
Saída de Vídeo		NÃO
Óptico		NÃO
Saída coaxial		x 1
Humidade de Funcionamento	0°C~40°C	
Temperatura de Funcionamento	20% ~ 80% Não condensante	

Nota: As especificações mostradas acima podem ser alteradas sem aviso prévio para melhoramento de qualidade.

4. Modos de Sinal Suportados

A. Modo HDMI

Resolução	Frequência Horizontal (Khz)	Frequência Vertical (Hz)
480p	31.468	59.94
576p	31.25	50.00
720p	45.00	60.00
1080i	33.75	60.00
1080p(1920x1080)	67.50	60.00

-Quando o sinal recebido pelo Ecrã exceder o alcance permitido, aparece uma mensagem de aviso no ecrã.

-Pode confirmar o formato do sinal de entrada no ecrã.

5.Problemas simples

Sintoma	Resolução
Potência não puder ser ligado.(indicador de energia não acende.)	- Verifique se ambas as extremidades do cabo de alimentação está conectado ao soquete adequadamente e a tomada de parede está operacional
Mensagem NO INPUT SIGNAL aparece.	- Verificar se a linha de sinal está conectado corretamente. - Verificar se a opção de entrada que foi selecionada corresponde com o sinal de entrada.
O controle remoto não funciona corretamente.	- Verifique se as pilhas não são drenados.(Use pilhas novas.) - Verifique se o controle remoto está dentro da faixa de operação. - Verifique se o controle remoto está apontado para a janela do controle remoto no visor.- Verificar se não há obstáculos entre o controle remoto e a janela do controle remoto.
Piscando manchas ou listras aparecem na tela.	- Verificar se não há emissão (carro, cabo HV ou lâmpada de néon) ou outras possíveis fontes de interferência.
A cor da imagem ou qualidade se deteriora.	- Verificar se todas as configurações de vídeo estão devidamente ajustados, tais como brilho, contraste, cor...Para obter mais informações sobre as configurações de vídeo, consulte Funções do OSD no Capítulo 2.
Posição e tamanho de tela estão incorretas.	- Verificar que a posição e o tamanho da tela está ajustada apropriadamente.
Imagem ou cor está incorreto.	- Verificar se a linha de sinal está conectado corretamente. -Quando ligar a um PC, você pode alterar a resolução do PC para adquirir a imagem correta. A discrepância do sinal de saída do PC podem afetar a exibição da imagem.
Exibir mensagem de aviso.	Verificar se a linha de informação de entrada está devidamente fixo. -Selecione o sinal de entrada correcto.Para obter mais informações, consulte Modos de Sinal suportado no Capítulo 4.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

NEVIR, S.A. Declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC

EN 55032: 2015+A11:2020+A1:2020
EN 55035: 2017+A11:2020
EN 61000-3-3: 2013+ A1:2019+A2:2021
EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-3 V2.3.2
EN 301 489-17 V3.2.4
EN 300 328 V2.2.2
EN 301 893 V2.1.1
EN 300 440 V2.1.1
EN 303 372-2 V1.2.1
EN 303 340 V1.2.1
EN IEC 62311:2020

LOW VOLTAGE DIRECTIVA EEC

IEC/EN 62368.1-2018

DIRECTIVA ROHS

2011/65/EU & Amendment (EU) 2015/863

Descripciones del aparato: LED TV

Modelo(s) NEVIR: NVR- 9100-32RD2S-SMAN

Importador: **NEVIR, S.A.**

Dirección del importador: NEVIR, S.A.
C/ Francisco Rabal, 3
Poligono Industrial La Garena
28806 Alcala de Henares - Madrid

