

n e u i r


LED COLOR TV

Manual del Utilizador

Model: NVR-9840-434KSWN

Please read these instructions before operating your set and retain them for future reference.

PRECAUÇÃO

1. Leia estas instruções.
2. Guarde estas instruções.
3. Preste atenção a todos os avisos.
4. siga todas as instruções.
5. este aparelho com classe II construção
6. a ventilação não deve ser impedida cobrindo as aberturas da ventilação com artigos, tais como jornais, tabela-panos, cortinas, etc.
7. nenhuma fonte de chama nua, como velas iluminadas, deve ser colocada sobre o aparelho.
8. O aparelho não deve ser exposto a pingos ou salpicos e não devem ser colocados no aparelho objectos cheios de líquidos, como vasos.
9. As baterias do controlador remoto não devem ser expostas ao calor excessivo tal como a luz do sol, o fogo ou o gosto.
10. o acoplador do plugue ou do dispositivo é usado como o dispositivo de desconexão, deve permanecer prontamente operável.
11. Para impedir a propagação do fogo, mantenha velas ou outras chamas abertas longe deste produto. 
12. Limpe apenas com um pano seco.
13. não instale este aparelho em locais estanques, como a unidade de parede. Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação.
14. não instale perto de quaisquer fontes de calor, tais como radiadores, registradores de calor, fogões, ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzem calor.
15. não derrote o objectivo de segurança da ficha polarizada ou do tipo de aterramento. Um plugue polarizado tem duas lâminas com uma mais larga do que a outra. Um plugue do tipo de aterramento tem duas lâminas e um terceiro prong de aterramento. A lâmina larga ou o terceiro prong são fornecidos para sua segurança. Se o plugue fornecido não cabe em sua tomada, consulte um electricista para a recolocação da tomada obsoleta.
16. Utilize apenas anexos/acessórios especificados pelo fabricante.
17. Utilize apenas o carrinho, o suporte, o tripé, o suporte ou a mesa especificados pelo fabricante ou vendidos com o aparelho. Quando um carrinho é usado, tenha cuidado ao mover a combinação carrinho/aparelho para evitar ferimentos de ponta.
18. Desconecte este aparelho durante tempestades de raios ou quando não for usado por longos períodos de tempo.
19. indique todos os serviços a pessoal de serviço qualificado. A manutenção é exigida quando o aparelho foi danificado de qualquer maneira, como cabo de alimentação ou plugue está danificado, líquido foi derramado ou objetos caíram no aparelho, o aparelho foi exposto à chuva ou umidade, não funciona normalmente, ou tem foi Descartado.
20. cada terminal USB deve ser carregado com 0,5 A em funcionamento normal;
21. Distâncias mínimas em torno do aparelho para ventilação suficiente;
22. O uso de aparelhos em climas tropicais e/ou moderados.
23. Coloque a TV no ambiente de temperatura moderada, para não deixar de lado a saída do condicionador de ar ou o fogão para evitar danos.
24. Use ambas as mãos ao carreg a tevê, faça a tevê sofrer a força exterior estável.

Nota: se o manual estiver inconsistente com o produto, por favor consulte o produto real.



AVISO

Nunca coloque uma TV em um local instável. Uma TV pode cair, causando sérios ferimentos pessoais ou morte. Muitas lesões, particularmente crianças, podem ser evitadas tomando precauções simples, tais como:

- Utilize armários ou suportes recomendados pelo fabricante da TV.
- Utilize apenas móveis que possam suportar a segurança da TV.
- Certifique-se de que o televisor não está pendurado na extremidade da mobília de suporte.
- Não coloque o televisor em móveis altos (p. ex. armários ou prateleiras) sem ancorar o televisor em tanto mobiliário como um suporte adequado.
- Não coloque TVs em um pano ou outros materiais que possam estar localizados entre a TV e o móvel de suporte.
- Educar as crianças sobre os perigos de escalar móveis para alcançar a TV ou seus controles.

Se sua TV existente está sendo mantida e realocada, você deve aplicar as mesmas considerações como antes.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Se um televisor não for colocado num local suficientemente estável, pode ser potencialmente perigoso devido à queda. Muitas lesões, particularmente crianças, podem ser evitadas tomando precauções simples, tais como:

- Utilize armários ou suportes recomendados pelo fabricante da TV.
- Utilize apenas móveis que possam suportar a segurança da TV.
- Assegure-se de que o televisor não está pendurado na extremidade do móvel de suporte.
- Não coloque a televisão em móveis altos (por exemplo, armários ou estantes) sem ancorar tanto a mobília como a televisão a um suporte adequado.
- Não coloque TVs em tecidos ou outros materiais colocados entre a TV e o móvel de suporte.
- Educar as crianças sobre os perigos de escalar móveis para chegar à televisão ou seus controles.

CAUTELA

Perigo de explos?o se a bateria for incorrectamente substituída.

Substitua apenas com o mesmo ou equivalente tipo.

As baterias n?o devem ser expostas a calor excessivo, como sol, fogo ou semelhantes.

As baterias usadas n?o devem ser jogadas na lata de lixo, deixe-as por favor em um dep?sito apropriado.

CAUTELA

Quando o plugue de rede ou um acoplador de aparelho é usado como um dispositivo de desconex?o, o dispositivo de desconex?o permanecerá facilmente operável.

CAUTELA

Estas instruções de manutenç?o s?o para o uso exclusivo de pessoal de serviço qualificado. Para reduzir o risco de choque elétrico, n?o efectue qualquer serviço que n?o seja o conteúdo das instruções de funcionamento, a menos que esteja qualificado para o fazer.

Atenç?o:


A imagem imóvel pode causar destruiç?o permanente no visor.

Seja certo n?o indicar o retrato imóvel na tevê do diodo emissor de luz por mais de 2 horas, porque causaria os restos do retrato aparecer, que é chamado "queimaduras da tela ". Para evitar tais restos de imagem, por favor, diminua o "contraste " e "brilho " da tela ao Exibir imagem imóvel.


Enquanto assistia programa de TV em 4:3 modo de tamanho por um longo tempo, haveria traços na borda da esquerda da tela, direita e partes Center porque diferentes transmiss?o da luz na tela. Impacto semelhante na tela ocorrerá ao reproduzir DVD ou conectar jogos de controle. Os produtos destruídos por estas raz?es n?o podem ser garantidos para a manutenç?o.

Pode causar restos de imagem para exibir jogos eletr?nicos e imóvel. imagem do PC mais do que um período de tempo. Para evitar tal efeito, por favor, diminua o "contraste " e "brilho " ao Exibir imagem imóvel.


- Coloque a TV sobre uma superfície firme e plana, deixando um espaço de 10 centímetros de locação em torno do conjunto e 30cm da parte superior do conjunto para a parede ou armário. Assegure-se de que o televisor está posicionado perto da parede para evitar quedas quando empurrado.

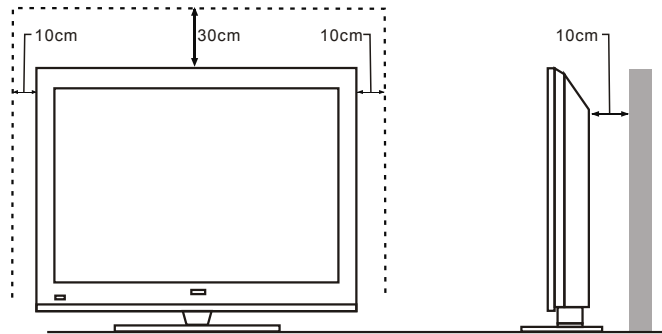

- Quando você gira o televisor, não segure o lado superior do televisor, você deve segurar o lado inferior.

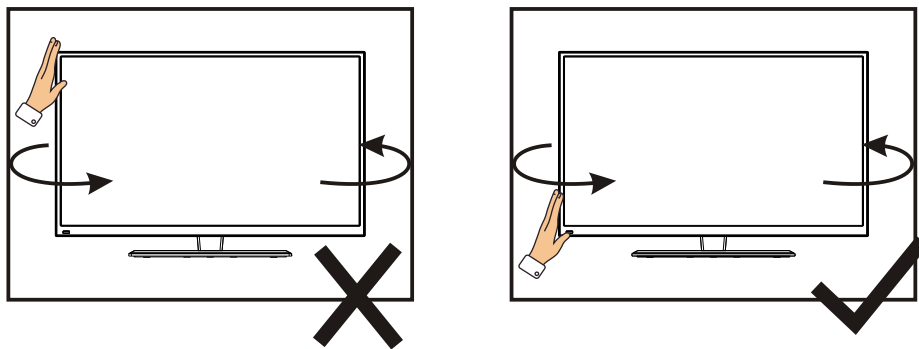

- Quando você levantar o televisor, não use uma mão para manuseá-lo, você deve levantar o televisor por duas mãos.

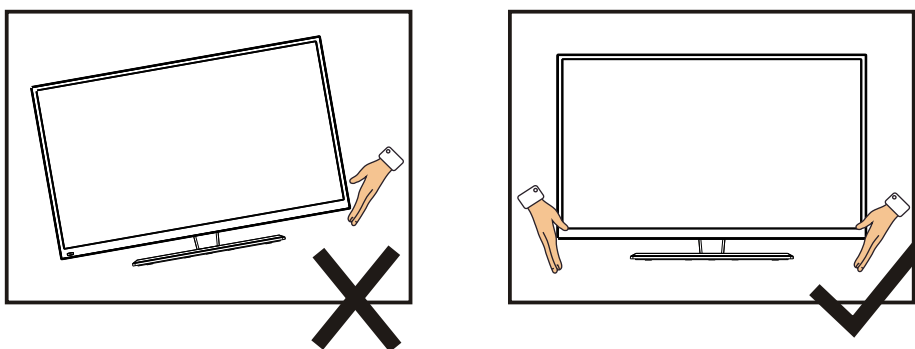

CONTEÚDOS

1. Conexão e Preparação de TV	2
1.1 Acessórios	2
1.2 Instalação do Suporte.	2
1.3 Especificações de Montagem na Parede.....	2
1.4 Teclas e Interfaces.....	3
1.5 Controlo Remoto.	4
1.6 Instalação de Baterias.	5
2. Operação Básica.....	5
2.1 Ligar/Desligar (Opcional)	5
2.2 Definição do Modo de Espera.	5
3. Começar a Utilizar webOS TV	6
4. Definição	7
5. Especificação Técnica.	19
6. Modos de Sinal Suportados.....	20
7. Solução de Problemas Simples.....	21


TV LED A CORES

1. Conexão e preparação da TV

1.2 Acessórios

- * Manual utilizador
- * Comando remoto
- * Pilhas(UM-4/R03P/AAA)

1.3 Instalação do suporte(pés)


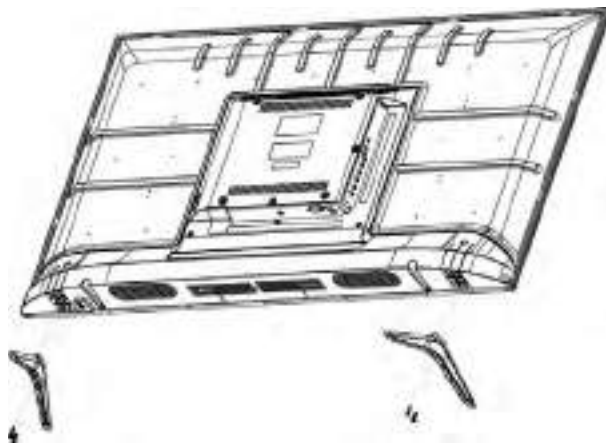


- ① Coloque a Tv com o painel frontal voltado para baixo num pano macio ou em almofadas suaves numa mesa.
- ② Insira o suporte na base do televisor.
- ③ Insira os parafusos nos encaixes e aperte-os.


TV LED A CORES

1.4 Teclas e Interfaces

O design do equipamento pode variar nos modelos.

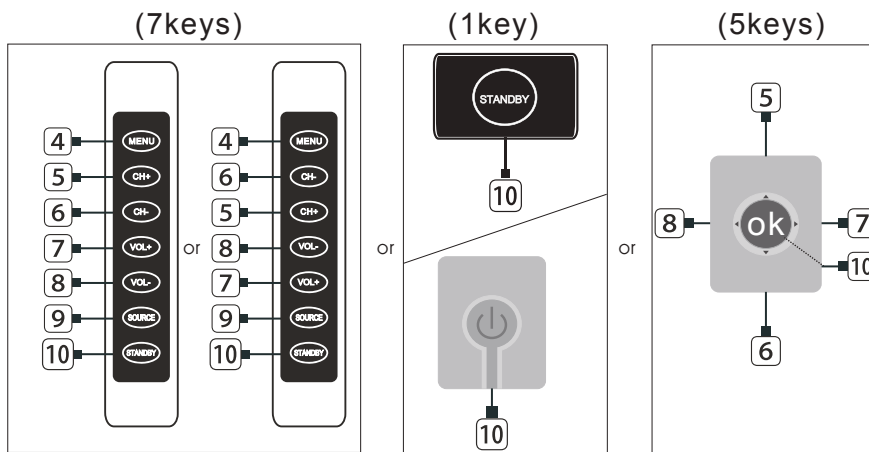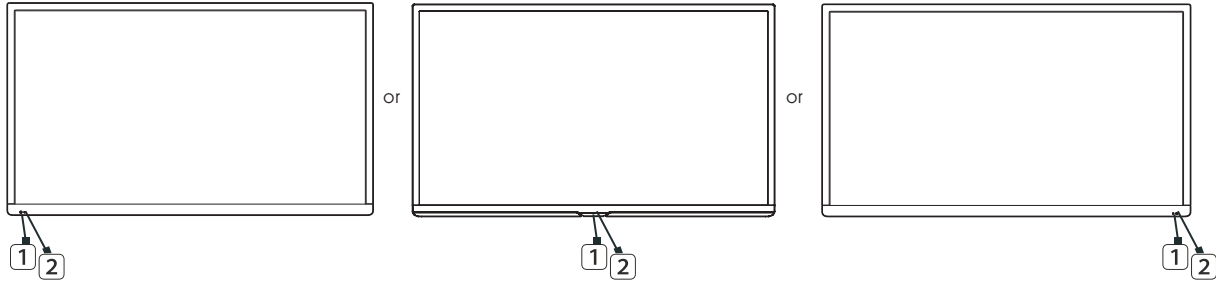

1. Sensor comando
2. Indicador de energia
3. Coluna
4. Tecla Menu
5. Tecla Canal “+”
6. Tecla Canal “-”
7. Tecla Volume “+”
8. Tecla Volume “-”
9. Tecla fonte/entrada sinal
10. Tecla suspensão
11. Entrada cabo alimentação

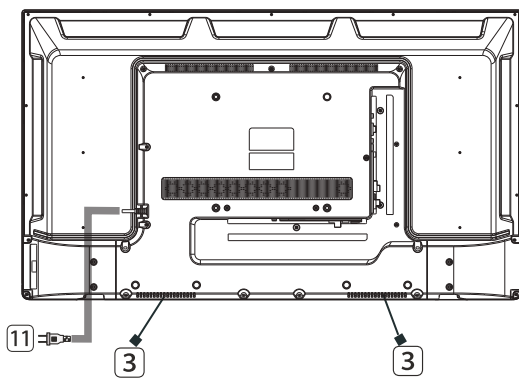

TV LED A CORES


1.4 Controlo Remoto

(Isto é só um desenho; prevalece em espécie)



Para botões com #, por favor, prima longamente (mantenha premido durante mais de um segundo).

POWER: Ligar/Desligar

 (**STB POWER**) Pode ligar/desligar o descodificador.


0-9: Tecla de seleção de números.


0 #: Aparece ecrã de edição de **ACESSO RÁPIDO**.

LIST: Verificação dos programas guardados.

...: Apresenta os botões adicionais do controlo remoto.


...#: Descreve de forma audível os conteúdos do ecrã.

: Ajusta o nível de volume.


: Seleciona para desligar o som da TV.


#: Entra no menu Acessibilidade.


: Pode alterar o programa.


: Verifica os conteúdos recomendados. (Serviço de recomendação pode não estar disponível dependendo dos países em que se encontra.)


Prima e segure o botão enquanto fala para utilizar a função de reconhecimento de voz.


: Apresenta o menu Inicial.


 #: Apresenta a lista utilizada anteriormente.


: Entra no menu Definições Rápidas.


 #: Entra no menu Todas as Definições.


 **Roda (OK):** Prima o centro do botão Roda para selecionar um menu. Pode mudar de canal usando o botão roda.

 (**cima/baixo/esquerda/direita**) Prima o botão para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para percorrer o menu. Se premir os botões


 enquanto o ponteiro estiver a ser utilizado, o ponteiro desaparecerá do ecrã e Magic Remote funcionará como um controlo remoto geral. Para voltar a apresentar o ponteiro no ecrã, agite Magic Remote para a esquerda e para a direita.


: Passa para o passo anterior.


 #: Fecha o menu.


 **GUIDE**: Pode verificar o programa.

NETFLIX: ir para Netflix.


: Seleciona uma fonte de entrada.


 #: Entrar no Painel Inicial.

: ir para Prime Video.

 Estes acedem a funções especiais em alguns menus.

FILMES: Pesquisar Filmes.

: Reproduzir.

: Pausar.

TV LED A CORES

1.5 Instalação das Baterias

(Isto é só um desenho; prevalece em espécie)



1. Abra a tampa de trás do controlo remoto.
 2. Instale duas baterias 7# (AAA)1.5V .
Assegure-se que a polaridade das baterias está correcta.
 3. Volte a colocar a tampa.
- Retire as baterias do controlo remoto se não for ser utilizado durante um longo período de tempo.
Se o controlo remoto não funcionar correctamente, realize as seguintes verificações.

- Verifique se a TV está ligada.
- Verifique se a polaridade das baterias está correcta.
- Verifique se as baterias não vazaram.
- Verifique se a alimentação está normal ou se o cabo de alimentação está conectado correctamente.
- Verifique se não existe luz fluorescente ou néon perto.

2. Operação Básica

2.1 Ligar/Desligar (Opcional)

- Ligue o cabo de alimentação à **entrada AC**. Ligue o cabo de alimentação a uma tomada adequada.
- Pressione o **interruptor Power** para ligar a TV e pressione o botão **Power** para ligar a unidade.
- Pressione o **interruptor Power** novamente para desligar a TV.

Nota: Após desligar a TV, não volte a ligar imediatamente o interruptor power. Deve aguardar um minuto antes de voltar a ligar.

2.2 Definição do Modo de Suspensão


- Pressione o botão (⏻) para ligar a unidade.
- Pressione o botão (⏻) novamente para regressar ao modo de suspensão. O indicador de energia fica vermelho.
- Certifique-se que não define a sua TV no modo de suspensão durante um longo período de tempo.



TV LED A CORES

3. Começar a Utilizar webOS TV



Home Tutorial

Utilizar a Funcionalidade Inicial da webOS TV

Pode abrir o ecrã Inicial premindo o botão  no seu controlo remoto. Rode o botão Roda (Ok) no Magic Remote para percorrer o menu. Pode abrir aplicações e conteúdos ou utilizar várias funções da TV inteligente.

- O controlo remoto padrão permite-lhe percorrer o menu com os botões /.



- ① Lançar Pesquisa.
Para ver os detalhes, clique em Pesquisa de Aplicações e Conteúdos no Manual do Utilizador.
 - ② Regressa à TV ou entrada externa utilizada mais recentemente.
 - ③ Pode executar, mover ou apagar as aplicações instaladas na sua TV.
- App List é automaticamente apresentada no ecrã sempre que a TV é ligada. Para alterar a apresentação do ecrã Inicial, altere a definição de Home Auto Launch em  ->  -> Geral->Sistema->Definições Adicionais->Definições Iniciais.
 - A disponibilidade e o acesso aos Conteúdos e Serviços no dispositivo estão sujeitos a alterações a qualquer momento sem aviso prévio.
 - Funcionalidades disponíveis variam dependendo da região ou do serviço.

4. DEFINIÇÕES


Definições Rápidas

Para Utilizar Rapidamente Função de Definição

Conjunto de controlos leves de forma rápida e simples, como o Modo de Imagem, Saída de Som, Optimizador de Jogo e assim por diante.

Prima o botão  no controlo remoto.





- ① Pode definir Modo de Imagem.
- ② Pode definir Modo de Som.
- ③ Pode escolher Saída de Som.
- ④ Direciona para as definições do Optimizador de Jogo.
- ⑤ Direciona para as definições de Rede.
- ⑥ Pode definir mais opções.
 - Também pode premir longamente o botão  do controlo remoto para executar todas as definições diretamente.
- ⑦ Pode adicionar/apagar os itens de definições rápidas ou alterar a sua ordem.
 - Passe para um item que pode ser configurado, prima uma vez o botão Roda (OK) do controlo remoto e, em seguida, prima e mantenha premido o botão Roda (OK) para passar para o menu.
 - Os itens configuráveis diferem dependendo do modelo.

DEFINIÇÕES

Imagem

Modo de Imagem

Selecionar Modo de Imagem

 ->  -> Imagem -> Selecionar Modo



Selecione o modo de imagem mais adequado ao seu ambiente de visualização, preferências ou tipo de vídeo.

Selecione um modo de imagem. Ao ajustar e definir cada item com mais detalhe com base no modo, seu vídeo é melhor otimizado para suas características.

- Os itens configuráveis diferem dependendo do modelo.



Relação de Aspecto

Definir o Tamanho do Ecrã



 ->  -> Imagem -> Relação de Aspecto -> Seleção do Utilizador Pode alterar o tamanho do ecrã de acordo com o tipo de conteúdo que está a assistir.

Definições Avançadas

Brilho



 ->  -> Imagem -> Definições Avançadas -> Brilho Pode ajustar o brilho de todo o ecrã.

Cor

 ->  -> Imagem -> Definições Avançadas -> Cor Clareza

 ->  -> Imagem -> Definições Avançadas -> Clareza Pode ajustar o contraste de uma imagem para mostrá-la mais claramente.

Aplicar a todas as entradas

 ->  -> Imagem -> Definições Avançadas -> Aplicar a Todas as Entradas As definições especificadas aplicam-se apenas ao modo de entrada atualmente selecionado.

Para aplicar as definições de imagem atuais a todos os modos de entrada, selecione Aplicar a Todas as Entradas.

Redefinir



 ->  -> Imagem -> Definições Avançadas -> Redefinir

Se pretender redefinir as definições de imagem para as predefinições de fábrica depois de configurar as definições de imagem, selecione redefinir para cada modo de imagem.

DEFINIÇÕES



Som

Modo de Som

 ->  -> Som -> Selecionar ModoPode selecionar o modo de som mais adequado para cada género.

Sala de Som



Utilizar Altifalante da TV

 ->  -> Som -> Saída de Som -> Utilizar Altifalante da TV Áudio é reproduzido pelos altifalantes internos da TV.


Utilizar Altifalante Com Fio

 ->  -> Som -> Saída de Som -> Utilizar Altifalante Com Fio

Utilizar Altifalante Sem Fio

 ->  -> Som -> Saída de Som -> Utilizar Altifalante Com FioDispositivo BluetoothConecte sem fio um dispositivo de áudio Bluetooth para desfrutar do som da TV de forma mais conveniente.

Consulte o manual do utilizador do dispositivo de áudio Bluetooth para obter detalhes sobre como conectar e utilizar o dispositivo.



- Prima  para visualizar os dispositivos conectados ou os dispositivos que podem ser conectados para conectar qualquer um deles.
- Para alguns dispositivos Bluetooth, o volume do dispositivo pode ser controlado selecionando na lista de conexões.
- Os dispositivos LG Sound Sync tentarão conectar-se automaticamente aos dispositivos utilizados recentemente quando ligar a TV.
- Recomendamos que conecte um dispositivo de áudio LG compatível com LG Sound Sync, utilizando o modo LG TV ou o modo LG Sound Sync no dispositivo.
- Alguns modelos podem não ser suportados.
- O codec de áudio que pode ser emitido através de Bluetooth é o SBC/aptXTM.
- Se o dispositivo não conseguir conectar, verifique a alimentação do dispositivo ao qual se conecta e verifique se o dispositivo de áudio está a funcionar corretamente.
- Dependendo do tipo de dispositivo Bluetooth, o dispositivo pode não se conectar corretamente ou pode ocorrer um comportamento anormal, como vídeo e áudio não sincronizados.
 - Os auscultadores apenas para dispositivos móveis podem não funcionar.
- Som pode gaguejar ou a qualidade do som pode ser reduzida se:
 - o dispositivo Bluetooth está demasiado longe da TV;
 - existem obstáculos entre o dispositivo Bluetooth e a TV; ou
 - utilizado em conjunto com equipamento de rádio, como um forno de micro-ondas ou LAN sem fio
- Se Imagem -> Selecionar Modo estiver definido para Optimizador de Jogo e Saída de Som estiver definida para Dispositivo Bluetooth, a Imagem -> Selecionar Modo muda para Padrão.
- Se continuar a ter problemas, recomendamos a utilização de uma conexão com fio. (Digital óptica, porta de HDMI (eARC/ARC))

DEFINIÇÕES

Dispositivo Móvel



Se instalar a aplicação LG ThinQ num dispositivo inteligente e a conectar à sua TV, pode utilizar o dispositivo como um altifalante para a TV.

Utilizar Altifalantes Externos com Altifalante de TV

 ->  -> Som -> Saída de Som -> Utilizar Altifalantes Externos com Altifalante de TV. Áudio pode ser reproduzido através de múltiplos dispositivos em simultâneo.



Definições Avançadas

Equilíbrio

 ->  -> Som -> Definições Avançadas -> Equilíbrio. Pode ajustar o volume dos altifalantes esquerdo e direito.



- Esta definição está disponível apenas para o altifalante interno da TV.

Equalizador

 ->  -> Som -> Definições Avançadas -> Equalizador. Pode ajustar o som aumentando ou diminuindo a saída da faixa de frequências específica do sinal de voz.

- Esta opção pode ser ativada se Som -> Selecionar Modo estiver definido para Padrão.
- Esta definição está disponível apenas para o altifalante interno da TV.

Aplicar a todas as entradas

 ->  -> Som -> Definições Avançadas -> Aplicar a Todas as Entradas. As definições especificadas só se aplicam ao modo de entrada atualmente selecionado.



Para aplicar as definições de som atuais a todos os modos de entrada, selecione Aplicar a Todas as Entradas.

Redefinir



 ->  -> Som -> Definições Avançadas -> Redefinir. Restaura as definições detalhadas de efeitos para o modo de som Padrão para as definições iniciais.

- Esta definição está disponível apenas para o altifalante interno da TV.

Tipo de Instalação

 ->  -> Som -> Definições Avançadas -> Tipo de Instalação. Este modo otimiza o som com base na configuração da TV.

Ajuste de Volume Automático

 ->  -> Som -> Definições Avançadas -> Ajuste de Volume Automático. Se estiver definido para Ligado, o volume será automaticamente ajustado para um nível adequado a cada conteúdo a que assiste, para o ajudar a desfrutar de assistir com mais conforto.

- Esta definição está disponível apenas para o altifalante interno da TV.

Definição de Áudio DTV

 ->  -> Som -> Definições Avançadas -> Definição de Áudio DTV

DEFINIÇÕES

Quando existem diferentes tipos de áudio num sinal de entrada, esta função permite-lhe o tipo de áudio pretendido. Se estiver definido para Auto, a ordem de pesquisa é AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG e saída é produzida no primeiro Formato de Áudio encontrado.

- A seguinte ordem de pesquisa pode mudar dependendo do país: AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG.
- Se o Formato de Áudio seleccionado não for suportado, poderá ser utilizado outro formato de áudio para a saída.
- Alguns modelos podem não ser suportados.

Combinar Ecrã e Som



-> Som -> Definições Avançadas -> Combinar Ecrã e Som Ajusta a sincronização do som do altifalante que está a funcionar.

Quanto mais próximo o valor estiver definido de 60, mais lenta será a velocidade de saída de voz do que a velocidade predefinida.

Selecionar Formato de Áudio de Entrada de HDMI



-> Som -> Definições Avançadas -> Selecionar Formato de Áudio de Entrada HDMI Pode definir o formato de áudio para cada entrada de HDMI.

Quando conectado a dispositivos ou conteúdos que suportam a mais recente tecnologia de som envolvente, a configuração para Bitstream permitir-lhe-á ouvir a qualidade de som pretendida.

Quando a voz transmitida através da porta de HDMI não estiver sincronizada, defina-a para PCM.

LG Sound Sync



-> Som -> Definições Avançadas -> LG Sound Sync Conecte o dispositivo LG Sound Sync à porta de entrada digital óptica e defina Saída de Som para Dispositivo de Saída Óptica.

Ao definir esta funcionalidade para Ligado, pode ajustar o volume do dispositivo LG Sound Sync conectado utilizando um controlo remoto da TV.

- Se a funcionalidade de alimentação automática da barra de som que suporta LG Sound Sync estiver definida para Ligado, a barra de som será ligada ou desligada em conjunto quando a TV for ligada ou desligada.

Saída de Som Digital



-> Som -> Definições Avançadas -> Saída de Som Digital Pode configurar as definições da Saída de Som Digital.

Suporte eARC





-> Som -> Definições Avançadas -> Suporte eARC

eARC é uma tecnologia que pode enviar e receber mais informação sonora mais rapidamente graças à sua largura de banda mais ampla do que a do ARC convencional. Pode desfrutar do som da TV com uma qualidade superior ao ARC através de um dispositivo de áudio conectado.



DEFINIÇÕES

GERAL

Serviço de IA






 ->  -> Geral -> Serviço de IA

Recomendação de IA

 ->  -> Geral -> Serviço de IA -> Recomendação de IA Pode receber mensagens de recomendação de conteúdo de acordo com o seu histórico de visualização de conteúdo e histórico de utilização de aplicação.



Optimizador de Jogo

Configura as funcionalidades para uma experiência imersiva ao jogar com uma consola de videojogos.



- 1) Prima o botão  no control remoto.
 - 2) Selecione Optimizador de Jogo
 - 3) Selecionar Ligado ativa todas as definições relacionadas.
- Funciona apenas com entradas de HDMI.
 - Se definir  ->  -> Imagem -> Selecionar Modo para um modo diferente do Optimizador de Jogo; alguns itens no Optimizador de Jogo não podem ser definidos.
 - Se ativar esta funcionalidade, não poderá alterar alguns itens das definições de vídeo.
 - Quando Optimizador de Jogo está definido para Ligado, podem ocorrer atrasos de áudio se definir a Saída de Som para Dispositivo Bluetooth/Dispositivo de Saída Óptica/Dispositivo de HDMI(ARC). Mude para Utilizar o Altifalante da TV ou altere  ->  -> Som -> Definições Avançadas -> Selecionar Formato de Áudio de Entrada de HDMI para PCM.
 - Os itens configuráveis diferem dependendo do modelo.

Programas



Ajuste e Definições de Programa

 ->  -> Geral -> Programas -> Ajuste e Definições de Programa

Ajuste Automático

 ->  -> Geral -> Programas -> Ajuste e Definições de Programa -> Ajuste Automático Sintoniza automaticamente os programas.

Ajuste Manual

 ->  -> Geral -> Programas -> Ajuste de Programa (Ajuste e Definições de Programa) -> Ajuste Manual

Esta função serve para pesquisar e guardar manualmente os programas.

Para a transmissão digital, a intensidade e a qualidade do sinal podem ser verificadas.

DEFINIÇÕES

Modo de Programa



→ Geral -> Programas → Ajuste e Definições de Programa → Modo de Programa
Selecione os modos de sintonização de programa.

Atualização de Lista de Programas



→ Geral -> Programa → Ajuste e Definições de Programa → Atualização de Lista de Programas
Se o modo de programa estiver definido para Cabo.

Atualiza as informações alteradas da Lista de Programas com base nas circunstâncias de transmissão do país. Após as atualizações, a Lista de Programas poderá ser alterada. Se não pretender, selecione Desligado.

Teste de Sinal



-> Geral -> Programas -> Ajuste de Programa (Ajuste e Definições de Programa) -> Teste de Sinal

Mostra as informações do MUX e do Serviço, etc.

- Teste de sinal apenas está disponível no modo Antena ou Cabo.
- Alguns modelos podem não ser suportados.

Gestor de Programa



-> Geral -> Programas -> Gestor de Programa

Editar Todos os Programas



-> Geral -> Programas -> Gestor de Programa -> Editar Todos os Programas
Pode bloquear ou desbloquear os programas selecionados de todos os programas armazenados, ou pode defini-los para serem saltados ao mudar de programa.

Editar Favoritos



-> Geral -> Programas -> Gestor de Programa -> Editar Favoritos
Pode adicionar/apagar programas desejados de/para os programas favoritos, alterar as suas posições, etc.

Informações de CI



-> Geral -> Programas -> Informações de CI
Esta função permite-lhe assistir a alguns serviços encriptados (serviços pagos).

Copiar Programas





-> Geral -> Programas -> Copiar Programas
Exporte as informações da lista de programas da sua TV para um dispositivo de armazenamento USB conectado ou importe as informações da lista de programas da sua TV a partir de um dispositivo de armazenamento USB conectado.

- Para modelos de Satélite

DEFINIÇÕES

HbbTV

 ->  -> Geral -> Programas -> HbbTV

HbbTV (TV de Banda Larga com Transmissão Híbrida) é uma nova norma de transmissão que permite que serviços do tipo supertexto, fornecidos por um programa de TV de transmissão, sejam integrados ou ligados a serviços online fornecidos através de banda larga a uma TV Inteligente conectada.



- Alguns modelos podem não ser suportados.

Dispositivos

Gestão de TV

 ->  -> Geral -> Dispositivos -> Gestão de TV

Dispositivo Externo

 ->  -> Geral -> Dispositivos -> Dispositivos Externos

Pode definir a utilização de um dispositivo inteligente conectado à TV para controlar a TV ou gerir o histórico de conexões.

- Os itens configuráveis diferem dependendo do modelo.

Conectar Controlador Bluetooth

Pode conectar e utilizar dispositivos como um teclado, um rato ou um tapete de jogo ativado para Bluetooth com sua TV.

Ligue o dispositivo, defina-o para o modo de emparelhamento e clique em Conectar no seu ecrã da TV. Quando um dispositivo que conectou antes é ligado, conecta-se automaticamente à sua TV. Para desconectar a conexão existente, clique em Desconectar.

Definições de Controlo Universal

Se configurar o controlo remoto universal, pode controlar os dispositivos periféricos conectados à TV com o Magic Remote em vez dos seus próprios controlos remotos.

Para obter mais informações, consulte Como Operar TV -> Utilizar Controlo Remoto Universal no Manual do Utilizador.


TV Ligada Com Dispositivo Móvel

Se Ligar via Wi-Fi ou Ligar via Bluetooth estiver definido para Ligado, pode ligar sua TV utilizando uma aplicação que suporta TV Ligada Com Dispositivo Móvel.

Apagar Histórico de Conexão

Pode apagar o histórico de conexão dos dispositivos conectados à TV na rede sem fio.

Definições de HDMI



 ->  -> Geral -> Dispositivos -> Definições de HDMI

Pode aplicar definições para garantir uma imagem nítida e um controlo fácil para os dispositivos conectados por HDMI.

DEFINIÇÕES



Rede

Definir Rede Com Fio

 ->  -> **Geral -> Rede -> Conexão Com Fio (Ethernet)**

Se o router conectado à rede suportar a funcionalidade de DHCP, conectar a TV e o router por fio conectará automaticamente à rede. Se a configuração automática não for suportada, pode selecionar Editar para configurar manualmente a conexão de rede.

Definir Rede Sem Fio



 ->  -> **Geral -> Rede -> Conexão Wi-Fi**

Se tiver definido a TV para uma rede sem fio, pode verificar e conectar-se às redes de Internet sem fio disponíveis. Selecione o router sem fio para conectar.

Para definições mais detalhadas, selecione Outras Definições de Rede.



Sistema

Idioma

 ->  -> **Geral -> Sistema -> Idioma**



Pode escolher o idioma do menu exibido no ecrã e o idioma de áudio da transmissão digital.

Localização

 ->  -> **Geral -> Sistema -> Localização**

Pode alterar a definição de localização da sua TV Inteligente.

Tempo e Temporizador

 ->  -> **Geral -> Sistema -> Tempo e Temporizador** Pode verificar o tempo ou configurar as definições relacionadas.

Segurança

 ->  -> **Geral -> Sistema -> Segurança** Pode colocar um bloqueio em transmissões de TV ou aplicações. Defina-o como Ligado para aplicar o bloqueio.

DEFINIÇÕES

Bloqueios de Classificação de TV

Esta função funciona de acordo com as informações da estação de transmissão. Portanto, se o sinal tiver informações incorrectas, esta função não funciona.

Impede que as crianças assistam a determinados programas de TV para adultos, de acordo com o limite de classificação definido. Introduza uma palavra-passe para assistir a um programa bloqueado. A classificação difere consoante o país.

- Suportado apenas no modo digital.
- Alguns modelos podem não ser suportados.

Bloqueios de Programa

Bloqueia programas que contenham conteúdos impróprios para crianças. Os programas podem ser seleccionados, mas o ecrã fica em branco e o áudio está mudo. Para assistir a um programa bloqueado, introduza a palavra-passe.

Bloqueios de Aplicação

Pode bloquear ou desbloquear a aplicação.

A função de bloqueio não está imediatamente disponível para a aplicação atualmente em execução.

Bloqueios de Entrada

Pode bloquear ou desbloquear as Entradas.

Redefinir Palavra-passe

Defina ou altere a palavra-passe da TV.

A palavra-passe predefinida está definida para “0000”.

Quando França, Noruega ou Bélgica são seleccionados como País, a palavra-passe não é “0000”, mas sim “1234”.

Redefinir uma Palavra-Passe Perdida

Se perder a palavra-passe definida, pode redefini-la da seguinte forma:

① Prima o botão  no controlo remoto.

② Selecione  Segurança Geral de Sistema.

③ Prima  (Programas) 

->  (Programas)  ->  (Programas)  ->  (Programas)  no controlo remoto. A janela de introdução da palavra-passe mestra aparecerá.

④ Introduza os números “0313” na janela de introdução da palavra-passe mestra e, em seguida, prima OK. A palavra-passe será redefinida.

Conta LG

Pode inscrever-se como membro LG e iniciar sessão com o seu endereço de e-mail na Conta LG.

Para mais informações, consulte Começar a Utilizar webOS TV -> Gerir Sua Conta LG no Manual do Utilizador.

Definições Adicionais



Notificações

 ->  -> Geral -> Sistema -> Definições Adicionais -> Notificações



DEFINIÇÕES

Pode visualizar ou apagar notificações de aplicações e serviços de TV. Para notificações que suportam atalhos, pode ir diretamente para essa aplicação ou website.

Definições Iniciais



 ->  -> Geral -> Sistema -> Definições Adicionais -> Definições Iniciais

Luz de Espera

 ->  -> Geral -> Sistema -> Definições Adicionais -> Luz de Espera Pode ligar ou desligar a luz de espera.

- Alguns modelos podem não ser suportados.

Opções de Ponteiro

 ->  -> Geral -> Sistema -> Definições Adicionais -> Opções de Ponteiro Pode definir a velocidade e o tamanho do ponteiro desejados enquanto este estiver no ecrã.

Publicidade

 ->  -> Geral -> Sistema -> Definições Adicionais -> Publicidade

Se sua TV estiver conectada à Internet, webOS pode utilizar um cookie de limitação de frequência para monitorizar o número de vezes que uma publicidade é apresentada na sua TV.

Estas informações são utilizadas para ajudar a limitar o número de vezes que a mesma publicidade é exibida. Pode limpar este cookie ou ativá-lo ou desativá-lo em qualquer altura, acedendo à definição de Publicidade na sua TV.



Nenhuma informação de identificação pessoal está ligada a este cookie.

Live Plus



Live Plus é um serviço que fornece várias informações sobre o programa que está a assistir. Para ver os detalhes, clique em Aproveitar ao Máximo à TV Inteligente -> Live Plus no Manual do Utilizador.

- Alguns modelos podem não ser suportados.

Ajuda de Definições



 ->  -> Geral -> Sistema -> Definições Adicionais -> Ajuda de Definições Quando definido para Ligado, pode obter ajuda para os itens selecionados ao navegar no menu Definições.

Definir ID

 ->  -> Geral -> Sistema -> Definições Adicionais -> Definir ID Pode definir um número (ID) para gerir múltiplas TVs.

- Esta funcionalidade é para administradores. Não é recomendada para utilização num ambiente doméstico típico.


Redefinir para Definições Iniciais

 ->  -> Geral -> Sistema -> Redefinir para Definições Iniciais Retorne TV às definições iniciais. Após a redefinição, a TV se desligará e ligará automaticamente.

DEFINIÇÕES

Suporte

Atualização de Software



Suporte -> Atualização de Software Utiliza a atualização de software para verificar e obter a versão mais recente.

Atualização Automática

Quando está definido para Ligado, as atualizações são feitas automaticamente sem um procedimento de confirmação separado, exceto para algumas atualizações importantes.

Verificar para Atualizações

Ao verificar a versão de atualização mais recente, só poderá realizar atualizações se estiver disponível um ficheiro de atualização de uma versão mais recente. A TV verifica automaticamente a versão do software, mas, se necessário, pode realizar uma verificação manual.

- Os itens configuráveis diferem dependendo do modelo.
- A versão mais recente pode ser obtida através de sinais de transmissão digital ou conexões à internet.
- A alteração do programa durante o descarregamento do software através do sinal de transmissão digital interrompe o processo de descarregamento. O regresso ao programa inicial permite retomar o descarregamento.
- Se o software não for atualizado, algumas funções poderão não funcionar corretamente.
- Em alguns países, Atualização Automática não é exibida se não estiver conectado à Internet.

Privacidade e Termos



Suporte -> Privacidade e Termos

Acordos de Utilizador

Estes são os termos e condições relacionados com a utilização do serviço da TV Inteligente e a proteção de privacidade.

Aviso Legal

É um aviso legal para serviços prestados através da TV.

Aviso de Software de Fonte Aberta

Pode visualizar as instruções para cada item.

TV LED A CORES

5. Especificações técnicas

Modelo do Produto	NVR-9840-434KSWN	
Tamanho de Ecrã	43" diagonal	
Proporção de Aspecto	16:9	
Alimentação	AC 100-240V~,50/60Hz	
Consumo de energia	85W	
Sistema de TV	PAL B/G D/K I,SECAM B/G D/K DVB-T/T2/C/S/S2(s/s2 opção) (Alguns Países ou Área não têm sinal DVB-C.)	
Potência de Saída de Áudio (Interna)	8Wx2	
Terminal de Entrada	Entrada de Antena	x 2(S2 opção)
	Entrada USB	x 2
	Entrada HDMI	x 3
	Entrada VGA	NÃO
	Entrada PC AUDIO	NÃO
	Entrada de Áudio (L/R)	x 1
	Entrada de Vídeo	x 1
	Entrada YPbPr	NÃO
	Entrada RJ45	x 1
	Entrada de cartão CO	x 1
	Entrada/Saída SCART	NÃO
	DC In (12V)	NÃO
	RANHURA DE CARTÃO	NÃO
	Temperatura de Funcionamento	Fones
Saída de Linha de Áudio(L/R)		NÃO
Saída de Vídeo		NÃO
Óptico		x 1
Saída coaxial		NÃO
Humidade de Funcionamento	0°C~40°C	
Temperatura de Funcionamento	20% ~ 80% Não condensante	

Nota: As especificações mostradas acima podem ser alteradas sem aviso prévio para melhoramento de qualidade.

6. Modos de Sinal Suportados

A. Modo HDMI

Resolução	Frequência Horizontal (Khz)	Frequência Vertical (Hz)
480p	31.468	59.94
576p	31.25	50.00
720p	45.00	60.00
1080i	33.75	60.00
1080p(1920x1080)	67.50	60.00
2160p(3840x2160)	67.50	30.00
2160p(3840x2160)	135.00	60.00

-Quando o sinal recebido pelo Ecrã exceder o alcance permitido, aparece uma mensagem de aviso no ecrã.

-Pode confirmar o formato do sinal de entrada no ecrã.

7. Problemas simples

Sintoma	Resolução
Potência não puder ser ligado.(indicador de energia não acende.)	- Verifique se ambas as extremidades do cabo de alimentação está conectado ao soquete adequadamente e a tomada de parede está operacional
Mensagem NO INPUT SIGNAL aparece.	- Verificar se a linha de sinal está conectado corretamente. - Verificar se a opção de entrada que foi selecionada corresponde com o sinal de entrada.
O controle remoto não funciona corretamente.	- Verifique se as pilhas não são drenados.(Use pilhas novas.) - Verifique se o controle remoto está dentro da faixa de operação. - Verifique se o controle remoto está apontado para a janela do controle remoto no visor.- Verificar se não há obstáculos entre o controle remoto e a janela do controle remoto.
Piscando manchas ou listras aparecem na tela.	- Verificar se não há emissão (carro, cabo HV ou lâmpada de néon) ou outras possíveis fontes de interferência.
A cor da imagem ou qualidade se deteriora.	- Verificar se todas as configurações de vídeo estão devidamente ajustados, tais como brilho, contraste, cor...Para obter mais informações sobre as configurações de vídeo, consulte Funções do OSD no Capítulo 2.
Posição e tamanho de tela estão incorretas.	- Verificar que a posição e o tamanho da tela está ajustada apropriadamente.
Imagem ou cor está incorreto.	- Verificar se a linha de sinal está conectado corretamente. -Quando ligar a um PC, você pode alterar a resolução do PC para adquirir a imagem correta. A discrepância do sinal de saída do PC podem afetar a exibição da imagem.
Exibir mensagem de aviso.	Verificar se a linha de informação de entrada está devidamente fixo. -Selecione o sinal de entrada correcto.Para obter mais informações, consulte Modos de Sinal suportado no Capítulo 4.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

NEVIR, S.A. Declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC

EN 55032: 2015+A11:2020+A1:2020
EN 55035: 2017+A11:2020
EN 61000-3-3: 2013+ A1:2019+A2:2021
EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-3 V2.3.2
EN 301 489-17 V3.2.4
EN 300 328 V2.2.2
EN 301 893 V2.1.1
EN 300 440 V2.1.1
EN 303 372-2 V1.2.1
EN 303 340 V1.2.1
EN IEC 62311:2020

LOW VOLTAGE DIRECTIVA EEC

IEC/EN 62368.1-2018

DIRECTIVA ROHS

2011/65/EU & Amendment (EU) 2015/863

Descripciones del aparato: LED TV

Modelo(s) NEVIR: **NVR- NVR-9840-434KSWN**

Importador: **NEVIR, S.A.**

Dirección del importador: NEVIR, S.A.
C/ Francisco Rabal, 3
Poligono Industrial La Garena
28806 Alcala de Henares - Madrid

