


NEVIR®

Cortapelos

Manual

Instrucciones

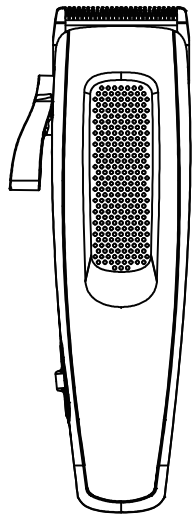

NVR-9934CP



GUÍA DE SEGURIDAD - POR FAVOR LÉALO CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO

Siga todas las precauciones que se enumeran a continuación para su seguridad y para reducir el riesgo de lesiones o descargas eléctricas.



ADVERTENCIA: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES. EL NO SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES INDICADAS A CONTINUACIÓN PUEDE RESULTAR EN UNA DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES PERSONALES GRAVES.

MANUAL DE SEGURIDAD

1. Utilice el aparato únicamente como se describe en este manual.
2. No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido. Advertencia: Mantenga el aparato seco
3. No permita que el aparato quede expuesto a la lluvia o la humedad durante su uso o almacenamiento.
4. Desenchufe este aparato antes de limpiarlo.
5. Siempre verifique que el aparato no tenga daños antes de usarlo. Si se observa algún daño, no utilice el aparato.
6. El aparato está diseñado para uso en interiores únicamente.
7. Apague siempre el aparato después de su uso.
8. Este aparato no tiene piezas reparables por el usuario.
9. Este aparato es solo para uso doméstico, no está diseñado para uso comercial.
10. No lo use al aire libre.
11. No utilice el aparato si no funciona correctamente, si se ha caído o si se ha sumergido en algún líquido.
12. No deje el aparato desatendido cuando esté enchufado.
13. Antes de usar el aparato, asegúrese de que la cuchilla de la cortadora esté bien colocada.
14. No utilice el aparato en niños.
15. El aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad los supervise o les dé instrucciones sobre el uso del aparato.
16. Este aparato no es un juguete. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
17. Use este electrodoméstico solo para el uso previsto como se describe en este manual.
18. Utilice únicamente los accesorios proporcionados.
19. Este producto contiene cuchillas afiladas, por favor tenga sumo cuidado en el manejo y uso.
20. No estire, tuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato.
21. Nunca utilice este aparato si tiene un cable o enchufe dañado, si no está funcionando correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua.
22. Si el cable está dañado, el aparato debe llevarse al SAT OFICIAL.
23. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.




24. Mantenga el aparato y el cable alejados de los bordes de mesas o encimeras y fuera del alcance de los niños y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas.
25. Para evitar lesiones personales, no use la cortadora de cabello si tiene una cuchilla dañada.
26. No sumerja el aparato ni lo haga fluir bajo el grifo de agua.
27. No use agua salada o agua hirviendo cuando limpie. Además, no utilice productos de limpieza diseñados para inodoros, baños o electrodomésticos de cocina.
28. No lo use al aire libre ni lo opere donde se estén usando productos en aerosol (spray), o donde se esté administrando oxígeno.
29. No use un cable de extensión o un convertidor de voltaje con este aparato.
30. Siempre compruebe que las cuchillas están alineadas.



ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.



PARTES

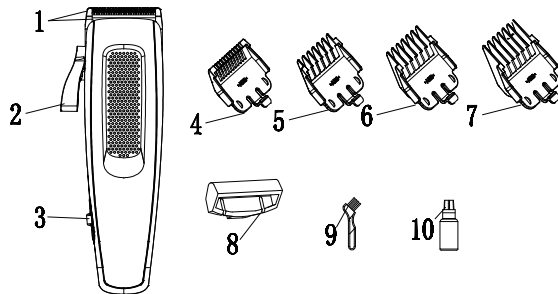

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Cuchilla | 6. Guía de corte 9mm |
| 2. Palanca ajustable | 7. Guía de corte 12mm |
| 3. Interruptor ON/OFF | 8. Protector cuchilla |
| 4. Guía de corte 3mm | 9. Cepillo |
| 5. Guía de corte 6mm | 10. Lubricante |


ANTES DE USAR

- Hemos alineado las cuchillas de la cortadora de cabello antes del envío. Sin embargo, es posible que las palas se desalineen durante el transporte. Asegúrese de que la cuchilla esté correctamente alineada antes de usarla.
- Comprobación de la alineación de la cuchilla siguiendo los pasos a continuación:
1. Asegúrese de que el extremo de la cuchilla superior esté más cerca del cuerpo del cortapelos que la cuchilla inferior.
 2. Las hojas inferiores deben estar lo más alineadas posible con el centro de la hoja superior.
 3. Si las cuchillas no están alineadas correctamente, encienda la cortadora por unos momentos, luego apáguela y desenchúfela. Afloje ligeramente los dos tornillos y ajuste manualmente la hoja inferior hasta que quede alineada.
 4. Vuelva a apretar los tornillos.
 5. Asegúrese de que la cortadora de cabello funcione sin problemas, con una ligera vibración, antes de intentar cortar el cabello.



COMO USAR LA MAQUINA CORTAPELOS

- Seleccione una guía de recorte con la longitud adecuada para que coincida con la longitud deseada de cabello después del corte. Las guías de recorte están numeradas y marcadas con 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm.
- Sostenga el peine con los dientes hacia arriba, deslice el accesorio firmemente sobre la cuchilla inferior del cortapelos.
- Use la guía de peine más larga para comenzar a recortar. Siempre puede usar una guía de recorte más pequeña más tarde si desea un corte más reducido.
- El cortapelos tiene una palanca ubicada en el lado izquierdo. La palanca agrega versatilidad al permitirle cambiar gradualmente la proximidad de su corte sin necesidad de una guía de recorte.
- Cuando la palanca está en la parte superior posición, las cuchillas le darán el corte más cercano y dejar el pelo muy corto.
- Empujando la palanca hacia abajo gradualmente para aumentar la longitud de corte.

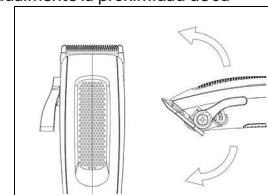

ADVERTENCIA:

Apague el dispositivo antes de reemplazar o cambiar los accesorios



NOTAS:

El cabello antes de cortar debe estar seco.



NOTAS:

La longitud de corte puede variar según el ángulo de corte. Comience con un accesorio de peine con una longitud de corte más larga y luego, en el transcurso del proceso de corte, use longitudes de corte más cortas paso a paso.

ANTES DE CORTAR EL PELO

- Inspeccione la máquina y asegúrese de que no haya exceso de aceite en las hojas de corte antes de usarla. Cualquier exceso de aceite debe limpiarse para evitar que entre en contacto con su piel.
- Coloque una capa alrededor del cuello de la persona a la que se le está recortando o cortando el cabello.
- Esta persona debe estar sentada de modo que la parte superior de su cabeza esté a la altura de sus ojos.
- Peine el cabello como se peina normalmente.
- Peine todos los nudos y enredos.
- Sostenga la cortadora de cabello en la palma de una mano y con el pulgar apoyado firmemente en la parte superior de la cortadora de cabello para tener un mejor control.
- Asegúrese de que el cabello esté seco. Las cortadoras de cabello funcionan mejor con el cabello seco, lo que facilita ver cuánto cabello se está cortando.


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para garantizar un rendimiento duradero de su cortadora, limpie las cuchillas y la unidad con regularidad cepillando las cuchillas de la cortadora y engrasándolas después de la limpieza.

Apague la cortadora de cabello y espere hasta que se enfríe por completo.

Antes de limpiar, retire el accesorio y realice la limpieza con la ayuda del cepillo de limpieza que se equipó en el producto.

Las cuchillas de corte deben engrasarse ligeramente con el aceite proporcionado una vez cada pocos cortes de pelo.

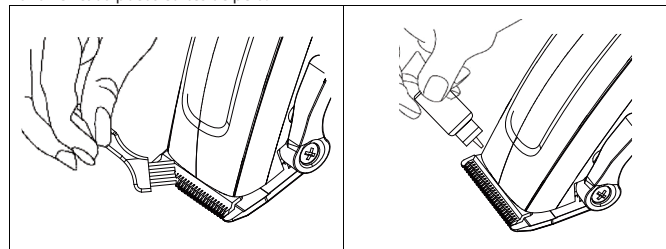

Limpie su cortapelos con un paño húmedo y luego séquelo. Después de cada uso, siga las instrucciones para retirar las cuchillas de tu cortapelos.

¡IMPORTANTE! Este producto no es resistente al agua. No lo laves con agua. Deje que se seque por completo después de limpiarlo y antes de guardarlo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo no.: NVR-9934CP
Voltage: 230-240V~ 50Hz
Consumo : 7W

