

neuir

Tizen OS
Powered by SAMSUNG

QLED

55"

Manual de Usuario

NV55QUPRL-T08I

NV55QUPRL-T08B

4K
ULTRAHD

Introducción/Funciones del dispositivo	2
Advertencias Importantes	3
Teclado y Conexiones	6
Panel de Conexiones Trasero	6
Antes de Utilizar el Producto	7
Contenido del Paquete	7
Mando a Distancia	7
Funciones del Control Remoto	8
Emparejamiento del Control Remote	8
Configuración Inicial/ Manual Electrónico	10
Configuración Inicial	10
Manual Electrónico	13
Solución de Problemas	14
Especificaciones Técnicas	15
Características del Producto	16
Montaje/Configuración del Estativo	16

Lea este manual de usuario antes de la instalación y el funcionamiento.

Estimado cliente:

Le rogamos que lea atentamente todo este manual antes de utilizar el producto y conservarlo como referencia para los requisitos futuros.

Esta guía del usuario...

Asegúrese de que utiliza el dispositivo de forma rápida y segura. Tenga en cuenta especialmente la información relativa a la seguridad.

El dispositivo incluye lo siguiente:

- Control Remoto Inteligente completamente funcional (Bluetooth)
- Visualización de menús y comandos para ver todas las operaciones realizadas en la pantalla (Visualización en la pantalla)
- Compatibilidad con el menú OSD en varios idiomas
- Memoria de 2000 canales analógicos **(Opcional)**
- Opción de búsqueda automática
- Temporizador programable de ENCENDIDO/APAGADO
- Modo de espera automático al final de la transmisión
- Formato automático de imagen (4:3 o 16:9)
- Teletexto rápido con memoria de 1000 páginas
- Conexión digital con entrada HDMI
- Reproducción de archivos de audio, imágenes y películas desde la entrada USB
- Memoria de 5000 canales digitales **(Opcional)**
- Módulo CI
- Entrada AV
- DVB T2 / C **(Opcional)**
- DVB T2 / C / S2 **(Opcional)**
- DVB S2 **(Opcional)**
- Sistema operativo de Tizen
- Compatibilidad con Wi-Fi y Ethernet (LAN) (2,4 GHz y 5 GHz)
- Bluetooth



Fabricado bajo la licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interfaz multimedia de alta definición), HDMI Trade Dress (diseño e imagen comercial HDMI) y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

* No olvidar que este manual de usuario puede ser válido para otros modelos también.

* El OSD (Visualización en pantalla) de su TV puede ser diferente que la muestra en este manual de usuario.

* Compartir la pantalla no es compatible en algunos modelos de teléfonos Iphone o Android.



ATENCIÓN
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR!



ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL PELIGRO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA, NO ABRIR LA TAPA (O SU TRASERO).
 NO EXISTEN PIEZAS EN EL APARATO QUE EL USUARIO PUEDE REPARAR.
 PARA EL SERVICIO, CONTACTAR EL PERSONAL AUTORIZADO.



Este símbolo se usó para referir a la posibilidad de que el material no aislado en el aparato puede causar descargas eléctricas.



Este símbolo se usó para advertir al usuario de que hay instrucciones importantes sobre el uso y mantenimiento (servicio) del aparato en el manual de usuario.

- Asegúrese que el voltaje de la red eléctrica local es compatible con el voltaje que está en la etiqueta de identidad detrás de su equipo.

- Para tener bastante aire, ponga el producto con un espacio de mínimo 10 cm de su alrededor.

- No cierre los orificios de ventilación al lado y detrás de equipo. No cubra los orificios de ventilación con periódico, mantel, cortina u objetos parecidos.

- Instale el aparato lejos de fuentes de calor (chimenea etc.) o aparatos que crean áreas magnéticas o eléctricas fuertes.

- La humedad de la habitación donde el equipo se instala no debe exceder 85% de humedad relativa.

- No ponga el aparato en un lugar que las rayas de luz alcanzan directamente.

- El aparato no debe sufrir de vibración mecánica o choque.

- No ponga su aparato en lugares polvorientos.

- Objetos llenos de agua (por ejemplo floreros) no se deben poner sobre el aparato.

- Objetos llenos de agua (por ejemplo floreros) no se deben poner sobre el aparato.

- Cuando el equipo se lleva de un ámbito frío a un ámbito caliente, se puede ver condensación en la pantalla (y en algunas piezas en el equipo).

Antes de encender el equipo de nuevo, espere hasta que se evapore la condensación.

- El equipo se puede encender o poner en el modo stand by por los botones sobre el equipo.

- Si no usará el aparato por un tiempo largo, desenchúfelo.

- Durante tornados con relámpagos, le recomendamos que desenchufe el equipo y la antena para que el equipo no sea dañado por fluctuaciones electromagnéticas. Por lo tanto, arregle los enchufes de la red eléctrica y la antena adecuadamente.

- No ponga objetos que pueden causar fuego como vela encendida sobre el aparato.

LED de Panel

Las piezas usadas en este producto se manufacturaron de materiales rompibles. Por lo tanto, el producto puede romperse si cae o recibe impacto de otro objeto. LED de panel es un producto de tecnología alta y le ofrece imágenes muy detalladas. A veces unos píxeles no activos pueden aparecer en la pantalla que se ven como azul, verde o rojo. Esta situación no afecta el comportamiento del producto.

Transportación

Durante transportación, asegúrese de que el producto está apagado, desenchufado y ningún cable está conectado. Para transportar televisores grandes, se puede necesitar 2 o más personas. No presione el panel delantero del televisor. Si no, puede causar daño al producto, fuego y heridas.

- No choque con el producto, no deje caer nada dentro del producto y no tire nada a la pantalla.

- No presione el panel con su mano o un objeto agudo como clavo, lápiz o bolígrafo. No dibuje sobre el panel. Estos pueden causar daño a la pantalla.

Limpieza y Mantenimiento

Durante la limpieza, enchufe el cable eléctrico y limpie con paño suave y seco. No rocíe agua u otro líquido directamente al televisor. Nunca use materiales que pueden dañar a los productos y a los paneles como limpiacristales, ambientador, pesticida, aceite, pulimento (industrial o de carro), abrasivo, acetona, disolvente, benceno, alcohol u otros parecidos. Usarlos puede resultar en choque descarga eléctrica o daño al producto.


IMPORTANTE

Utilizar detergentes fuertes o productos alcohólicos o abrasivos puede dañar a la pantalla. Limpie frecuentemente el polvo en los orificios trasero y laterales. Usar solventes, abrasivos o productos a base de alcohol para este proceso puede dañar al equipo. Si un objeto o líquido entra en el aparato, inmediatamente desenchúfelo y llame al servicio autorizado. No abre el interior del aparato y no haga abrirlo a otra persona que no es autorizada, esto sería un riesgo para usted y para el aparato.


Mantenga la caja de cartón y los materiales originales de embalaje para poder reembalar el aparato en el futuro.

Sacar o Trasladar el Televisor

- Se recomienda trasladar el televisor en su caja y materiales originales de embalaje.
- Antes de sacar o trasladar el televisor, desconecte todos los cables.
- Para evitar que el producto se rasque o reciba daño y para trasladarlo seguramente, hay que sacarlo de la caja de una manera perpendicular sin tocar a la pantalla por dos personas o más.



Agarre las partes superior y anterior del marco firmemente. Asegúrese que no agarra la parte transparente, el altavoz y la rejilla del altavoz.

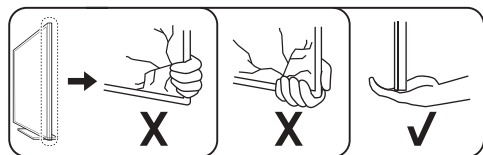

Durante el traslado, no agite o haga vibrar el televisor.

- Durante el traslado sostenga el televisor en una manera vertical, nunca gírelo a una posición horizontal
- Cuando agarre el televisor, preste atención para evitar daño a los botones.

Montaje

- Ponga el aparato cerca de una toma fácilmente accesible.
- Ponga el equipo en un lugar estable y plano.

Fijación a la Pared

Atención: Se necesitan dos personas para este proceso.

Para garantizar una instalación segura, hay que dar atención a los siguientes:

- Asegúrese de que la pared puede llevar el peso total del equipo y el mecanismo de fijación a la pared.
- Siga las instrucciones que viene con el montaje de pared.
- El equipo se debe instalar a una pared plano.
- Asegúrese de que usa tornillos adecuados para el material de la pared.
- Asegúrese de que los cables del equipo se colocan en una manera que no le prevendrá mover fácilmente en el futuro.

Todas las advertencias de seguridad sobre nuestro equipo son válidos aquí también.

Montaje sobre Estante

Atención: Se necesitan dos personas para este proceso.

Para garantizar una instalación segura, hay que dar atención a los siguientes:

- Levante el televisor sobre el estante en una manera perpendicular.
- Para tener una ventilación adecuada, deje 10 cm (mínimo) de espacio entre el televisor y la pared.
- No ponga el producto sobre un lugar que es más pequeño que el superficie del producto.

ATENCIÓN:

Antes de instalar el equipo, asegúrese de que el superficie sobre lo cual va a poner el equipo puede llevar su peso. No ponga el equipo sobre una superficie inestable (como una plataforma móvil, el extremo de una sección etc.) y asegúrese de que la parte delantera del televisor no toca a la superficie.

ATENCIÓN:

No instale el televisor sobre o cerca de fuentes de calor porque puede causar fuego u otros daños.

Puntos sobre la Salud del Medio Ambiente y Las Personas

Es adecuado a la Regulación WEEE WEEE

Este aparato se produjo de piezas que son reciclables según las directivas de WEEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), por lo tanto, no se debe tirar a la basura.



Este símbolo, si está sobre el producto o su embalaje, significa que este producto no se debe tirar como un desecho del hogar. En cambio, se debe entregar a un punto de recogida adecuado para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Si usted desecha este producto de una manera correcta, ayudará prevenir las consecuencias dañosas al medio ambiente y la salud humana que resultan de descharlo de una manera inadecuada.

El reciclaje de los materiales ayudará a la protección de los recursos naturales.

Para recibir más información sobre el reciclaje de este producto, por favor contacte los institutos locales, servicios de desecho de residuos de hogares y el vendedor.

- No toque a la toma y el enchufe con manos mojados.
- Si se da cuenta de un olor de quemado o humo, inmediatamente desenchufe el aparato.
- No abra la tapa trasera del aparato sin acompañamiento. Si no, puede recibir una descarga eléctrica.
- El aparato se produjo con la protección adecuada para prevenir la difusión de rayo X afuera. Esfuerzos hechos por personas no calificadas, cambios en la parte de voltaje alto o cambios del panel de LED con un modelo que no es compatible con las recomendaciones del productor puede causar un aumento importante en la difusión de rayo X. Un equipo que ha recibido tal cambios ya no tiene las características originales y no se debe usar.
- Una presión extrema de sonido alta recibida por audífonos puede resultar en pérdida auditiva.
- Tome en cuenta los posibles daños al medio ambiente y tire las baterías usadas a basuras adecuadas.

Informaciones sobre Uso Indebido


- Filtración de agua en el aparato por dentro del cable de antena, todo tipo de contacto con líquidos,
- Aplicación de voltaje falso, recibimiento de voltaje alto,
- Intervenciones por personas no autorizadas,
- Averías causadas por caer o chocar el equipo, rupturas y rayados sobre la superficie exterior que ocurren después de la entrega del producto al consumidor son usos indebidos por el consumidor.

Informaciones sobre Uso Productivo en términos de Gasto de Energía


- Cuando el equipo no se usa, no se debe apagar por el control remoto y se debe enchufar. En caso de apagar por el control remoto, el televisor sigue gastando energía en el modo stand-by.
- Tener un nivel bajo de voz reduce el gasto de energía.

La vida útil es 10 años. Esto es la duración en el cual los repuestos necesarios para el funcionamiento definido del producto se mantienen.



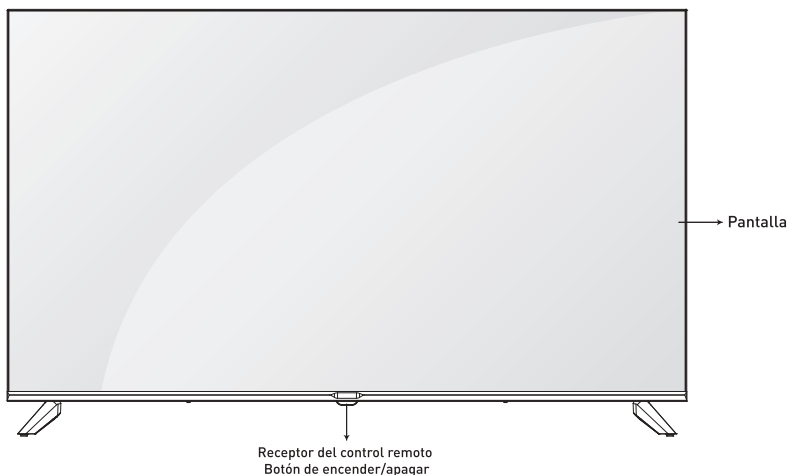

Panel Trasero de Conexión (Puede cambiar según modelo.)

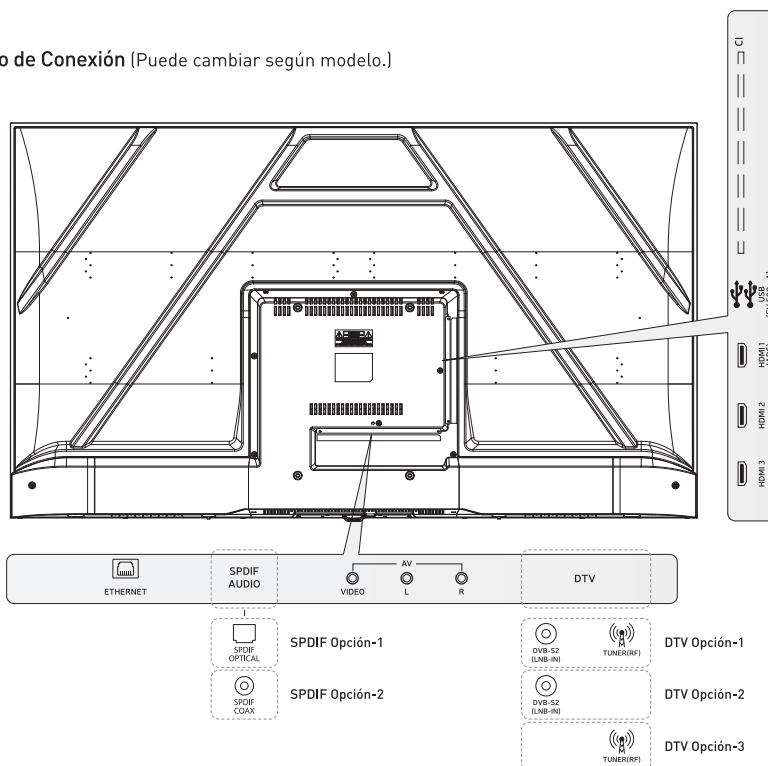


Contenido de Paquete

Cuando abre el paquete, asegúrese de que todas las piezas necesarias están. Si una de las piezas falta o está rota, por favor contacte con el vendedor.

- Control remoto
- Manual de usuario
- Baterías

Control Remoto

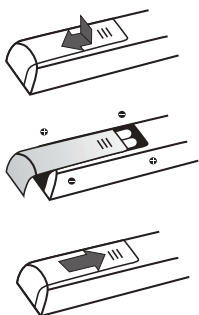

Después de leer las instrucciones en esta página sobre usar su equipo de televisor y el control remoto, puede seguir con las otras páginas donde se explican el control del control remoto y el proceso de arreglar los canales. Para cambiar las baterías, abra la tapa de baterías, ponga las baterías (2 piezas de AA o 2 piezas

de AAA) en una manera de que los extremos - y + coinciden con sus direcciones en el cofre de batería y cierre la tapa de batería.

Asegúrese de que señala el control remoto hacia el receptor del control remoto sobre el televisor.

ATENCIÓN:

- No use baterías nuevas y viejas juntas, si no, el control remoto puede recibir daño.
- No use baterías recargables.
- No exponga al calor extremo, no tire a fuego, no cargue y no abra las baterías. El contrario puede causar flujo o explosión.
- Si no usará el control remoto por un tiempo, saque las baterías.
- Si la batería se cambia con un tipo falso de batería, hay riesgo de explosión. Solamente cambiar con la misma batería o equivalente.

Mirar el Televisor

- Conecte el cable de alimentación PRIMERO al televisor, después a la toma. (El lugar del enchufe de electricidad detrás del televisor puede variar según el modelo.)
- Su equipo de televisor solamente se puede conectar a una fuente de alimentación CA. No se debe conectar a fuente CD. Si el enchufe se desconectó del cable eléctrico, nunca se debe enchufar.
- Conecte el cable de la antena externa o de cable TV a la toma de antena/cable detrás del equipo de televisor.

ATENCIÓN:

- La toma de antena (75 ohm - VHF/UHF/cable) se puede usar para conectar otros aparatos (videograbador, receptor de satélite etc.) que se conectan por una antena o modulador. Al principio, le recomendamos que no conecte los otros aparatos (videograbador, receptor de satélite etc.) al equipo de televisor porque esto complicaría el proceso de instalación por pasos futuros. Puede conectar estos aparatos después de arreglar los canales.

- Puede encender su televisor por el botón de encender/apagar.

NOTA:

- Antes de conectar los otros aparatos a las tomas de AV, primero arregle los canales para evitar problemas de elegir aparato.
- Antes de conectar algún aparato a su televisor, desenchufe el cable de alimentación. Si no, puede causar daño a su televisor.



1. : Enciende o apaga el televisor.
2. **Source (Fuente)**: Abre la pantalla de selección de fuente de entrada.
3. **Botones Numéricos**: Cambian de canal o permiten introducir números y texto.
4. **TTX/MIX**: Abre el modo Teletexto o muestra el Teletexto junto con la emisión de TV.
5. **PRE-CH**: Regresa al canal visualizado anteriormente.
6. **Mute (Silencio)**: Activa o desactiva el sonido del televisor.
7. **VOL +/-** : Ajusta el nivel de volumen.
8. **CH +/-** : Permite navegar entre los canales almacenados.
9. **GUIDE (GUÍA)**: Muestra la Guía Electrónica de Programas (EPG).
10. **HOME**: Muestra el menú principal. Mantenga pulsado para mostrar la lista de elementos utilizados recientemente.
11. **Netflix**: Inicia la aplicación Netflix.
12. **Prime Video**: Inicia la aplicación Prime Video.
13. **www (Internet)**: Abre el navegador web.
14. **YouTube**: Inicia la aplicación YouTube.
15. **Botones de Navegación**: Se utilizan para navegar por los menús.
16. **OK**: Confirma la operación seleccionada.
17. **RETURN**: Vuelve a la pantalla o menú anterior.
18. **EXIT**: Sale de la aplicación o menú actual.
19. **Botones de Color**: Ejecutan las funciones asociadas a los botones Rojo, Verde, Amarillo y Azul.
20. **Settings (Configuración)**: Abre el menú de Configuración.
21. **■ (Detener)**: Detiene la reproducción multimedia en modo multimedia.
22. **INFO**: Muestra información sobre el programa actual.
23. **AD/SUBT. (Audiodescripción / Subtítulos)**: Muestra las opciones disponibles de subtítulos y audiodescripción.
24. **◀◀** : Retrocede la reproducción multimedia.
25. **▶▶** : Avanza rápidamente la reproducción multimedia.
26. **▶** : Inicia la reproducción multimedia.
27. **||** : Pausa la reproducción multimedia.

Nota: El mando a distancia suministrado puede variar según el modelo.



1. : Enciende/apaga el dispositivo.
2. (**Asistente de Voz**): Opera la función del Asistente de Voz. Mantenga presionado el botón, diga un comando y luego deje presionar el botón para operar la función de Asistente de voz.
3. **123 (Botón de Número y Color)**: Botón de número y color: Cuando se presiona este botón una vez, se activan los números en la parte inferior de la pantalla; cuando se presiona dos veces, se activan los botones de colores. Cuando se presiona durante 1 segundo o más para un canal que admite el servicio de teletexto, aparece el menú TTX en la pantalla del televisor.
4. (**Botón Configuración**): Ingresa al menú de configuración.
5. **Botón de Dirección (Arriba, Abajo, Derecha, Izquierda)**: Se utiliza para navegar entre los menús.
6. **OK (Seleccionar)**: Confirma las opciones seleccionadas. La información detallada del programa se muestra cuando se presiona este botón durante un programa transmitido.
7. (**Atrás**): Pulse este botón para volver al menú anterior. Cuando se presiona este botón durante 1 segundo o más, la función de ejecución se finaliza. Si se presiona este botón durante la transmisión de un programa; el canal anterior se muestra.
8. (**Reproducir/Pausar**): Los controles de reproducción se muestran cuando se presiona este botón. Usted puede controlar el contenido de multimedia que se reproduce mediante el uso de estos controles.
9. (**Smart Hub**): Pulse este botón para volver al menú principal.
10. (**Canal**): Mueva el botón hacia arriba o hacia abajo para navegar entre los canales. Pulse el botón para ver la pantalla de guía. La lista de canales se muestra cuando se pulse durante 1 segundo o más.
11. **+/- (Volumen)**: Mueva el botón hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen. Pulse el botón para silenciar el televisor. Los accesos directos de accesibilidad se muestran cuando se pulse este botón durante 1 segundo o más.
12. **Samsung TV Plus**: Abre la aplicación de Samsung TV Plus.
13. **Netflix**: Abre la aplicación de Netflix.
14. **Prime Video**: Abre la aplicación de Prime Vídeo.
15. **Disney+**: Abre la aplicación de Disney+.

Nota: Para operar su televisor, conecte el control remoto inteligente (Bluetooth) a su televisor.

El control remoto inteligente (Bluetooth) se empareja automáticamente con el televisor cuando enciende el televisor por primera vez. Si no se empareja con el televisor automáticamente; sostenga el control remoto (Bluetooth) frente al televisor y luego presione y mantenga presionados los botones de y simultáneamente durante 3 segundos o más.

Configuración Inicial

Conecte el cable de alimentación a la toma. En el modo de espera, pulse el botón de  (StandBy) en el control remoto para encender el televisor.

Se mostrará el menú de configuración inicial. Pulse el botón de **OK** para iniciar la configuración.



Seleccione el dispositivo que desea utilizar en su televisor. Todo lo que tienes que hacer es conectarlo y mirar el enchufe. Uno Presione el botón ► para ir al siguiente paso.



Pulse los botones ▲/▼ para seleccionar la red que desea usar. Establezca la conexión introduciendo su contraseña de WiFi.

Vea la información de la red conectada. Pulse el botón de ► para continuar con el siguiente paso.



Su uso del dispositivo está sujeto a los Términos y Condiciones y la Declaración de Privacidad de Smart Hub. Para continuar con la configuración, usted debe aceptar estos términos y confirmar que los comprende. Si desea activar todos estos servicios adicionales; seleccione la opción de 'Aceptar Todo' y pulse el botón de **OK**.



Usted puede comprobar el software actualizado e instalar el software más reciente. Pulse el botón de ► para continuar con el siguiente paso.

Con tu Cuenta Samsung puedes:




- Acceder a aplicaciones de transmisión de vídeo y música.
- Recibir recomendaciones de contenido personalizadas.
- Controlar dispositivos domésticos inteligentes compatibles mediante la aplicación SmartThings.
- Disfrutar de la App Store, las actualizaciones de software y otros servicios de Samsung.
- Sincronizar la información de tu cuenta entre el televisor, dispositivos móviles y servicios web.

Para continuar con la configuración y disfrutar de estas funciones, selecciona "Comenzar" y pulsa el botón **OK**.

Nota: La disponibilidad de aplicaciones y servicios puede variar según el país, la región, el modelo del dispositivo y el proveedor de servicios. Algunos servicios pueden requerir registro o suscripción.

Usted puede iniciar sesión con su cuenta de Samsung existente o creando una nueva cuenta. Introduzca su ID de correo electrónico y contraseña, seleccione 'Iniciar sesión' y presione el botón de **OK**. La cuenta de Samsung se puede usar con una sola ID en la TV, en el dispositivo móvil y en el sitio web.

Si necesita encontrar su identidad o utilizar "Google una cuenta Samsung a través de 'continuar' Si lo ha creado, puede iniciar sesión mediante código QR o manualmente. Puedes iniciar sesión haciendo esto.

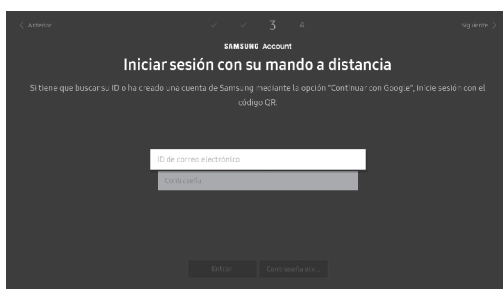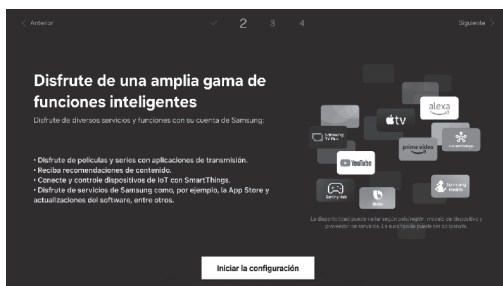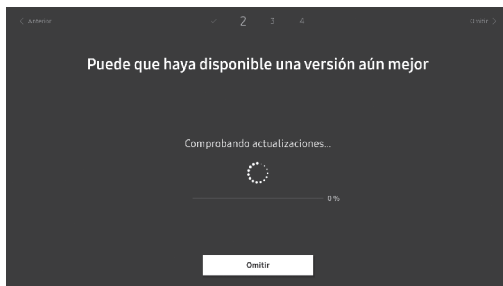

Al crear un PIN para su cuenta Samsung, Puede hacer que el acceso a su cuenta sea más seguro. PIN para verificar tu cuenta y Samsung Se puede utilizar para acceder rápidamente a los servicios. Este La función protege su cuenta del acceso no autorizado y Le permite realizar sus transacciones más rápido reconoce. "Saltar" para continuar sin crear un pin Puedes usar la opción.



Elija la fuente desde donde usted recibe los canales de TV. Conecte su cable o satélite al televisor y enciéndalo. Le recomendamos que se conecte a través de HDMI. Pulse el botón de ► para continuar con el siguiente paso.

Con Apple AirPlay, puedes transmitir de forma inalámbrica fotos, vídeos, música y otros contenidos desde tu iPhone, iPad o Mac al televisor.

Con la compatibilidad con HomeKit, puedes añadir el televisor a la aplicación Casa de Apple y controlarlo mediante dispositivos Apple compatibles.

Duplicar la pantalla de forma inalámbrica desde dispositivos iPhone, iPad y Mac.


Ver fotos, vídeos y música en la pantalla del televisor.

Gestionar el televisor desde la aplicación Casa de Apple.

Configurar los ajustes de AirPlay y HomeKit más adelante desde el menú Ajustes.


Para continuar con la configuración, selecciona "Siguiente" y pulsa el botón **OK**.

Nota: Para utilizar las funciones AirPlay y HomeKit, el televisor y el dispositivo Apple deben estar conectados a la misma red. La disponibilidad de estas funciones puede variar según el modelo y la región.

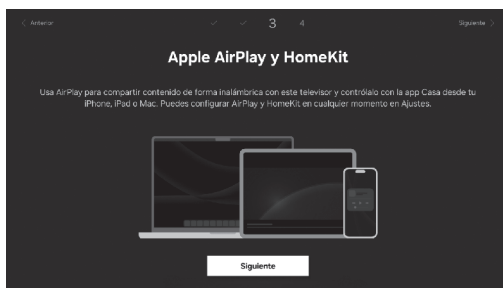


Usted puede comenzar a usar su Smart TV después de verificar la configuración de la Red y la Cuenta.

Usted puede personalizar el producto, colocando sus aplicaciones favoritas en la pantalla de inicio para facilitar el acceso.


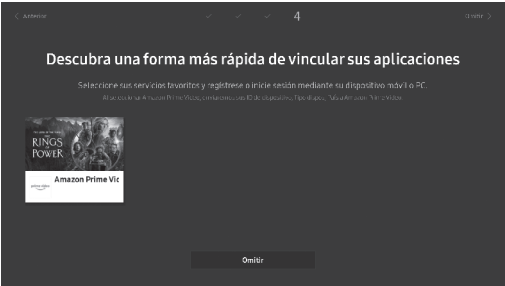


Manual Electrónico

Para obtener más información sobre el uso y las funciones del producto; usted puede acceder a la guía electrónica del usuario desde el menú de Configuración ⚙ > Soporte > Manual Electrónico.

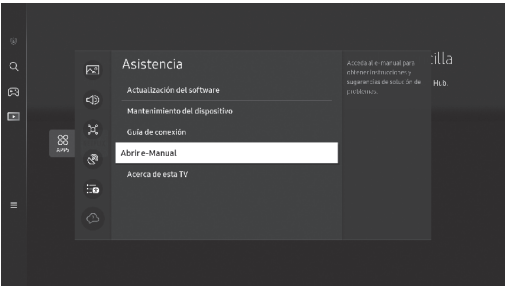

Usted puede acceder a las opciones relacionadas con el uso del producto, como Manual, Solución de Problemas, Uso Inicial, Temas Vistos Recientemente, Manual Electrónico desde el menú del Manual Electrónico.

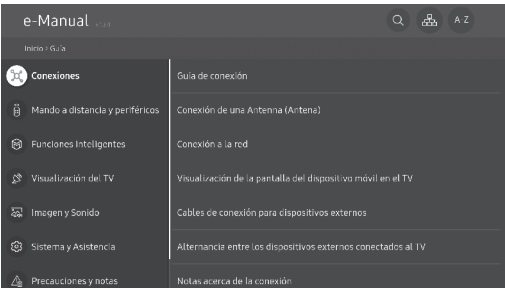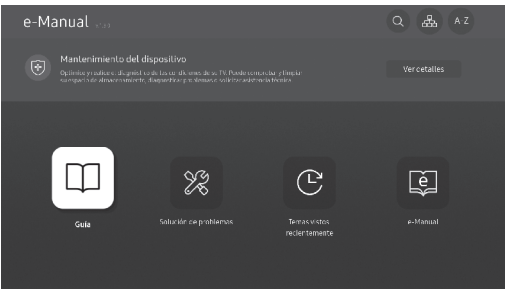

Problema	Qué Hacer
No hay imagen, no hay sonido:	- Controle si el fusible o el interruptor funciona. - Enchufe otro aparato eléctrico a la toma y controle si la toma funciona o no. - Puede existir un problema de contacto entre el cable de alimentación y la toma. - Controle la fuente de señal.
No hay color:	- Cambie el sistema de color. - Ajuste el nivel de color en el menú de ajustes de imagen. - Pruebe otro canal. El programa disponible puede ser blanco y negro.
El control remoto no funciona:	- Cambie las baterías. - Las baterías pueden ser mal colocadas. - Controle si hay un obstáculo entre el producto y el control remoto.
Hay imagen pero no hay sonido:	- Aumentar el sonido por pulsar el botón VOL+ - Si el ajuste de sonido está en mudo, pulse MUDO para cambiar. - Cambie el sistema de sonido. - Puede ser un problema de la difusión.
Hay fluctuaciones irregulares en el imagen:	Este problema generalmente resulta de interferencia de señales por aparatos en el alrededor como carros, lámparas fluorescentes y secadores de pelo. Ajuste la antena para minimizar la interferencia de señal.
Nieve e interferencia de señal:	Si la antena se colocó a una zona frontera con señales débiles, el imagen puede romper con puntos como nieve. Si el señal es muy débil, puede ser necesario instalar una antena especial para fortalecer el recibo de señal. - Ajuste el lugar y la dirección de su antena móvil o de techo. - Controle las conexiones de la antena. - Haga ajuste precisa de canal. - Pruebe otro canal. Puede ser un problema de la difusión.
Imagen duplicada:	Imagen duplicada resulta del recibo de dos reflexiones del señal de televisión. Uno de los dos es el señal directo y el otro es el señal que refleja de edificios altos, colinas u otros objetos. Cambiar el lugar y la dirección de la antena puede mejorar el imagen.
Interferencia de señal de radio:	En esta interferencia de señal generalmente ocurren fluctuaciones móviles o líneas verticales, y en algunas ocasiones el contraste de imagen reduce. Busque la fuente de la interferencia de señal y sacala.
Congelación y mosaico en el Imagen:	El poder del señal del canal puede ser bajo o la antena parabólica puede estar mal recibiendo los señales satélites. Pruebe otros canales, si hay problema con otros canales también, la antena parabólica puede estar en un lugar incorrecto. Según el satélite usado, la antena parabólica se debe colocar de nuevo y no se debe poner cerca de edificios altos, arbol etc. para evitar obstáculos que impiden los señales satélites. NOTA: En tiempos nublados o tormentosos los señales de satélite se debilitan y pueden ocurrir problemas como congelación y mosaico en el imagen. Este problema es independiente del televisor.

Idioma del Menú	28 diferentes idiomas de menú Portugues, Dansk, Espanol, English, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Romana, Bosanski, Hrvatski, Slovenscina, Srpski, Shqip, Latviesu, Lietuviu, Eesti, Magyar, Norsk, Slovensca, Cestina, Nederlands, Deutsch, Polski, Ελληνικά, македонски, български, Korean.		
Panel	Tipo de panel	TFT LCD	
	Brillo	226 cd/m² (Max)	
	Resolución Máxima	UHD: 3840 x 2160	
	Ángulo de visión	178º	
Procesador	CPU	ARM Quad Core CA53(x4) 1,25GHz	
	GPU	Mali-G52-2EE MC1 620MHz	
Memoria	RAM	1,5GB	
	ROM	8GB	
Sistema Operativo	TIZEN OS		
TV	ATV (Opcional)	Rango de Frecuencia	46,00MHz ~ 862,00MHz
		Impedancia de Entrada	75 Ω
		Sistema de Video	PAL/SECAM B/G/I/D/K/SECAML
		Sistema de Audio	BG/DK/I/L/NICAM
		Memoria de Canal	2000 (Optional)
	DVB-S/S2 (Opcional)	Modulación	950~2150MHz
		Potencia de LNB	Auto/13V/18V/OFF Output 500mA@Max
		Control de Botón de Llave LNB	22KHz
		Versión de DiSEqC	1,0/1,1/1,3
		Memoria de Canal	5000
	DVB-T/T2/C (Opcional)	Modulación	DVB-T/T2:VHF III:174~230 MHz; UHF IV:470~606 MHz; UHF V: 606 ~ 862 MHz; S Band II:230~300 MHz; S Band III:300~470 MHz; DVB-C:46~890MHz
		Memoria de Canal	2000
Sistema de Vídeo	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Xvid, H.264/AVC, HEVC, AV1, VP8, VP9, Motion Jpeg		
Sistema de Audio	MPEG-1 Layer I/II, MPEG-1 Layer III [MP3], LPCM, ADPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, Dolby AC-4, AMR-NB, AMR-WB, PCM, DVD-LPCM AC3, E-AC3, DD/DD+/AC4/MS12 [opcional y requiere licencia]		
	HDMI	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P	
	VGA	No compatible	
	Componente	No compatible	
Entrada de Vídeo	CVBS	Sistema de Vídeo	NTSC-M, NTSC-443, PAL-BDGH, PAL-M, PAL-60, PAL-CN, SECAM
		Nivel de Vídeo	1.0 Vp-p±10%
Entrada de Audio	CVBS	Entrada de L/R RCA	0,2 ~ 2,0 VRMS
Salida de Audio	Respuesta de Frecuencia	Altavoz	100Hz-15KHz @±3dB (1KHz, 0dB señal de referencia)
	Potencia Máxima de Salida de Audio	2 x 8W (8Ω)	THD+N<10%@1KHz (Entrada de audio: 0,5 VRMS)
MEMC	No		
HDR	HDR 10		
Reducción de ruido	Sí		
HBBTV	HbbTV 2.0		
Ahorro de Energía	Sí		
Consumo de Energía en Espera	0,4W		
Bluetooth	Sí [Bluetooth 5,1]		
Modo Hotel	Sí		
Conectividad a Internet	ETHERNET (10/100 Mbps)		
	Wi-Fi Wireless : IEEE 802,11a/b/g/n/ac, 2,4GHz/5GHz		
Terminales	Entrada	HDMI	3 x Conectores de HDMI 2.0
		USB	2 x USB 2.0
		AV Video + AV Audio	3 x Conector RCA
		CI Slot	1 x Enchufe de CI (Negro)
		ETHERNET	1 x RJ45
		DTV & ATV (Opcional)	1 x Conector IEC
		TV Satélite (Opcional)	1 x Conector F
		SPDIF	1 x RCA / Óptico (Opcional)
	Sa Salida		

Modelo	NV55QUPRL-T08I NV55QUPRL-T08B
Pantalla de Visualización	139 cm
Voltaje de Función	180-240V AC , 50/60 Hz
Gasto de Potencia	130W
Dimensiones (cm) (L x An x Al)	
Con Soporte	122,6 x 23,1 x 76,2
Sin Soporte	122,6 x 7,8 x 70,5

Instalación de Soporte / Montaje

NOTA: No ponga el producto sobre un lugar que es más pequeño que el superficie del producto.


ATENCIÓN:

Para prevenir algún daño a la pantalla, ponga un soporte de espuma o un paño suave sobre el superficie. Asegúrese de que ningún objeto presiona la pantalla.

1- Ponga el televisor, la pantalla mirando hacia abajo, sobre un superficie plano.

2- Monte los pies en sus cofres bajo del televisor.

3- Fije los pies al televisor con 4 piezas de tornillo M4x32 YSB.

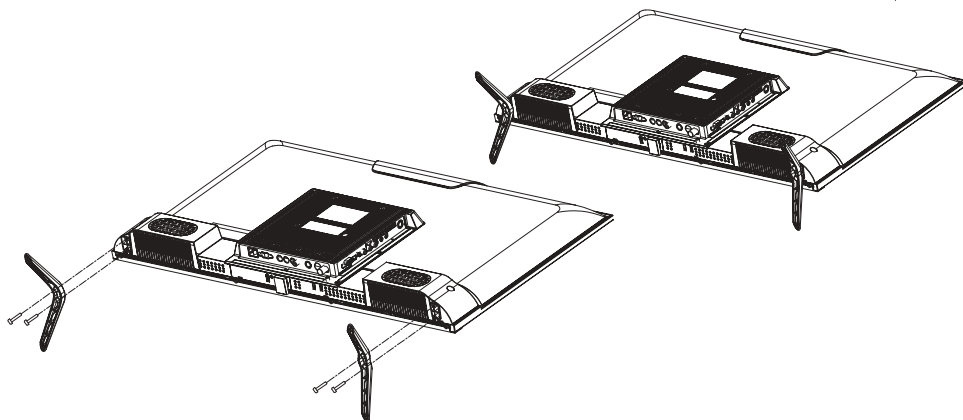

neuir

Tizen OS
Powered by SAMSUNG

QLED

55"

Manual do Usuário

NV55QUPRL-T08I
NV55QUPRL-T08B

4K
ULTRAHD

Introdução/Funções do dispositivo	2
Avisos Importantes	3
Teclado e Conexões	6
Painel de Conexões Traseiro	6
Antes de Usar o Produto	7
Conteúdo da Embalagem	7
Comando à Distância	7
Funções do Comando à Distância	8
Emparelhamento do Comando Mágico	8
Configuração Inicial/ Manual Electrónico	10
Configuração Inicial	10
Manual Electrónico	13
Resolução de Problemas	14
Especificações Técnicas	15
Características do Produto	16
Montagem/Configuração do Suporte	16

Lea este manual de usuario antes de la instalación y el funcionamiento.

Estimado cliente:

Le rogamos que lea atentamente todo este manual antes de utilizar el producto y conservarlo como referencia para los requisitos futuros.

Esta guía del usuario...

Certifique-se de que utiliza o dispositivo de forma rápida e segura. Preste especial atenção às informações de segurança.

O dispositivo inclui:

- Comando remoto inteligente totalmente funcional (Bluetooth)
- Exibição de menu e comandos para visualizar todas as operações realizadas no ecrã (On-Screen Display - OSD)
- Suporte de menu OSD em vários idiomas
- Memória para 2000 canais analógicos (**Opcional**)
- Opção de pesquisa automática
- Temporizador programável para ligar/desligar
- Modo de espera automático no final da transmissão
- Formato de imagem automático (4:3 ou 16:9)
- Teletexto rápido com memória para 1000 páginas
- Ligação digital com entrada HDMI
- Reprodução de ficheiros de áudio, imagem e vídeo a partir da entrada USB
- Memória para 5000 canais digitais (**Opcional**)
- Módulo CI
- Entrada AV
- DVB T2/C (**Opcional**)
- DVB T2/C/S2 (**Opcional**)
- DVB S2 (**Opcional**)
- Sistema operativo Tizen
- Compatibilidade com Wi-Fi e Ethernet (LAN) (2,4 GHz e 5 GHz)
- Bluetooth



Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e o símbolo de dupla D são marcas registadas da Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interface Multimédia de Alta Definição), HDMI Trade Dress (design e imagem comercial HDMI) e os logótipos HDMI são marcas comerciais ou marcas registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc.

- * Não esquecer que este manual de utilizador pode ser válido também para outros modelos.
- * O OSD (Visualização no ecrã) da sua TV pode ser diferente do que é mostrado neste manual de utilizador.
- * A partilha de ecrã não é compatível com alguns modelos de telefones iPhone ou Android.



ATENÇÃO
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO. NÃO ABRIR!



AVISO: PARA EVITAR O PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA A TAMPA (OU A PARTE TRASEIRA). NÃO EXISTEM PEÇAS NO APARELHO QUE O UTILIZADOR POSSA REPARAR. PARA ASSISTÊNCIA, CONTACTE O PESSOAL AUTORIZADO.



Este símbolo é utilizado para indicar a possibilidade de que o material não isolado no aparelho possa causar choques elétricos.



Este símbolo é utilizado para advertir o utilizador de que há instruções importantes sobre o uso e manutenção (serviço) do aparelho no manual do utilizador.

- Certifique-se de que a tensão da rede elétrica local é compatível com a tensão indicada na etiqueta de identificação na parte de trás do seu equipamento.
- Para garantir ventilação adequada, mantenha o produto com um espaço mínimo de 10 cm ao redor.
- Não bloqueie as aberturas de ventilação nos lados e na parte de trás do equipamento. Não cubra as aberturas de ventilação com jornais, toalhas, cortinas ou objetos semelhantes.
- Instale o aparelho longe de fontes de calor (como lareiras) ou aparelhos que criem áreas magnéticas ou elétricas fortes.
- A humidade da sala onde o equipamento está instalado não deve exceder 85% de humidade relativa.
- Não coloque o aparelho em locais expostos diretamente à luz solar.
- O aparelho não deve estar sujeito a vibrações mecânicas ou choques.
- Não coloque o seu aparelho em locais com muito pó.
- Objetos cheios de água (como vasos) não devem ser colocados sobre o aparelho.
- Quando o equipamento é movido de um ambiente frio para um ambiente quente, pode ocorrer condensação no ecrã (e em algumas peças do equipamento). Antes de ligar o equipamento novamente, espere até que a condensação evapore.

- O equipamento pode ser ligado ou colocado em modo standby através dos botões no próprio equipamento.
- Se não utilizar o aparelho por um longo período, desligue-o da tomada.
- Durante tempestades com relâmpagos, recomendamos que desligue o equipamento e a antena para que o equipamento não seja danificado por flutuações eletromagnéticas. Por isso, ajuste as ligações da rede elétrica e da antena adequadamente.
- Não coloque objetos que possam causar fogo, como uma vela acesa, sobre o aparelho.

LED de Painei

As peças utilizadas neste produto são fabricadas com materiais frágeis. Portanto, o produto pode partir-se se cair ou se for atingido por outro objeto. O LED do painel é um produto de alta tecnologia e oferece imagens muito detalhadas. Às vezes, alguns píxeis inativos podem aparecer no ecrã como pontos azuis, verdes ou vermelhos. Esta situação não afeta o desempenho do produto.

Transporte

Durante o transporte, certifique-se de que o produto está desligado, desconectado da tomada e sem nenhum cabo conectado. Para transportar televisores grandes, podem ser necessárias 2 ou mais pessoas. Não pressione o painel frontal do televisor. Caso contrário, pode causar danos ao produto, incêndio e ferimentos. Não bata no produto, não deixe cair nada dentro do produto e não atire nada contra o ecrã. Não pressione o painel com a mão ou com um objeto afiado como um prego, lápis ou caneta. Não desenhe sobre o painel. Estes atos podem danificar o ecrã.

Limpieza e Manutenção

Durante a limpeza, desligue o cabo elétrico e limpe com um pano macio e seco. Não pulverize água ou outro líquido diretamente na televisão. Nunca utilize materiais que possam danificar o produto e os painéis, como limpa-vidros, ambientadores, pesticidas, óleos, polidores (industriais ou de automóveis), abrasivos, acetona, solventes, benzeno, álcool ou outros semelhantes. O uso destes produtos pode resultar em choque elétrico ou danos ao produto.


IMPORTANTE

O uso de detergentes fortes ou produtos alcoólicos ou abrasivos pode danificar o ecrã. Limpe frequentemente o pó nas aberturas traseiras e laterais. Usar solventes, abrasivos ou produtos à base de álcool para este processo pode danificar o equipamento. Se um objeto ou líquido entrar no aparelho, desligue-o imediatamente da tomada e chame a assistência autorizada. Não abra o interior do aparelho nem permita que outra pessoa não autorizada o faça, pois isso representaria um risco para si e para o aparelho.


Guarde a caixa de cartão e os materiais originais de embalagem para poder embalar novamente o aparelho no futuro.

Retirar ou Transportar o Televisor

- Recomenda-se transportar o televisor na sua caixa e materiais de embalagem originais.
- Antes de retirar ou transportar o televisor, desconecte todos os cabos.
- Para evitar que o produto seja riscado ou danificado e para transportá-lo em segurança, deve ser retirado da caixa perpendicularmente, sem tocar no ecrã, por duas ou mais pessoas.



Segure firmemente nas partes superior e frontal da moldura. Certifique-se de não segurar a parte transparente, o altifalante e a grelha do altifalante.

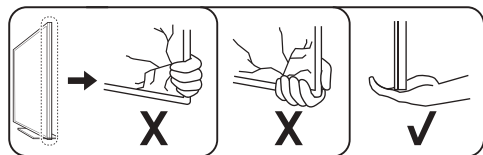

Durante o transporte, não agite nem faça vibrar o televisor.

Durante o transporte, segure o televisor na posição vertical, nunca o vire para a posição horizontal. Ao segurar o televisor, tenha cuidado para evitar danos nos botões.

Montagem

Coloque o aparelho perto de uma tomada de fácil acesso.

Coloque o equipamento num lugar estável e plano.

Fixação na Parede

Atenção: São necessárias duas pessoas para este processo.

Para garantir uma instalação segura, preste atenção aos seguintes pontos:

- Certifique-se de que a parede pode suportar o peso total do equipamento e o mecanismo de fixação à parede.
- Siga as instruções que acompanham o suporte de parede.
- O equipamento deve ser instalado numa parede plana.
- Certifique-se de utilizar parafusos adequados ao material da parede.
- Certifique-se de que os cabos do equipamento estão dispostos de forma a permitir mover o equipamento facilmente no futuro.
- Todas as advertências de segurança sobre o nosso equipamento são válidas também neste contexto.

Montagem em Prateleira

Atenção: São necessárias duas pessoas para este processo.

Para garantir uma instalação segura, preste atenção aos seguintes pontos:

- Coloque o televisor na prateleira de forma perpendicular.
- Para uma ventilação adequada, deixe um espaço mínimo de 10 cm entre o televisor e a parede.
- Não coloque o produto sobre uma superfície menor do que a base do produto.

ATENÇÃO:

Antes de instalar o equipamento, certifique-se de que a superfície onde vai colocar o equipamento pode suportar o seu peso. Não coloque o equipamento sobre uma superfície instável (como uma plataforma móvel, a extremidade de uma mesa, etc.) e certifique-se de que a parte frontal do televisor não toca na superfície.

ATENÇÃO:

Não instale o televisor sobre ou perto de fontes de calor, pois pode causar incêndio ou outros danos.

Pontos sobre a Saúde Ambiental e das Pessoas

Este produto está em conformidade com o Regulamento WEEE

Este aparelho foi produzido com peças recicláveis de acordo com as diretivas WEEE (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos), portanto, não deve ser descartado no lixo comum.



Este símbolo, se estiver presente no produto ou na sua embalagem, significa que este produto não deve ser descartado como resíduo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue a um um ponto de recolha adequado para a reciclagem de aparelhos elétricos e eletrônicos. Se descartar este produto de forma correta, ajudará a prevenir as consequências prejudiciais para o meio ambiente e a saúde humana que resultam de um descarte inadequado.

A reciclagem dos materiais ajudará na proteção dos recursos naturais.

Para obter mais informações sobre a reciclagem deste produto, por favor, contacte as autoridades locais, os serviços de gestão de resíduos domésticos e o vendedor.

- Não toque na tomada e no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Se notar um cheiro a queimado ou fumo, desligue imediatamente o aparelho da tomada.
- Não abra a tampa traseira do aparelho sem acompanhamento. Caso contrário, poderá receber um choque elétrico.
- O aparelho foi fabricado com a proteção adequada para prevenir a emissão de raios X. Alterações feitas por pessoas não qualificadas, mudanças na parte de alta tensão ou substituições do painel LED por um modelo que não seja compatível com as recomendações do fabricante podem causar um aumento significativo na emissão de raios X. Um equipamento que sofreu tais alterações já não possui as características originais e não deve ser utilizado.
- Uma pressão sonora extremamente alta recebida através de auscultadores pode resultar em perda auditiva.
- Considere os possíveis danos ao meio ambiente e descarte as baterias usadas em lixeiras apropriadas.

Informações sobre Uso Indevido



- Infiltração de água no aparelho através do cabo de antena, qualquer tipo de contato com líquidos,
- Aplicação de tensão incorreta, receção de alta tensão,
- Intervenções por pessoas não autorizadas,
- Avarias causadas por quedas ou choques no equipamento, quebras e arranhões na superfície exterior que ocorram após a entrega do produto ao consumidor são considerados usos indevidos pelo consumidor.

Informações sobre Uso Eficiente em termos de Consumo de Energia

- Quando o equipamento não está em uso, não deve ser desligado apenas pelo controlo remoto; deve ser desconectado da tomada. Se for desligado apenas pelo controlo remoto, o televisor continuará a consumir energia no modo stand-by.
- Manter o volume em nível baixo reduz o consumo de energia.

A vida útil é de 10 anos. Este é o período durante o qual as peças de reposição necessárias para o funcionamento definido do produto são mantidas disponíveis.

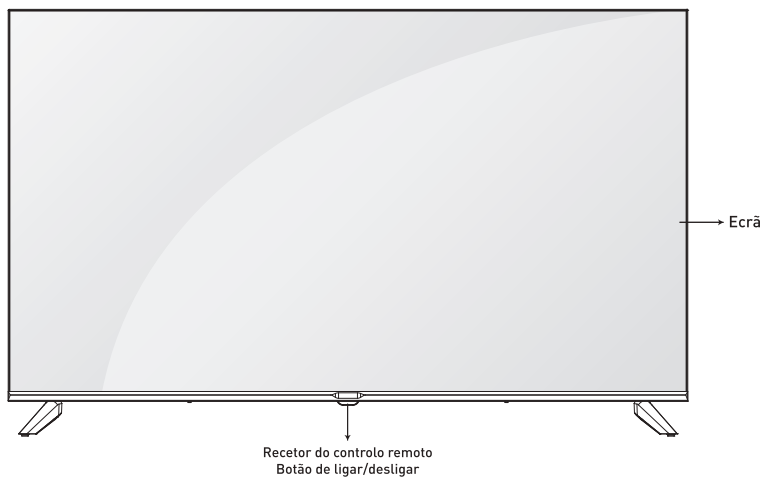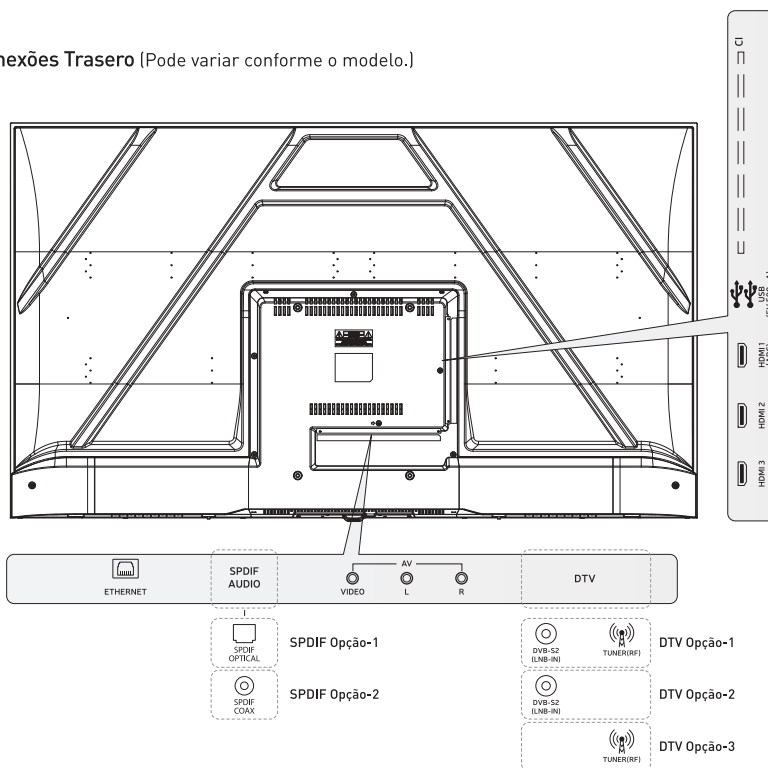


**Painel de Conexões Traseiro** [Pode variar conforme o modelo.]

Conteúdo da Embalagem

Ao abrir a embalagem, certifique-se de que todas as peças necessárias estão presentes. Se faltar alguma peça ou se estiver danificada, por favor, contacte o vendedor.

- Controlo remoto
- Manual de utilizador
- Pilhas

Controlo Remoto

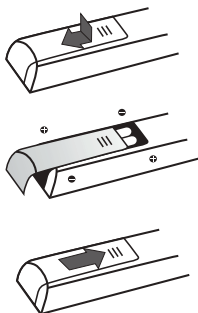

Depois de ler as instruções nesta página sobre como utilizar o televisor e o controlo remoto, pode seguir para as páginas seguintes onde se explicam o funcionamento do controlo remoto e o processo de configuração dos canais. Para trocar as pilhas, abra a tampa das pilhas, insira as pilhas (2 unidades AA ou 2 unidades AAA) de forma que

os polos - e + coincidam com as direções indicadas no compartimento das pilhas, e feche a tampa.

Certifique-se de apontar o controlo remoto para o recetor do controlo remoto no televisor.

ATENÇÃO:

- Não misture pilhas novas e usadas, pois isso pode danificar o controlo remoto.
- Não utilize pilhas recarregáveis.
- Não exponha as pilhas a calor extremo, não as jogue no fogo, não as recarregue e não as abra. O contrário pode causar vazamento ou explosão.
- Se não for utilizar o controlo remoto por um longo período, retire as pilhas.
- Se a pilha for trocada por um tipo incorreto, existe risco de explosão. Substitua apenas por pilhas do mesmo tipo ou equivalente.

Ligar o Televisor

- Conecte primeiro o cabo de alimentação ao televisor e, em seguida, à tomada. (A posição da tomada de alimentação na parte traseira do televisor pode variar conforme o modelo.)
- O seu televisor só deve ser conectado a uma fonte de alimentação CA. Não deve ser conectado a uma fonte CC. Se a ficha for desconectada do cabo elétrico, nunca deve ser ligada novamente.
- Conecte o cabo da antena externa ou da TV a cabo à entrada de antena/cabo na parte traseira do televisor.
- Pode ligar o televisor utilizando o botão de ligar/desligar.

ATENÇÃO:

A entrada da antena (75 ohm - VHF/UHF/cabo) pode ser utilizada para conectar outros dispositivos (videogravador, recetor de satélite, etc.) que se conectem através de uma antena ou modulador. Inicialmente, recomendamos que não conecte outros dispositivos (videogravador, recetor de satélite, etc.) ao televisor, pois isso poderia complicar o processo de instalação nos passos seguintes. Pode conectar esses dispositivos após configurar os canais.

NOTA:

- Antes de conectar outros dispositivos às entradas AV, configure primeiro os canais para evitar problemas ao selecionar dispositivos.
- Antes de conectar qualquer dispositivo ao televisor, desconecte o cabo de alimentação. Caso contrário, poderá causar danos ao seu televisor.



1. : Liga ou desliga o dispositivo.
2. **Source (Fonte)**: Abre o ecrã de seleção da fonte de entrada.
3. **Teclas numéricas**: Mudam de canal e permitem introduzir números numa caixa de texto no ecrã.
4. **TTX/MIX**: Abre o modo de teletexto ou apresenta o teletexto juntamente com o programa de TV.
5. **PRE-CH**: Muda para o canal anterior.
6. **Mute (Sem som)**: Liga ou desliga o som do televisor.
7. **VOL +/-** : Ajusta o nível do volume.
8. **CH +/-** : Permite percorrer os canais memorizados.
9. **GUIDE**: Apresenta o Guia Eletrónico de Programas (EPG).
10. **(HOME)**: Apresenta o menu principal. Premir e manter premido apresenta a lista de canais utilizados anteriormente.
11. **Netflix**: Abre a aplicação Netflix.
12. **Prime Video**: Abre a aplicação Prime Video.
13. **www (Internet)**: Abre o navegador da Internet.
14. **YouTube**: Abre a aplicação YouTube.
15. **Teclas direcionais**: Permitem navegar pelos menus.
16. **OK**: Confirma os itens selecionados.
17. **RETURN**: Volta ao ecrã ou menu anterior.
18. **EXIT (Sair)**: Sai da aplicação em execução ou do menu atual.
19. **Teclas coloridas**: Executam funções específicas relacionadas com as teclas Vermelha/Verde/Amarela/Azul.
20. **Settings (Definições)**: Ayarlar menüsüne girer.
21. **(Parar)**: Para a reprodução de multimédia.
22. **INFO (Informações)**: Apresenta informações sobre a emissão atual.
23. **AD/SUBT. (Audiodescrição / Legendas)**: Apresenta as opções de audiodescrição e de legendas disponíveis.
24. : Retrocede na reprodução de multimédia.
25. : Avança na reprodução de multimédia.
26. : Inicia a reprodução de multimédia.
27. : Coloca a reprodução de multimédia em pausa.

Nota: O comando à distância pode variar consoante o modelo.



1. : Liga ou desliga o dispositivo.
2. **(Assistente de Voz)**: Permite operar a função de assistente virtual. Mantenha o botão pressionado, diga um comando e, em seguida, solte o botão para ativar a função.
3. **123 (Botão de Número e Cor)**: Quando este botão é pressionado uma vez, os números na parte inferior da tela são ativados, quando é pressionado duas vezes, os botões coloridos são ativados. Quando pressionado por 1 segundo ou mais para um canal que suporta serviço de teletexto, o menu TTX aparece na tela da TV.
4. **.... (Botão Configurações)**: Entra no menu de configurações.
5. **Botão de Direção (Cima, Baixo, Direita, Esquerda)**: Usado para navegar entre os menus.
6. **OK (Selecionar)**: Confirma as opções selecionadas. As informações detalhadas do programa são exibidas quando este botão é pressionado durante a transmissão de um programa.
7. **(Voltar)**: Pressione este botão para regressar ao menu anterior. Quando este botão é pressionado durante 1 segundo ou mais, a função em execução é encerrada. Se pressionar este botão durante a transmissão de um programa, o canal anterior será exibido.
8. **(Reproduzir/Pausa)**: Os controlos de reprodução são exibidos ao pressionar este botão. Pode controlar o conteúdo multimédia que está a ser reproduzido utilizando estes controlos.
9. **(Smart Hub)**: Pressione este botão para voltar ao menu principal.
10. **(Canal)**: Mova o botão para cima ou para baixo para navegar entre os canais. Pressione o botão para visualizar o guia de canais. A lista de canais é exibida quando o botão é pressionado durante 1 segundo ou mais.
11. **+/- (Volume)**: Mova o botão para cima ou para baixo para ajustar o volume. Pressione o botão para silenciar a televisão.
12. **Samsung TV Plus**: Abre a aplicação Samsung TV Plus.
13. **Netflix**: Abre a aplicação Netflix.
14. **Prime Video**: Abre a aplicação Prime Vídeo.
15. **Disney+**: Abre a aplicação Disney+.


Nota: Para operar a sua TV, conecte o controle remoto inteligente (Bluetooth) à sua TV.

O controle remoto inteligente (Bluetooth) é emparelhado automaticamente com a TV quando você liga a TV pela primeira vez. Se não emparelhar com o televisor automaticamente; segure o controle remoto (Bluetooth) em frente ao televisor e, em seguida, pressione e mantenha premidos os botões de e simultaneamente durante 3 segundos ou mais.

Configuração inicial

Ligue o cabo de alimentação à tomada. No modo de espera, prima o botão  (StandBy) no controlo remoto para ligar a TV.

Será exibido o menu de configuração inicial. Pressione o botão **OK** para iniciar a configuração.

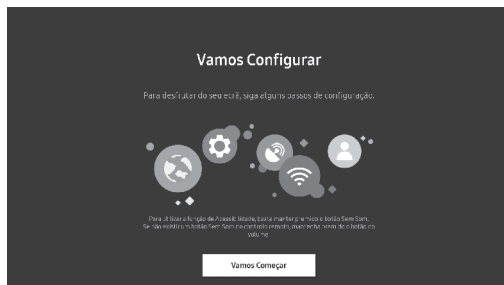

Basta conectar o dispositivo que você deseja usar na sua TV e ligá-lo. Pressione o botão  para avançar para a próxima etapa.



Pressione os botões / para selecionar a rede que deseja usar. Estabeleça a conexão inserindo sua senha de WiFi.

Veja as informações da rede conectada. Pressione o botão  para continuar com a próxima etapa.



Seu uso do dispositivo está sujeito aos Termos e Condições e à Declaração de Privacidade do Smart Hub. Para continuar com a configuração, você deve aceitar estes termos e confirmar que os compreende. Se você quiser ativar todos esses serviços adicionais; selecione a opção 'Aceitar tudo' e pressione o botão **OK**.



Você pode verificar o software atualizado e instalar o software mais recente. Pressione o botão ► para continuar com a próxima etapa.

Com a sua conta Samsung, pode:

- Aceder a aplicações de streaming de vídeo e música.
- Receber recomendações de conteúdo personalizadas.
- Controlar dispositivos domésticos inteligentes compatíveis através da aplicação SmartThings.
- Aproveitar a App Store, as atualizações de software e outros serviços da Samsung.
- Sincronizar as informações da sua conta entre a TV, os dispositivos móveis e os serviços web.

Para continuar a configuração e usufruir destas funcionalidades, selecione "Iniciar Configuração" e pressione **OK**.


Nota: a disponibilidade das aplicações e serviços oferecidos pode variar consoante o país, a região, o modelo do dispositivo e o fornecedor de serviços. Pode ser necessária uma subscrição ou adesão para alguns serviços.

Você pode fazer login com sua conta existente da Samsung ou criar uma nova conta. Digite seu ID de e-mail e senha, selecione 'Login' e pressione o botão **OK**. A conta Samsung pode ser usada com um único ID na TV, no dispositivo móvel e no site.

Se precisar encontrar seu ID ou tiver criado uma conta Samsung por meio de "Continuar com o Google", você pode fazer login com um código QR ou fazer login manualmente.



Você pode tornar o acesso à sua conta Samsung mais seguro criando um PIN para sua conta. O PIN pode ser usado para verificar sua conta e acessar rapidamente os serviços Samsung. Esse recurso protege sua conta contra acesso não autorizado e permite que você realize transações mais rapidamente. Você pode usar a opção “Pular” para continuar sem criar um PIN.

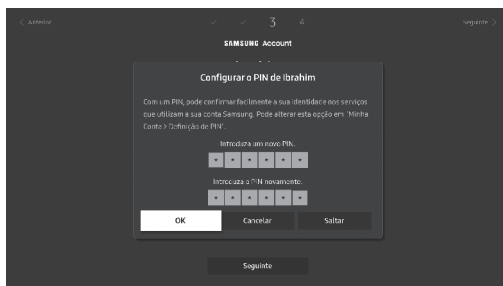

Escolha a fonte de onde você recebe os canais de TV. Conecte seu cabo ou satélite para o televisor e ligue-o. Recomendamos que você se conecte via HDMI. Pressione o botão ► para continuar com a próxima etapa.



O Apple AirPlay permite transmitir fotografias, vídeos, música e outros conteúdos do seu iPhone, iPad ou Mac para a sua TV sem fios.

A compatibilidade com o HomeKit permite adicionar a sua TV à aplicação Casa da Apple e controlá-la a partir de dispositivos Apple compatíveis.

Pode espelhar o ecrã sem fios a partir de dispositivos iPhone, iPad e Mac.

Pode ver fotografias, vídeos e música no ecrã da sua TV.


Pode gerir a sua TV através da aplicação Casa da Apple.

Pode configurar as definições do AirPlay e do HomeKit mais tarde no menu Definições.

Para continuar a configuração, selecione Seguinte e prima **OK**.




Nota: Para utilizar as funcionalidades do AirPlay e do HomeKit, a sua TV e o seu dispositivo Apple têm de estar ligados à mesma rede. A disponibilidade destas funcionalidades pode variar consoante o modelo e a região.

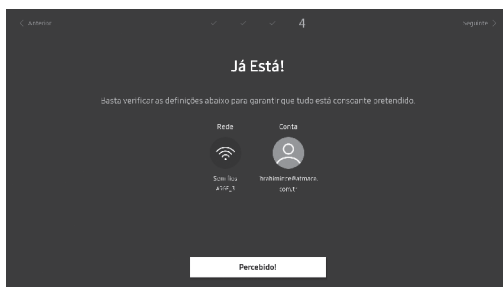


Você pode começar a usar sua Smart TV depois de verificar as configurações da rede e da conta.

Você pode personalizar o produto, colocando seus aplicativos favoritos na tela inicial para facilitar o acesso.


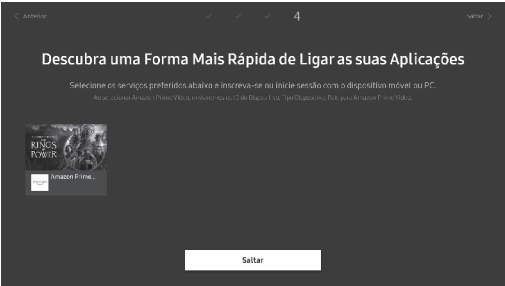


Manual Eletrônico

Para mais informações sobre o uso e as funções do produto, você pode acessar o guia de usuário eletrônico a partir do menu de configuração > Suporte > Manual Eletrônico.

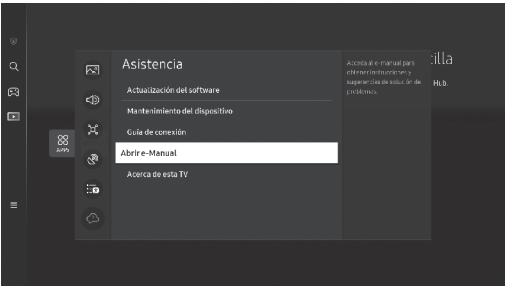

Você pode acessar as opções relacionadas ao uso do produto, como Manual, Solução de problemas, Uso inicial, Temas vistos recentemente, Manual eletrônico no menu Manual eletrônico.

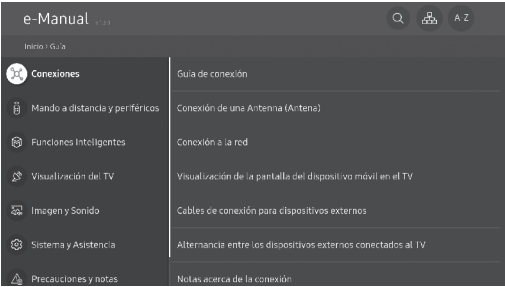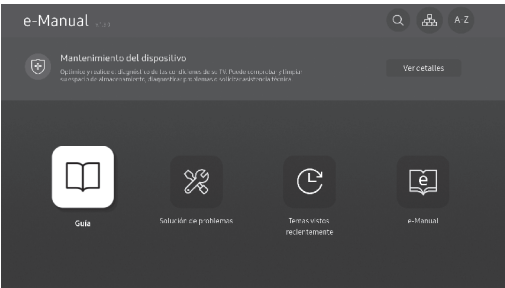

Problema	QuE Fazer
Não há imagem, não há som:	- Verifique se o fusível ou o interruptor está a funcionar. - Ligue outro aparelho elétrico na tomada e verifique se a tomada funciona ou não. - Pode haver um problema de contacto entre o cabo de alimentação e a tomada. - Verifique a fonte de sinal.
Não há cor:	- Altere o sistema de cor. - Ajuste o nível de cor no menu de configurações de imagem. - Tente outro canal. O programa disponível pode ser em preto e branco.
O controlo remoto não funciona:	- Substitua as pilhas. - As pilhas podem estar mal colocadas. - Verifique se há algum obstáculo entre o produto e o controlo remoto.
Há imagem, mas não há som:	- Aumente o som pressionando o botão VOL+. - Se o ajuste de som estiver em modo mudo, pressione MUDO para desativar. - Altere o sistema de som no menu de configurações. - Pode ser um problema de transmissão.
Há flutuações irregulares na imagem:	Este problema geralmente resulta de interferências de sinais de aparelhos próximos, como carros, lâmpadas fluorescentes e secadores de cabelo. Ajuste a antena para minimizar a interferência do sinal.
Neve e interferência de sinal:	Se a antena foi colocada numa zona fronteiriça com sinais fracos, a imagem pode aparecer com pontos semelhantes a neve. Se o sinal for muito fraco, poderá ser necessário instalar uma antena especial para reforçar a receção de sinal. - Ajuste o local e a direção da sua antena móvel ou de teto. - Verifique as ligações da antena. - Faça uma afinação precisa do canal. - Experimente outro canal. Pode ser um problema de transmissão.
Imagem duplicada:	Nesta interferência de sinal, geralmente ocorrem flutuações móveis ou linhas verticais, e, por vezes, o contraste da imagem diminui. Identifique a fonte da interferência de sinal e elimine-a.
Interferência de sinal de rádio:	En esta interferencia de señal generalmente ocurren fluctuaciones móviles o líneas verticales, y en algunas ocasiones el contraste de imagen reduce. Busque la fuente de la interferencia de señal y sacala.
Congelamento e mosaico na imagem:	A potência do sinal do canal pode ser baixa ou a antena parabólica pode estar a receber mal os sinais de satélite. Experimente outros canais; se houver problemas com outros canais também, a antena parabólica pode estar mal posicionada. Dependendo do satélite utilizado, a antena parabólica deve ser ajustada e não deve ser colocada perto de edifícios altos, árvores, etc., para evitar obstáculos que possam bloquear os sinais de satélite. NOTA: Em dias nublados ou de tempestade, os sinais de satélite podem enfraquecer, o que pode causar problemas como congelamento e mosaico na imagem. Este problema é independente do televisor.

Idioma do Menu	28 Diferentes idiomas do menu: Portugues, Dansk, Espanol, English, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Romana, Bosanski, Hrvatski, Slovenscina, Srpski, Shqip, Latviesu, Lietuviu, Eesti, Magyar, Norsk, Slovensica, Cestina, Nederlands, Deutsch, Polski, Ελληνικό, македонски, български, Korean.		
Painel	Tipo de Painel	TFT LCD	
	Brilho	226 cd/m² [Max]	
	Resolução Máxima	UHD: 3840 x 2160	
	Ângulo de Visão	178º	
Processador	CPU	ARM Quad Core CA53(x4) 1,25GHz	
	GPU	Mali-G52-2EE MC1 620MHz	
Memoria	RAM	1,5GB	
	ROM	8GB	
Sistema Operativo	TIZEN OS		
TV	ATV [Opcional]	Gama de Frequência	46,00MHz ~ 862,00MHz
		Impedância de Entrada	75Ω
		Sistema de Vídeo	PAL/SECAM B/G/I/D/K/SECAML
		Sistema de Áudio	BG/DK/I/L/NICAM
		Memória de Canal	2000 [Optional]
	DVB-S/S2 [Opcional]	Modulação	950-2150MHz
		Potência de LNB	Auto/13V/18V/OFF Output 500mA@Max
		Controlo de Botão de Chave LNB	22KHz
		Versão de DiSEqC	1,0/1,1/1,3
		Memória de Canal	5000
DVB-T/T2/C [Opcional]	Modulação	DVB-T/T2: VHF III: 174-230 MHz; UHF IV: 470-606 MHz; UHF V: 606 - 862 MHz; S Band II: 230-300 MHz; S Band III: 300-470 MHz; DVB-C: 46-890MHz	
	Memória de Canal	2000	
Sistema de Vídeo	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Xvid, H,264/AVC, HEVC, AV1, VP8, VP9, Motion Jpeg		
Sistema de Áudio	MPEG-1 Layer I/II, MPEG-1 Layer III [MP3], LPCM, ADPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, Dolby AC-4, AMR-NB, AMR-WB, PCM, DVD-LPCM AC3, E-AC3, DD/DD+ /AC4/MS12 [opcional e requer licença]		
Entrada de Vídeo	HDMI	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P	
	VGA	Não compatível	
	Componente	Não compatível	
	CVBS	Sistema de Vídeo Nível de Vídeo	NTSC-M, NTSC-443, PAL-BDGHl, PAL-M, PAL-60, PAL-CN, SECAM 1,0 Vp-p±10%
Entrada de Áudio	CVBS	Entrada de L/R RCA	0,2 - 2,0 VRMS
Saída de Áudio	Resposta de Frequência	Alto-Falante	100Hz-15KHz @±3dB [1KHz, 0dB sinal de referência]
	Potencia Máxima de saída de áudio	2 x 8W (8Ω)	THD+N<10%@1KHz [Entrada de Áudio: 0,5VRMS]
MEMC	Não		
HDR	HDR 10		
Redução de Ruído	Sim		
HBBTV	HbbTV 2.0		
Poupança de Energia	Sim		
Consumo de Energia em Espera	0,4W		
Bluetooth	Sim [Bluetooth 5.1]		
Modo Hotel	Sim		
Conectividade à Internet	ETHERNET (10/100 Mbps)		
	Wi-Fi Wireless : IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2,4GHz/5GHz		
Terminais	Entrada	HDMI	3 x Conectores de HDMI 2.0
		USB	2 x USB 2.0
		Vídeo AV + Áudio AV	3 x Conector RCA
		CI Slot	1 x Enchufe de CI [Preto]
		ETHERNET	1 x RJ45
		DTV & ATV [Opcional]	1 x Conector IEC
		TV Satélite [Opcional]	1 x Conector F
	Saída	SPDIF	1 x RCA / Óptico [Opcional]

Modelo	NV55QUPRL-T08I NV55QUPRL-T08B
Tela de Visualização	139 cm
Tensão de Funcionamento	180-240V AC , 50/60 Hz
Consumo de Energia	130W
Dimensões (cm) (L x Lg x A)	
Com Suporte	122,6 x 23,1 x 76,2
Sem Suporte	122,6 x 7,8 x 70,5

Montagem/Configuração do Suporte

NOTA: Não coloque o produto em um local menor que a superfície do produto.


ATENÇÃO:

Para prevenir danos à tela, coloque um suporte de espuma ou um pano macio sobre a superfície. Certifique-se de que nenhum objeto pressione a tela.

1- Coloque a televisão, com a tela voltada para baixo, sobre uma superfície plana.

2- Monte os pés nos encaixes abaixo da televisão.

3- Fixe os pés na televisão com 4 parafusos M4x32 YSB.

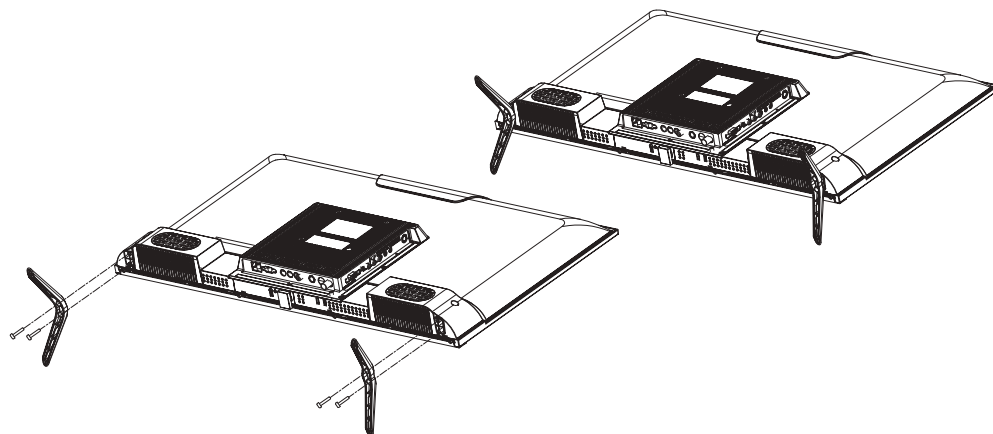

neuir

Tizen OS
Powered by SAMSUNG

QLED

55"

User Manual

NV55QUPRL-T08I

NV55QUPRL-T08B

4K
ULTRAHD

Getting Started/Features of Your Appliance	2
Important Warnings	3
Keypad and Connections	6
Rear Panel for Jacks	6
Before Use	7
Content of Package	7
Remote Control	7
Remote Control Button Functions	8
Remote Control Pairing	8
Initial Setup / E-Manual	10
Initial Setup	10
E-Manual	13
Troubleshooting	14
Technical Specifications	15
Product Features	16
Stand Setup / Assembly	16

Please read this user manual before installation and operation.

Dear Customer,

We kindly request you to read this whole manual carefully before using your product and then keep it as a source of reference, as it may be necessary in the future.

This user guide will...

Ensure the quick and safe use of your appliance. Particularly observe the information regarding safety.

The device features the following:

- Fully functioning Smart Remote Control (Bluetooth)
- Displaying the menus and commands for all operations performed on the screen (Displaying on the screen)
- Multilingual OSD menu support
- Memory capacity up to 2000 analog channel **(Optional)**
- Auto search option
- Programmable ON/OFF timer
- Automatic stand-by after broadcast
- Automatic image format (4:3 or 16:9)
- Fast teletext with 1000 page memory
- Digital connection with HDMI input
- Playing audio, picture and movie files from USB input
- Memory capacity up to 5000 digital channel **(Optional)**
- CI Module
- AV input
- DVB T2 / C **(Optional)**
- DVB T2 / C / S2 **(Optional)**
- DVB S2 **(Optional)**
- Tizen operating system
- Wi-Fi and Ethernet (LAN) Support (2.4GHz and 5GHz)
- Bluetooth



Manufactured under the license of Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

* Keep in mind that this user guide may apply to other product models.

* Your TV's OSD (On Screen Display) may differ from the models shown in this manual.

* Screen sharing is not supported on some iPhone and Android phone models.

	CAUTION DO NOT OPEN - RISK OF ELECTRICAL SHOCK!	
WARNING: PLEASE DO NOT OPEN COVER (OR BACKPANEL) TO AVOID ELECTRICAL SHOCK DANGER. THE DEVICE DOES NOT INCLUDE PARTS WHICH CAN BE REPAIRED BY USER. REFER TO AUTHORIZED PERSONEL FOR SERVICE OPERATIONS.		
	This sign is used for the purpose of warning against risk of electrical shock, due to non-insulated material in the device.	
	This sign is used in order to warn the user that there are important use and maintenance (service) instructions in the device manual.	

- Make sure that voltage on the identification plate meets the local electric network voltage.
- This device set is a first class device. It must be connected to a grounded wall outlet.
- In order to provide adequate ventilation, place the device in such a manner that a space of 10 cm is left around it.
- Do not block the back and side ventilation holes of your device Set. Do not cover the ventilation openings with items like newspaper, tablecloth, curtain, etc.
- Install the device far enough from the heat sources (fireplace etc.) and devices that creates strong magnetic and electrical field.
- Relative humidity at the installation room cannot exceed 85%.
- Do not expose your appliance to direct sunlight when placing.
- Do not expose your appliance to mechanical vibration or bump.
- Do not place your appliance on dusty environments.
- Water splashes or drops must be avoided upon the devices.
- Substances filled with water (vase, etc.) must not be placed upon the device.
- Condensation can be seen on screen (and on some parts inside the Device set) when moving the TV set from a colder ambient to a warmer one.

Before switching on the appliance set again wait for the evaporation.

- The appliance set can be operated or switched to standby status using the buttons on the set.
- If you are not planning to use the appliance for a long time, unplug the power cable from the main plug.
- It is recommended to unplug the Device set from mains switch and antenna cable during thunderstorms to avoid hazardous electrical or electromagnetic fluctuations. Therefore, arrange the mains and antenna plugs to be unplugged easily when needed.
- Do not place inflammable objects such as lighting candle on the appliance.

Led Panel

The materials used in this product are made of fragile materials. Therefore, they can break when the product is dropped or hit with other objects. LED panel is a high tech product and offers you high detailed images. From time to time, a few inactive pixels on screen can appear in blue, green or red steadily. This has no effect over the product performance.

Transport

Make sure that the product is turned off, unplugged, and all cables are disconnected during transport. 2 or more people may be required to carry large TVs. Do not press or apply pressure to the front panel of the TV.

Otherwise, you may cause product damage, fire or personal injury.

- Do not hit the product, drop anything in it, and do not throw anything at the screen.
- Do not press or scratch the panel with your hand or a sharp object such as nails, pencils or pens. Otherwise, the screen may get damaged.

Cleaning and Maintenance

When cleaning, unplug the power cord and wipe it gently with a soft, dry cloth. Do not spray water and other liquids directly on the TV. Do not use glass cleaner, air freshener, insecticide, oil, polish (car, industrial), abrasives, acetone, thinner, benzene, alcohol and similar materials that can damage the products and panels. Otherwise, it may result in electric shock or product damage.


NOTICE

Aggressive cleansers, alcohol based and abrasive products can damage screen. Frequently dust out the ventilation pores on the back and on the sides. Using solvents, abrasive or alcohol based products can damage the appliance set. In case of any object or liquid leakage inside the device, immediately pull out the plug and have the device checked by an authorized service. Neither unseal the device by yourself nor have it opened by unauthorised people, otherwise you will risk both yourself and the device.


Keep the packing box and original packing materials to repack your appliance when needed.

Handling and Moving the TV

- It is recommended to carry the TV in a box or in its original packaging material.
- Unplug the power cord and all other cables before lifting or moving the TV.
- To prevent the product from being scratched or damaged, and to carry it safely, it must be transported vertically by removing from the box without touching the screen by at least two people.



Hold the bottom and top of the TV frame firmly. Make sure not to hold the transparent part, speaker and speaker grill area.

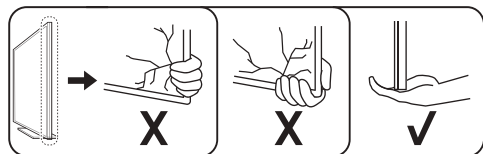

During transport, do not shake the TV or subject it to excessive vibration.

- During transport, keep the TV upright, never turn it sideways or tilt it to the left or right.
- When handling the TV, be careful not to damage the protruding buttons.

Mounting

- Install the appliance near a plug that can be accessed easily.
- Place the appliance set on fixed and flat ground.

Wall mounting:

Warning: Two persons needed for this operation.

In order to assure a safe setup, pay attention to the safety points below:

- Check the carrying capacity of the wall for the total weight of appliance set and wall mounting mechanism.
- Follow the instructions coming with the wall mount piece.
- The appliance set must be installed on a plain wall
- Make sure to use seals adequate with the wall material.
- Make sure that the appliance set cables won't hang up on the device.

All other security instructions concerning our appliance sets are also valid in here.

Mounting on a stand:

Warning: Two persons needed for this operation.

In order to assure a safe setup, pay attention to the safety points below:

- Lift the TV and place it in an upright position on the stand.
- Leave 10 cm (minimum) space from the wall for proper ventilation.
- Do not place the product on a place smaller than the product's surface width.

CAUTION:

Make sure that the surface you are planning to place the appliance set on is strong enough to carry the weight. Do not place the set on an unstable surface (a mobile rack, utmost point of a section, etc.) and make sure that the front side of the TV set does not hang down over the surface it is placed on.

CAUTION:

Do not install the TV on or near heat sources, as this may cause fire or other damage.

Conditions Regarding Environment and Human Health

Complies WEEE Regulations.

WEEE

This device should not be disposed of with household waste, being formed of recycled materials in accordance with the WEEE directive.



This symbol on product or its package indicates that this product should not be treated as a domestic waste. Instead, it should be delivered to appropriate

collection points for recycling electrical and electronic appliances. You will help potential negative results that may arise in respect of environment and human health be prevented by ensuring that this product is disposed accordingly. Recycling the materials will help natural resources be protected.

For more detailed information regarding recycling of this product, please contact local civil offices, domestic wastes disposal services or the dealer you have purchased the product.

- Do not touch the outlet and wall plug with wet hands.
- Whenever you recognize a burning smell or smoke immediately unplug the mains switch of appliance set.
- Do not open the back cover of the appliance set on your own. Otherwise you may be exposed to electric shock.
- The appliance set has adequate protection to avoid giving away X-ray radiation. Workouts carried by unqualified persons, changes in the high voltage section or changing the LED panel with an inadequate model can cause a major increase in the X-ray radiation. A set modified this way has no initial specifications and must not be operated.
- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.
- Dispose used batteries into appropriate bins considering the damages it can give to the environment.

Information Regarding Usage Faults

- Any liquid contact to product in case of rainwater reaches to the product through antenna cable,
- Incorrect voltage application, high voltage reception,
- Interventions performed by unauthorised individuals,


- Faults due to dropping and crashing after the product is delivered to the consumer, the breakages and scratches on outer surface are all user faults.

Information Regarding Efficient Use in Respect of Energy Consumption


- When the appliance set does not work, it should be unplugged rather than being turned off using the remote controller. In case it is turned off by the remote controller, it will continue to consume energy on Stand-By position.
- Low sound level will reduce energy consumption.

Its service life is 10 years. This is the period for which the spare parts required for the operation of this product as defined.



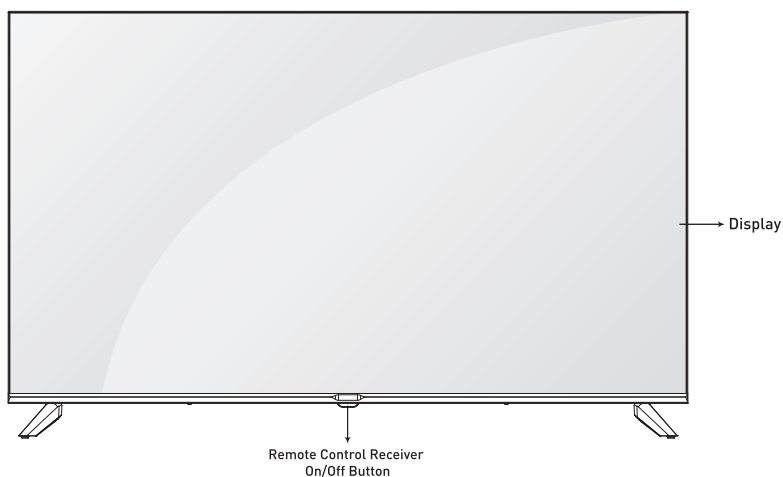

Rear Panel for Jacks (May vary depending on the model.)

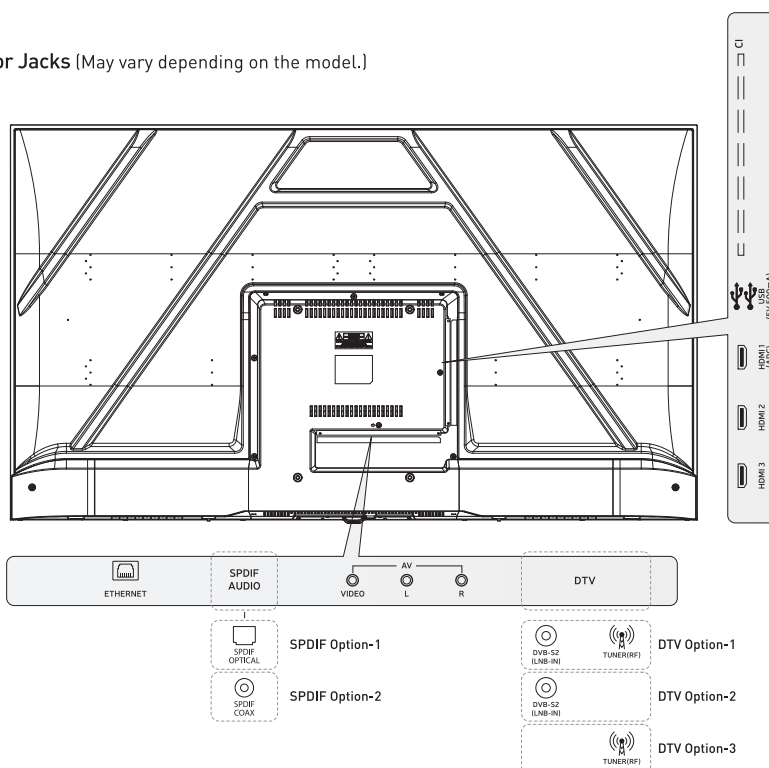


Packing

When you open the package, make sure that no necessary parts are missing. If any of these are missing or damaged, please contact your dealer.

- Remote Control
- User Manual
- Batteries

Remote Control

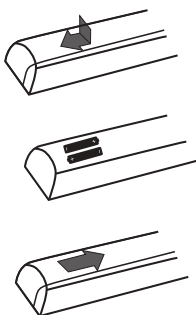

After reading the instructions on this page regarding the operation of your TV set and the remote controller, you can proceed to the other pages that tell the use of remote control and channel setting procedure.

To replace the batteries, open the battery cover, replace the batteries (2x AA or 2x AAA) + and - poles

match the directions in the battery compartment and then close the battery cover. Make sure you point the remote control at the remote control receiver on the TV.

CAUTION:

- Do not use old and new batteries together, otherwise the remote control may be damaged.
- Do not use rechargeable batteries.
- Do not expose the batteries to high temperatures; do not throw in the fire, charge or lay open. Otherwise this may cause effluence or explosion.
- If you are not going to use the remote control for a long time, remove the batteries inside.
- If the battery is replaced with a wrong type, there is danger of explosion. Please replace only with the same or equivalent battery.

Watching TV

- Plug the electric cable FIRST to the television, and THEN to the wall outlet. Location of the electric socket at the back side of the TV can vary upon the model.
- Your TV set can only be connected to an AC power supply. It must not be connected to a DC supply. If the plug is departed from the electric cable, never plug it into wall plug.
- Plug the exterior antenna cable or cablevision cable to the antenna/cable input socket at the back of the TV set.

CAUTION:

- Antenna socket (75 Ohm - VHF/UHF/cable) can be used for the connection of other devices (video recording device, satellite receiver, etc) connected with an exterior antenna or modulator. We recommend not to connect other devices (video recorder, satellite receiver, etc.) to your TV set initially, as the installation procedure will get more complicated due to the additional steps. You may connect these devices after finishing channel adjustment.

- You can turn on your TV by pressing the On/Off button.

NOTE:

- Before connecting the other devices to AV sockets, complete the channel adjustment to avoid any problems about device selection.
- Unplug the power cord from the outlet before connecting any device to your TV. Otherwise, you may cause your TV to malfunction.



1. : Turns the TV On/Off.
2. **Source**: Opens the input source selection screen.
3. **Numeric Buttons**: Changes channels or enters numbers and text.
4. **TTX/MIX**: Opens Teletext mode or displays Teletext together with the TV broadcast.
5. **PRE-CH**: Returns to the previously viewed channel.
6. **Mute**: Mutes or unmutes the TV sound.
7. **VOL +/-** : Adjusts the volume level.
8. **CH +/-** : Navigates through stored channels.
9. **GUIDE**: Displays the Electronic Program Guide (EPG).
10. (**HOME**): Displays the Home menu. Press and hold to display the recently used list.
11. **Netflix**: Launches the Netflix application.
12. **Prime Video**: Launches the Prime Video application.
13. **www (Internet)**: Opens the web browser.
14. **YouTube**: Launches the YouTube application.
15. **Navigation Buttons**: Used to navigate through menus.
16. **OK**: Confirms the selected operation.
17. **RETURN**: Returns to the previous screen or menu.
18. **EXIT**: Exits the current application or menu.
19. **Color Buttons**: Performs functions associated with the Red, Green, Yellow and Blue buttons.
20. **Settings**: Opens the Settings menu.
21. (**Stop**): Stops media playback in multimedia mode.
22. **INFO**: Displays information about the current program.
23. **AD/SUBT. (Audio Description / Subtitle)**: Displays available subtitle and audio description options.
24. : Rewinds media playback.
25. : Fast-forwards media playback.
26. : Starts media playback.
27. : Pauses media playback.

Note: The remote control supplied may differ depending on the model.



1. : Turns the device on / off.
2. (**Voice Assistant**): Operates the Voice Assistant feature. Press and hold the button, say a command, and then release the button to operate the Voice Assistant feature.
3. **123 (Number and Color Button)**: When this button is pressed once, the numbers at the bottom of the screen are activated, when it is pressed twice, the colored buttons are activated. When pressed for 1 second or longer for a channel that supports teletext service, the TTX menu appears on the TV screen.
4. (**Settings Button**): Enters the Settings menu.
5. **Direction Button (Up, Down, Right, Left)**: Used for navigating between menus.
6. **OK (Select)**: Confirms the selected options. Detailed program information are shown when pressed during a broadcasted program.
7. (**Back**): Press this button to return to the previous menu. When pressed for 1 second or longer, the running function is terminated. Previous channel is displayed if pressed during the broadcasting of a program.
8. (**Play/Pause**): Playing controls are displayed when pressed. You can control the playing media content by using these controls.
9. (**Smart Hub**): Press this button to return to the main menu.
10. (**Channel**): Move the button up or down to surf between the channels. Press the button to view the guide screen.
11. (**Volume**): Move the button up or down to adjust the volume. Press the button to mute the TV. Accessibility Shortcuts are displayed when pressed for 1 second or longer.
12. **Samsung TV Plus**: Opens Samsung TV Plus application.
13. **Netflix**: Opens Netflix application.
14. **Prime Video**: Opens Prime Video application.
15. **Disney+**: Opens Disney+ application.

Note: In order to operate your TV, connect the Smart Remote Control (Bluetooth) to your TV. The Smart Remote Control (Bluetooth) is automatically paired with the TV when you turn on the TV for the first time. Hold the Remote Control (Bluetooth) in front of the TV and then press and hold the and buttons simultaneously for 3 seconds or more if it does not pair with the TV automatically.


Initial Setup

Plug the power cable to the socket. In standby mode, press the  (StandBy) button on the remote to turn on the TV.

Initial Setup menu will be displayed. Press the **OK** button to start the setup.




Simply connect the device you want to use on your TV and plug it in. Press the **▶** button to move on to the next step.

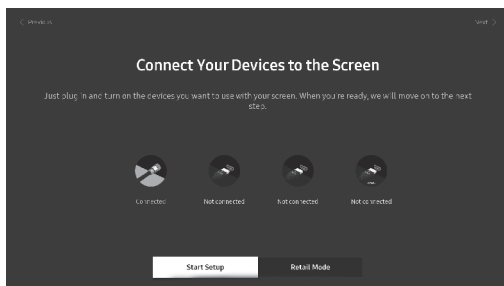

Press **▲/▼** buttons to select the network you want to use. In order to connect, enter your WiFi password.

View the connected WiFi information. Press **▶** button to proceed to the next step.

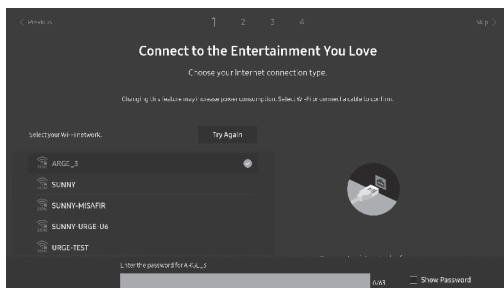

Your use of the device is subject to the Terms and Conditions and the Smart Hub Privacy Statement. In order to continue the setup, you must accept these terms and confirm that you understand them. If you want to activate all of these additional services, select 'Accept All' option and press **OK** button.



You can check the updated software and install the latest software. Press ► button to proceed to the next step.

With your Samsung Account, you can:





- Access video and music streaming applications.
- Receive personalized content recommendations.
- Control compatible smart home devices through the SmartThings application.
- Benefit from the App Store, software updates, and other Samsung services.
- Synchronize your account information across your TV, mobile devices, and web services.

To continue the setup process and enjoy these features, select "Get Started" and press the OK button.


Note: The availability of applications and services may vary depending on country, region, device model, and service provider. Some services may require registration or subscription.

You can login with your existing Samsung account or by creating a new account. Enter your e-mail ID and password, select 'Login' and press **OK** button. Samsung Account can be used with a single ID on TV, mobile device and website.


If you need to find your ID or have created a Samsung account via "Continue with Google", you can sign in with a QR code or by logging in manually.

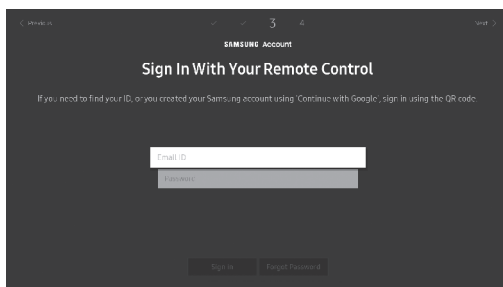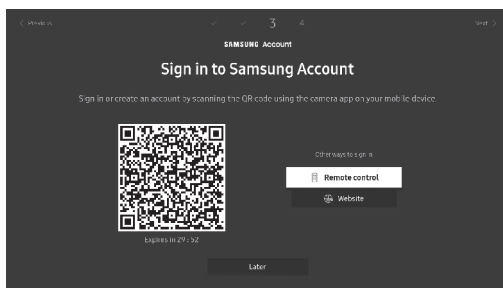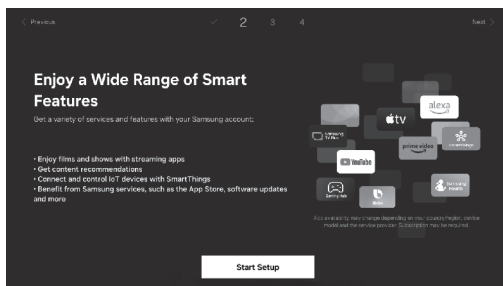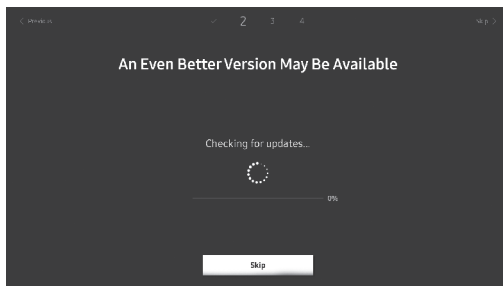

You can make accessing your Samsung account more secure by creating a PIN for your account. The PIN can be used to verify your account and quickly access Samsung services. This feature protects your account from unauthorized access and allows you to perform transactions faster. You can use the "Skip" option to continue without creating a PIN.

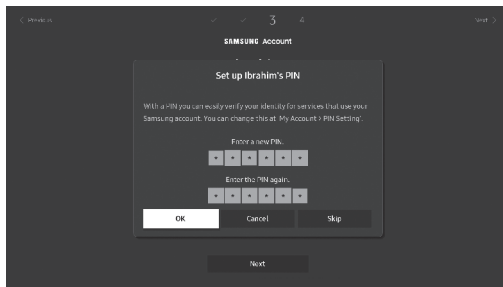

Choose the source you receive TV channels from. Connect your cable or satellite box to the TV and turn it on. We recommend you to connect via HDMI. Press ► button to proceed to the next step.

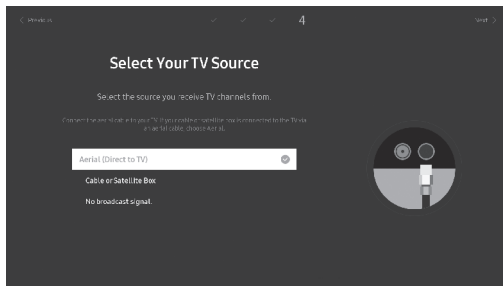

With Apple AirPlay, you can wirelessly stream photos, videos, music, and other content from your iPhone, iPad, or Mac to your television.

With HomeKit support, you can add your television to the Apple Home app and control it using compatible Apple devices.


Wirelessly mirror your screen from iPhone, iPad, and Mac devices.

View photos, videos, and music on your television screen.


Manage your television through the Apple Home app.

Configure AirPlay and HomeKit settings later from the Settings menu.

To continue the setup process, select "Next" and press the **OK** button.

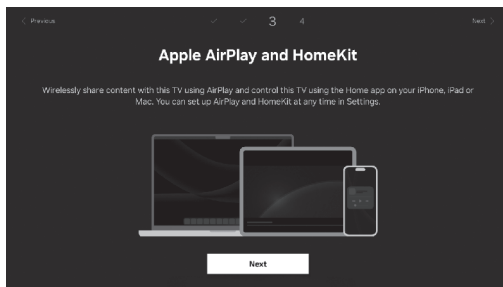


Note: To use AirPlay and HomeKit features, your television and Apple device must be connected to the same network. Availability of these features may vary depending on model and region.

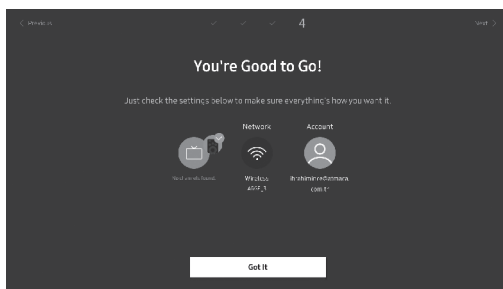


You can start using your Smart TV after checking the Network and Account settings.

You can customize the product by placing your favorite apps on the home screen for easy access.


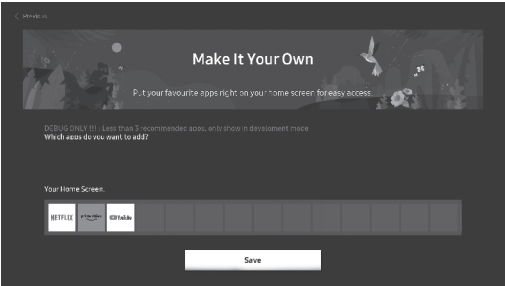


E-Manual

To learn more about the use and features of the product, you can access the electronic user guide from the Settings ⚙️ > Support > Open e-Manual menu.

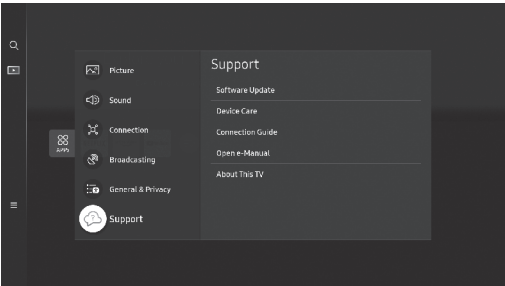

You can access options related to product usage such as Manual, Troubleshooting, Initial Use, Recently Viewed Topics, e-Manual from the e-manual menu.

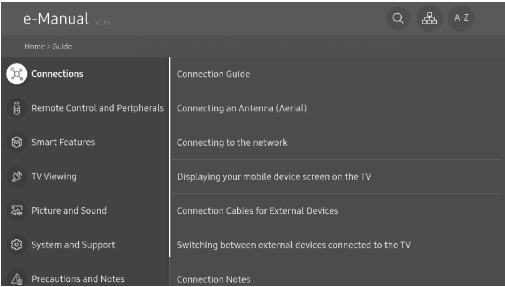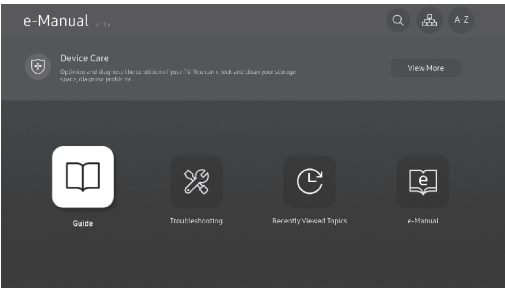

Problem	Remedy
No Picture, No Sound:	- Check whether the fuse or breaker works properly. - Check the wall plug by plugging another device whether it is working or not. - There may be a loose contact between the power cord and the wall plug. - Check the signal source.
No Colour:	- Change the colour system. - Adjust hue level in picture menu. - Try another channel. The program received can be in black and white.
Remote Control not Working:	- Replace the batteries. - The batteries may be inserted improperly. - Check if there are obstructions between the remote control and the product.
Picture without Sound:	- Increase the volume by pressing VOL+ - Sound setting was muted, press MUTE button to change. - Change the sound system. - here may be a broadcast problem.
Display is Luctuating:	This problem generally occurs due to signal interference arising from some devices around such as a car, a fluorescent lamp or a hair dryer, etc. Adjust the antenna in a way that will minimise the signal interference.
Picture Noise and Signal Interference:	If the antenna has been placed at a frontier zone, there may be picture loss as noisy pixels. If the signal is too weak, a special antenna should be needed to install to increase the signal reception power. - Adjust the location and direction of your portable or fixed antenna. - Check antenna connections. - Adjust fine tuning. - Try another channel. There may be a broadcast problem.
Shaded Picture:	Shaded picture arises from the reception of two reflection of TV signal. One of them is the directly receiving signal and the other is the one reflected from high buildings, hills or other objects. To change the location and direction of the antenna may improve signal reception.
Radio Frequency Interference:	In this type of signal interference generally running waves or vertical lines occur, and in some cases picture contrast decreases. Find the radio frequency causing signal interference and remove it.
Mosaics and Freezing in Picture:	The channel signal strength may be weak or the satellite dish is not receiving the satellite signals properly. Try other channels, if there are issues in other channels the satellite dish may not be placed properly. Based on the used satellite, the satellite dish shall be repositioned, it shall not be placed near high buildings, trees etc. in order to prevent signal interference. NOTE: In cloudy and stormy weathers the signals will weaken and therefore issues such as freezing, not receiving signals may occur. This is not a problem related to the TV.

Menu Language	28 Different Menu Language			
	Portugues, Dansk, Espanol, English, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Romana, Bosanski, Hrvatski, Slovenscina, Srpski, Shqip, Latvietus, Lietuviu, Eesti, Magyar, Norsk, Slovensca, Cestina, Nederlands, Deutsch, Polski, Ελληνικό, македонски, български, Korean.			
Panel	Panel Type	TFT LCD		
	Brightness	226 cd/m² (Max)		
	Maximum Resolution	UHD: 3840 x 2160		
	Viewing Angle	178º		
Processor	CPU	ARM Quad Core CA53(x4) 1,25GHz		
	GPU	Mali-G52-2EE MC1 620MHz		
Memory	RAM	1,5GB		
	ROM	8GB		
Operating System	TIZEN OS			
TV	ATV (Optional)	Frequency Range	46,00MHz ~ 862,00MHz	
		Input Impedance	75 Ω	
		Video System	PAL/SECAM B/G/I/D/K/SECAML	
		Audio System	BG/DK/I/L/NICAM	
		Channel Memory	2000 (Optional)	
	DVB-S/S2 (Optional)	Modulation	950~2150MHz	
		LNB Power	Auto/13V/18V/OFF Output 500mA@Max	
		LNB Key Control	22KHz	
		DiSEqC Version	1,0/1,1/1,3	
		Channel Memory	5000	
	DVB-T/T2/C (Optional)	Modulation	DVB-T/T2:VHF III:174~230 MH; UHF IV:470~606 MHz;UHF V: 606 ~ 862 MHz;S Band II:230~300 MHz; S Band III:300~470 MHz;DVB-C:46~890MHz	
		Channel Memory	2000	
Video System	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Xvid, H.264/AVC, HEVC, AV1, VP8, VP9, Motion Jpeg			
Audio System	MPEG-1 Layer I/II, MPEG-1 Layer III [MP3], LPCM, ADPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, Dolby AC-4, AMR-NB, AMR-WB, PCM, DVD-LPCM AC3, E-AC3, DD/DD+ /AC4/MS12 [need license]			
Video Input	HDMI	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P		
	VGA	Not Supported		
	Component	Not Supported		
	CVBS	Video System Video Level	NTSC-M, NTSC-443, PAL-BDGHl, PAL-M, PAL-60, PAL-CN, SECAM 1.0 Vp-±10%	
Audio Input	CVBS	L/R RCA input	0.2 ~ 2.0 VRMS	
Audio Output	Frequency Response	Speaker	100Hz-15KHz @±3dB (1KHz, 0dB reference signal)	
	Maximum Audio Output Power	2 x 8W (8Ω)	THD+N<10%@1KHz (Audio Input: 0.5VRMS)	
MEMC	No			
HDR	HDR 10			
Noise Reduction	Hayır			
HBBTV	HbbTV 2.0			
Energy Conservation	Yes			
Standby Power Consumption	0,4W			
Bluetooth	Yes (Bluetooth 5.1)			
Hotel Mode	Yes			
Internet Connectivity	ETHERNET (10/100 Mbps)			
	Wi-Fi Wireless : IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2,4GHz/5GHz			
Terminals	Input	HDMI	3 x HDMI 2.0 Connectors	
		USB	2 x USB 2.0	
		AV Video + AV Audio	3 x RCA Connectors	
		CI Slot	1 x CI Slot (black)	
		ETHERNET	1 x RJ45	
		DTV & ATV (Optional)	1 x IEC-Connectors	
		Sattelite TV (Optional)	1 x F-Connectors	
	Output	SPDIF	1 x RCA / Optical (Optional)	

Model	NV55QUPRL-T08I NV55QUPRL-T08B
Display Screen	139 cm
Operating Voltage	180-240V AC , 50/60 Hz
Power Consumption	130W
Dimensions (cm) (L x W x H)	
With Stand	122,6 x 23,1 x 76,2
Without Stand	122,6 x 7,8 x 70,5

Stand Setup / Assembly

Note: Do not place the product on a place smaller than the product's surface width.


CAUTION:

To prevent damage to the screen, put a foam mat or soft protective cloth on the surface. Make sure that no objects apply pressure onto the screen.

1- Place the TV with the screen face down on a flat surface.

2- Place the stand into the slots underneath the TV.

3- Fix the stand to the TV using 4 x M4x32 YSB screws.

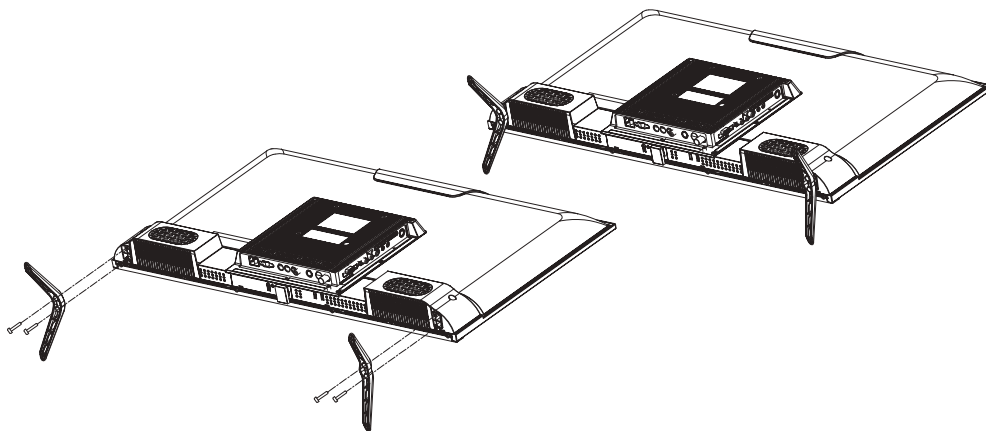

Declaracion de Conformidad

NEVIR, S.A. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC

2014/30/EU

EN 55032:2015+A1: 2020

EN 55035:2017+A11: 2020

EN IEC61000-3-2:2019+A2: 2024

EN 61000-3-3:2013+A2: 2021

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

DIRECTIVA BAJO VOLTAJE (LVD)

2014/35/EU

EN IEC 62368-1:2024+A11: 2020

EN IEC 62311:2020

DIRECTIVA RED

2014/53/EU

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

ETSI EN 301 893 V2.2.1 (2014-11)

ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)

ETSI EN 303 340 V1.2.1(2020-09)

ETSI EN 303 372-2 V1.2.1 (2021-06)

DIRECTIVA ROHS

2011/65/EU, (EU) 2015/863

Descripción del/los Televisor/es: TELEVISOR 55" (139 cm) Tizen UHD QLED

Modelo NEVIR

NV55QUPRL-T08I, NV55QUPRL-T08B

Importador: NEVIR, S.A.

Dirección del importador:

ESA28966307

C/ Francisco Rabal, 3

Polig. Ind. La Garena

28806 – Alcalá de Henares

Madrid – España

nevir

Nevir S.A.
ESA28966307
C/ Francisco Rabal, 3
Polig. Ind. La Garena
28806 - Alcalá de Henares
Madrid - España

