

NVR-QLED200-434K2S-SMAN

TELEVISOR QLED UHD 43" (109cm) con TDT

NVR-QLED200-504K2S-SMAN

TELEVISOR QLED UHD 50" (127cm) con TDT

NVR-QLED200-554K2S-SMAN

TELEVISOR QLED UHD 55" (139.7cm) con TDT



MANUAL DE USUARIO
USER MANUAL
MANUAL DO UTILIZADOR

Contenido

- **Instalación**
- **Advertencia**
- **Precaución**
- **Descripción de la unidad principal**
- **Mando a distancia**
- **Página de inicio**
- **Juego de medios**
- **Operación del menú**
- **Resolución de problemas**



INSTALACIÓN

- ① Ubique el TV en la habitación de tal forma que no esté expuesto a la luz solar directa. La oscuridad total o el reflejo en la pantalla de la imagen puede ocasionar fatiga ocular. Se recomienda una iluminación suave e indirecta para visualizar el equipo cómodamente.
- ② Deje espacio suficiente entre el receptor y la pared para permitir la ventilación.
- ③ Evite lugares calientes en exceso para evitar daños posibles en el gabinete o daños prematuros.
- ④ No instale el receptor en un lugar que esté cerca de fuentes calientes como radiadores, conductos de aire, luz solar directa, o en un compartimiento o área que esté cerrada. No cubra las aberturas de ventilación cuando use el TV.
- ⑤ El indicador permanecerá encendido durante 30 segundos aproximadamente cuando se corte la electricidad, durante este periodo, no puede encenderse nuevamente hasta que el indicador se apague. ¡Gracias por su atención!
- ⑥  Para evitar que se propague fuego, mantenga velas u otro tipo de objetos con llamas lejos de este producto en todo momento.

Advertencia



PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGAS
ELÉCTRICAS



PRECAUCIÓN: PARA EVITAR EL RIESGO DE
DESCARGAS ELÉCTRICAS.
NO quite la cubierta (o parte trasera).
NO existen piezas que el usuario pueda reparar.
CONSULTE A UN TÉCNICO DE SERVICIO CUALIFICADO.



Este símbolo sirve para alertar al usuario y evitar riesgos de sufrir descargas eléctricas, no desmantele el equipo a menos que se lleve a cabo por personal de servicio cualificado.




Este símbolo tiene como propósito alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de operación y de mantenimiento en la documentación que acompaña al aparato.



Este dispositivo es de clase II o aparato eléctrico con doble aislamiento que ha sido diseñado de tal manera que no requiere una conexión de seguridad eléctrica a tierra.




Precaución

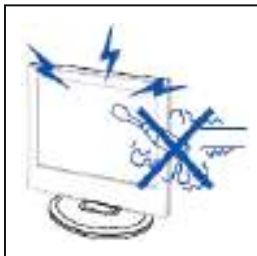

Precaución

En este producto se usan altos voltajes.

¡No abra la carcasa del producto! Consulte a un técnico de servicio cualificado.

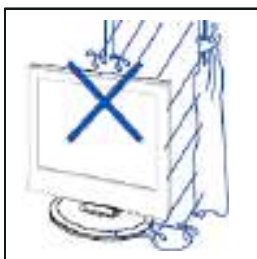


Precaución

Para evitar incendios o peligros de descargas eléctricas, no exponga la unidad principal a la lluvia o humedad, no coloque objetos llenos de agua, tales como vasijas, sobre el aparato.



Precaución

No deje caer objetos en las ranuras o aberturas del gabinete del TV. Nunca derrame líquidos sobre el receptor del televisor.

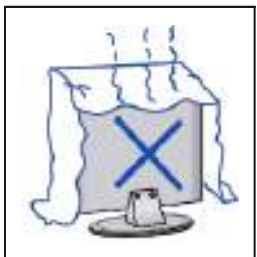

Precaución

Evite exponer la unidad principal a la luz solar directa y a otras fuentes de calor. No apoye directamente el receptor del televisor sobre otros productos que generen calor, por ejemplo, sobre vídeo caseteras, amplificadores de audio, etc. No bloquee los orificios de ventilación en la cubierta trasera. La ventilación es esencial para evitar fallos en los componentes eléctricos. No aplaste el cable de suministro de alimentación colocándolo debajo de la unidad principal o de objetos pesados.




Precaución




Precaución

Nunca se pare, recline, presione repentinamente el producto o su base. Debe poner especial atención con los niños.

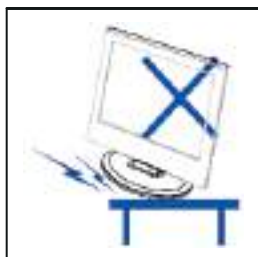

Precaución

No coloque la unidad principal sobre una base con ruedas, repisa o mesa. Se pueden producir lesiones severas a las personas y daños en el televisor si se llega a caer.

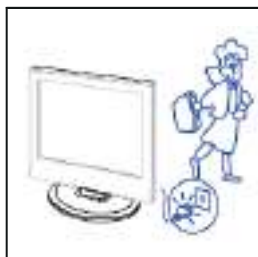

Precaución

Cuando no use el producto por un período prolongado, se aconseja que desconecte el cable de alimentación de CA de la toma de corriente de CA.



Precaución

El panel LED utilizado en este producto está hecho de vidrio. Por lo tanto, se puede romper cuando deje caer el producto o sufra algún impacto. Tenga cuidado de no lesionarse con las piezas rotas del vidrio en caso de que se rompa el panel LED.




Descripción de la unidad principal

Función de los botones del panel de control

SOURCE (FUENTE): Seleccione la señal de entrada.
MENU: Pulse este botón para seleccionar el menú principal.
VOL+: Subir volumen.
VOL-: Bajar volumen.
CH+: Incrementar canal de TV
CH-: Disminuir canal de TV
POWER (ENCENDIDO): Enciende o apaga el TV.

Conexiones del terminal de TV

Conector	Función	Descripción
	COAX	Conectado a la entrada digital coaxial para amplificador de audio.
	HDMI	Conectado a un equipo con salida HDMI.
	RJ45	Conectar a internet.
	DVB-T2	Terminal de entrada de antena Conectado a un equipo con salida de antena o toma de antena de pared.
	DVB-S2	Terminal de entrada DVB – S2. conectado a LNBF.
	CI	Ranura para dispositivo de interfaz común (decodificador).
	AV IN	Terminal de entrada de audio y video (E/D)
	USB	Insertar USB.
	EARPHONE	Conectado al amplificador de audio u otro dispositivo con esa entrada de audio.

Configuración opcional:

Conecte el USB en la toma de USB del equipo.



NOTA

- Solamente disponible para 500 mA, máx. de la salida de corriente de CC cuando se conecte a través de la toma de USB.
- Para garantizar que funcione bien HD móvil debe usar otra fuente de alimentación para HD móvil. No use al mismo tiempo la toma de USB.

Guía de instalación del soporte

El televisor está empaquetado con el soporte de TV separado del gabinete, para configurar el soporte de mesa de TV, realice la instalación de acuerdo con las instrucciones a continuación.


1.El panel se puede rayar fácilmente, así que por favor:

Coloque un paño suave sobre la mesa y coloque el televisor boca abajo sobre el paño.

Nota: Siempre desenchufe primero el cable de CA cuando instale/retire el soporte.

2.Tome la base, apunte a los orificios de los tornillos de la base y el televisor, y luego inserte los tornillos en los orificios de la base y apriételos.

Nota: Para asegurarse de que el televisor esté estable, bloquee todos los tornillos.

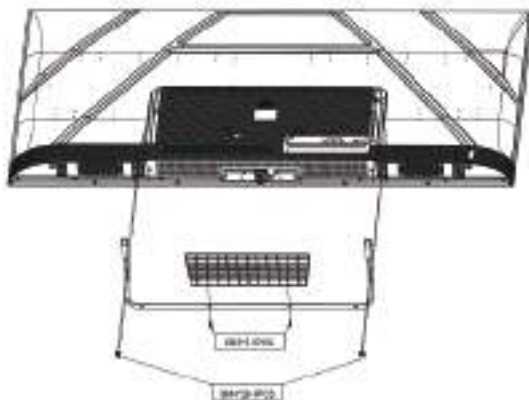

Mando a distancia



Uso del manual electrónico

Vea el manual electrónico integrado que contiene información sobre las características clave de su televisor. Renuncia:

- Las instrucciones e imágenes de este manual son solo de referencia y pueden diferir del producto real.

Inicie el manual electrónico

Pulse  el  botón / en su mando a distancia y seleccione  Configuración » Soporte » E-Manual.

Nota:

- El icono de fondo negro indica el botón del mando a distancia.
- El icono de fondo gris indica los iconos en la pantalla del televisor.

Utilizar los botones del manual electrónico

Buscar

- Busque la información de las características del producto, el manual electrónico proporcionará todos los títulos y el contenido que contiene la información de búsqueda.

Código QR

- Escanee el código QR con su teléfono inteligente para abrir el manual electrónico en su dispositivo.

Botón Probar ahora

- Seleccione Probar ahora, esto lo guiará al menú del televisor correspondiente para probar la función.

Pantalla de inicio

Se puede acceder a todas las funciones del televisor desde la pantalla de inicio.



- 1 Barra de navegación
- 2 Aplicaciones
- 3 Estandarte superior
- 4 Contenido recomendado

Nota:

- Los indicadores o iconos pueden variar en función de los modelos, países o regiones.

Mostrar la pantalla de inicio

Presione  el  botón / en su control remoto para ingresar a la pantalla de inicio.

Para elegir la entrada, presione **INPUT** el  botón / en su control remoto o use los botones de navegación para mover el enfoque al  ícono de entrada en el costado de la pantalla, presione el  botón para ingresar y seleccionar la fuente de entrada deseada.

Usar la barra de navegación

La barra de navegación se refiere a los indicadores e iconos en el lateral de la pantalla de inicio.

Nota:

- Los indicadores e iconos pueden variar en función de los modelos, países o regiones.



Cuenta

Una cuenta VIDAA proporciona todas las mejores funciones de su Smart TV y garantiza que todos los servicios se mantengan actualizados.

Para obtener más información sobre la cuenta VIDAA, consulte **Uso por primera vez > cuenta de usuario** en este manual.



Buscar

Busca el contenido que quieras.



Notificación

Permita que aparezcan notificaciones emergentes para información útil y eventos que ocurren con su televisor, que incluyen: publicidad, novedades, advertencias y declaraciones legales, mensajes del sistema y notificaciones de Alexa. Puedes activar/desactivar cada una de estas notificaciones en **Ajustes del centro de notificaciones**.

Puede ver la lista de mensajes de eventos generados por el televisor.

Para eliminar todas las notificaciones, seleccione **Borrar todo**.

Nota:

- Es posible que la notificación de Alexa no sea aplicable en algunos modelos, países o regiones.



Entrada

Seleccione la fuente de entrada en función del dispositivo que haya conectado a su televisor.



Configuración

Administre la configuración del televisor.



TV en vivo

Acceso rápido a la TV en vivo.



Guiar

Acceso rápido a la Guía. Para obtener más información, consulte la **Guía de programación de > de TV en vivo (EPG)** en este manual.



Conexión a Internet

Para obtener acceso a Internet mediante una conexión por cable o conectándose a una red inalámbrica disponible.

Conéctese a una red cableada (Ethernet)

Para obtener acceso a Internet mediante una conexión por cable, se recomienda utilizar un módem o enrutador que admita el protocolo de configuración dinámica de host (DHCP). Los módems y routers compatibles con DHCP proporcionan automáticamente la dirección IP, la máscara de red, la puerta de enlace, el servidor DNS 1 y el servidor DNS 2, por lo que no es necesario introducirlos manualmente. La mayoría de las redes domésticas ya tienen DHCP.



Después de conectarse a una red cableada (Ethernet), presione el botón / en su control remoto y seleccione Configuración » Conexión > red > Configuración de red.

- **Tipo de conexión**

Elija una conexión de red por cable (Ethernet) para acceder a Internet.

•

- **Configuración de IP**

En Versión IP, puede seleccionar entre IPv4 e IPv6. Cuando se selecciona IPv4, la dirección IP, la máscara de red, la puerta de enlace, el servidor DNS 1 y el servidor DNS 2 se definirán automáticamente, o puede configurarlos manualmente para su conexión de red. Cuando se selecciona IPv6, toda la información se define automáticamente.

Conectarse a una red inalámbrica

Para conectarse a una red inalámbrica disponible, asegúrese de encender el router inalámbrico y de tener el SSID y la contraseña del router inalámbrico antes de intentar conectarse.



Para obtener acceso a Internet mediante una conexión inalámbrica, presione el  botón /  en su control remoto y seleccione  Configuración » Conexión » Red > Configuración de red.

- **Tipo de conexión**

Elija una conexión de red inalámbrica para acceder a Internet.

- **Actualizar**

Si no se encuentra ningún enrutador inalámbrico, seleccione Actualizar.

- **Ajustes avanzados**

Configure los ajustes avanzados de la red inalámbrica para el televisor.

- **Agregar**

Si no se encuentra ningún enrutador inalámbrico, seleccione Agregar e ingrese el nombre de la red en el SSID para agregar un neMork inalámbrico.

Cuenta de usuario

Inicie sesión en su cuenta de VIDAA y cree varios perfiles para recibir contenido personalizado de acuerdo con las preferencias de su cuenta.

Crear una nueva cuenta

Si no tienes una cuenta VIDAA, crea una nueva para disfrutar de las mejores funciones de tu Smart TV. Antes de crear una nueva cuenta, asegúrese de que su televisor esté conectado a la red. Para obtener más información sobre la configuración de red, consulte Uso por primera vez > conectarse a Internet > conectarse a una red inalámbrica (Ethernet) o Conectar a una red inalámbrica en este manual.

1. Una vez que la red esté conectada, presione el  botón /  en su control remoto y seleccione  el ícono Cuenta en la barra de navegación en la pantalla de inicio.
2. Seleccione Crear cuenta en la pantalla (o seleccione Enviar correo electrónico a Crear cuenta para algunos países o regiones).
3. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña.
4. Siga las instrucciones de su televisor para finalizar el proceso de creación de una cuenta.

Iniciar sesión en una cuenta

Antes de iniciar sesión en su cuenta de VIDAA, asegúrese de que su televisor esté conectado a la red. Para obtener más información sobre la configuración de red, consulte Uso > Conectar Para el Internet > Conectar Para un Cableado (Ethernet) Red o Conectar Para un Inalámbrico Red en este manual.

1. Una vez que el neMork esté conectado, presione el  botón /  en su control remoto y seleccione  el ícono de la cuenta en la barra de navegación en la pantalla de inicio.
2. Registre su dispositivo en su cuenta VIDAA. Después de ingresar su correo electrónico y contraseña, seleccione Iniciar sesión.
3. Puede crear un perfil y darle un nombre.

Si olvida su contraseña y necesita cambiarla, seleccione ¿Olvidó su contraseña? ingrese su dirección de correo electrónico y código de verificación, luego cree una nueva contraseña.



Selección de entradas

Acceso a dispositivos externos conectados, incluidos los dispositivos conectados inalámbricos.

Cambiar entre dispositivos externos conectados al televisor

1. Presione **INPUT** el botón /  en su control remoto o presione   el botón / para mover el enfoque al  ícono de entrada en el costado de la pantalla de inicio, presione el  botón para ingresar.
2. Seleccione la fuente de entrada que desee.

Editar el nombre de las fuentes de entrada

1. Presione **INPUT** el botón /  en su control remoto o presione   el botón / para mover el enfoque al  ícono de entrada en el costado de la pantalla de inicio, presione el  botón para ingresar.
2. Mueva el enfoque a una fuente de entrada y presione el  botón de su control remoto para editar.

Nota:

- No se puede cambiar el nombre de algunas fuentes de entrada.

Uso del servicio de voz de TV

Selecciona Servicio de voz en el televisor

Para acceder al servicio de voz y seleccionar un asistente de voz:

- Presione el  botón en su control remoto.
- Presione   el botón / para seleccionar el  ícono de Configuración y seleccione Sistema » Servicio de voz.

Nota:

- Antes de usar el servicio de voz, empareje primero el control remoto Bluetooth con su televisor.

Usar el micrófono remoto

Puede disfrutar interactuando con el asistente de voz usando su voz con solo presionar y mantener presionado el botón de  su control remoto.

Nota:

- Es posible que la función de servicio de voz no sea aplicable en algunos modelos, países o regiones.
- El mando a distancia con  botón solo está disponible en algunos modelos/países/regiones.
- Para utilizar esta función, el Contrato de licencia de usuario final y la política/términos de privacidad de las funciones inteligentes correspondientes y es posible que se requiera que se acepten las condiciones.

Escaneo de canales

Puede buscar canales de forma automática o manual.

Escaneo automático

Escaneo automático de canales.

1. Presione **INPUT** el botón /  en su control remoto y seleccione TV.
 2. En TV en vivo, presione  el botón /  /  en su control remoto y seleccione Todas las configuraciones > Canal > Auto Escanear.
- Si no se guardó ningún canal de TV antes, se le pedirá que realice una búsqueda de canales.

Satélite

- Satélite único: Puede utilizar un solo satélite si solo tiene un satélite instalado.
- DiSEqC: Puede elegir DiSEqC si tiene un equipo DiSEqC. Se pueden instalar hasta cuatro satélites en modo DiSEqC 1.0.
Si está utilizando una antena motorizada, puede utilizar el modo DiSEqC 1.2.
- Unicable: Si su hogar está equipado con distribución satelital Unicable, debe utilizar esta opción.
Por favor, asegúrese de conocer la banda Unicable y la frecuencia que se va a utilizar. La información debe estar disponible en el equipo o el propietario puede proporcionarla.

Antena

- Canal: Seleccione entre Todos los canales o Canales gratuitos. Es posible que esta opción no esté disponible en función de los países, regiones u operadores.
- Modo de exploración: seleccione entre solo canales digitales (DTV), canales digitales y analógicos (DTV + ATV) o solo canales analógicos (ATV). Si recibe señal DVB-T o DVB-T2, puede utilizar DTV.
- LCN: Activar/desactivar LCN (número de canal lógico). Tenga en cuenta que algunos operadores restringen los cambios manuales en el orden de los canales.
Si desactiva LCN, la lista de canales se puede editar después de la búsqueda de canales.
Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos, países o regiones.

Cable

- Canal: Seleccione entre Todos los canales o Canales gratuitos. Es posible que esta opción no esté disponible en función de los países, regiones u operadores.
- Modo de exploración: seleccione entre solo canales digitales (DTV), canales digitales y analógicos (DTV + ATV) o solo canales analógicos (ATV). Para algunos países o regiones, solo está disponible ATV.
- LCN: Activar/desactivar LCN (número de canal lógico).
Tenga en cuenta que algunos operadores restringen los cambios manuales en el orden de los canales.
Si desactiva LCN, la lista de canales se puede editar después de la búsqueda de canales.
Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos, países o regiones.

Nota:

- Es posible que la función de satélite/antena/cable no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.



Escaneo manual

Escaneo manual de canales para DTV o ATV.

1. Presione **INPUT** el botón /  en su control remoto y seleccione TV.
2. En TV en vivo, presione  el botón /  / **MENU** en su control remoto y seleccione Todas las configuraciones > Canal » Configuración avanzada » Búsqueda manual.

Nota:

- Los servicios pueden variar en función de los modelos, países o regiones.

Menú en vivo

Puede obtener un acceso rápido a la lista de canales, a la lista de canales favoritos o utilizar fácilmente las funciones relevantes al ver programas de televisión.

Nota:

- Solo para los modelos con sintonizadores.

Mostrar lista de canales

En Live TV, presione **OK**  el botón / en su control remoto para mostrar el menú Lista de canales. Alternativamente, en TV en vivo, presione  el botón /  / **MENU** en su control remoto y seleccione Lista de canales.

Más información sobre el submenú de la lista de canales

En TV en vivo, presione **OK** el  botón / en su control remoto y presione  el botón.



1 FAV

Mantenga presionado **OK**  el botón para mostrar las listas de favoritos 1 a 4.

2 Lista de TV

Mantenga presionado **OK**  el botón para mostrar categorías de canales de TV en vivo, como cable y antena.

Nota:

- Las opciones del submenú pueden variar en función de los modelos, países o regiones.

Actualización automática de la lista de canales

Presione  el botón /  /  en su control remoto y seleccione Todas las configuraciones > Canal > Configuración avanzada > Actualización automática de la lista de canales.

Permita que su televisor actualice automáticamente la lista de canales del proveedor de contenido.

Mostrar lista de canales favoritos

1. En Live TV, presione  el botón /  en su control remoto y seleccione FAV.
2. Mantenga presionado  el botón, luego la pantalla muestra todas las listas de favoritos.

Más información sobre el menú en pantalla

En TV en vivo, presione  el botón /  /  para acceder al menú en pantalla.

• Todos los ajustes

Configure la imagen, el sonido, el canal, la conexión, la accesibilidad, el sistema y el soporte.

• Guiar

Acceso rápido a la Guía (EPG).

• Lista de canales

Acceso rápido a la lista de canales.

• Búsqueda de canales

Busque canales individuales por nombre.

• Subtítulo

Active la función de subtítulos o seleccione la opción de subtítulos para el contenido de transmisión digital.

• HbbTV

Habilite o deshabilite la funcionalidad HbbTV para el canal actual (solo disponible para canales digitales).

• Lista de grabaciones

Acceso rápido a la lista de grabaciones.

• PVR

Iniciar la grabación de horarios.

• Cambio de tiempo

Inicie Timeshift.

• Editar canales

Edite la lista de canales.

• Filtro de canal

Filtre la lista de reproducción actual por tipo de canal, resolución, configuración de control parental, numérico o alfabético. Es posible que algunas opciones de Filtro no estén disponibles en algunos modelos, países o regiones.

• Solo audio

Al seleccionar esta opción, la pantalla no mostrará la imagen. Solo puedes escuchar el audio. Presione cualquier botón excepto el botón de encendido, los botones de volumen y el botón de silencio para restaurar la imagen.

Nota:

- Los menús que se muestran variarán en función de los modelos, países o regiones.



Edición de canal

Edite manualmente la lista de canales o la lista de canales favoritos según sus preferencias.

Nota:

- Solo para los modelos con sintonizadores.

Editar lista de canales


Antes de poder editar la lista de canales, primero se debe completar la búsqueda de canales.

En TV en vivo, presione  el botón  en su control remoto y seleccione Editar canales.

Alternativamente, en TV en vivo, presione  el botón  en su control remoto y seleccione Todas las configuraciones > canal > "Edición de canales" y, a continuación, selecciona una categoría de canal de TV en directo, como Antena o Cable.

Gestionar los canales

Presione  el botón en el canal seleccionado, luego aparecerá una casilla de verificación. Puede seleccionar varios canales al mismo tiempo para moverlos o eliminarlos.

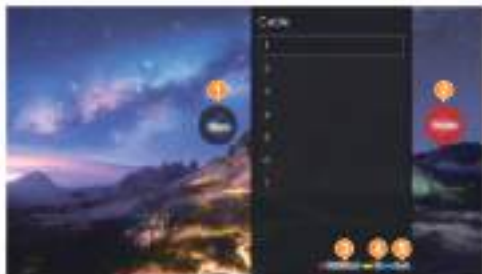

1 Mover

Presione  el botón para mover el canal seleccionado.

El movimiento de los canales podría ser restringido por el operador. Si desea poder mover canales, no se recomienda elegir un operador durante la búsqueda de canales, también LCN debe estar desactivado.

2 Borrar

Presione  el botón para eliminar el canal seleccionado.

3 Canales eliminados

Pulse el  botón [ROJO], o pulse   el botón / para visualizar el menú de color y seleccione ROJO para entrar en la lista de canales eliminados. Presione  el botón para restaurar el canal eliminado.

4 Filtro

Presione el  botón [AMARILLO] o presione   el botón / para mostrar el menú de color y seleccione AMARILLO, aparecerá la pantalla del filtro. Presione  el botón para seleccionar opciones, luego se puede actualizar la lista de canales.

5 Buscar

Pulse el botón  [AZUL] o el botón   para mostrar el menú de colores y seleccione AZUL para buscar un canal.

Exportar la lista de canales a USB

La lista de canales actual se puede exportar a un dispositivo de almacenamiento USB.

En Live TV, presione  el botón /  /  en su control remoto y seleccione Todas las configuraciones > Canal > Editar canal > Exportar a USB.

Importar la lista de canales desde USB

La lista de canales actual se puede exportar a un dispositivo de almacenamiento USB.

En Live TV, presione  el botón /  /  en su control remoto y seleccione Todas las configuraciones > Canal > Editar canal > Exportar a USB.

Editar lista de canales favoritos

Antes de poder editar la lista de favoritos, primero se debe completar la búsqueda de canales.

Añadir un canal a una lista de favoritos

Puede agregar canales de varios tipos de recepción a la lista de favoritos.

1. En Live TV, presione   el botón / en su control remoto para mostrar la lista de canales.
2. Seleccione el canal que desea agregar a la lista de favoritos, mantenga presionado  el botón, el canal se agregará automáticamente a la última lista de favoritos visitados y aparecerá un icono en forma de corazón junto al canal agregado.

Eliminar canales de la lista de favoritos

1. En Live TV, presione el  botón /  en su control remoto.
2. Seleccione el canal que desea eliminar de la lista de favoritos, mantenga presionado  el botón, el canal se eliminará.

Editar una lista de favoritos

En TV en vivo, presione  el botón /  /  en su control remoto y seleccione Todas las configuraciones > Edición de canal > canal, luego seleccione FAV1–FAV4.

Puedes añadir, mover o eliminar canales favoritos.





1 **Agregar canales**

Seleccione  Agregar canales para agregar el canal seleccionado a la lista de favoritos.

2 **Filtro**

Presione el  botón [AMARILLO] o presione   el botón / para mostrar el menú de color y seleccione AMARILLO, aparecerá la pantalla del filtro. Presione  el botón para seleccionar opciones, luego se puede actualizar la lista de canales favoritos.

3 **Buscar**

Pulse  el botón [AZUL] o pulse   el botón / para visualizar el menú de color y seleccione AZUL para buscar un canal favorito.

• **Mover**

Seleccione un canal en una lista de favoritos, luego presione  el botón para moverlo.

• **Eliminar**

Seleccione un canal en una lista de favoritos, luego presione  el botón para eliminarlo.

Información del programa

Minibar

Al cambiar de canal, la minibarra aparecerá durante unos segundos.



- 1 Logotipo del canal, Número de canal, Nombre del canal, Nombre del programa actual
- 2 Indicación del canal favorito
- 3 Indicación de canal bloqueado

Barra de información

Mientras mira programas de televisión, presione ◀ el botón ▶ / INFO / UI para mostrar la barra de información del programa.



- 1 Logotipo del canal, Número de canal, Nombre del canal, Indicación de canal favorito, Indicación de canal bloqueado.
- 2 Programa actual
- 3 Botón Más información
- 4 Botón Timeshift
- 5 Botón PVR
- 6 Próximo programa

Nota:

- Los botones del mando a distancia pueden variar en función de los modelos, países o regiones.
- La imagen es solo de referencia y puede diferir del producto específico.
- En algunos casos especiales, ◀ ▶ es posible que el botón / no funcione, puede intentar presionar el EXIT botón primero o desactivar la función HbbTV, luego volver a intentarlo.



Guía del Programa (EPG)

La Guía (EPG) proporciona una forma conveniente de consultar los programas de televisión para los próximos 8 días. La información mostrada por la Guía (EPG) es puesta a disposición por las cadenas de televisión comerciales únicamente para canales digitales. La Guía (EPG) también proporciona una forma sencilla de grabar sus programas favoritos y una función de recordatorio, que puede cambiar de canal automáticamente a horas programadas, para que no se pierda los programas de interés. La disponibilidad y la cantidad de información del programa variarán según la emisora.

Nota:

- La función de guía (EPG) solo está disponible para canales digitales, los canales analógicos no son compatibles.

Iniciar la guía

En Live TV, pulse   button. or pulse el botón    y seleccione Guía (EPG) para visualizar la guía de programas.

Más información sobre el menú Guía

• Reloj

En Guía (EPG), cuando se selecciona un programa actual, pulse  para cambiar al canal que desea ver.

• PVR/Recordatorio

En Guía (EPG), pulse   el botón / para seleccionar los canales. Presione   el botón / para seleccionar el programa en función del horario.

Presione  el botón para seleccionar PVR o Recordatorio.

Para obtener más información, consulte Disfrute de la grabación de programas > TV en vivo (PVR) o Disfrute de la > de TV en vivo en este manual.

Nota:

- Es posible que la función PVR no sea aplicable en algunos modelos, países o regiones.

• Programado

En Guía (EPG), pulse  el botón [RED] o pulse   el botón / para visualizar el menú de colores y seleccione ROJO. Esto mostrará una lista de recordatorios y grabaciones programadas.



• Color del programa

En Guía (EPG), pulse  el botón [VERDE] o pulse   el botón / para visualizar el menú de colores y seleccione VERDE. Utilice los colores para indicar los diferentes géneros en la Guía (EPG) para una visualización rápida y sencilla.

Nota:

- Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos, países o regiones.

• 24h–

En Guía (EPG), pulse el  botón [AMARILLO] o pulse   seleccionar AMARILLO para seleccionar los programas del día anterior.

• 24h+

En Guía (EPG), pulse  el botón [AZUL] o pulse   seleccionar AZUL para seleccionar los programas del día siguiente.

Actualización automática de la guía del programa

Pulse el botón  /  /  del mando a distancia y seleccione Todos los ajustes > Canal > Ajustes avanzados > Guía de programas Actualización automática.

El televisor actualizará automáticamente los datos de la guía de programación durante la noche mientras esté en modo de espera.

Grabación de programas (PVR)

La función PVR le permite grabar fácilmente contenido de televisión digital para verlo más tarde.

Leer antes de grabar programas

- Para usar PVR, debe conectar un dispositivo de almacenamiento para grabar. PVR no funcionará si no se ha conectado un dispositivo de almacenamiento de datos.
- El formato del dispositivo de almacenamiento puede ser NTFS o FAT32. El espacio de almacenamiento de su dispositivo no debe ser inferior a 2 GB (para video de alta definición de 15 minutos). Se recomienda encarecidamente utilizar una unidad de disco duro móvil USB en lugar de una unidad flash USB como dispositivo de almacenamiento.
- Si la velocidad de transferencia de su disco duro es demasiado lenta, se mostrará un aviso emergente. En este caso, deberá usar otro disco con mayor velocidad.
- PVR solo está disponible para canales digitales, PVR no es compatible con canales analógicos y de Internet. Algunos organismos de radiodifusión pueden restringir la grabación de programas.
- Si una grabación se realiza desde un canal bloqueado, será necesario introducir el PIN del sistema para reproducir el contenido grabado.
- Algunas configuraciones relacionadas con el canal pueden entrar en conflicto con la grabación en segundo plano. En este caso, aparecerá una ventana de recordatorio.
- Si el tiempo de grabación en el dispositivo de almacenamiento USB es demasiado corto, es posible que no se guarden datos.
- Después de programar el televisor para grabar la transmisión digital, no desconecte el enchufe de alimentación antes de que comience la grabación.
- Si la grabación de video o audio falla debido a un mal funcionamiento del televisor o una mala recepción, no se pagará ninguna compensación.
- Los programas grabados guardados en el dispositivo de almacenamiento USB solo se pueden ver en este televisor.
- No se pueden ver cuando están conectados a otro televisor (incluido el mismo modelo de televisor), una PC u otros dispositivos.
- Es posible que la función PVR no sea aplicable en algunos modelos, países o regiones.



Grabación

Programar grabación

Hay varias formas de usar PVR.

- En Live TV, presione  el botón /  /  y seleccione PVR.
- En TV en vivo, presione  el botón /  /  /  para mostrar la barra de información y elija .
- En TV en vivo, presione  el botón / o presione  el botón /  /  y seleccione Guía (EPG) para mostrar la guía de programas. Seleccione un programa y elija PVR.
- Si su control remoto tiene  un botón, presiónelo y use el D-pad para seleccionar  configurar PVR.

En Guía (EPG), pulse el  botón [RED] o pulse  /  el botón / para mostrar el menú de color, seleccione ROJO para ver la grabación programada. En la lista de registro de horarios, puede ajustar la información de reserva que se ha establecido previamente.



1 Modo de grabación

Seleccione el modo de grabación, el modo de tiempo establece la hora real de inicio y finalización, el modo de parada manual establece la hora de inicio real pero el usuario puede detenerse en cualquier momento, el modo de programa sigue el horario de las emisoras.

2 Fecha, Hora de inicio, Hora de finalización

3 Repetir

Defina si el programa debe grabarse una vez o a intervalos regulares.

Grabación en espera

Si presiona el botón de encendido durante la grabación, su televisor entrará en modo de espera, pero el proceso de grabación continuará. Si vuelve a pulsar el botón de encendido para activar el televisor, el proceso de grabación no se verá afectado. Después de la grabación, el archivo grabado se guardará automáticamente en el disco USB adjunto.

Grabación en segundo plano

Cuando cambie a una aplicación u otra fuente (por ejemplo, HDMI) durante la grabación, el proceso de grabación continuará. Una vez finalizada la grabación, el programa grabado se guardará automáticamente en el disco USB conectado.



Si desea detener manualmente la grabación, presione **INPUT**  el botón / en su control remoto y seleccione TV para volver al canal que se está grabando actualmente, luego presione el  botón /  y seleccione  en pantalla para detener.

Más información sobre la barra de control de grabación



- 1 Tiempo de grabación
- 2 Tiempo total
- 3 Rebobinar
- 4 Pausa / Reproducción
- 5 Avance rápido
- 6 Detener

Nota:

- Es posible que la función PVR no sea aplicable en algunos modelos, países o regiones.
- Los botones del mando a distancia variarán en función de los modelos, países o regiones.

Ajustes relacionados con la grabación

Presione  el botón /  /  en su control remoto y seleccione Todas las configuraciones > Grabación de > canal y cambio de tiempo.

• Arreglo

Cuando conecta más de un dispositivo de almacenamiento USB al televisor, el seleccionado en Configuración se inicializa para iniciar la grabación. El programa grabado se guardará en el dispositivo de almacenamiento seleccionado.

• Comenzar con anticipación/Finalización diferida

Puede agregar tiempo de relleno para comenzar a grabar antes de que comience el evento, o después de que el evento haya finalizado retrasando el final de la grabación en función de la cantidad de tiempo de relleno que se agregue, esto se configura en Iniciar por adelantado o Finalizar retrasado.

• Formatear el disco duro

Formatee el disco USB externo para que admita PVR.

Lista de grabaciones

Acceder a la lista de grabaciones

En Live TV, presione  el botón /   en su control remoto y seleccione Lista de grabación.

Ver programas grabados

En TV en vivo, presione  el botón /   en su control remoto y seleccione Lista de grabaciones > grabadas. Seleccione un programa grabado en la lista de grabación y presione el  botón para verlo.

Administrar la lista de grabaciones

En Live TV, presione  el botón /   en su control remoto y seleccione Lista de grabaciones > grabadas.

• Eliminar programa grabado

Seleccione un programa, mantenga pulsado  el botón del mando a distancia para empezar a editar y pulse  el botón para eliminarlo.

Administrar la lista de grabación de horarios

En TV en vivo, presione  el botón /   en su control remoto y seleccione Lista de grabaciones > programadas.

Puede ajustar la información de grabación programada o cancelar las grabaciones programadas.

Los elementos de registro de programación se identifican con  iconos.

• Eliminar grabación programada

Seleccione una grabación programada, mantenga presionado  el botón de su control remoto para comenzar a editar y presione  el botón para eliminarla.

• Editar la grabación programada

Seleccione la grabación programada en la lista de programación, luego presione el  botón para editar.

Nota:

- Es posible que la función de lista de grabaciones no sea aplicable en algunos modelos, países o regiones.

Recordatorio

Configure esta función para permitir que se muestren recordatorios de programas futuros.

Configurar un recordatorio

1. En TV en directo, pulse el botón  o pulse    outton y seleccione Guía (EPG) para mostrar la guía de programas.
2. En Guía (EPG), pulse   el botón / para seleccionar los canales. Pulse   el botón / para seleccionar un programa que no se haya emitido.
3. Presione  el botón para seleccionar Recordatorio.

Nota:

- El recordatorio solo está disponible para los programas que aún no se han emitido.



Administrar la lista de recordatorios

En TV en vivo, presione  el botón /  /  en su control remoto y seleccione Lista de grabaciones > programadas. Puedes cambiar la información de los recordatorios o cancelarlos. Los elementos de recordatorio se identifican con  iconos.

• Eliminar recordatorio

Seleccione un recordatorio, mantenga presionado  el botón de su control remoto para comenzar a editar y presione  el botón para eliminarlo.

• Editar recordatorio

Seleccione recordatorio en la lista de horarios, luego presione el  botón para editar.

Cambio de tiempo

Esta opción le permite pausar y rebobinar TV en vivo. Esta función funciona grabando temporalmente en un dispositivo de almacenamiento. Asegúrese de que su dispositivo de almacenamiento esté conectado y que haya suficiente espacio libre en el disco, de lo contrario, Timeshift no funcionará.

Hay varias formas de usar Timeshift.

- En Live TV, presione  el botón /  /  en su control remoto, seleccione Timeshift, luego aparecerá la barra de reproducción.
- En TV en vivo, presione  el botón /  /  /  para mostrar la barra de información y elija .
- Si su control remoto tiene  un botón, púselo y use el D-pad para seleccionar  /  iniciar Timeshift.

Más información sobre la barra de controles Timeshift



- 1 Tiempo no visto para el contenido almacenado en búfer.
- 2 Hora actual.
- 3 Tiempo total
- 4 Grabar: para convertir un Timeshift en una grabación en vivo del canal de transmisión actual. Seleccione  y el contenido del programa que ha visto en Timeshift también se guardará en el dispositivo de almacenamiento.
- 5 Retroceso rápido: puede elegir 2x, 4x, 8x, 16x.
- 6 Pausa/Reproducción



- 7 Avance rápido: puede elegir 2x, 4x, 8x, 16x.
- 8 Stop Timeshift: para salir de la función y ver la emisión actual.

Nota:

- La función Timeshift no es compatible con canales analógicos.
- El espacio de almacenamiento del dispositivo no debe ser inferior a 2 GB. Se recomienda encarecidamente utilizar una unidad de disco duro móvil USB en lugar de una unidad flash USB como dispositivo de almacenamiento.
- Es posible que la función Timeshift no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

Ajustes relacionados con Timeshift

Presione  el botón  /  en su control remoto y seleccione Todos los ajustes » Grabación de > canal y tiempo Turno.

• **Arreglo**

Cuando se conecta más de un dispositivo de almacenamiento USB al televisor, el seleccionado en Configuración se inicializa para iniciar Timeshift. Al iniciar Timeshift, el programa se grabará temporalmente en el dispositivo de almacenamiento seleccionado.

• **Desplazamiento de tiempo permanente**

Cuando el cambio de tiempo permanente está habilitado, el televisor iniciará el cambio de tiempo automáticamente cada vez que comience a ver un canal de televisión en vivo. Si cambia de canal, Timeshift se reiniciará desde el momento en que se cambió el canal. Cuando Permanent Timeshift está desactivado, Timeshift comenzará desde el momento en que inicie la función.

• **Formatear el disco duro**

Formatee el disco USB externo para que admita PVR.



Imagen

Ajuste el modo de imagen, el tamaño de la imagen y otros ajustes avanzados de la imagen.

Elija un modo de imagen

Presione  el botón /  en su control remoto y seleccione  Configuración > Imagen > Modo de imagen. Seleccione un modo de imagen preestablecido que se adapte mejor al contenido que está viendo.

Cuando se utiliza una señal normal

• Estándar

Utilice el modo estándar para ver contenido normal, como noticias, dramas o documentales.

• CINEASTA

Presione  el botón /  en su control remoto, seleccione  Configuración > Imagen » Configuración del modo inteligente > Detección automática de tipo de contenido para habilitar el modo Cineasta.

Cuando se detecta la señal Filmmaker, el modo de imagen cambiará automáticamente a FILMMAKER.

Esta función no es aplicable en todas las fuentes de entrada o aplicaciones.

• Cine

Utilice el cine para ver películas en un entorno luminoso.

• Ahorro de energía

Conservación de energía.

• Dinámico

Utilice el modo Dinámico para contenido que requiera una calidad de imagen vívida.

• Deportivo

Imagen optimizada para ver deportes.

Luz azul baja

El menú de luz azul baja de su televisor está diseñado para reducir el nivel de luz azul para proteger sus ojos.

Presione   el botón / en su control remoto, seleccione  Configuración > Imagen > Configuración del modo de imagen > Configuración avanzada > Color > Luz azul baja y seleccione Activado.

Para reducir la fatiga visual y proteger los ojos cuando ve la televisión durante un período de tiempo, se recomienda:

- Tome descansos regulares y frecuentes, evite ver televisión por períodos de más de una hora. Ver televisión durante largos períodos de tiempo puede causar fatiga ocular.
 - Aparta la vista de la pantalla del televisor y concéntrate en objetos distantes durante las pausas de visualización durante al menos 10 minutos.
 - Relájese durante los descansos para ver la vista haciendo ejercicios oculares o actividades al aire libre.
 - La mejor distancia de visualización recomendada es 3 veces la altura vertical de la pantalla del televisor.
- Los descansos y ejercicios regulares son extremadamente útiles para aliviar la fatiga y la fatiga ocular.

Nota:



- Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos, países o regiones. La certificación de luz azul baja puede variar según el modelo.

Cuando se utiliza una señal HDR

HDR (alto rango dinámico) puede mejorar la experiencia de visualización con mayor contraste y colores vivos. Los blancos brillantes se ven más brillantes y los negros oscuros se ven más oscuros. El televisor puede mostrar una amplia gama de colores.

Cuando se utiliza una señal Dolby Vision

Inspirado en la tecnología cinematográfica, Dolby Vision es el formato que permite a tu televisor ofrecer una gama completa de colores, imágenes de alto rango dinámico, blancos más brillantes y negros oscuros mediante la calibración escena por escena.

Configuración de la configuración del modo de imagen

Pulse  el botón /  del mando a distancia y seleccione  Ajustes » Imagen > Ajustes del modo de imagen. Ajuste la configuración de la pantalla para cada modo de imagen. Puede personalizar la calidad de la imagen ajustando los siguientes ajustes.

Es posible que las opciones no sean aplicables en función del modelo, el país o la región y del modo de imagen que haya seleccionado.

• Aplicar Sehings de Imagen

Aplice la configuración del modo de imagen actual a todas las fuentes de entrada o solo a la fuente actual.

• Luz de fondo

Ajusta el brillo general de la pantalla.

Nota:

- El nombre de la función puede variar en función del tipo de modelo.

• Brillo

Ajuste el nivel de brillo para generar imágenes más claras o más oscuras.

• Contraste

Ajuste el nivel de contraste para aumentar o disminuir el brillo de las imágenes.

• Saturación de color

Ajuste la intensidad del color de la imagen para obtener una imagen más vibrante.

• Agudeza

Ajusta la nitidez o suavidad de los bordes de las imágenes.

• Ajustes avanzados

Ajuste la configuración avanzada de la imagen en función de sus preferencias de visualización.

• Restablecer el modo actual

Restablezca todos los ajustes de imagen en el modo de imagen actual a los valores predeterminados de fábrica.

Configuración avanzada

Presione  el botón /  en su control remoto y seleccione  Configuración > Modo de imagen > Configuración > Configuración avanzada.



Ajuste la configuración avanzada de la imagen en función de sus preferencias de visualización. Ajusta el espacio de color y la gamma para que se adapten mejor al contenido que estás viendo.

Nota:

- Es posible que las opciones no sean aplicables en función del modo, el país o la región y del modo de imagen que haya seleccionado.

Brillo

- **Control dinámico de retroiluminación**

Corrige automáticamente el contraste analizando el nivel de luminancia de la imagen en tiempo real.

- **Contraste adaptativo**

Ajuste automáticamente las áreas oscuras y las áreas claras de la imagen para ver más detalles.

- **Rango dinámico HDMI**

Establezca el rango dinámico de la señal de entrada HDMI.

- **Detalle oscuro**

Aumenta automáticamente el brillo y mejora el detalle de las sombras en escenas oscuras.

- **Potenciador de HDR**

Mejore el contraste y el color del contenido SDR con una calidad de imagen similar a la HDR.

- **Ajuste gamma**

Ajuste la gamma para modificar la forma en que el televisor responderá al contenido en escala de grises.

En luz ambiental baja, elija un número más alto, en luz ambiental más brillante, seleccione un número más bajo.

- **Calibración gamma**

Ajuste la curva gamma seleccionada.

Color

- **Temperatura de color**

Ajusta el grado de calidez (rojo) o frío (azul) de las áreas blancas de una imagen.

- **Sintonizador de color**

Ajuste el tono, la saturación y el brillo de la configuración de color.

- **Balance de blancos**

Ajuste la intensidad del rojo, el verde y el azul para ver el color real de todas las imágenes de la imagen.

- **Luz azul baja**

Cuidado de los ojos: reducir la emisión de luz azul.

Claridad

- **Reducción de ruido**

Reduzca el ruido aleatorio para mejorar la calidad de la imagen.

- **Reducción de ruido digital**

Reduzca el ruido que se ve alrededor de las letras y el ruido de compresión.

Sobreescaneo

Cambie la configuración del tamaño del video para recortar los bordes de la imagen mostrada.



Configuración del modo inteligente

Presione  el  botón / en su control remoto y seleccione  Configuración > Imagen > Configuración del modo inteligente.

- **Optimización de imagen con IA**

Establézcalo en Activado para permitir que el televisor reconozca el contenido de la escena que se está viendo actualmente para mejorar la calidad de la imagen en todas las fuentes de entrada.

- **Tipo de contenido Detección automática**

Un modo de calidad de imagen mejorado que se activa automáticamente según la fuente de la película.

Nota:

- Algunas aplicaciones específicas tienen restricciones explícitas, lo que significa que no se permite el reconocimiento de contenido.
- Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos, países o regiones.

Cambiar la relación de aspecto

Pulse el botón   del mando a distancia y seleccione  Ajustes > Imagen > Relación de aspecto (Tamaño de imagen).

Ajuste la relación de aspecto para estirar o hacer zoom en la imagen.

- **Automático**

Cambia automáticamente la relación de aspecto entre 16:9 y 4:3 en función de la información de la señal.

- **Isaías 16:9**

Más adecuado para contenido de pantalla panorámica 16:9. Esto también extenderá el contenido 4:3 a pantalla panorámica.

- **Isaías 4:3**

Es el más adecuado para contenido 4:3.

- **21:9**

Es el más adecuado para contenido 21:9, generalmente utilizado en escenarios de juego.

- **Zoom de película**

Llena toda la pantalla haciendo zoom para eliminar las barras negras horizontales de la parte superior e inferior de la imagen.

- **Punto a punto**

Muestra la señal nativa sin ningún tipo de escalado.

Nota:

- Es posible que las opciones anteriores no sean aplicables en algunas fuentes de entrada.
- El uso de funciones especiales para cambiar el tamaño de la imagen mostrada (por ejemplo, cambiar la relación alto/ ancho) con fines de exhibición pública o beneficio comercial, puede infringir las leyes de derechos de autor.
- Si la relación de aspecto del formato seleccionado es diferente de la transmisión de TV o del contenido de vídeo, puede distorsionar la imagen.
- Al conectar una PC al televisor a través de la entrada HDMI, las imágenes que se mueven rápidamente pueden distorsionarse.

Sonido

Ajuste el modo de sonido y otras configuraciones de sonido avanzadas.



Elige un modo de sonido

Presione  el botón /  en su control remoto y seleccione  Configuración > Sonido > Modo de sonido. Seleccione un modo de sonido preestablecido que se adapte al contenido que está escuchando.

- **Estándar**

En el modo estándar, el televisor ofrece una respuesta de frecuencia plana, que conserva las características naturales del sonido original.

- **Teatro**

El modo teatro aumenta el efecto de sonido envolvente y proporciona una respuesta de graves más prominente.

- **Música**

En el modo Música, se enfatizan las frecuencias bajas y altas para mejorar la reproducción de los instrumentos musicales.

- **Discurso**

En el modo Voz, las frecuencias bajas y altas se atenúan para mejorar la reproducción y la claridad de la voz humana.

- **Tarde en la noche**

En el modo Late Night, el televisor mejorará la reproducción y la claridad de la voz humana con un nivel de volumen bajo.

- **Deportivo**

Sonido optimizado para ver eventos deportivos.

Configuración de la configuración del modo de sonido

Presione  el botón /  en su control remoto y seleccione  Configuración > Sonido > Configuración del modo de sonido.

Ajuste la configuración de audio del televisor. Puedes personalizar la calidad del sonido ajustando los siguientes ajustes.

Las opciones pueden variar en función del modelo, el país o la región y del contenido que estás viendo. Por favor, consulte el producto específico.

- **Aplicar ajustes de audio**

Ajuste el modo de sonido actual para aplicarlo a todas las fuentes o solo a la fuente actual.

- **Refuerzo de graves**

Bass Boost utiliza DTS TruBass para mejorar la percepción de las frecuencias graves y proporcionar una respuesta de graves profunda y rica desde los altavoces internos del televisor.

- **Sonido envolvente**

El sonido envolvente utiliza DTS TruSurround' para ofrecer una experiencia de sonido envolvente desde los altavoces internos del televisor.

- **Claridad en el diálogo**

Dialog Clarity utiliza DTS Dialog Clarity' para aumentar el rango de frecuencia de la voz humana, de modo que el diálogo se entienda y escuche claramente por encima de los efectos de audio o envolventes.

- **TruVolume**

Control automático de grandes cambios de volumen mientras se ven programas de televisión o películas, proporcionando un volumen más cómodo y consistente.



- **Olas**

Basado en la tecnología de extensión psicoacústica de baja frecuencia. Las ondas extienden eficazmente la respuesta de los graves más allá de las capacidades físicas del sistema, presentando un efecto de graves natural, vigoroso y fuerte .

- **Igualador**

Sube el volumen a diferentes frecuencias.

Esta función solo es aplicable cuando se selecciona el altavoz  »  Ajustes > sonido » Audio TV en  salida.

- **Configuración de montaje en pared**

Optimiza automáticamente el sonido en función de la posición del televisor.

- **Control automático de volumen**

Actívelo para evitar que el volumen cambie al cambiar de canal de TV.

Una vez activado el control automático de volumen, actuará como nivelador de volumen DAP al reproducir Dolby Audio, o proporcionará la función DRC al reproducir un flujo de bits DTS que contenga metadatos DRC.

- **Restablecer el modo actual**

Restaure todos los ajustes de audio en el modo de audio actual a los valores predeterminados de fábrica.

Nota:

- Es posible que algunos modelos no admitan la decodificación de secuencias de bits de CD DTS. La reproducción de este formato puede producir ruido no deseado.

Seleccionar altavoces

Presione   el botón / en su control remoto y seleccione  Configuración > Salida de sonido > audio. Seleccione los altavoces que desea utilizar.

Configuración de la configuración de salida de audio

Presione  el botón /  en su control remoto y seleccione  Configuración > Configuración de sonido > salida de audio. Ajuste la configuración de los altavoces.

Las opciones pueden diferir en función del modelo, el país o la región y de la salida de audio que seleccione. Por favor, consulte el producto específico.

- **Equilibrar**

Ajusta el nivel de los altavoces izquierdo y derecho para optimizar el audio en una ubicación específica.

- **Sincronización de labios**

Sincroniza el vídeo y el audio.

- **olumen de los auriculares**

Ajusta el volumen de los auriculares de forma independiente.

Cuando se selecciona Solo auriculares en la salida de audio, puede ajustar el volumen con el control remoto o en el menú de volumen de auriculares en la pantalla.



• Formato de salida de audio digital

Seleccione el formato de salida de audio digital que mejor se adapte al tipo de dispositivo de audio.

- Automático: el dispositivo de audio emite automáticamente en un formato compatible.
- Paso a través: el dispositivo de audio emite sin ningún procesamiento.
- PCM: el dispositivo de audio emite formato PCM (Pulse Code Modulation).
- Dolby Audio – Dolby Digital: el dispositivo de audio emite audio Dolby Digital cuando se conecta al televisor a través del puerto óptico.
- Dolby Audio – Dolby Digital Plus: el dispositivo de audio emite audio Dolby Digital Plus cuando se conecta al televisor a través del puerto HDMI (ARC/eARC).
- DTS Surround: el dispositivo de audio emite audio DTS cuando se conecta al televisor a través del puerto óptico o el puerto HDMI (ARC / eARC).

Debido a las diferencias entre los diferentes modelos, las opciones anteriores pueden variar según el producto real.

Esta función solo es aplicable cuando   >  Configuración > Salida de sonido > audio está configurada en ARC (eARC) o SPDIF.

• Retardo de salida de audio digital

Ajuste el tiempo de retardo de la salida de audio digital para sincronizar el audio de un altavoz externo con las imágenes del televisor.

Nota:

- Esta función solo es aplicable cuando   >  Configuración > Salida de sonido > audio está configurada en ARC » (eARC) o SPDIF.

• HDMI–eARC

Conecte un dispositivo de audio compatible con eARC a través de HDMI (eARC) y encienda HDMI–eARC para disfrutar de una mayor calidad de sonido. Esta función está disponible para establecer cuando  /  >  Configuración Sonido » Salida de audio está configurado en ARC (eARC).

• Dolby Atmos

Habilite Dolby Atmos para mejorar la riqueza del sonido, lo que permite una experiencia auditiva más inmersiva.

• Mejora de audio

Configure Mejora de audio para disfrutar del rendimiento de audio de Dolby Atmos, DTS Virtual X. Habilite o deshabilite según sus preferencias. Las selecciones pueden variar según los modelos.

• Ganancia de canal

Bass Boost Gain: Escucha y siente una rica respuesta de graves con el altavoz subwoofer del televisor.
Ganancia de canal superior: Experimente la respuesta rica y aguda con el altavoz superior del televisor.
Ganancia de canal central: experimente la rica respuesta de la voz humana con el altavoz central del televisor.

Red

Puede obtener acceso a Internet a través de su televisor.



Editar el nombre del televisor

Presione  el botón  en su control remoto y seleccione  Configuración > Conexión » Nombre del televisor. Puede editar el nombre de su televisor para usarlo en la red.

Nota:

- Se pueden introducir hasta 18 caracteres.

Comprobar el estado de la conexión a Internet

Presione  el botón  en su control remoto y seleccione  Configuración > Conexión > Red > Internet Conexión.

Pruebe el estado actual de la conexión de red y vea la información de red actual.

Prueba de conexión

Presione  el botón  en su control remoto y seleccione  Configuración > Conexión > Red > Conexión a Internet > Prueba de conexión.

Inicie una prueba de conexión de red.

Información de la red

Presione  el botón  en su control remoto y seleccione  Configuración > Conexión > Red > Conexión a Internet > Información de red.

Puede seleccionar IPv4 o IPv6 en la versión de IP para ver información más detallada sobre su conexión de red.

Encender el televisor a través de Internet

Despertar en el elenco

Pulsa  el botón  del mando a distancia y selecciona  Ajustes > Conexión > Red > Wake on Cast.

Puede habilitar o deshabilitar la función Wake on Cast, que puede encender el televisor mediante la transmisión de pantalla a través de dispositivos móviles.

Nota:

- Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos, países o regiones.
- La habilitación de esta función puede resultar en un mayor consumo de energía.

Despertar en la red inalámbrica

Presione   el botón / en su control remoto y seleccione  Configuración > Conexión > red > Activación en red inalámbrica.



Con una conexión de red inalámbrica y habilitando Wake on Wireless Network, puede encender el televisor desde modo de espera y enviar contenido para verlo en el televisor con una aplicación de dispositivo móvil que admita la función de transmisión de pantalla.

Nota:

- Para utilizar esta función, asegúrese de que el televisor y el dispositivo móvil estén conectados al mismo entorno de red.
- La habilitación de esta función puede resultar en un mayor consumo de energía.
- Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos, países o regiones.

Despertar en LAN

Presione  el botón /  en su control remoto y seleccione  Configuración > Conexión > Red > Wake on LAN. Con una conexión Ethernet por cable y habilitando Wake on LAN, puede encender el televisor desde modo de espera y enviar contenido para verlo en el televisor con una aplicación de dispositivo móvil que admita la función de transmisión de pantalla.

Nota:

- Para usar esta función, asegúrese de que su televisor y dispositivo móvil estén conectados al mismo entorno neMork.
- La habilitación de esta función puede resultar en un mayor consumo de energía.
- Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos, países o regiones.

Sistema

Puede ajustar la configuración del sistema.

Nota:

- Los menús que se muestran varían en función de los modelos, países o regiones.

Establecer tiempo

Pulsa  el botón /  del mando a distancia y selecciona  Ajustes » Sistema » Hora. Establezca la hora actual en función de su ubicación.

• **Formato de hora**

Configure la visualización de la hora en formato de 12 o 24 horas.

• **Fecha/Hora**

Establezca la fecha y la hora. Puede configurar la fecha y la hora para que se sincronicen automáticamente con Internet/transmisión o configurarlas manualmente usted mismo.

Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos, países o regiones.

• **Huso horario**

Selecciona tu zona horaria.

Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos, países o regiones.



- **Horario de verano**

Seleccione si desea aplicar el horario de verano al televisor.

Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos, países o regiones.

Usar temporizador

Presione   el botón / en su control remoto y seleccione  Configuración > Configuración del sistema > Temporizador. Ajusta la configuración del temporizador para que se adapte a tus preferencias.

- **Temporizador**

Configure el temporizador de apagado para que apague automáticamente el televisor a la hora especificada.

- **Temporizador de encendido**

Establezca la hora a la que desea que el televisor se encienda automáticamente.

- **Temporizador de apagado**

Establezca la hora a la que desea que el televisor se apague automáticamente.

- **Tiempo de espera del menú**

Establezca la cantidad de tiempo que desea que el menú permanezca en la pantalla.

- **Suspensión automática**

Establezca la cantidad de tiempo que desea que el televisor se apague automáticamente después de un período de inactividad.

Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos, países o regiones.

- **Modo de espera automático sin señal**

El televisor entrará en modo de espera si no hay señal después de la hora establecida.

Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos, países o regiones.

Establecer idioma y ubicación

Presione   el botón / en su control remoto y seleccione  Configuración » Sistema > idioma y ubicación. Seleccione el idioma utilizado para este televisor y su ubicación.

- **Ubicación**

Elija la ubicación desde donde verá su televisor.

- **Cp**

El usuario puede cambiar el código postal. Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos, países o regiones.

- **Idioma del menú**

Establezca el idioma predeterminado para el menú del televisor.

- **Idioma de audio**

Seleccione el idioma de audio preferido para el programa actual.

Protección de datos y seguridad

Borrar caché

Presione   el botón / en su control remoto y seleccione  Configuración > Configuración del sistema > la aplicación » Borrar caché.



Borre la caché, los datos de usuario y los archivos temporales para el navegador y las aplicaciones.

Eliminar cookies

Presione  el botón /  en su control remoto y seleccione  Configuración > Configuración > Configuración de aplicaciones > Eliminar cookies.

Elimine las cookies del navegador y las aplicaciones.

No rastrear

Presione   el botón en su control remoto y seleccione  Configuración > Configuración del sistema > la aplicación » No rastrear.

Envíe una solicitud a los sitios web para que no recopilen ni rastreen sus datos de navegación.

Nota:

- Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos, países o regiones.

Configuración de encendido

Modo de inicio automático

Presione   el botón en su control remoto y seleccione  Configuración > Sistema > Configuración avanzada > Modo de inicio automático.

Modo de inicialización automática. El televisor se inicializará automáticamente en segundo plano cuando se encienda la CA.

Nota:

- Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos, países o regiones.

Encendido rápido

Presione   el botón / en su control remoto y seleccione  Configuración > Sistema » Configuración avanzada » Encendido rápido.

Habilite el inicio rápido del televisor.

Modo de encendido

Presione  el  botón / en su control remoto y seleccione  Configuración > Sistema > Configuración avanzada > Modo de encendido.

El televisor se encenderá en el modo seleccionado cuando se vuelva a conectar la alimentación principal.

Configuración del modo de indicador de energía

Presione  el  botón / en su control remoto y seleccione  Configuración > Sistema > Configuración avanzada » Indicador de energía.

Configure la pantalla del indicador de encendido para que permanezca encendida o apagada cuando esté en modo de espera.

Presione  el  botón / en su control remoto y seleccione  Configuración > Sistema > Configuración avanzada » Configuración de luz indicadora.

Configure la luz indicadora de Encendido, Siempre o Apagado.

Nota:



- Es posible que las funciones anteriores no sean aplicables en algunos modelos/países/regiones.

Protector de pantalla

Active un protector de pantalla cuando su televisor muestre una imagen fija durante un período de tiempo, puede seleccionar qué conjunto de fotos verá.

Para abrir el Protector de pantalla, presione  el botón  en su control remoto y seleccione  Configuración > Sistema > Configuración avanzada > Protector de pantalla. También puede elegir Protector de pantalla en las aplicaciones directamente.

Después de ingresar a Protector de pantalla, puede abrir Configuración seleccionando el ícono de configuración en la pantalla.

Nota:

- Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos, países o regiones.

Desactivar la cortina

Presione  el botón  en su control remoto y seleccione  Configuración > Sistema > Configuración avanzada > Apague Gurtain.

Habilite o deshabilite Desactivar cortina o establezca la rapidez con la que se cerrará la cortina de pantalla al entrar en modo de espera.

Configuración del modo de uso

Presione  el botón  en su control remoto y seleccione  Configuración » Configuración avanzada del sistema > Configuración avanzada > modo de uso.

Configure el televisor para usarlo en el modo Inicio o Tienda.

Modo Inicio

Selecciona Home Mode para el uso normal del televisor.

Si desea cambiar al modo de almacenamiento cuando el televisor está en modo de inicio, presione  el botón  para seleccionar  Configuración, luego seleccione Configuración avanzada del sistema > > Modo de uso y elija Modo de almacenamiento.

Modo de almacenamiento

Seleccione Modo de tienda para configurar el televisor en un entorno minorista. Este modo habilita E-Pos y otras funciones de demostración y solo está diseñado para su uso en tiendas minoristas.

Cuando se selecciona el modo de almacenamiento, presione  el botón  en su control remoto para ingresar a la configuración del modo de almacenamiento.

Si desea cambiar al modo de inicio cuando el televisor está en modo de almacenamiento, presione el  botón  en su control remoto para ingresar a la configuración del modo de tienda y elija Modo de inicio.

Alternativamente, presione el botón  , luego seleccione  Configuración, luego seleccione Configuración avanzada del sistema > > Modo de uso y elija Modo de inicio.

Nota:

- Habilitar el modo de almacenamiento podría aumentar el consumo de energía.
- La forma de salir del modo Tienda varía según los modelos, países o regiones.



Anuncios personalizados

Pulsa   el botón / en tu mando a distancia y selecciona  Ajustes » Sistema » Ajustes avanzados » Anuncios personalizados.

Comprueba la configuración de anuncios personalizados.

- **Anuncios personalizados**

Si desactivas los anuncios personalizados, se limitará la capacidad de mostrarte anuncios relevantes, pero no se reducirá el número de anuncios que recibes.

- **Restablecer el ID de anuncios**

El ID de anuncios es un ID único y reconfigurable para anuncios personalizados. Se asignará un nuevo ID de anuncios a tu dispositivo cuando lo restablezcas.

Soporte

Puede ajustar la configuración de soporte.

Nota:

- Los menús que se muestran varían en función de los modelos, países o regiones.

Comprobar la información del sistema

Pulsa   el botón / del mando a distancia y selecciona  Ajustes » Soporte » Acerca de. Ver información del sistema.

Actualización del sistema

Presione  el botón /  en su control remoto y seleccione  Configuración » Soporte » Actualización del sistema. Configura tu televisor para que reciba el firmware más reciente.

- **Actualización automática**

Configura tu televisor para que reciba automáticamente el firmware más reciente.

- **Comprobar actualización**

Comprueba que el televisor haya recibido el firmware más reciente. Asegúrese de que su televisor esté conectado a Internet.

- **Comprobar la actualización de OAD**

Verifique que su televisor haya recibido el firmware más reciente a través del sintonizador.

Nota:

- Asegúrese de que su televisor esté conectado a Internet.
- Esta función solo es aplicable cuando se selecciona Tailandia y Malasia en Ubicación.

• Actualización desde USB

Actualice el software del televisor desde un dispositivo USB.

Nota:

- Asegúrese de que la unidad flash USB esté insertada en el puerto USB 2.0 del televisor.
- Los archivos de actualización deben estar ubicados en el directorio raíz del dispositivo USB.
- El formato del dispositivo USB debe ser FAT32 y el tipo de tabla de particiones debe ser MBR.

Disfrute del uso seguro del televisor

Presione  el botón /  en su control remoto y seleccione  Configuración > Soporte > Descargo de responsabilidad y > de privacidad Intercambio de datos, privacidad y EULA.

Lea los detalles del descargo de responsabilidad y la política de protección de datos.

Permitir/Denegar su consentimiento a las políticas enumeradas relacionadas con la recopilación de datos de Usuario/Red.

Presione  el botón /  en su control remoto y seleccione  Configuración > Soporte > Descargo de responsabilidad y privacidad » Eliminar datos de usuario.

Para eliminar cualquier dato de uso del televisor local y el almacenamiento en la nube, seleccione Eliminar datos de usuario.

Compruebe el tiempo de funcionamiento del televisor

Puede acceder a la página Verificación de estado para ver el tiempo de funcionamiento de su televisor.

1. Mientras está en una fuente de entrada, como TV en vivo, HDMI o AV, presione  el botón /  para iniciar el menú rápido.
2. En el menú rápido, mantenga presionada  [AZUL], la página de verificación de estado aparecerá en la pantalla para verificar el tiempo de funcionamiento del televisor.

Nota:

- Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos, países o regiones.

Uso de los controles parentales

Prensa  /  en el mando a distancia y seleccione  Configuración > Sistema > control parental.

Activa el control parental para evitar que los niños puedan ver cierto contenido.

Si no ha establecido el código PIN antes, se mostrará la ventana de creación y confirmación de PIN.

Con el cruce del mando a distancia, crea el código PIN.

Si ha establecido el código PIN antes, se mostrará la ventana de ingreso PIN.

• Cerraduras

Active Bloqueos para habilitar la función de control parental.

Verá que otras configuraciones de control parental cambian de un estado atenuado a resaltado. Cuando esto ocurre, las funciones Tiempo de bloqueo, Bloqueo de canal, Bloqueo de contenido, Bloque de entrada, Bloqueo de aplicaciones, Bloqueo de sitios web, PIN de control parental o Restablecer a valores predeterminados están disponibles para configurar.



- **Tiempo de bloqueo**

Bloquea todo el uso del televisor durante un período de tiempo definido, incluyendo TV en vivo, HDMI y aplicaciones.

- **Bloque de canales**

Bloquea todos los canales o canales individuales cuando actives la función de control parental.

- **Bloque de contenido**

Ciertos programas están bloqueados por clasificación por edad. Esto es controlado por la emisora.

- **Bloque de entrada**

Bloquee el contenido de los dispositivos que están conectados a entradas externas.

- **Bloqueo de aplicaciones**

Bloquear el acceso a determinadas aplicaciones. Si una aplicación que desea restringir no aparece aquí, verifique la configuración de control parental en la aplicación.

En algunos países o regiones, de forma predeterminada, el navegador y la App Store están bloqueados.

Si desea desbloquearlos, seleccione  Configuración > Sistema > Control parental e ingrese el código PIN.

Seleccione el navegador y la tienda de aplicaciones en el bloqueo de aplicaciones y presione  el botón, luego encontrará que el ícono de "bloqueo" desaparece.

- **Bloqueo de sitio web**

Establezca el rango de URL a las que puede acceder el navegador.

- **PIN de control parental**

Puedes configurar o cambiar tu PIN aquí. El PIN se utiliza para el control parental y la protección de su sistema contra el uso no autorizado. 0000 no está permitido para el PIN.

- **Restablecer a los valores predeterminados**

Restaura el control parental a la configuración predeterminada de fábrica.

Nota:

- Es posible que las opciones anteriores no estén disponibles en algunos modelos, países o regiones.

Restablecer los valores predeterminados de fábrica

Prensa  /  en el mando a distancia y seleccione  Configuración » Soporte > restablecer a los
Restaura su televisor a los valores predeterminados de fábrica. El restablecimiento borrará su configuración personal, información y datos. Ingrese el código PIN en la pantalla para habilitar el restablecimiento de fábrica.

Resolución de problemas

Antes de consultar al personal de servicio, compruebe la siguiente tabla para encontrar posibles soluciones.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El TV no enciende	● Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado. ● Las pilas del mando a distancia podrían estar agotadas, cámbielas.
No hay imágenes ni sonido.	● Compruebe el cable entre el TV y la antena/dispositivo de AV externo. ● Pulse el botón de alimentación en el mando a distancia. ● Pulse el botón SOURCE (FUENTE) en el mando a distancia, después pulse varias veces el botón “▲/▼” para seleccionar la fuente de TV.
Mala calidad de imagen, buena calidad de sonido.	● Compruebe el cable entre el TV y la antena/dispositivo de AV externo. ● Intente con otro canal, la estación podría tener dificultades de emisión. ● Ajuste el brillo/contraste en el menú de vídeo. Compruebe que la unidad esté ajustada en PAL
Ruido de audio	● Mueva cualquier equipo infrarrojo lejos del TV.

El panel LED TFT usa un panel que consiste de sub-píxeles que requieren tecnología sofisticada para producirlo. Sin embargo, pueden existir unos cuantos píxeles brillantes u oscuros en la pantalla. Estos píxeles no tendrán ningún impacto en el desempeño del producto.



Según la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los residuos AEE han de recogerse y tratarse por separado. Si en un futuro necesita desprenderse de este producto NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogida de residuos existentes en su área. De igual manera, debe extraer los residuos de pilas y/o acumuladores antes de la entrega del RAEE a través de los canales de recogida separada habilitados al efecto (distribuidores y/o instalaciones de las Entidades Locales)



nevir

LED TV

NVR-QLED200-434K2S-SMAN


43" (109cm) QLED UHD TELEVISION

NVR-QLED200-504K2S-SMAN

50" (127cm) QLED UHD TELEVISION

NVR-QLED200-554K2S-SMAN

55" (139.7cm) QLED UHD TELEVISION

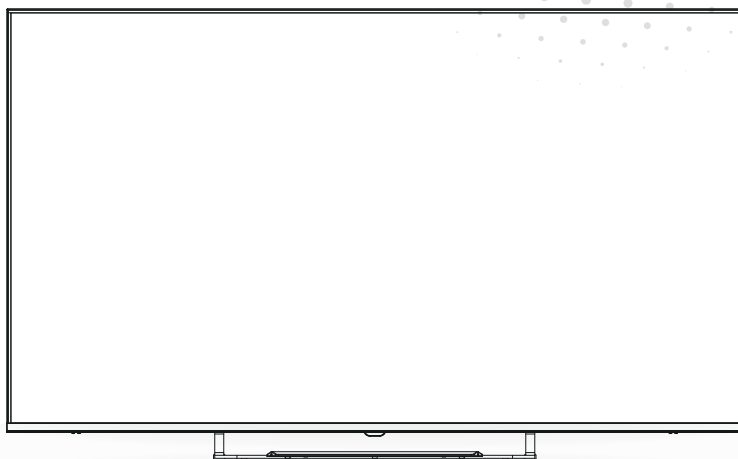

MANUAL DE USUARIO
USER MANUAL
MANUAL DO UTILIZADOR

Contents

- **Installation**
- **Warning**
- **Caution**
- **Main Unit Description**
- **Remote Control**
- **Home Page**
- **Media Paly**
- **Menu Operation**
- **Trouble Shooting**



Installation

- ① Locate the TV in a room where direct light does not strike the screen. Total darkness or a reflection on the picture screen can cause eyestrain. Soft and indirect lighting is recommended for comfortable viewing.
- ② Allow enough space between the receiver and the wall to permit ventilation.
- ③ Avoid excessively warm locations to prevent possible damage to the cabinet or premature component failure.
- ④ Do not install the TV in a location near heat sources such as radiator, air ducts, direct sunlight, or in a place somewhere like close compartment and close area. Do not cover the ventilation openings when using the TV.
- ⑤ The indicator light will last about 30 seconds to go out after cutting off the electricity, during this period, you cannot repower it on until the indicator light goes out, thanks a lot for your attention!
- ⑥  To prevent the spread of fire, keep candles or other open flames away from this product at all times.

Warning



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CAUTION: TO AVOID THE RISK OF ELECTRIC SHOCK.
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER- SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



This symbol is intended to alert the user to avoid the risk of electric shock, do not disassemble this equipment by anyone except a qualified service personnel.



This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the literature accompanying the equipment.



This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.




Caution



Caution

High voltages are used in the operation of this product.

Do not open the product's casing. Refer servicing to qualified service personnel .

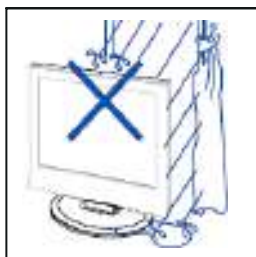

Caution

To prevent fire or electrical shock hazard, do not expose the main unit to rain or moisture, do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.



Caution

Do not drop or push objects into the television cabinet slots or openings. Never spill any kind of liquid on the television receiver.



Caution

Avoid exposing the main unit to direct sunlight and other sources of heat. Do not stand the television receiver directly on other products which give off heat. E. g. video cassette players, Audio amplifiers. Do not block the ventilation holes in the back cover. Ventilation is essential to prevent failure of electrical component. Do not squash power supply cord under the main unit or other heavy objects.




Caution




Caution

Never stand on, lean on, push suddenly the product or its stand. You should Pay special attention to children.

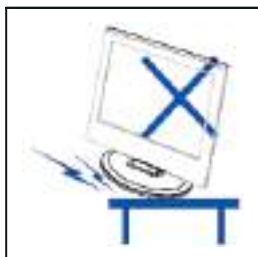

Caution

Do not place the main unit on an unstable cart stand, shelf or table. Serious injury to an individual, and damage to the television, may result if it should fall.

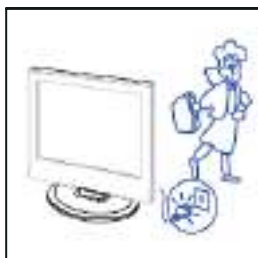

Caution

When the product is not used for an extended period of time, it is advisable to disconnect the AC power cord from the AC outlet.



Caution


The LED panel used in this product is made of glass. Therefore, it can break when the product is dropped or applied with impact. Be careful not to be injured by broken glass pieces in case the LED panel breaks.

Main unit description

Control Panel Button Function

SOURCE : Select the input signal.
MENU : Press to select the main menu.
VOL+ : Volume up.
VOL- : Volume down.
CH+ : TV channel up.
CH- : TV channel down.
POWER : Turn the TV on or off.

TV Terminal Connections

Connector	Function	Description
	COAX	Connection for Digital Coaxial input for Audio Amplifier.
	HDMI	Connect to equipment with HDMI output.
	RJ45	Connect to the Internet.
	DVB-T2	Antenna Input terminal Connect to equipment with antenna output or wall antenna socket.
	DVB-S2	DVB-S2 Input Terminal.Connect to LNB.
	CI	Slot for Common Interface device(Decoder).
	AV IN	Video and Audio(L/R)input Terminal.
	USB	Insert USB .
	EARPHONE	Connects audio amplifier or other device with that audio input.

Optional Configuration as below:

Connect the USB to the USB jack on the set.



NOTE

- It is only 500 mA MAX of DC current output when you connect with USB jack
- To ensure the Mobile HD works well, you should use other power supply for the Mobile HD. And do not use the USB jack in the same time.

Stand Instalation Guide

Stand Instalation Guide

The TV is packaged with the TV stand separated from the cabinet, To setup the TV table stand, please carry out the instalation according to the instructions below.


1. The panel can be scratched easily, so please:

Place a soft cloth on the table and place the TV face down on the cloth.


Note: Always unplug the AC cord first when installing/removing the stand.

2. Take the base, Please align the screw holes of the base and the TV, and then insert the screws into the holes on the base and tighten them.

Note: To ensure that the TV is stable, please lock all screws.

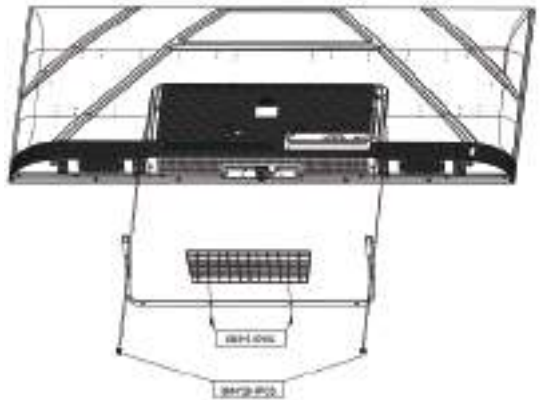

Remote control

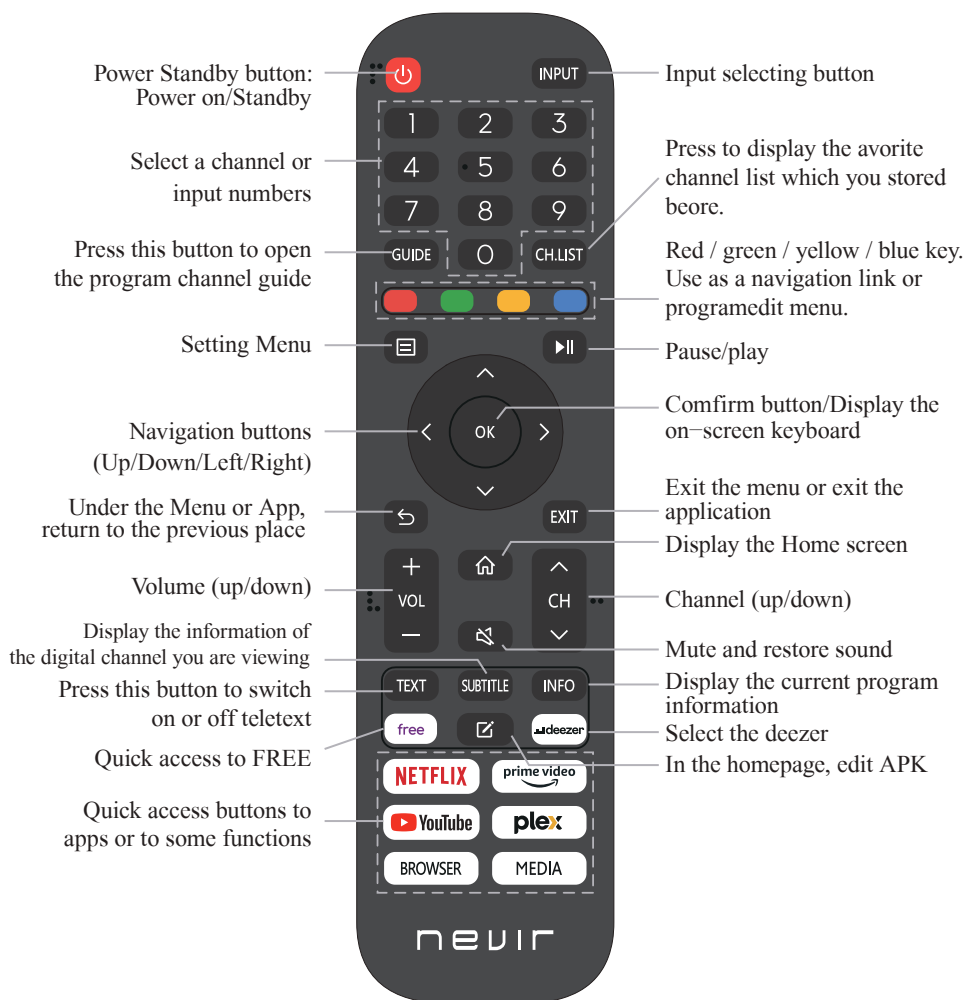

Note:

- ◆ All picture in this manual are examples, only for reference, actual product may differ from the picture.
- ◆ The button not mentioned here are not used.

Menu Operation

Using the E-Manual

View the embedded E-Manual that contains information about your TV's key features.

Disclaimer:

- Instructions and images throughout this manual are only for reference and may differ from the actual product.

Launch the E-Manual

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > Support > E-Manual**.

Note:

- The black background icon indicates the button on the remote control.
- The grey background icon indicates the icons on the TV screen.

Use the Buttons in the E-Manual

- Search
Search for the product feature information, the E-Manual will provide all the titles and content that contains the search information.
- QR Code
Scan the QR Code with your Smart Phone to open the E-Manual on your device.
- Try Now button
Select Try Now, this will guide you to the corresponding TV menu for trying the function.

Home Screen

All TV functions can be accessed from the Home screen.



- 1 Navigation bar
- 2 Apps
- 3 Top banner
- 4 Recommended content

Note:

- Indicators or icons may vary depending on models/countries/regions.

Display the Home Screen

Press  /  button on your remote control to enter the Home screen.

To choose input, press **INPUT** /  button on your remote control or use the navigation buttons to move the focus to the  **Input** icon on the side of the screen, press  button to enter and select your desired input source.

Use the Navigation Bar

The navigation bar refers to indicators and icons on the side of the Home screen.

Note:

- Indicators or icons may vary depending on models/countries/regions.



Account

A VIDAA account provides all the best features of your Smart TV and ensures that all services are kept up to date.

For more information about VIDAA account, please refer to [First-Time Use > User Account](#) in this manual.



Search

Search the content you want.



Notification

Allow pop-up notifications to appear for useful information and events that occur with your TV, including:

Advertising, New Arrivals, Warnings and Legal Statements, System Messages and Alexa Notification.

You can enable/disable each of these notifications at Settings in the notification centre.

You can view the list of event messages generated by the TV.

To delete all notifications, select **Clear All**.

Note:

- The Alexa Notification may not be applicable in some models/countries/regions.



Input

Select the input source depending on the device you have connected to your TV.



Settings

Manage TV configuration.



Live TV

Quick access to Live TV.



Guide

Quick access to Guide. For more information, please refer to [Enjoy Live TV > Programme Guide \(EPG\)](#) in this manual.



Connecting to the Internet

To get access to the Internet using a wired connection or connecting to an available wireless network.

Connect to a Wired (Ethernet) Network

To get access to the Internet using a wired connection, it is recommended to use a modem or router that supports Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Modems and routers that support DHCP automatically provide the IP address, netmask, gateway, DNS Server 1 and DNS Server 2, so you do not have to enter them manually. Most home networks already have DHCP.



After connecting to a wired (Ethernet) network, press  /  button on your remote control and select  **Settings > Connection > Network > Network Configuration**.

- **Connection Type**

Choose a wired (Ethernet) network connection to access the Internet.

- **Ethernet**

Display network status.

- **IP Settings**

In **IP Version**, you can select from IPv4 and IPv6. When IPv4 is selected, the IP address, netmask, gateway, DNS Server 1 and DNS Server 2 will be automatically defined, or you can configure them manually for your network connection. When IPv6 is selected, all information is automatically defined.

Connect to a Wireless Network

To connect to an available wireless network, make sure that you turn on your wireless router and have the wireless router's SSID and password before attempting to connect.



To get access to the Internet using a wireless connection, press  /  button on your remote control and select  **Settings** > **Connection** > **Network** > **Network Configuration**.

- **Connection Type**

Choose a wireless network connection to access the Internet.

- **Refresh**

If no wireless router is found, select **Refresh**.

- **Advanced Settings**

Configure the advanced wireless network settings for the TV.

- **Add**

If no wireless router is found, select **Add** and enter the network name in the SSID to add a wireless network.

User Account

Sign into your VIDAA account and create multiple profiles to receive personalised content according to your account preferences.

Create a new account

If you do not have a VIDAA account, create a new one to enjoy the best features of your Smart TV.

Before creating a new account, make sure your TV is connected to the network. For more about network settings, please refer to [First-Time Use > Connect to the Internet > Connect to a Wired \(Ethernet\) Network](#) or [Connect to a Wireless Network](#) in this manual.

1. After the network is connected, press  /  button on your remote control and select  **Account** icon in the navigation bar on the Home screen.
2. Select **Create Account** on screen (or select **Email Create Account** for some countries/regions).
3. Enter your E-mail address and password.
4. Follow the instructions on your TV to finish the process of creating an account.

Sign into an account

Before signing into your VIDAA account, make sure your TV is connected to the network. For more about network settings, please refer to [First-Time Use > Connect to the Internet > Connect to a Wired \(Ethernet\) Network](#) or [Connect to a Wireless Network](#) in this manual.

1. After the network is connected, press  /  button on your remote control and select  **Account** icon in the navigation bar on the Home screen.
2. Register your device to your VIDAA Account. After entering your E-mail and password, select **Sign in**.
3. You can create a profile and give it a name.

If you forget your password and need to change the password, select **Forgot Password?** input your E-mail address and verification code, then create a new password.



Selecting Inputs

Access to connected external devices including wireless connected devices.

Switch between external devices connected to the TV

1. Press **INPUT** /  button on your remote control or press  /  button to move the focus to the  **Input** icon on the side of the Home screen, press  button to enter.
2. Select your desired input source.

Edit the name of input sources

1. Press **INPUT** /  button on your remote control or press  /  button to move the focus to the  **Input** icon on the side of the Home screen, press  button to enter.
2. Move the focus to an input source and press  button on your remote control to edit.

Note:

- Some input sources cannot be renamed.

Using the TV Voice Service

Select Voice Service on the TV

To access the Voice Service and select a voice assistant:

- Press  button on your remote control.
- Press  /  button to select  **Settings** icon and select **System > Voice Service**.

Note:

- Before use Voice Service, please pair Bluetooth remote control to your TV first.

Use the remote microphone

You can enjoy interacting with the voice assistant using your voice by just pressing and holding the  button on your remote control.

Note:

- Voice Service feature may not be applicable in some models/countries/regions.
- Remote control with  button is only available in some models/countries/regions.
- To use this function, End User License Agreement and corresponding Smart feature privacy policy/terms and conditions may be required to be agreed to.



Channel Scan

You can scan for channels automatically or manually.

Auto Scan

Automatic channel scan.

1. Press **INPUT** /  button on your remote control and select **TV**.
2. In Live TV, press  /  /  button on your remote control and select **All Settings > Channel > Auto Scan**.

If no TV channels were saved before, you will be prompted to do a channel scan.

Satellite

- **Single satellite:** You can use single satellite if you only have one satellite installed.
- **DiSEqC:** You can choose DiSEqC if you have DiSEqC equipment. Up to four satellites in DiSEqC 1.0 mode can be installed.
If you are using a motorised aerial, you can use DiSEqC 1.2 mode.
- **Unicable:** If your home is equipped with Unicable satellite distribution, you should use this option.
Please make sure that you know the Unicable band and frequency to be used. The information should be available on the equipment or the landlord can provide it.

Aerial

- **Channel:** Select from **All Channels** or **Free Channels**. This option may not be available depending on countries/regions/operators.
- **Scan Mode:** Select from digital channels only (DTV), digital and analogue channels (DTV+ATV) or analogue channels only (ATV).
If you receive DVB-T or DVB-T2 signal, you can use DTV.
- **LCN:** Switch on/off LCN (Logical Channel Number).
Please note that some operators restrict manual changes to the channel order. If you switch off LCN, then the channel list can be edited after channel scan.
This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Cable

- **Channel:** Select from **All Channels** or **Free Channels**. This option may not be available depending on countries/regions/operators.
- **Scan Mode:** Select from digital channels only (DTV), digital and analogue channels (DTV+ATV) or analogue channels only (ATV). For some countries/regions, only ATV is available.
- **LCN:** Switch on/off LCN (Logical Channel Number).
Please note that some operators restrict manual changes to the channel order. If you switch off LCN, then the channel list can be edited after channel scan.
This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Note:

- Satellite/aerial/cable function may not be applicable in some models/countries/regions.



Manual Scan

Manual scan channels for DTV or ATV.

1. Press **INPUT** /  button on your remote control and select **TV**.
2. In Live TV, press  /  /  button on your remote control and select **All Settings > Channel > Advanced Settings > Manual Scan**.

Note:

- Services may vary depending on models/countries/regions.

Live Menu

You can obtain quick access to the channel list, favourite channel list or use relevant features with ease when watching TV programmes.

Note:

- Only for the models with tuners.

Display Channel List

In Live TV, press **OK** /  button on your remote control to display the Channel List menu.

Alternatively, in Live TV, press  /  /  button on your remote control and select **Channel List**.

Learn about channel list sub-menu

In Live TV, press **OK** /  button on your remote control and press  button.



1 FAV

Press and hold **OK** button to display favourite lists 1 to 4.

2 TV List

Press and hold **OK** button to display Live TV channel categories, such as **Cable** and **Aerial**.

Note:

- The sub-menu options may vary depending on models/countries/regions.

Channel List Auto Update

Press  /  /  button on your remote control and select **All Settings > Channel > Advanced Settings > Channel List Auto Update**.

Allow your TV to automatically update the channel list from the content provider.

Display Favourite Channel List

1. In Live TV, press  /  button on your remote control and select **FAV**.
2. Press and hold  button, then the screen displays all favourite lists.

Learn about the On-Screen Menu

In Live TV, press  /  /  button to access the on-screen menu.

- **All Settings**
Set up Picture, Sound, Channel, Connection, Accessibility, System and Support.
- **Guide**
Quick access to Guide (EPG).
- **Channel List**
Quick access to Channel List.
- **Channel Search**
Search for individual channels by name.
- **Subtitle**
Turn on Subtitle function or select subtitle option for digital broadcast content.
- **HbbTV**
Enable or disable HbbTV functionality for the current channel (only available for digital channels).
- **Recording List**
Quick access to Recording List.
- **PVR**
Launch Schedule Recording.
- **Timeshift**
Launch Timeshift.
- **Edit Channels**
Edit the channel list.
- **Channel Filter**
Filter the current playlist by channel type, resolution, parental control setting, numerical or alphabetical.
Some options in Filter may not be available in some models/countries/regions.
- **Audio Only**
When you select this option, the screen will not display the picture. You can only listen to the audio.
Press any button except the power button, volume buttons and mute button to restore the picture.

Note:

- The menus displayed will vary depending on models/countries/regions.



Channel Edit

Manually edit the channel list or favourite channel list to your preference.

Note:

- Only for the models with tuners.

Edit Channel List


Before you can edit the channel list, Channel Scan must be completed first.

In Live TV, press  /  /  button on your remote control and select **Edit Channels**.

Alternatively, in Live TV, press  /  /  button on your remote control and select **All Settings > Channel > Channel Edit**, then select a Live TV channel category such as Aerial or Cable.

Manage the channels

Press  button on the selected channel, then a checkbox will appear. You can select multiple channels at the same time to move or delete.

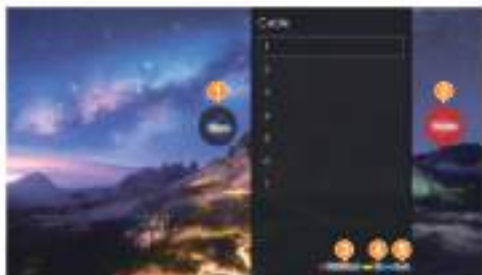

1 Move

Press  button to move the selected channel.

Moving the channels could be restricted by the operator. If you want to be able to move channels, it is not recommended to choose an operator during channel scan, also LCN should be set to Off.

2 Delete

Press  button to delete the selected channel.

3 Deleted channels

Press  [RED] button, or press  /  button to display the colour menu and select RED to enter the list of deleted channels. Press  button to restore the deleted channel.

4 Filter

Press  [YELLOW] button or press  /  button to display the colour menu and select YELLOW, the filter screen will pop up. Press  button to select options, the channel list can then be updated.

5 Search

Press  [BLUE] button or press  /  button to display the colour menu and select BLUE to search for a channel.



Export the channel list to USB

The current channel list can be exported to a USB storage device.

In Live TV, press  /  /  button on your remote control and select **All Settings > Channel > Channel Edit > Export to USB**.

Import the channel list from USB

Previously exported channel lists can be imported via a USB storage device.

In Live TV, press  /  /  button on your remote control and select **All Settings > Channel > Channel Edit > Import from USB**.

Edit Favourite Channel List

Before you can edit the favourite list, Channel Scan must be completed first.

Add a channel to a favourite list

You can add channels from various reception types to the favourite list.

1. In Live TV, press  /  button on your remote control to display the channel list.
2. Select the channel you want to add to the favourite list, press and hold  button, the channel will be added to last visited favourite list automatically, and a heart-shape icon will appear next to the added channel.

Remove channels from favourite list

1. In Live TV, press  /  button on your remote control.
2. Select the channel you want to remove from the favourite list, press and hold  button, the channel will be removed.

Edit a favourite list

In Live TV, press  /  /  button on your remote control and select **All Settings > Channel > Channel Edit**, then select **FAV1-FAV4**.

You can add, move, or remove favourite channels.





1 Add channels

Select  **Add channels** to add the selected channel to the favourite list.

2 **Filter**

Press  [YELLOW] button or press  /  button to display the colour menu and select YELLOW, the filter screen will pop up. Press  button to select options, the favourite channel list can then be updated.

3 **Search**

Press  [BLUE] button or press  /  button to display the colour menu and select BLUE to search for a favourite channel.

- **Move**

Select a channel in a favourite list, then press  button to move it.

- **Remove**

Select a channel in a favourite list, then press  button to remove it.

Programme Info

Mini Bar

While switching channel, the mini bar will appear for a few seconds.



- ❶ Channel logo, Channel number, Channel name, Current programme name
- ❷ Favourite channel indication
- ❸ Locked channel indication

Info Bar

While watching TV programmes, press ◀ / ▶ / INFO / (I2) button to display the programme info bar.



- ❶ Channel logo, Channel number, Channel name, Favourite channel indication, Locked channel indication
- ❷ Current programme
- ❸ More information button
- ❹ Timeshift button
- ❺ PVR button
- ❻ Next programme

Note:

- The remote control buttons may vary depending on models/countries/regions.
- The image is only for reference and may differ from the specific product.
- In some special cases, ◀ / ▶ button may not work, you could try to press EXIT button first or turn off HbbTV function, then try again.

Programme Guide (EPG)

The Guide (EPG) provides a convenient way to check TV programmes for the upcoming 8 days. The information displayed by the Guide (EPG) is made available by the commercial television networks for digital channels only. The Guide (EPG) also provides a simple way to record your favourite programmes and a reminder function, which can switch channels automatically at scheduled times, so that you will not miss programmes of interest. The availability and amount of programme information will vary depending on the broadcaster.

Note:

- The Guide (EPG) function is only available for digital channels, analogue channels are not supported.

Launch the Guide

In Live TV, press  button, or press  /  /  button and select **Guide (EPG)** to display programme guide.

Learn about the Guide menu

• Watch

In Guide (EPG), when a current programme is selected, press  to switch to the channel you want to see.

• PVR/Reminder

In Guide (EPG), press  /  button to select the channels. Press  /  button to select programme based on the time schedule.

Press  button to select **PVR** or **Reminder**.

For more information, please refer to [Enjoy Live TV > Programme Recording \(PVR\)](#) or [Enjoy Live TV > Reminder](#) in this manual.

Note:

- The PVR function may not be applicable in some models/countries/regions.
- **Scheduled**

In Guide (EPG), press  [RED] button or press  /  button to display the colour menu and select RED. This will display a list of scheduled reminders and recordings.



- **Programme Colour**

In Guide (EPG), press  [GREEN] button or press  /  button to display the colour menu and select GREEN. Use the colours to indicate different genres in the Guide (EPG) for quick and easy viewing.

Note:

- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

- **24h-**

In Guide (EPG), press  [YELLOW] button or press  /  button to display the colour menu and select YELLOW to select programmes of the previous day.

- **24h+**

In Guide (EPG), press  [BLUE] button or press  /  button to display the colour menu and select BLUE to select programmes of the next day.

Programme Guide Auto Update

Press  /  /  button on your remote control and select **All Settings > Channel > Advanced Settings > Programme Guide Auto Update**.

TV will automatically update the Programme Guide data overnight while in stand-by mode.

Programme Recording (PVR)

The PVR function allows you to easily record digital television content for later viewing.

Read before Recording Programmes

- To use PVR, you must connect a storage device for recording. PVR will not function if a data storage device has not been connected.
- The format of the storage device can be NTFS or FAT32. The storage space of your device should be no less than 2GB (for 15 minutes high-definition video). It is strongly recommended to use a USB mobile hard disk drive instead of a USB flash drive as the storage device.
- If the transfer rate of your hard disk is too slow, a pop-up notice will be displayed. In this case, you will need to use another disk with higher speed.
- PVR is only available for digital channels, PVR is not supported for analogue and internet channels.
- Some broadcasters may restrict the recording of programmes.
- If a recording is made from a locked channel, the system PIN will need to be input to playback the recorded content.
- Some channel-related configuration may conflict with background recording. In this case, a reminder window will pop up.
- If the recording time to the USB storage device is too short, no data may be saved.
- After programming the TV to record digital broadcasting, do not disconnect the power plug before recording starts.
- If video or audio recording fail due to malfunction of the TV or poor reception, no compensation shall be paid.
- Recorded programmes saved in the USB storage device can only be viewed on this TV. They cannot be viewed when connected to another TV (including the same model of TV), a PC, or other devices.
- The PVR function may not be applicable in some models/countries/regions.



Recording

Schedule Recording

There are several ways to use PVR.

- In Live TV, press  /  /  button and select **PVR**.
- In Live TV, press  /  /  /  button to display the info bar and choose .
- In Live TV, press  /  button, or press  /  /  button and select Guide (EPG) to display programme guide. Select a programme and choose **PVR**.
- If your remote has  button, press it and use D-pad to select  to set up PVR.

In Guide (EPG), press the  [RED] button or press  /  button to display the colour menu, select RED to view the scheduled recording. In the schedule recording list, you can adjust the reservation information that has been previously set.



1 Recording mode

Select recording mode, Time mode sets the actual start and stop time, Manual Stop mode sets the actual start time but the user can stop at any time, Programme mode follows the broadcasters schedule.

2 Date, Start time, End time

3 Repeat

Define if the programme should be recorded once or at regular intervals.

Standby Recording


If you press the power button during recording, your TV will go into standby mode, but the recording process will continue. If you press the power button again to wake up the TV, the recording process will not be affected. After recording, the recorded file will be automatically saved to the attached USB disk.

Background Recording

When you switch to an App or another source (e.g. HDMI) during recording, the recording process will continue. When the recording has completed, the recorded programme will be automatically saved to the attached USB disk.

If you want to manually stop recording, press **INPUT** /  button on your remote control and select **TV** to switch back to the channel that is currently being recorded, then press  /  button and select  on-screen to stop.

Learn about the recording control bar

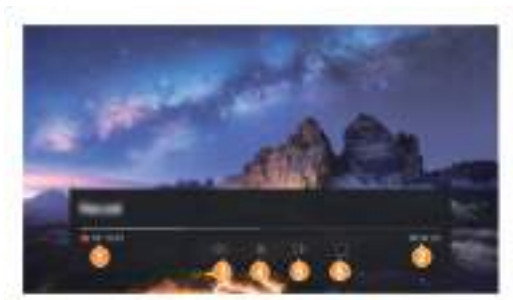

- 1 Recording time
- 2 Total time
- 3 Rewind
- 4 Pause / Play
- 5 Fast forward
- 6 Stop

Note:

- The PVR function may not be applicable in some models/countries/regions.
- Buttons on remote control will vary depending on models/countries/regions.

Recording related settings

Press  /  /  button on your remote control and select **All Settings > Channel > Recording & Time Shift**.

• Setup

When you connect more than one USB storage device to the TV, the one selected in **Setup** is initialised for starting recording. The recorded programme will be saved in the selected storage device.

• Start in advance/Delay Ending

You can add padding time to start recording before the event starts, or after the event has finished by delaying the end of recording depending on how much Padding time is added, this is setup in **Start in advance** or **Delay Ending**.

• Format Hard Disk

Format the external USB disk to support PVR.

Recording List

Access recording list

In Live TV, press / / button on your remote control and select **Recording List**.

Watch recorded programmes

In Live TV, press / / button on your remote control and select **Recording List > Recorded**.

Select a recorded programme in the recording list and press button to watch it.

Manage recording list

In Live TV, press / / button on your remote control and select **Recording List > Recorded**.

- Delete recorded programme

Select a programme, press and hold button on your remote control to start editing and press button to delete it.

Manage schedule recording list

In Live TV, press / / button on your remote control and select **Recording List > Scheduled**.

You can adjust the schedule recording information or cancel scheduled recordings. Schedule recording items are identified with icons.

- Delete scheduled recording

Select a scheduled recording, press and hold button on your remote control to start editing and press button to delete it.

- Edit scheduled recording

Select scheduled recording in the schedule list, then press button to edit.

Note:

- The Recording List function may not be applicable in some models/countries/regions.

Reminder

Setup this feature to allow reminders to be displayed of future programmes.

Set up a Reminder

1. In Live TV, press button, or press / / button and select **Guide (EPG)** to display programme guide.
2. In Guide (EPG), press / button to select the channels. Press / button to select a programme that has not been aired.
3. Press button to select **Reminder**.

Note:

- Reminder is only available for programmes that have not been aired yet.



Manage the Reminder List

In Live TV, press / / button on your remote control and select **Recording List** > **Scheduled**.

You can change reminder information or cancel reminders. Reminder items are identified with icons.

- Delete reminder

Select a reminder, press and hold button on your remote control to start editing and press button to delete it.

- Edit reminder

Select reminder in the schedule list, then press button to edit.

Timeshift

This option allows you to pause and rewind Live TV. This function operates by recording temporarily to a storage device. Please ensure your storage device is connected and there is enough free disk space, otherwise Timeshift will not function.

There are several ways to use Timeshift.

- In Live TV, press / / button on your remote control, select **Timeshift**, then the playback bar will appear.
- In Live TV, press / / / button to display the info bar and choose .
- If your remote control has button, press it and use D-pad to select / to launch Timeshift.

Learn about the Timeshift control bar



- 1 Unwatched time for buffered content
- 2 Current time
- 3 Total time
- 4 **Record:** to convert a Timeshift to a live recording of the current broadcast channel. Select and the programme content you have watched in Timeshift will also be saved to the storage device.
- 5 **Fast backward:** you can choose 2×, 4×, 8× or 16×.
- 6 **Pause/Play**

7 Fast forward: you can choose 2×, 4×, 8× or 16×.

8 Stop Timeshift: to exit the function and watch the current broadcast.

Note:

- The Timeshift function does not support analogue channels.
- The storage space of the device should be no less than 2GB. It is strongly recommended to use a USB mobile hard disk drive instead of a USB flash drive as the storage device.
- The Timeshift function may not be applicable in some models/countries/regions.

Timeshift related settings

Press    button on your remote control and select **All Settings > Channel > Recording & Time Shift**.

- **Setup**

When you connect more than one USB storage device to the TV, the one selected in **Setup** is initialised for launching Timeshift. When launching Timeshift, programme will be recorded temporarily to the selected storage device.

- **Permanent Timeshift**

When Permanent Timeshift is enabled, the TV will start Timeshift automatically every time you begin to watch a live TV channel. If you change the channel, Timeshift will restart from when the channel was changed. When Permanent Timeshift is turned off, Timeshift will begin from the time you start the function.

- **Format Hard Disk**

Format the external USB disk to support PVR.

Picture

Adjust picture mode, picture size and other advanced picture settings.

Choose a Picture Mode

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > Picture > Picture Mode**.

Select a pre-set picture mode to best suit the content you are viewing.

Note:

- Options may differ depending on your model/country/region and the content you are watching. Please refer to the specific product.

When you use a normal signal

• Standard

Use Standard mode for watching normal content, such as News, Drama or Documentaries.

• FILMMAKER

Press  /  button on your remote control, select  **Settings > Picture > Intelligent Mode Settings > Content Type Auto Detection** to enable Filmmaker mode. When Filmmaker signal is detected, picture mode will turn to **FILMMAKER** automatically.

This function is not applicable in all input sources or applications.

• Cinema

Use Cinema for watching movies in a bright environment.

• Energy Saving

Energy conservation.

• Dynamic

Use Dynamic mode for content that requires vivid picture quality.

• Sports

Optimised picture for watching sports.

Low Blue Light

Low Blue Light menu on your TV is designed to reduce the level of blue light to protect your eyes.

Press  /  button on your remote control, select  **Settings > Picture > Picture Mode Settings > Advanced Settings > Colour > Low Blue Light** and select **On**.

To reduce eye strain and protect eyes when you watch TV for a period of time, you are recommended to:

- Take regular and frequent breaks, avoid watching TV for periods of more than one hour. Watching TV for long periods of time may cause eye fatigue.
- Look away from the TV screen and focus on distant objects during viewing breaks for at least 10 minutes.
- Relax yourself during viewing breaks by doing eye exercises or outdoor activities.
- The best recommended viewing distance is 3 times the vertical height of the TV screen.

Regular breaks and exercises are extremely helpful in relieving eye strain and fatigue.

Note:



- This feature may not be applicable in some models/countries/regions. Low blue light certification may vary by model.

When you use a HDR signal

HDR (high dynamic range) can improve the viewing experience with higher contrast and vivid colours. Bright whites look brighter and dark blacks look darker. TV can display a wide range of colours.

When you use a Dolby Vision signal

Inspired by cinema technology, Dolby Vision is the format that allows your TV to deliver a full range of colours, high dynamic range images, brighter whites and dark blacks using scene-by-scene calibration.

Picture Mode Settings Setup

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > Picture > Picture Mode Settings**.

Adjust display settings for each Picture Mode. You can personalise the picture quality by adjusting the following settings.

Options may not be applicable depending on your model/country/region and the picture mode you selected.

- **Apply Picture Settings**

Apply current picture mode settings to all the input sources or just the current source.

- **Backlight**

Set the overall brightness of the screen.

Note:

- The function name may vary depending on the model type.
- **Brightness**
Adjust the Brightness level to generate lighter or darker images.
- **Contrast**
Adjust the Contrast level to increase or decrease how bright images appear.
- **Colour Saturation**
Adjust the colour intensity of the picture for a more vibrant image.
- **Sharpness**
Adjust how sharp or soft the edges of images appear.
- **Advanced Settings**
Adjust advanced picture settings based on your viewing preference.
- **Reset Current Mode**
Restore all the picture settings in the current picture mode to the factory default values.

Advanced Settings Setup

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > Picture > Picture Mode Settings > Advanced Settings**.

Adjust advanced picture settings based on your viewing preference. Adjust the colour space and Gamma to best suit the content you are viewing.

Note:

- Options may not be applicable depending on your model/country/region and the picture mode you selected.

Brightness

- Dynamic Backlight Control**

Automatically corrects the contrast by analysing the luminance level of the picture in real time.

- Adaptive Contrast**

Automatically adjust dark areas and light areas of the image to see more detail.

- HDMI Dynamic Range**

Set the HDMI input signal dynamic range.

- Dark Detail**

Automatically raise brightness and improve shadow detail in dark scenes.

- HDR enhancer**

Enhance contrast and colour of the SDR content to HDR-like picture quality.

- Gamma Adjustment**

Adjust the Gamma to alter how the TV will respond to grayscale content. In low ambient light choose a higher number, in brighter ambient light select a lower number.

- Gamma Calibration**

Adjust selected Gamma curve.

Colour

- Colour Temperature**

Adjust how warm (red) or cool (blue) the white areas of an image appear.

- Colour Tuner**

Adjust the Hue, Saturation and Brightness of the colour setting.

- White Balance**

Adjust the intensity of red, green and blue to view the true colour of all images in the picture.

- Low Blue Light**

Eye care: reduce the emission of blue light.

Clarity

- Noise Reduction**

Reduce the random noise to improve the picture quality.

- Digital Noise Reduction**

Reduce noise seen around letters and compression noise.

Overscan

Change the video size setting to crop the edges of the displayed image.



Intelligent Mode Settings

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > Picture > Intelligent Mode Settings**.

- **AI Picture Optimisation**

Set to **On** to enable the TV to recognise the scene content currently being watched to enhance the picture quality on all input sources.

- **Content Type Auto Detection**

An enhanced picture quality mode which is enabled automatically according to the film source.

Note:

- Some specific applications have explicit constraints meaning content recognition is not allowed.
- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Change the Aspect Ratio

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > Picture > Aspect Ratio (Picture Size)**.

Adjust the Aspect Ratio to stretch or zoom the picture.

- **Auto**

Automatically switch Aspect Ratio between 16:9 and 4:3 based on the signal information.

- **16:9**

Best suited for 16:9 Widescreen content. This will also stretch 4:3 content to Widescreen.

- **4:3**

Best suited for 4:3 content.

- **21:9**

Best suited for 21:9 content, generally used in game scenarios.

- **Movie Zoom**

Fill the entire screen by zooming in to remove horizontal black bars from the top and bottom of the picture.

- **Dot to Dot**

Displays the native signal without any scaling.

Note:

- The options above may not be applicable in some input sources.
- Using special functions to change the size of the displayed image (e.g. changing the height/width ratio) for the purpose of public display or commercial gain, may infringe on copyright laws.
- If the aspect ratio of the selected format is different from the TV transmission or video content, it can distort the picture.
- When connecting a PC to the TV via HDMI input, fast moving images may become distorted.

Sound

Adjust sound mode and other advanced sound settings.



Choose a Sound Mode

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > Sound > Sound Mode**.

Select a pre-set sound mode to suit the content you are listening to.

- **Standard**

In Standard mode, the TV delivers a flat frequency response, which preserves the natural characteristics of the original sound.

- **Theatre**

Theatre mode increases the surround sound effect and provides a more prominent bass response.

- **Music**

In Music mode, low and high frequencies are emphasised to enhance musical instrument reproduction.

- **Speech**

In Speech mode, low and high frequencies are attenuated to improve the reproduction and clarity of the human voice.

- **Late Night**

In Late Night mode, the TV will improve the reproduction and clarity of the human voice with a low volume level.

- **Sports**

Optimised sound for watching Sports events.

Sound Mode Settings Setup

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > Sound > Sound Mode Settings**.

Adjust the audio settings of the TV. You can personalise the sound quality by adjusting the following settings.

Options may differ depending on your model/country/region and the content you are watching. Please refer to the specific product.

- **Apply Audio Settings**

Adjust current sound mode to apply to all sources or just the current source.

- **Bass Boost**

Bass Boost uses DTS TruBass™ to enhance the perception of bass frequencies to provide deep, rich bass response from the TV's internal speakers.

- **Surround Sound**

Surround sound uses DTS TruSurround™ to deliver an immersive surround sound experience from the TV's internal speakers.

- **Dialogue Clarity**

Dialog Clarity uses DTS Dialog Clarity™ to boost the frequency range of the human voice so dialogue is clearly understood and heard above audio or surround effects.

- **TruVolume**

Automatic control over large volume changes while watching TV programmes or films, providing a more comfortable and consistent volume.



- **Waves**

Based on the psychoacoustic low-frequency extension technology. Waves effectively extend bass response beyond the physical capabilities of the system, presenting a natural, vigorous and strong bass effect.

- **Equalizer**

Boost the volume at different frequencies.

This function is only applicable when **TV Speaker** is selected at  /  >  **Settings > Sound > Audio Output**.

- **Wall Mount Setup**

Automatically optimise the sound based on the position of the TV.

- **Auto Volume Control**

Activate to prevent the volume from changing when switching TV channels.

After **Auto Volume Control** is turned on, it will act as DAP Volume Leveler when playing Dolby Audio, or it will provide DRC function when playing DTS bitstream containing DRC metadata.

- **Reset Current Mode**

Restore all of the audio settings in the current audio mode to the factory default values.

Note:

- Some models may not support decoding of DTS CD bitstreams. Playback of this format may produce undesirable noise.

Select Speakers

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > Sound > Audio Output**.

Select the speakers which you want to use.

Audio Output Settings Setup

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > Sound > Audio Output Settings**.

Adjust the settings of speakers.

Options may differ depending on your model/country/region and the Audio Output you select. Please refer to the specific product.

- **Balance**

Adjust the left and right speaker level to optimise audio for a specific location.

- **Lip Sync**

Synchronise the video and audio.

- **Headphone Volume**

Independently adjust the volume of the Headphones.

When **Headphone Only** is selected in **Audio Output**, you can adjust the volume by the remote or in Headphone Volume menu on screen.



- **Digital Audio Output Format**

Select the digital audio output format that best suits the audio device type.

- **Auto:** the audio device automatically outputs in a supported format.
- **Pass Through:** the audio device outputs without any processing.
- **PCM:** the audio device outputs PCM (Pulse Code Modulation) format.
- **Dolby Audio - Dolby Digital:** the audio device outputs Dolby Digital audio when connected to the TV via the optical port.
- **Dolby Audio - Dolby Digital Plus:** the audio device outputs Dolby Digital Plus audio when connected to the TV via the HDMI(ARC/eARC) port.
- **DTS Surround:** the audio device outputs DTS audio when connected to the TV via the optical port or HDMI(ARC/eARC) port.

Due to the differences between different models, options above may vary according to the actual product.

This function is only applicable when  /  >  **Settings** > **Sound** > **Audio Output** is set to **ARC (eARC)** or **SPDIF**.

- **Digital Audio Output Delay**

Adjust the digital audio output delay time to sync audio from an external speaker with the images on the TV.

Note:

- This function is only applicable when  /  >  **Settings** > **Sound** > **Audio Output** is set to **ARC (eARC)** or **SPDIF**.

- **HDMI-eARC**

Connect an audio device that supports eARC via HDMI (eARC) and switch on **HDMI-eARC** to enjoy higher sound quality. This feature is available to set when  /  >  **Settings** > **Sound** > **Audio Output** is set to **ARC (eARC)**.

- **Dolby Atmos**

Enable **Dolby Atmos** to enhance the richness of sound allowing a more immersive listening experience.

- **Audio Enhancement**

Set **Audio Enhancement** to enjoy the audio performance of Dolby Atmos, DTS Virtual X. Enable or disable according to your own preference. Selections may vary depending on models.

- **Channel Gain**

Bass Boost Gain: Hear and feel rich bass response with the TV's subwoofer speaker.

Top Channel Gain: Experience the rich high-pitched response with the TV's top speaker.

Centre Channel Gain: Experience the rich human voice response with the TV's centre speaker.

Network

You can get access to the Internet through your TV.



Edit TV Name

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > Connection > TV Name**.

You can edit the name for your TV to be used on the network.

Note:

- Up to 18 characters can be entered.

Check the Internet Connection Status

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > Connection > Network > Internet Connection**.

Test the current network connection status and view the current network information.

Connection Test

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > Connection > Network > Internet Connection > Connection Test**.

Start a network connection test.

Network Information

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > Connection > Network > Internet Connection > Network Information**.

You can select IPv4 or IPv6 in **IP Version** to view more detailed information about your network connection.

Turn on the TV through the Internet

Wake on Cast

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > Connection > Network > Wake on Cast**.

You can enable or disable Wake on Cast function which is able to turn on the TV by screen casting through mobile devices.

Note:

- This function may not be applicable in some models/countries/regions.
- Enabling this function may result in higher energy consumption.

Wake on Wireless Network

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > Connection > Network > Wake on Wireless Network**.



With a wireless network connection and enabling **Wake on Wireless Network**, you can switch on the TV from standby and push content to be viewed on the TV with a mobile device App supporting the screencast function.

Note:

- To use this function, make sure your TV and mobile device are connected to the same network environment.
- Enabling this function may result in higher energy consumption.
- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Wake on LAN

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > Connection > Network > Wake on LAN**.

With a wired Ethernet connection and enabling **Wake on LAN**, you can switch on the TV from standby and push content to be viewed on the TV with a mobile device App supporting the screencast function.

Note:

- To use this function, make sure your TV and mobile device are connected to the same network environment.
- Enabling this function may result in higher energy consumption.
- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

System

You can adjust system settings.

Note:

- The menus displayed vary depending on models/countries/regions.

Set Time

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > System > Time**.

Set the current time based on your location.

- **Time Format**

Set the time display to be 12 or 24-hour format.

- **Date/Time**

Set the Date and Time. You can set the date and time to automatically sync with Internet/broadcast or manually setup by yourself.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

- **Time Zone**

Select your time zone.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.



- **Daylight Saving**

Select whether to apply Daylight Saving Time to the TV.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Use Timer

Press   button on your remote control and select  **Settings > System > Timer Settings**.

Adjust the timer settings to suit your preference.

- **Sleep Timer**

Set the sleep timer to automatically turn the TV off at the specified time.

- **Power On Timer**

Set the time you want the TV to turn on automatically.

- **Power Off Timer**

Set the time you want the TV to turn off automatically.

- **Menu Timeout**

Set the amount of time you would like the menu to remain on the screen.

- **Auto Sleep**

Set the amount of time that you would like the TV to auto power off after a period of no activity.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

- **Auto Standby with No Signal**

TV will go to standby if there is no signal after the set time.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Set Language and Location

Press   button on your remote control and select  **Settings > System > Language and Location**.

Select the language used for this TV and your location.

- **Location**

Choose the location from where you will watch your TV.

- **Postcode**

User can change the Postcode. This function may not be applicable in some models/countries/regions.

- **Menu Language**

Set the default language for the TV menu.

- **Audio Language**

Select the preferred audio language for the current programme.

Data Protection and Security

Clear Cache

Press   button on your remote control and select  **Settings > System > Application Settings > Clear Cache**.



Clear cache, user data and temporary files for browser and applications.

Delete Cookies

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > System > Application Settings > Delete Cookies.**

Delete cookies for browser and applications.

Do Not Track

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > System > Application Settings > Do Not Track.**

Send a request to websites not to collect or track your browsing data.

Note:

- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Power on Settings Setup

Auto Init Mode

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > System > Advanced Settings > Auto Init Mode.**

Auto Initialisation Mode. TV will auto initialise in the background when AC is powered on.

Note:

- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Fast Power On

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > System > Advanced Settings > Fast Power On.**

Enable TV fast start-up.

Power On Mode

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > System > Advanced Settings > Power On Mode.**

The TV will turn on in the selected mode when the main power is reconnected.

Power Indicator Mode Setup

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > System > Advanced Settings > Power Indicator.**

Set the power indicator display to stay On or Off when in Standby mode.

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > System > Advanced Settings > Indicator Light Setting.**

Set the indicator light from **Power**, **Always** or **Off**.

Note:



- The above functions may not be applicable in some models/countries/regions.

Screensaver

Activate a screensaver when your TV displays a still image for a period of time, you can select which set of photos you will see.

To open Screensaver, press  /  button on your remote control and select  **Settings** > **System** > **Advanced Settings** > **Screensaver**. You can also choose Screensaver in apps directly.

After entering Screensaver, you can open Settings by selecting the setting icon on the screen.

Note:

- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Switch off Curtain

Press  /  button on your remote control and select  **Settings** > **System** > **Advanced Settings** > **Switch off Curtain**.

Enable or disable **Switch off Curtain** or set how quickly the Screen Curtain will close when entering standby.

Usage Mode Setup

Press  /  button on your remote control and select  **Settings** > **System** > **Advanced Settings** > **Usage Mode**.

Set the TV to use in Home or Store mode.

Home Mode

Select Home Mode for normal TV usage.

If you want to switch to Store Mode when the TV is in Home Mode, press  /  button to select  **Settings**, then select **System** > **Advanced Settings** > **Usage Mode** and choose **Store Mode**.

Store Mode

Select Store Mode to setup the TV in a retail setting. This mode enables E-Pos and other demo functions and is only intended for use in retail stores.

When Store Mode is selected, press  /  /  button on your remote control to enter store mode settings.

If you want to switch to Home Mode when the TV is in Store Mode, press  /  /  button on your remote control to enter store mode settings and choose **Home Mode**. Alternatively, press  /  button, then select  **Settings**, then select **System** > **Advanced Settings** > **Usage Mode** and choose **Home Mode**.

Note:

- Enabling Store Mode could increase energy consumption.
- How to exit Store Mode varies depending on models/countries/regions.



Personalised Ads

Press  /  button on your remote control and select  **Settings** > **System** > **Advanced Settings** > **Personalised Ads**.

Check for personalised ads setting.

- **Personalised Ads**

Turning off personalised ads will limit the ability to deliver relevant ads to you but will not reduce the number of ads you receive.

- **Reset Ads ID**

Ads ID is a unique and resettable ID for personalised ads. A new Ads ID will be assigned to your device when you reset it.

Support

You can adjust support settings.

Note:

- The menus displayed vary depending on models/countries/regions.

Check System Info

Press  /  button on your remote control and select  **Settings** > **Support** > **About**.

View system information.

System Update

Press  /  button on your remote control and select  **Settings** > **Support** > **System Update**.

Set your TV to receive the latest firmware.

- **Auto Update**

Set your TV to automatically receive the latest firmware.

- **Check Update**

Check to ensure that your TV has received the latest firmware.

Please ensure your TV is connected to the Internet.

- **Check OAD Update**

Check to ensure that your TV has received the latest firmware via the tuner.

Note:

- Please ensure your TV is connected to the Internet.
- This function is only applicable when Thailand and Malaysia are selected in Location.

- **Update from USB**

Upgrade TV software from USB device.

Note:

- Please ensure the USB flash drive is inserted to the USB 2.0 port of the TV.
- The update files must be located in the root directory of the USB device.
- The format of the USB device must be FAT32 and the partition table type must be MBR.

Enjoy Safe Use of the TV

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > Support > Disclaimer and Privacy > Data Sharing, Privacy and EULA.**

Read the Disclaimer Details and Data Protection Policy. Allow/Deny your consent to the listed policies relating to the collection of User/Network data.

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > Support > Disclaimer and Privacy > Remove User Data.**

To remove any usage data from the local TV and Cloud storage, select **Remove User Data.**

Check the TV Running Time

You can access the Status Check page to view the running time of your TV.

1. While in an input source, such as Live TV, HDMI or AV, press  /  /  button to launch the quick menu.
2. Under the quick menu, press and hold  [BLUE] button, the Status Check page will appear on screen for you to check the TV running time.

Note:

- This feature may not be applicable in some models/countries/regions.

Using Parental Controls

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > System > Parental Control.**

Turn on Parental Control to prevent children from being able to view certain content.

If you have not set the PIN code before, create and confirm PIN window will be displayed. Using the D-pad on the remote, create the PIN code.

If you have set the PIN code before, enter PIN window will be displayed.

- **Locks**

Turn on Locks to enable the Parental Control function.

You will see other Parental Control settings change from a greyed out state to highlighted. When this occurs, **Block Time, Channel Block, Content Block, Input Block, App Block, Website Block, Parental Control PIN** or **Reset to Default** features are available to set.



- **Block Time**

Block the whole TV usage for a defined period of time, including Live TV, HDMI and apps.

- **Channel Block**

Block all or individual channels when you turn on the Parental Control feature.

- **Content Block**

Certain programmes are blocked by age rating. This is controlled by the broadcaster.

- **Input Block**

Block content from devices that are connected to external inputs.

- **App Block**

Block access to certain apps. If an app that you want to restrict does not appear here, then check the Parental Control settings in the app.

In some countries/regions, by default, the Browser and the App Store are blocked. If you want to unlock them, please select  **Settings > System > Parental Control** and enter the PIN code. Select the Browser and the App Store in **App Block** and press  button, then you will find the "lock" icon disappear.

- **Website Block**

Set the range of URLs that the browser can access.

- **Parental Control PIN**

You can set or change your PIN here. PIN is used for parental control and your system protection from unauthorised use. 0000 is not allowed for PIN.

- **Reset to Default**

Restore Parental Control back to the factory default setting.

Note:

- The above options may not be available in some models/countries/regions.

Reset to Factory Default

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > Support > Reset to Factory Default**.

Restore your TV to the factory default. Reset will clear your personal settings, information and data. Enter the PIN code on-screen to enable the Factory Reset.

Trouble Shooting

Before consulting service personnel, check the following chart for possible solutions.

PROBLEM	SOLUTION
TV will not turn on	● Make sure the power cord is plugged in. ● The batteries in the remote control may be Exhausted; replace the batteries.
No picture, no sound	● Check the cable between TV and antenna/ external AV device. ● Press the power button on the remote. ● Press the SOURCE button the remote, then press the “▲/▼” button repeatedly to select the TV source.
Poor picture, sound OK	● Check the cable between TV and antenna/ external AV device. ● Try another channel, the station may have broadcast difficulties. ● Adjust the brightness/contrast in the Video menu. Check that the unit is set to PAL
Audio noise	● Move any infrared equipment away from the TV.

The TFT LED panel uses a panel consisting of sub pixels which requires sophisticated technology to produce. However, there may be a small number of bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.



If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)



nevir

LED TV

NVR-QLED200-434K2S-SMAN

TELEVISOR QLED UHD 43" (109cm) com TDT

NVR-QLED200-504K2S-SMAN

TELEVISOR QLED UHD 50" (129cm) com TDT

NVR-QLED200-554K2S-SMAN

TELEVISOR QLED UHD 55" (139.7cm) com TDT



MANUAL DE USUARIO
USER MANUAL
MANUAL DO UTILIZADOR

Índice

- **INSTALAÇÃO**
- **Aviso**
- **Cuidado**
- **Descrição da unidade principal**
- **Controlo remoto**
- **Pagina inicial**
- **Paly de mídia**
- **Operação do menu**
- **Resolução de problemas**



INSTALAÇÃO

- ① Coloque a TV na sala de forma a que a luz do sol não incida no ecrã. A escuridão total ou o reflexo no ecrã de imagem pode provocar lesões nos olhos. É aconselhado uma luz suave e indirecta para uma visualização confortável.
- ② Deixe espaço suficiente entre o receptor e a parede para permitir ventilação.
- ③ Evite locais excessivamente quentes para prevenir danos possíveis na caixa ou falha prematura de componentes.
- ④ Não instale a TV próximo de fontes de calor como um radiador, condutas de ar, luz directa do sol, ou num local como um apartamento ou área fechada. Não cubra as aberturas de ventilação quando usar a TV.
- ⑤ A luz indicadora irá demorar cerca de 30 segundos a apagar após o corte de electricidade, durante este período, não pode ligar novamente até a luz indicadora apagar. Obrigado pela sua atenção!
- ⑥  Para evitar que se propague fogo, mantenga velas ou outras chamas abertas longe deste produto em todos os momentos.

Aviso



CUIDADO
RISCO DE CHOQUE
ELÉCTRICO



CUIDADO: PARA EVITAR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO.
NÃO RETIRE A COBERTURA (OU TRASEIRA).
NÃO EXISTEM PEÇAS QUE EXIJAM A ATENÇÃO DO UTILIZADOR.
PARA EFECTUAR MANUTENÇÃO RECORRA A PESSOAL QUALIFICADO.



Este símbolo serve para alertar o utilizador a evitar o risco de choque eléctrico. Não desmontar este equipamento a não ser por pessoal qualificado.




Este símbolo serve para alertar o utilizador da presença de instruções importantes de funcionamento e manutenção na literatura que acompanha este equipamento.




Este dispositivo é de classe II o aparelho eléctrico com duplo isolamento que é projetado de tal maneira que não requer uma conexão de segurança eléctrica uma terra.

Cuidado

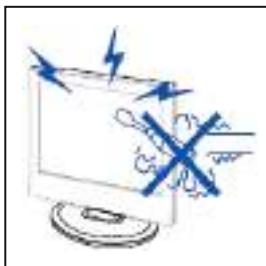

Cuidado

É usada tensão elevada no funcionamento deste produto
Não abra a estrutura do produto. Para efectuar manutenção recorra a pessoal qualificado.

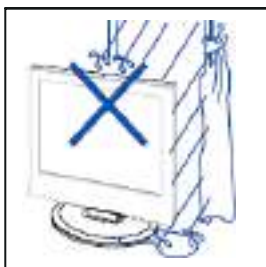


Cuidado

Para prevenir perigo de choques eléctricos ou incêndio, não ponha a unidade principal à chuva ou humidade, não ponha objectos com líquido perto, como jarras, em cima do aparelho.



Cuidado

Não deixe cair objectos nem os insira nas ranhuras ou aberturas da estrutura da televisão. Nunca entorne qualquer tipo de líquido no receptor televisivo.

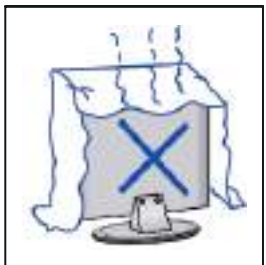

Cuidado

Evite a exposição da unidade principal à luz directa do sol e outras fontes de calor. Não coloque a televisão perto de outros dispositivos que originem calor, p.ex, leitores de vídeo, amplificadores de áudio. Não cubra as aberturas de ventilação na parte de trás. A ventilação é essencial para evitar falhas das componentes eléctricas. Não esmague o cabo eléctrico de alimentação por baixo da unidade principal ou de outros objectos pesados.




Cuidado



Cuidado

Não se coloque em cima, nem se apoie, ou empurre de forma repentina o produto ou o seu suporte. Deverá ter atenção com as crianças.

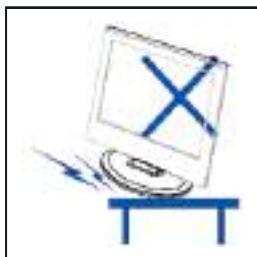

Cuidado

Não coloque o aparelho num suporte com rodas, móvel ou mesa instável. Se esta cair poderá provocar danos sérios a indivíduos e à televisão.



Cuidado

Quando o produto não for usado por um período longo de tempo, aconselha-se desligar o cabo eléctrico CA da tomada CA.



Cuidado

O painel LED usado neste produto é feito de vidro. Por isso, poderá partir quando o produto cair ou aplicado com impacto. Tenha cuidado para não se magoar com o vidro partido no caso de quebra do painel LED.




Descrição da unidade principal

Funções dos botões do painel de controlo

SOURCE : Seleccione a origem de entrada.
MENU : Pressione para mostrar o menu principal.
VOL+: Aumentar volume.
VOL-: Reduzir volume.
CH+: Canal posterior.
CH- : Canal anterior.
POWER: Liga e desliga a TV.

Ligações do terminal TV

Conector	Função	Descrição
	COAX	Conectado à entrada digital coaxial para amplificador de áudio.
	HDMI	Conectado a um computador com saída HDMI.
	RJ45	Conectado à internet.
	DVB-T2	Terminal de entrada da antena Conectado a um dispositivo com saída de antena ou tomada de antena de parede.
	DVB-S2	Terminal de entrada DVB-S2. Connect ao LNBF.
	CI	Slot para dispositivo de interface comum (decodificador).
	AV IN	Terminal de entrada de áudio e vídeo (E/D)
	USB	Inserir USB.
	EARPHONE	Conectado ao amplificador de áudio ou outro dispositivo com essa entrada de áudio.

Configuração opcional de seguida:

Ligue o USB à entrada USB no aparelho.



NOTA

- Só pode ligar no máximo 500 mA de corrente em CC quando ligar ao USB
- Para garantir que o Disco Rígido Portátil funciona de forma adequada, deverá usar outra fonte de alimentação para o disco. E não usar a ficha USB ao mesmo tempo.

Guia de instalação do suporte

Guia de instalação do suporte

A TV é embalada com o suporte de TV separado do armário, para configurar o suporte de mesa de TV, instale de acordo com as instruções abaixo.


1.O painel pode ser riscado facilmente, por isso, por favor:

Coloque um pano macio sobre a mesa e coloque a TV virada para baixo sobre o pano.

Nota: Desligue sempre o cabo CA primeiro quando instalar/remover o suporte.

2.Pegue a base, aponte para os orifícios de parafuso na base e TV, e então insira os parafusos nos orifícios na base e aperte-os.

Nota: Para garantir que o televisor está estável, bloqueie todos os parafusos.

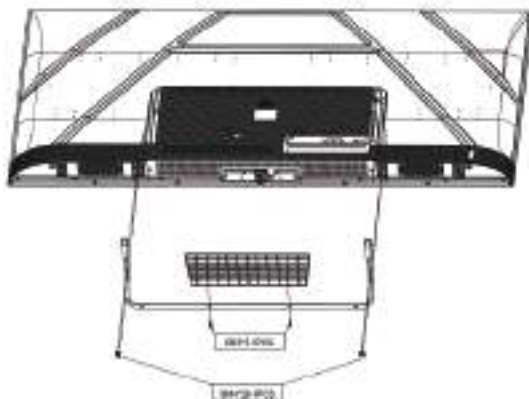

Controlo remoto



Utilização do manual eletrônico

Veja o manual eletrônico incorporado que contém informações sobre as principais funcionalidades do seu televisor.

Renúncia:

As instruções e imagens neste manual são apenas para referência e podem diferir do produto real.

Iniciar o manual eletrônico

Pressione  o  botão / no controle remoto e selecione  Configurações » Suporte » E-Manual.

Observação:

- O ícone de fundo preto indica o botão de controle remoto.
- O ícone de fundo cinza indica os ícones na tela da TV.

Utilização dos botões do manual eletrônico

Achar

- Procure as informações de características do produto, o e-manual fornecerá todos os títulos e conteúdos contendo as informações de pesquisa.

Código QR

- Digitalize o código QR com o seu smartphone para abrir o e-manual no seu dispositivo.

Botão Experimentar agora

- Selecione Experimentar agora, isso irá guiá-lo para o menu de TV correspondente para testar o recurso.

Ecrã inicial

Todos os recursos da TV podem ser acessados a partir da tela inicial.



- 1 Barra de navegação
- 2 Aplicações
- 3 Banner superior
- 4 Conteúdo recomendado

Observação:

- Os indicadores ou ícones podem variar dependendo dos modelos, países ou regiões.

Mostrar o ecrã inicial

Pressione  o  botão / no controle remoto para entrar na tela inicial.

Para escolher a entrada, pressione **INPUT** o  botão / no seu controle remoto ou use os botões de navegação para mover o foco para  o ícone de entrada na lateral da tela, pressione o  botão para entrar e selecione a fonte de entrada desejada.

Utilizar a barra de navegação

A barra de navegação refere-se aos indicadores e ícones na lateral da tela inicial.

Observação:

- Os indicadores ou ícones podem variar dependendo dos modelos, países ou regiões.

Conta

Uma conta VIDAA fornece todas as melhores funcionalidades da sua Smart TV e garante que todos os serviços são mantidos atualizados.

Para obter mais informações sobre a conta VIDAA, consulte Usando > conta de usuário pela primeira vez neste manual.

Achar

Procure o conteúdo que pretende.

Notificação

Permita que notificações pop-up apareçam para informações úteis e eventos que ocorrem com sua TV, incluindo: publicidade, notícias, avisos e declarações legais, mensagens do sistema e notificações do Alexa. Você pode ativar/desativar cada uma dessas notificações nas Configurações da Central de Notificações.

Você pode visualizar a lista de mensagens de eventos geradas pela TV.

Para excluir todas as notificações, selecione Limpar tudo.

Observação:

- A notificação do Alexa pode não ser aplicável em alguns modelos, países ou regiões.

Entrada

Selecione a fonte de entrada com base no dispositivo que você conectou à sua TV.

Configuração

Gerencie as configurações da TV.

TV ao vivo

Acesso rápido à TV ao vivo.

Guia

Acesso rápido ao Guia. Para obter mais informações, consulte o Guia de Programação de > de TV ao vivo (EPG) neste manual.

Ligação à Internet

Para aceder à Internet utilizando uma ligação com fios ou ligando-se a uma rede sem fios disponível.

Ligar a uma rede com fios (Ethernet)

Para aceder à Internet utilizando uma ligação com fios, recomendamos que utilize um modem ou router que suporte o protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modems e roteadores compatíveis com DHCP fornecem automaticamente o endereço IP, máscara de rede, gateway, servidor DNS 1 e servidor DNS 2, para que você não precise inseri-los manualmente. A maioria das redes domésticas já tem DHCP.



Depois de se conectar a uma rede com fio (Ethernet), pressione o botão / no controle remoto e selecione Configurações » Rede > Conexão > Configurações de Rede.

- **Tipo de Ligação**

Escolha uma ligação de rede com fios (Ethernet) para aceder à Internet.

- **Ethernet**

Exibir o status da rede.

- **Configuração de IP**

Em Versão IP, você pode selecionar entre IPv4 e IPv6. Quando IPv4 é selecionado, o endereço IP, máscara de rede, gateway, servidor DNS 1 e servidor DNS 2 serão definidos automaticamente ou você pode configurá-los manualmente para sua conexão de rede. Quando IPv6 é selecionado, todas as informações são definidas automaticamente.

Ligar a uma rede sem fios

Para ligar a uma rede sem fios disponível, certifique-se de que liga o router sem fios e tem o SSID e a palavra-passe do router sem fios antes de tentar estabelecer ligação.



Para aceder à Internet utilizando uma ligação sem fios, prima o  botão /  no telecomando e selecione  Definições » Ligação » Rede > Definições de Rede.

- **Tipo de Ligação**

Escolha uma ligação de rede sem fios para aceder à Internet.

- **Atualizar**

Se nenhum roteador sem fio for encontrado, selecione Atualizar.

- **Configurações avançadas**

Configure definições avançadas de rede sem fios para a sua TV.

- **Adicionar**

Se nenhum roteador sem fio for encontrado, selecione Adicionar e digite o nome da rede no SSID para adicionar um neMork sem fio.

Conta de Utilizador

Inicie sessão na sua conta VIDAA e crie vários perfis para receber conteúdo personalizado de acordo com as preferências da sua conta.

Criar uma nova conta

Se não tiver uma conta VIDAA, crie uma nova para desfrutar das melhores funcionalidades da sua Smart TV. Antes de criar uma nova conta, certifique-se de que a sua TV está ligada à rede. Para obter mais informações sobre configurações de rede, consulte Usando pela primeira vez > Conectar-se à Internet > Conectar-se a uma rede sem fio (Ethernet) ou Conectar-se a uma rede sem fio neste manual.

1. Quando a rede estiver conectada, pressione o  botão /  no controle remoto e selecione  o ícone Conta na barra de navegação na tela inicial.
2. Selecione Criar conta na tela (ou selecione Criar conta por e-mail para alguns países ou regiões).
3. Introduza o seu endereço de e-mail e palavra-passe.
4. Siga as instruções na sua TV para concluir o processo de criação de uma conta.

Iniciar sessão numa conta

Antes de iniciar sessão na sua conta VIDAA, certifique-se de que a sua TV está ligada à rede. Para obter mais informações sobre configurações de rede, consulte Utilização > Ligar Para a o Internet > Ligar Para a um Com fio (Ethernet) Líquida quer Ligar Para a um Sem fios Líquida neste manual.

1. Assim que o neMork estiver conectado, pressione o  botão /  no controle remoto e selecione  o ícone da conta na barra de navegação na tela inicial.
2. Registe o seu dispositivo na sua conta VIDAA. Depois de introduzir o seu e-mail e palavra-passe, selecione Iniciar sessão.
3. Pode criar um perfil e dar-lhe um nome.

Se se esquecer da sua palavra-passe e precisar de a alterar, selecione Esqueceu-se da sua palavra-passe? Introduza o seu endereço de e-mail e código de verificação e, em seguida, crie uma nova palavra-passe.



Seleção de bilhetes

Acesso a dispositivos externos conectados, incluindo dispositivos conectados sem fio.

Alternar entre dispositivos externos conectados à sua TV

1. Pressione **INPUT** o botão /  no controle remoto ou pressione   o botão / para mover o foco para o  ícone de entrada na lateral da tela inicial, pressione o  botão para entrar.
2. Selecione a fonte de entrada desejada.

Editar o nome das fontes de entrada

1. Pressione **INPUT** o botão /  no controle remoto ou pressione   o botão / para mover o foco para o  ícone de entrada na lateral da tela inicial, pressione o  botão para entrar.
2. Mova o foco para uma fonte de entrada e pressione o  botão no controle remoto para editar.

Observação:

- Não é possível renomear algumas fontes de entrada.

Usando o serviço de voz de TV

Selecione Serviço de voz na sua TV

Para acessar o serviço de voz e selecionar um assistente de voz:

- pressione o  botão no controle remoto.
- Pressione   o botão / para selecionar o  ícone Configurações e selecione Sistema » Serviço de Voz.

Observação:

- Antes de utilizar o serviço de voz, emparelhe primeiro o telecomando Bluetooth com o televisor.

Usar o microfone remoto

Você pode interagir com o assistente de voz usando sua voz simplesmente pressionando e segurando o botão no  controle remoto.

Observação:

- O recurso de serviço de voz pode não ser aplicável em alguns modelos, países ou regiões.
- O telecomando por botão  só está disponível em alguns modelos/países/regiões.
- Para utilizar esta funcionalidade, o Contrato de Licença de Utilizador Final aplicável e a Política/Termos de Privacidade das Funcionalidades Inteligentes e podem ser exigidas condições.



Varredura de canais

Você pode procurar canais automaticamente ou manualmente.

Verificação automática

Varredura automática de canais.

1. Pressione **INPUT** o botão  no controle remoto e selecione TV.
2. Em Live TV, pressione  o botão  /  no controle remoto e selecione Todas as configurações > Canal > AutoDigitalização.

Se nenhum canal de TV tiver sido salvo antes, você será solicitado a realizar uma pesquisa de canais.

Satélite

- Satélite único: Você pode usar um único satélite se tiver apenas um satélite instalado.
- DiSEqC: Você pode escolher DiSEqC se tiver um equipamento DiSEqC. Até quatro satélites podem ser instalados no modo DiSEqC 1.0.
Se você estiver usando uma antena motorizada, você pode usar o modo DiSEqC 1.2.
- Unicable: Se a sua casa está equipada com distribuição por satélite Unicable, você deve usar esta opção.
Por favor, certifique-se de que conhece a banda Unicable e a frequência que será usada. As informações devem estar disponíveis no computador ou o proprietário pode fornecê-las.

Antena

- Canal: Selecione entre Todos os canais ou Canais gratuitos. Esta opção pode não estar disponível dependendo dos países, regiões ou operadoras.
- Modo de digitalização: Selecione apenas canais digitais (DTV), canais digitais e analógicos (DTV + ATV) ou canais analógicos apenas (ATV). Se você receber sinal DVB-T ou DVB-T2, você pode usar DTV.
- LCN: Ligue/desligue a LCN (número do canal lógico).
Observe que alguns operadores restringem as alterações manuais à ordem do canal. Se você desativar a LCN, a lista de canais poderá ser editada após a pesquisa de canais.
Este recurso pode não ser aplicável em alguns modelos, países ou regiões.

Cabo

- Canal: Selecione entre Todos os canais ou Canais gratuitos. Esta opção pode não estar disponível dependendo dos países, regiões ou operadoras.
- Modo de digitalização: Selecione apenas canais digitais (DTV), canais digitais e analógicos (DTV + ATV) ou canais analógicos apenas (ATV). Para alguns países ou regiões, apenas ATV está disponível.
- LCN: Ligue/desligue a LCN (número do canal lógico).
Observe que alguns operadores restringem as alterações manuais à ordem do canal. Se você desativar a LCN, a lista de canais poderá ser editada após a pesquisa de canais.
Este recurso pode não ser aplicável em alguns modelos, países ou regiões.

Observação:

- A funcionalidade satélite/antena/cabo pode não ser aplicável em alguns modelos/países/regiões.



Digitalização manual

Digitalização manual de canais para DTV ou ATV.

1. Pressione **INPUT** o botão /  no controle remoto e selecione TV.
2. Em TV ao vivo, pressione  o botão /  /  no controle remoto e selecione Todos os canais > Configurações » Configurações avançadas » Pesquisa manual.

Observação:

- Os serviços podem variar dependendo dos modelos, países ou regiões.

Menu ao vivo

Você pode obter acesso rápido à lista de canais, lista de canais favoritos, ou facilmente usar os recursos relevantes ao assistir programas de TV.

Observação:

- Apenas para modelos com sintonizadores.

Mostrar lista de canais

Na TV ao vivo, pressione  o botão / no controle remoto para exibir o menu Lista de canais.

Como alternativa, em Live TV, pressione  o botão /  /  no controle remoto e selecione Lista de canais.

Saiba mais sobre o submenu da lista de canais.

Na TV ao vivo, pressione  o  botão / no controle remoto e pressione  o botão.



1 FAV

Pressione e segure  o botão para exibir as listas de favoritos de 1 a 4.

2 Lista de TV

Pressione e  segure o botão para exibir categorias de canais de TV ao vivo, como cabo e antena.

Observação:

- As opções do submenu podem variar dependendo dos modelos, países ou regiões.

Atualização automática da lista de canais

Pressione  o botão  /  no controle remoto e selecione Todas as configurações do canal > > Configurações avançadas > Atualização automática da lista de canais.

Permita que sua TV atualize automaticamente a lista de canais do provedor de conteúdo.

Mostrar lista de canais favoritos

1. Na TV ao vivo, pressione **OK** o botão  no controle remoto e selecione FAV.
2. Pressione e segure **OK** o botão e, em seguida, a tela exibe todas as listas de favoritos.

Saiba mais sobre o menu no ecrã

Na TV ao vivo, pressione  o botão  /  para acessar o menu na tela.

• Todas as configurações

Configure a imagem, som, canal, conexão, acessibilidade, sistema e suporte.

• Guia

Guia de Acesso Rápido (EPG).

• Lista de canais

Acesso rápido à lista de canais.

• Pesquisa de canais

Pesquise canais individuais pelo nome.

• Subtítulo

Ative o recurso de legenda ou selecione a opção de legenda para conteúdo de streaming digital.

• HbbTV

Ative ou desative a funcionalidade HbbTV para o canal atual (disponível apenas para canais digitais).

• Lista de gravações

Acesso rápido à lista de gravações.

• PVR

Comece a gravar horários.

• Mudança do tempo

Inicie o Timeshift.

• Editar canais

Edite a lista de canais.

• Filtro de canal

Filtre a lista de reprodução atual por tipo de canal, resolução, configurações de controle parental, numérica ou alfabética. Algumas opções de Filtro podem não estar disponíveis em alguns modelos, países ou regiões.

• Apenas áudio

Quando você seleciona essa opção, a tela não exibirá a imagem. Você só pode ouvir o áudio.

Pressione qualquer botão, exceto o botão liga/desliga, botões de volume e botão de silenciar para restaurar a imagem.

Observação:

- Os menus exibidos variam dependendo dos modelos, países ou regiões.



Edição de canais

Edite manualmente a lista de canais ou a lista de canais favoritos de acordo com a sua preferência.

Observação:

- Apenas para modelos com sintonizadores.

Editar lista de canais

Antes de editar a lista de canais, você deve primeiro concluir a pesquisa de canais.

Em Live TV, pressione  o botão  /  no controle remoto e selecione Editar canais.

Como alternativa, em Live TV, pressione  o botão  /  no controle remoto e selecione All Channel > Settings > "Edição de canal" e escolha uma categoria de canal de TV ao vivo, como Antena ou Cabo.

Gerenciar canais

Pressione  o botão no canal selecionado e, em seguida, uma caixa de seleção aparecerá. Você pode selecionar vários canais ao mesmo tempo para movê-los ou excluí-los.



1 Mudança

Pressione  o botão para mover o canal selecionado.

O movimento dos canais poderia ser restringido pelo operador. Se você quiser ser capaz de mover canais, não é recomendado escolher um operador durante a pesquisa de canais, também LCN deve ser desativado.

2 Apagar

Pressione  o botão para excluir o canal selecionado.

3 Canais excluídos

Pressione o  botão [RED] ou pressione   o botão / para exibir o menu de cores e selecione RED para entrar na lista de canais excluídos. Pressione  o botão para restaurar o canal excluído.

4 Filtrar

Pressione o  botão [YELLOW] ou pressione   o botão / para exibir o menu de cores e selecione YELLOW, a tela de filtro aparecerá. Pressione  o botão para selecionar as opções e, em seguida, a lista de canais pode ser atualizada.

5 Achar

Prima o  botão [BLUE] ou prima o botão   para visualizar o menu de cores e selecione BLUE para procurar um canal.

Exportar a lista de canais para USB

A lista de canais atual pode ser exportada para um dispositivo de armazenamento USB.

Na TV ao vivo, pressione  o botão  /  no controle remoto e selecione Todas as configurações do canal > > Editar canal > Exportar para USB.

Importar a lista de canais do USB

As listas de canais exportadas anteriormente podem ser importadas através de um dispositivo de armazenamento USB.

Na TV ao vivo, pressione  o botão  /  no controle remoto e selecione Todas as configurações do canal > > Editar canal » Importar do USB.

Editar lista de canais favoritos

Antes de editar a lista de favoritos, a pesquisa do canal deve primeiro ser concluída.

Adicionar um canal a uma lista de favoritos

Você pode adicionar canais de vários tipos de recepção à sua lista de favoritos.

1. Na Live TV, pressione  o botão  no controle remoto para exibir a lista de canais.
2. Selecione o canal que deseja adicionar à lista de favoritos, pressione e segure  o botão, o canal será adicionado automaticamente à última lista de favoritos visitados e um ícone em forma de coração aparecerá ao lado do canal adicionado.

Remover canais da sua lista de favoritos

1. Na TV ao vivo, pressione  o botão  no controle remoto.
2. Selecione o canal que você deseja remover da lista de favoritos, pressione e segure  o botão, o canal será excluído.

Editar uma lista de favoritos

Em TV ao vivo, pressione  o botão  /  no controle remoto e selecione Todas as configurações > Canal > Canal Editar e, em seguida, selecione FAV1–FAV4.

Você pode adicionar, mover ou excluir canais favoritos.





1 ➕ Adicionar canais

Selecione ➕ Adicionar canais para adicionar o canal selecionado à lista de favoritos.

2 Filtrar

Pressione o  botão [YELLOW] ou pressione   o botão / para exibir o menu de cores e selecione YELLOW, a tela de filtro aparecerá. Pressione  o botão para selecionar as opções e, em seguida, a lista de canais favoritos pode ser atualizada.

3 Achar

Pressione  o botão [BLUE] ou pressione   o botão / para exibir o menu de cores e selecione AZUL para procurar um canal favorito.

• Mudança

Selecione um canal de uma lista de favoritos e pressione  o botão para movê-lo.

• Eliminar

Selecione um canal de uma lista de favoritos e pressione  o botão para removê-lo.

Informação sobre o programa

Mini-bar

Quando você muda de canal, a mini-barra aparecerá por alguns segundos.



- ❶ Logotipo do canal, número do canal, nome do canal, nome do programa atual
- ❷ Indicação do canal favorito
- ❸ Indicação de canal bloqueado

Barra de informações

Enquanto assiste a programas de TV, pressione ◀ o botão / ▶ INFO ⓘ para exibir a barra de informações do programa.



- ❶ Logótipo do canal, número do canal, nome do canal, indicação do canal favorito, indicação do canal bloqueado
- ❷ Programa Atual
- ❸ Botão Mais informações
- ❹ Botão Timeshift
- ❺ Botão PVR
- ❻ Próximo programa

Observação:

- Os botões do telecomando podem variar consoante os modelos, países ou regiões.
- A imagem é apenas para referência e pode diferir do produto específico.
- Em alguns casos especiais, ◀ ▶ o botão / não funciona pode não funcionar, você pode tentar pressionar o EXIT botão primeiro ou desligar o recurso HbbTV, em seguida, tente novamente.

Guia do Programa (EPG)

O Guia (EPG) fornece uma maneira conveniente de verificar programas de TV para os próximos 8 dias. A informação apresentada pelo Guia (EPG) é disponibilizada pelos canais de televisão comerciais apenas para os canais digitais. O Guia (EPG) também fornece uma maneira fácil de gravar seus programas favoritos e um recurso de lembrete, que pode alternar automaticamente de canal em horários agendados, para que você não perca os shows de interesse. A disponibilidade e a quantidade de informações sobre o programa variam de acordo com a emissora.

Observação:

- A função de orientação (EPG) só está disponível para canais digitais, canais analógicos não são suportados.

Iniciar o guia

Em Live TV, prima o botão  ou prima o botão    ou prima o botão e selecione EPG para visualizar o guia de programas.

Saiba mais sobre o menu Guia

• Relógio

Em Guia (EPG), quando um programa atual estiver selecionado, toque  para alternar para o canal que deseja assistir.

• PVR/Lembrete

Em Guia (EPG), pressione   o botão / para selecionar os canais. Pressione   o botão / para selecionar o programa com base na programação.

Pressione  o botão para selecionar PVR ou Lembrete.

Para obter mais informações, consulte Enjoy Live TV > Program Recording (PVR) ou Enjoy Live TV > neste manual.

Observação:

- O recurso PVR pode não ser aplicável em alguns modelos, países ou regiões.
- Agendado
Em Guia (EPG), pressione  o botão [RED] ou pressione   o botão / para exibir o menu de cores e selecione VERMELHO. Isso exibirá uma lista de lembretes e gravações agendadas.



• Cor do programa

Em Guia (EPG), pressione  o botão [VERDE] ou pressione   o botão / para exibir o menu de cores e selecione VERDE. Use cores para indicar os diferentes gêneros no Guia (EPG) para visualização rápida e fácil.

Observação:

- Este recurso pode não ser aplicável em alguns modelos, países ou regiões.

• 24h–

Em Guia (EPG), pressione o  botão [YELLOW] ou   para exibir o menu de cores e selecione YELLOW para selecionar os programas do dia anterior.

• 24h+

Em Guia (EPG), pressione  o botão [AZUL] ou   para exibir o menu de cores e selecione AZUL para selecionar os programas do dia seguinte.

Atualização automática do guia do programa

Pressione o botão  /  /  no controle remoto e selecione Todas as configurações > Canal > Configurações avançadas > Atualização automática do guia do programa.

A TV irá atualizar automaticamente os dados do guia do programa durante a noite enquanto em modo de espera.

Gravação de programas (PVR)

A funcionalidade PVR permite-lhe gravar facilmente conteúdos de TV digital para visualização posterior.

Leia antes de gravar programas

- Para usar PVR, você precisa conectar um dispositivo de armazenamento para gravar. O PVR não funcionará se um dispositivo de armazenamento de dados não tiver sido conectado.
- O formato do dispositivo de armazenamento pode ser NTFS ou FAT32. O espaço de armazenamento do dispositivo não deve ser inferior a 2 GB (para vídeo de alta definição de 15 minutos). É altamente recomendável usar uma unidade de disco rígido móvel USB em vez de uma unidade flash USB como um dispositivo de armazenamento.
- Se a velocidade de transferência do seu disco rígido for muito lenta, será apresentado um aviso pop-up. Neste caso, você precisará usar outro disco com uma velocidade maior.
- PVR está disponível apenas para canais digitais, PVR não suporta canais analógicos e de internet. Alguns organismos de radiodifusão podem restringir a gravação de programas.
- Se uma gravação for feita a partir de um canal bloqueado, terá de introduzir o PIN do sistema para reproduzir o conteúdo gravado.
- Algumas configurações relacionadas ao canal podem entrar em conflito com a gravação em segundo plano. Nesse caso, uma janela de lembrete aparecerá.
- Se o tempo de gravação no dispositivo de armazenamento USB for muito curto, nenhum dado pode ser salvo.
- Depois de programar a TV para gravar a transmissão digital, não desconecte a ficha antes do início da gravação.
- Se a gravação de vídeo ou áudio falhar devido a um mau funcionamento da TV ou má recepção, nenhuma compensação será paga.
- Os programas gravados guardados no dispositivo de armazenamento USB só podem ser visualizados nesta TV.
- Eles não podem ser visualizados quando estão conectados a outra TV (incluindo o mesmo modelo de TV), um PC ou outros dispositivos.
- O recurso PVR pode não ser aplicável em alguns modelos, países ou regiões.



Gravação

Agendar Gravação

Existem várias maneiras de usar PVR.

- Na TV ao vivo, pressione  botão /   selecione PVR.
- Em Live TV, pressione  o botão /  /  /  para exibir a barra de informações e escolha .
- Na TV ao vivo, pressione  o  botão / ou pressione  o botão /  /  e selecione Guia (EPG) para exibir o guia do programa. Selecione um programa e escolha PVR.
- Se o controle remoto tiver  um botão, pressione-o e use o D-pad para selecionar  configurar PVR.

Em Guia (EPG), pressione o  botão [RED] ou pressione   o botão / para exibir o menu de cores, selecione VERMELHO para visualizar a gravação agendada. Na lista de horários, você pode ajustar as informações de reserva que foram definidas anteriormente.



1 Modo de gravação

Selecione o modo de gravação, o modo de tempo define a hora real de início e fim, o modo de parada manual define a hora de início real, mas o usuário pode parar a qualquer momento, o modo de programa segue a programação das emissoras.

2 Data, Hora de início, Hora de fim

3 Repetir

Defina se o programa deve ser gravado uma vez ou em intervalos regulares.

Gravação em espera


Se você pressionar o botão liga/desliga durante a gravação, sua TV entrará em modo de espera, mas o processo de gravação continuará. Se você pressionar o botão liga/desliga novamente para acordar a TV, o processo de gravação não será afetado. Após a gravação, o arquivo gravado será salvo automaticamente no disco USB conectado.

Gravação em segundo plano

Quando você alterna para um aplicativo ou outra fonte (por exemplo, HDMI) durante a gravação, o processo de gravação continuará. Depois que a gravação for concluída, o programa gravado será salvo automaticamente no disco USB conectado.

Se você quiser parar a gravação manualmente, pressione **INPUT**  o botão / no controle remoto e selecione TV para retornar ao canal que está sendo gravado no momento, em seguida, pressione o  botão /  e selecione  na tela para parar.

Saiba mais sobre a barra de controlo de gravação

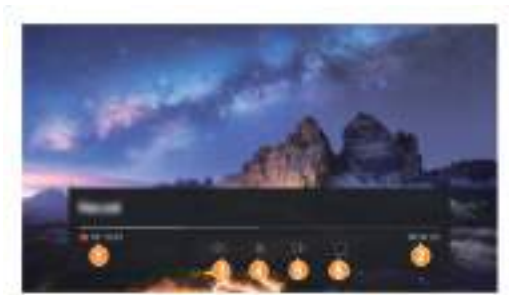

- 1 Tempo de Gravação Tempo
- 2 Total
- 3 Rebobinar
- 4 Pausar/Jogar
- 5 Fast Forward
- 6 Stop

Observação:

- O recurso PVR pode não ser aplicável em alguns modelos, países ou regiões.
- Os botões do telecomando variam consoante os modelos, países ou regiões.

Configurações relacionadas à gravação

Pressione  o botão /   no controle remoto e selecione Todas as configurações >> Gravação de canal e Mudança de hora.

• Arranjo

Quando liga mais do que um dispositivo de armazenamento USB à TV, o dispositivo selecionado em Definições é inicializado para iniciar a gravação. O programa gravado será salvo no dispositivo de armazenamento selecionado.

• Iniciar mais cedo / Conclusão adiada

Você pode adicionar tempo de preenchimento para iniciar a gravação antes do evento começar, ou depois que o evento tiver terminado, atrasando o final da gravação dependendo da quantidade de tempo de preenchimento adicionado, isso é definido como Iniciar cedo ou Terminar atrasado.

• Formatar o disco rígido

Formate a unidade USB externa para suportar PVR.

Lista de gravações

Aceda à lista de gravações

Na TV ao vivo, pressione  o botão  /  no controle remoto e selecione Lista de gravação.

Ver Programas Gravados

Em TV ao vivo, pressione  o botão  /  no controle remoto e selecione Lista de > gravações gravadas. Selecione um programa gravado na lista de gravação e pressione o  botão para visualizá-lo.

Gerenciar a lista de gravações

Na TV ao vivo, pressione  o botão  /  no controle remoto e selecione Lista de > gravações gravadas.

• Excluir programa gravado

Selecione um programa, pressione e segure  o botão no controle remoto para iniciar a edição e pressione  o botão para excluí-lo.

Gerenciar a lista de gravação de agendamento

Em Live TV, pressione  o botão  /  no controle remoto e selecione Lista de gravações agendadas >.

Você pode ajustar as informações de gravação agendada ou cancelar as gravações agendadas.

Os itens do log de agendamento são identificados por  ícones.

• Excluir gravação agendada

Selecione uma gravação agendada, pressione e segure  o botão no controle remoto para iniciar a edição e pressione  o botão para excluí-lo.

• Editar a gravação agendada

Selecione a gravação agendada na lista de agendamento e pressione o  botão para editar.

Observação:

- O recurso de lista de gravação pode não ser aplicável em alguns modelos, países ou regiões.

Lembrete

Configure esse recurso para permitir que lembretes de programas futuros sejam exibidos.

Definir um lembrete

1. Em Live TV, pressione ou pressione   e selecione Guia (EPG) para exibir    o guia do programa.
2. Em Guia (EPG), pressione   o botão / para selecionar os canais. Pressione   o botão / para selecionar um programa que não tenha sido transmitido.
3. Pressione  o botão para selecionar Lembrete.

Observação:

- O lembrete só está disponível para programas que ainda não foram ao ar.



Gerir a sua lista de lembretes

Em Live TV, pressione  o botão /  /  no controle remoto e selecione Lista de > gravações agendadas. Você pode alterar ou cancelar informações de lembrete. Os itens de lembrete são identificados com  ícones.

•Excluir lembrete

Selecione um lembrete, pressione e segure  o botão no controle remoto para iniciar a edição e pressione  o botão para excluí-lo.

•Editar lembrete

Selecione lembrete na lista de agendamento e pressione o  botão de edição.

Mudança do tempo

Esta opção permite pausar e retroceder a TV ao vivo. Este recurso funciona gravando temporariamente em um dispositivo de armazenamento. Verifique se o dispositivo de armazenamento está conectado e se há espaço livre em disco suficiente, caso contrário, o Timeshift não funcionará.

Existem várias maneiras de usar o Timeshift.

- Na Live TV, pressione  o botão /  /  no controle remoto, selecione Timeshift e a barra de reprodução aparecerá.
- Em Live TV, pressione  o botão /  /  /  para exibir a barra de informações e escolha .
- Se o telecomando tiver  um botão, pressione-o e utilize o D-pad para selecionar  /  iniciar o Timeshift.

Saiba mais sobre a barra de controlo Timeshift



- 1 Tempo não visto para conteúdo em buffer.
- 2 Hora atual.
- 3 Tempo Total.
- 4 Gravar: Para converter um Timeshift em uma gravação ao vivo do canal de transmissão atual. Selecione  e o conteúdo do programa que você assistiu no Timeshift também será salvo no dispositivo de armazenamento.
- 5 Retrocesso rápido: Você pode escolher 2=, 4=, 8= ou 16=.
- 6 Pausar/Reproduzir



- 7 Avanço rápido: Você pode escolher 2=, 4=, 8= ou 16=.
- 8 Stop Timeshift: para sair da função e visualizar a transmissão atual.

Observação:

- A função Timeshift não suporta canais analógicos.
- O espaço de armazenamento do dispositivo não deve ser inferior a 2 GB. É altamente recomendável usar uma unidade de disco rígido móvel USB em vez de uma unidade flash USB como um dispositivo de armazenamento.
- A funcionalidade Timeshift pode não ser aplicável em alguns modelos/países/regiões.

Configurações relacionadas ao Timeshift

Pressione  o botão /  /  no controle remoto e selecione Todas as configurações » Gravação > Canal e Hora Turno.

• Arranjo

Quando mais de um dispositivo de armazenamento USB está conectado à TV, o selecionado em Configurações é inicializado para iniciar o Timeshift. Quando você inicia o Timeshift, o programa será gravado temporariamente no dispositivo de armazenamento selecionado.

• Compensação de tempo permanente

Quando a mudança de hora permanente está ativada, a TV iniciará a mudança de hora automaticamente sempre que você começar a assistir a um canal de TV ao vivo. Se você mudar de canal, o Timeshift será redefinido a partir do momento em que o canal foi alterado. Quando o Timeshift permanente estiver desativado, o Timeshift começará a partir do momento em que você iniciar o recurso.

• Formatar o disco rígido

Formate a unidade USB externa para suportar PVR.

Imagem

Ajuste o modo de imagem, o tamanho da imagem e outras configurações avançadas de imagem.

Escolha um modo de criação de imagens

Pressione  o botão /  no controle remoto e selecione  Configurações > Modo Imagem > Imagem. Selecione um modo de imagem predefinido que melhor se adapte ao conteúdo que está a ver.

Observação:

As opções podem variar dependendo do modelo, país/região e conteúdo que você está assistindo. Consulte o produto específico.

Quando é utilizado um sinal normal

• Padrão

Use o modo padrão para assistir a conteúdo regular, como notícias, dramas ou documentários.

• CINEASTA

Pressione  o botão /  no controle remoto, selecione  Configurações > Imagem » Configurações do Modo Inteligente > Detecção automática de tipo de conteúdo para ativar o modo Filmmaker.

Quando o sinal do Filmmaker for detetado, o modo de imagem mudará automaticamente para o FILMMAKER. Esse recurso não é aplicável a todas as fontes de entrada ou aplicativos.

• Cinema

Use o cinema para assistir a filmes em um ambiente brilhante.

• Poupança de Energia

Conservação de energia.

• Dinâmica

Use o modo dinâmico para conteúdo que requer qualidade de imagem vívida.

• Desportivo

Imagem otimizada para assistir a esportes.

Luz azul baixa

O menu de luz azul baixa da sua TV foi concebido para reduzir o nível de luz azul para proteger os seus olhos. Pressione  o botão /  no controle remoto, selecione  Configurações > Configurações do Modo Imagem > Imagem > Configurações avançadas > Cor > Luz azul baixa e selecione Ativado.

Para reduzir o cansaço ocular e proteger os olhos ao assistir TV por um período de tempo, recomenda-se:

- Faça pausas regulares e frequentes, evite ver televisão por períodos superiores a uma hora. Assistir TV por longos períodos de tempo pode causar fadiga ocular.
 - Olhe para longe da tela da TV e concentre-se em objetos distantes durante os intervalos de visualização por pelo menos 10 minutos.
 - Relaxe durante as pausas da visão fazendo exercícios oculares ou atividades ao ar livre.
 - A melhor distância de visualização recomendada é de 3 vezes a altura vertical da tela da TV.
- Pausas e exercícios regulares são extremamente úteis para aliviar a fadiga ocular e a tensão.

Observação:



- Este recurso pode não ser aplicável em alguns modelos, países ou regiões. A certificação de luz azul baixa pode variar de acordo com o modelo.

Ao usar um sinal HDR

HDR (High Dynamic Range) pode melhorar a experiência de visualização com maior contraste e cores vivas. Os brancos brilhantes parecem mais brilhantes e os pretos escuros parecem mais escuros.

A TV pode exibir uma ampla gama de cores.

Ao utilizar um sinal Dolby Vision

Inspirado na tecnologia cinematográfica, o Dolby Vision é o formato que permite que a sua TV forneça uma gama completa de cores, imagens de alta faixa dinâmica, brancos mais brilhantes e pretos escuros através da calibração cena a cena.

Definindo as configurações do modo de imagem

Pressione  o botão /  no controle remoto e selecione  Configurações » Configurações do Modo Imagem > Imagem.

Ajuste as configurações de exibição para cada modo de imagem. Você pode personalizar a qualidade da imagem ajustando as seguintes configurações.

As opções podem não ser aplicáveis dependendo do modelo, país/região e modo de imagem selecionado.

• Aplicar Gravações de Imagem

Aplique as configurações atuais do modo de imagem a todas as fontes de entrada ou somente à fonte atual.

• Luz de fundo

Ajuste o brilho geral do ecrã.

Observação:

- O nome da função pode variar dependendo do tipo de modelo.

• Brilho

Ajuste o nível de brilho para gerar imagens mais claras ou mais escuras.

• Contraste

Ajuste o nível de contraste para aumentar ou diminuir o brilho das imagens.

• Saturação de cor

Ajuste a intensidade da cor da imagem para uma imagem mais vibrante.

• Agudeza

Ajuste a nitidez ou suavidade das bordas das imagens.

• Configurações avançadas

Ajuste as definições avançadas de imagem com base nas suas preferências de visualização.

• Redefinir para o modo atual

Restaure todas as configurações de imagem no modo de imagem atual para os padrões de fábrica.

Configurações avançadas

Pressione  o botão /  no controle remoto e selecione  Configurações > Modo de Imagem > Configurações > Configurações avançadas.



Ajuste as definições avançadas de imagem com base nas suas preferências de visualização. Ajuste o espaço de cores e gama para melhor se adequar ao conteúdo que você está assistindo.

Observação:

- As opções podem não ser aplicáveis dependendo do modo, país/região e modo de imagem selecionado.

Brilho

- **Controlo Dinâmico de Luz de Fundo**

Ele corrige automaticamente o contraste analisando o nível de luminância da imagem em tempo real.

- **Contraste adaptativo**

Ajuste automaticamente as áreas escuras e claras da imagem para ver mais detalhes.

- **Faixa dinâmica HDMI**

Defina a faixa dinâmica do sinal de entrada HDMI.

- **Detalhe escuro**

Aumenta automaticamente o brilho e melhora os detalhes da sombra em cenas escuras.

- **Potenciador HDR**

Melhore o contraste e a cor do conteúdo SDR com uma qualidade de imagem semelhante à HDR.

- **Ajuste da gama**

Ajuste a gama para alterar a forma como a TV responderá ao conteúdo em tons de cinza. Em pouca luz ambiente, escolha um número maior, em luz ambiente mais brilhante, selecione um número menor.

- **Calibração gama**

Ajuste a curva gama selecionada.

Cor

- **Temperatura de cor**

Ajusta o quão quentes (vermelho) ou frias (azul) são as áreas brancas de uma imagem.

- **Sintonizador de cores**

Ajuste a tonalidade, a saturação e o brilho das configurações de cor.

- **Balanço de Branco**

Ajuste a intensidade de vermelho, verde e azul para ver a verdadeira cor de todas as imagens na imagem.

- **Luz azul baixa**

Cuidados com os olhos: reduzir a emissão de luz azul.

Clareza

- **Redução de Ruído**

Reduza o ruído aleatório para melhorar a qualidade da imagem.

- **Redução Digital de Ruído**

Reduza o ruído que vê à volta das letras e o ruído de compressão.

Sobrevareadura

Altere as configurações de tamanho do vídeo para cortar as bordas da imagem exibida.



Configurações do Modo Inteligente

Pressione  o  botão / no controle remoto e selecione  Configurações > Imagem > Configurações do Modo Inteligente.

• Otimização de imagem AI

Defina-o como Ativado para permitir que a TV reconheça o conteúdo da cena que você está assistindo no momento para melhorar a qualidade da imagem em todas as fontes de entrada.

• Detecção automática de tipo de conteúdo

Um modo de qualidade de imagem melhorado que é ativado automaticamente com base na fonte do filme.

Observação:

- Algumas aplicações específicas têm restrições explícitas, o que significa que o reconhecimento de conteúdo não é permitido.
- Este recurso pode não ser aplicável em alguns modelos, países ou regiões.

Cambiar la relación de aspecto

Tamanho   no telecomando e selecione  Ajustes » Image > Aspect Ratio (imagem da imprensa).

Ajuste a proporção para esticar ou ampliar a imagem.

• Automático

Altera automaticamente a proporção entre 16:9 e 4:3 com base nas informações do sinal.

• Isaías 16:9

Mais adequado para conteúdo widescreen 16:9. Isso também estenderá o conteúdo 4:3 para widescreen.

• Isaías 4:3

É mais adequado para conteúdo 4:3.

• 21:9

É mais adequado para conteúdo 21:9, geralmente usado em cenários de jogos.

• Zoom do filme

Preencha toda a tela ampliando para remover as barras pretas horizontais da parte superior e inferior da imagem.

• Ponto a ponto

Exibe o sinal nativo sem qualquer dimensionamento.

Observação:

- As opções acima podem não ser aplicáveis a algumas fontes de entrada.
- O uso de recursos especiais para redimensionar a imagem exibida (por exemplo, alterar a relação altura/largura) para fins de exibição pública ou ganho comercial, pode violar as leis de direitos autorais.
- Se a proporção do formato selecionado for diferente do fluxo de TV ou do conteúdo de vídeo, isso pode distorcer a imagem.
- Ao ligar um PC ao televisor através da entrada HDMI, as imagens em movimento rápido podem ficar distorcidas.

Som

Ajuste o modo de som e outras definições de som avançadas.



Escolha um modo de som

Pressione  o botão /  no controle remoto e selecione  Configurações > Modo de som > som.
Selecione um modo de som predefinido que se adapte ao conteúdo que está a ouvir.

- **Padrão**

No modo padrão, a TV oferece uma resposta de frequência plana, que mantém as características naturais do som original.

- **Teatro**

O modo de teatro aumenta o efeito de som surround e proporciona uma resposta de graves mais proeminente.

- **Música**

No modo Música, as frequências baixas e altas são enfatizadas para melhorar a reprodução de instrumentos musicais.

- **Discurso**

No modo de voz, as frequências baixas e altas são atenuadas para melhorar a reprodução e a clareza da voz humana.

- **Tarde da noite**

No modo Late Night, a TV irá melhorar a reprodução e clareza da voz humana com um baixo nível de volume.

- **Desportivo**

Som otimizado para assistir a eventos desportivos.

Definir definições do modo de som

Pressione  o botão /  no controle remoto e selecione  Configurações > Configurações do modo de som > som.

Ajuste as configurações de áudio da sua TV. Pode personalizar a qualidade do som ajustando as seguintes definições.

As opções podem variar dependendo do modelo, país/região e conteúdo que você está assistindo. Consulte o produto específico.

- **Aplicar ajustes de áudio**

Ajuste o modo de som atual para aplicar a todas as fontes ou apenas à fonte atual.

- **Aumento de graves**

O Bass Boost utiliza o DTS TruBass para melhorar a percepção das frequências de graves e proporcionar uma resposta de graves profunda e rica a partir das colunas internas do televisor.

- **Som surround**

O som surround utiliza o DTS TruSurround' para proporcionar uma experiência de som surround imersiva a partir dos altifalantes internos do televisor.

- **Clareza no diálogo**

O Dialog Clarity usa o DTS Dialog Clarity' para aumentar a faixa de frequência da voz humana, para que o diálogo seja claramente compreendido e ouvido acima dos efeitos de áudio ou surround.

- **TruVolume**

Controle automático de grandes mudanças de volume enquanto assiste a programas de TV ou filmes, proporcionando um volume mais confortável e consistente.



- **Ondas**

Baseado em tecnologia de extensão psicoacústica de baixa frequência. As ondas estendem eficazmente a resposta dos graves para além das capacidades físicas do sistema, apresentando um efeito de graves natural, vigoroso e forte .

- **Equalizador**

Aumente o volume em diferentes frequências.

Este recurso só é aplicável quando o alto-falante da TV é  »  Configurações de som » > de áudio selecionado em  Sair.

- **Configuração de montagem em parede**

Otimiza automaticamente o som com base na posição da TV.

- **Controlo automático do volume**

Ligue-o para evitar que o volume mude quando mudar de canal de TV.

Uma vez que o controlo automático de volume é ativado, ele atuará como um nivelador de volume DAP ao reproduzir Dolby Audio ou fornecerá a função DRC ao reproduzir um fluxo de bits DTS contendo metadados DRC.

- **Redefinir para o modo atual**

Restaure todas as configurações de áudio no modo de áudio atual para os padrões de fábrica.

Observação:

- Alguns modelos podem não suportar a descodificação de fluxos de bits de CD DTS.

A reprodução deste formato pode produzir ruídos indesejados.

Selecionar oradores

Pressione   o botão / no controle remoto e selecione  Configurações > saída de som > áudio.

Selecione os alto-falantes que deseja usar.

Definindo as configurações de saída de áudio

Pressione  o botão /  no controle remoto e selecione  Configurações > Configurações de som > Saída de áudio. Ajuste as configurações do alto-falante.

As opções podem variar dependendo do modelo, país/região e saída de áudio selecionada.

Consulte o produto específico.

- **Equilíbrio**

Ajuste o nível dos alto-falantes esquerdo e direito para otimizar o áudio em um local específico.

- **Sincronização labial**

Sincronize vídeo e áudio.

- **Volume dos auscultadores**

Ajuste o volume dos auscultadores de forma independente.

Quando Somente fones de ouvido é selecionado na saída de áudio, você pode ajustar o volume usando o controle remoto ou no menu de volume de fones de ouvido na tela.



• Formato de saída de áudio digital

Selecione o formato de saída de áudio digital que melhor se adapta ao tipo de dispositivo de áudio.

- Automático: O dispositivo de áudio é automaticamente emitido num formato suportado.
- Pass-through: O dispositivo de áudio sai sem qualquer processamento.
- PCM: O dispositivo de áudio saídas PCM (Pulse Code Modulation) formato.
- Dolby Audio – Dolby Digital: O dispositivo de áudio emite áudio Dolby Digital quando conectado à TV através da porta ótica.
- Dolby Audio – Dolby Digital Plus: O dispositivo de áudio emite áudio Dolby Digital Plus quando conectado à TV através da porta HDMI (ARC / eARC).
- DTS Surround: O dispositivo de áudio emite áudio DTS quando conectado à TV através da porta ótica ou porta HDMI (ARC / eARC).

Devido às diferenças entre os diferentes modelos, as opções acima podem variar dependendo do produto real.

Esta funcionalidade só é aplicável quando   >  Definições de Saída de Som > Áudio está definida > como ARC (eARC) ou SPDIF.

• Atraso de saída de áudio digital

Ajuste o tempo de atraso da saída de áudio digital para sincronizar o áudio de um alto-falante externo com as imagens na TV.

Observação:

- Esta função só é aplicável quando   »  Configurações > saída de som > áudio está definida como ARC (eARC) ou SPDIF.

• HDMI-eARC

Ligue um dispositivo de áudio compatível com eARC através de HDMI (eARC) e ligue o HDMI-eARC para uma qualidade de som superior. Esta funcionalidade está disponível para definir quando  /  >  Definições Som » A saída de áudio está definida como ARC (eARC).

• Dolby Atmos

Ative o Dolby Atmos para melhorar a riqueza do som, permitindo uma experiência de audição mais imersiva.

• Melhoria de áudio

Configure o Aprimoramento de áudio para aproveitar o desempenho de áudio Dolby Atmos, DTS Virtual X. Ative ou desative de acordo com sua preferência. As seleções podem variar de acordo com o modelo.

• Ganho de canal

Bass Boost Gain: ouça e sinta uma resposta de graves rica com o altifalante de subwoofer do televisor.

Ganho de canal superior: experimente a resposta rica e nítida com o alto-falante superior da TV.

Center Channel Gain: Experimente a resposta rica da voz humana com o alto-falante central da TV.

Líquida

Você pode ter acesso à internet através da sua TV.



Editar o nome da TV

Pressione  o botão  no controle remoto e selecione  Configurações > conexão » Nome da TV.
Você pode editar o nome da sua TV para uso na rede.

Observação:

- Podem ser introduzidos até 18 caracteres.

Verifique o estado da sua ligação à Internet

Pressione  o botão  no controle remoto e selecione  Configurações >> Rede > Conexão com a Internet Conexão.

Teste o status atual da conexão de rede e exiba as informações de rede atuais.

Teste de conexão

Pressione  o botão  no controle remoto e selecione  Configurações > Conexão > Rede > Conexão com a Internet > Teste de Conexão.

Inicie um teste de conexão de rede.

Informações da rede

Pressione  o botão  no controle remoto e selecione  Configurações > Conexão de rede >> Conexão com a Internet > Informações de rede.

Você pode selecionar IPv4 ou IPv6 na versão IP para exibir informações mais detalhadas sobre sua conexão de rede.

Ligue a TV pela Internet

Despertar no elenco

Pressione o botão  /  no controle remoto e selecione  Configurações >> conexão de rede > Wake on Cast.
Pode ativar ou desativar a funcionalidade Wake on Cast, que pode ligar o televisor através da transmissão de ecrã através de dispositivos móveis.

Observação:

- Este recurso pode não ser aplicável em alguns modelos, países ou regiões.
- Ativar esse recurso pode resultar em maior consumo de energia.

Acordar na rede sem fios

Pressione   o botão / no controle remoto e selecione  Configurações >> conexão de rede > ativação de rede sem fio.

Com uma ligação de rede sem fios e ativando o Wake on Wireless Network, pode ligar o televisor a partir do modo de espera e transmitir conteúdo para visualização no televisor utilizando uma aplicação para dispositivos móveis que suporte a funcionalidade de transmissão de ecrã.

Observação:

- Para utilizar esta funcionalidade, certifique-se de que a TV e o dispositivo móvel estão ligados ao mesmo ambiente de rede.
- Ativar esse recurso pode resultar em maior consumo de energia.
- Este recurso pode não ser aplicável em alguns modelos, países ou regiões.

Acorde na LAN

Pressione  o botão /  no controle remoto e selecione  Configurações >> conexão de rede > Wake on LAN. Com uma ligação Ethernet com fios e a ativação do Wake on LAN, pode ligar o televisor a partir do modo de espera e transmitir conteúdo para visualização no televisor com uma aplicação para dispositivos móveis que suporte a funcionalidade de transmissão de ecrã.

Observação:

- Para utilizar esta funcionalidade, certifique-se de que a sua TV e dispositivo móvel estão ligados ao mesmo ambiente neMork.
- Ativar esse recurso pode resultar em maior consumo de energia.
- Este recurso pode não ser aplicável em alguns modelos, países ou regiões.

Sistema

Você pode ajustar as configurações do sistema.

Observação:

- Os menus exibidos variam dependendo dos modelos, países ou regiões.

Definir Hora

Pressione  o botão /  no controle remoto e selecione  Configurações » Sistema » Hora. Defina a hora atual com base na sua localização.

• Formato de hora

Defina a exibição de tempo para o formato de 12 horas ou 24 horas.

• Data/Hora

Defina a data e a hora. Você pode definir a data e a hora para sincronizar automaticamente com a internet / fluxo ou defini-los manualmente.

Este recurso pode não ser aplicável em alguns modelos, países ou regiões.

• Fuso horário

Selecione o seu fuso horário.

Este recurso pode não ser aplicável em alguns modelos, países ou regiões.

- **Horário de verão**

Selecione se deseja aplicar o horário de verão à sua TV.

Este recurso pode não ser aplicável em alguns modelos, países ou regiões.

Utilizar o temporizador

Pressione   o botão / no controle remoto e selecione  Configurações > Configurações do sistema > temporizador. Ajuste as definições do temporizador de acordo com as suas preferências.

- **Temporizador**

Defina o temporizador de suspensão para desligar automaticamente a TV no horário especificado.

- **Temporizador de ignição**

Defina a hora a que pretende que o televisor se ligue automaticamente.

- **Temporizador de sono**

Defina a hora a que pretende que o televisor se desligue automaticamente.

- **Tempo limite do menu**

Defina a quantidade de tempo que deseja que o menu permaneça na tela.

- **Suspensão automática**

Defina a quantidade de tempo que pretende que o televisor desligue automaticamente após um período de inatividade.

Este recurso pode não ser aplicável em alguns modelos, países ou regiões.

- **Modo de espera automático sem sinal**

A TV entrará em modo de espera se não houver sinal após o tempo definido.

Este recurso pode não ser aplicável em alguns modelos, países ou regiões.

Definir idioma e localização

Pressione  o botão /  no controle remoto e selecione  Configurações » Sistema > Idioma & Localização. Selecione o idioma usado para esta TV e sua localização.

- **Localização**

Escolha o local de onde você verá sua TV.

- **CP**

O usuário pode alterar o CEP. Este recurso pode não ser aplicável em alguns modelos, países ou regiões.

- **Idioma do menu**

Defina o idioma padrão para o menu TV.

- **Linguagem de áudio**

Selecione o idioma de áudio preferido para o programa atual.

Proteção e segurança dos dados

Limpar cache

Pressione  o botão /  no controle remoto e selecione  Configurações > Configurações do sistema > o aplicativo » Limpar cache.



Limpe cache, dados do usuário e arquivos temporários para o navegador e os aplicativos.

Eliminar cookies

Pressione  o botão  no controle remoto e selecione  Configurações > Configurações > Configurações do aplicativo > Excluir cookies.

Apague os cookies do seu navegador e aplicações.

Não rastrear

Pressione   o botão no controle remoto e selecione  Configurações > Configurações do sistema > o aplicativo > Não rastrear.

Por favor, envie uma solicitação para sites para não coletar ou rastrear seus dados de navegação.

Observação:

- Este recurso pode não ser aplicável em alguns modelos, países ou regiões.

Configurações de ignição

Modo de arranque automático

Pressione   o botão no controle remoto e selecione  Configurações do sistema > Configurações avançadas > > Modo de inicialização automática.

Modo de inicialização automática. A TV será inicializada automaticamente em segundo plano quando o CA estiver ligado.

Observação:

- Este recurso pode não ser aplicável em alguns modelos, países ou regiões.

Ignição rápida

Pressione   o botão / no controle remoto e selecione  > Configurações do sistema > Configurações avançadas > Início rápido.

Ative o início rápido da TV.

Modo de energia

Pressione  o  botão / no controle remoto e selecione  > Configurações do sistema > Configurações avançadas > Modo de energia.

A TV ligará no modo selecionado quando a alimentação principal for reconectada.

Definindo o modo indicador de energia

Pressione  o  botão / no controle remoto e selecione  Configurações do sistema > > Configurações avançadas > Indicador de energia.

Defina o visor do indicador de energia para permanecer ligado ou desligado quando estiver em modo de espera.

Pressione  o  botão / no controle remoto e selecione  > Configurações do sistema > Configurações avançadas > Configurações da luz indicadora.

Defina a luz indicadora como Ligado, Sempre ou Desligado.

Observação:



- Os recursos acima podem não ser aplicáveis em alguns modelos/países/regiões.

Protetor de tela

Ative uma proteção de tela quando a TV exibir uma imagem estática por um período de tempo, você poderá selecionar qual conjunto de fotos você verá.

Para abrir a Proteção de Tela, pressione  o botão /  no controle remoto e selecione  >Configurações do Sistema > Configurações Avançadas > Proteção de Tela. Você também pode escolher Proteção de tela diretamente nos aplicativos.

Depois de entrar na Proteção de Tela, você pode abrir Configurações selecionando o ícone de configurações na tela.

Observação:

- Este recurso pode não ser aplicável em alguns modelos, países ou regiões.

Desligue a cortina

Pressione  o botão /  no controle remoto e selecione  >Configurações do sistema > Configurações avançadas >Desligue o Gurtain.

Ative ou desative Desativar cortina ou defina a rapidez com que a cortina de tela fechará ao entrar no modo de espera.

Configurando o modo de uso

Pressione  o botão /  no controle remoto e selecione  Configurações » Configurações avançadas do sistema > Configurações avançadas > Modo de uso.

Configure a TV para usar no modo Casa ou Loja.

Modo Home

Selecione Modo Home para uso normal da TV.

Se você quiser alternar para o modo de armazenamento quando a TV estiver no modo doméstico, pressione  o botão /  para selecionar  Configurações, selecione Configurações avançadas do sistema >> Modo de uso e escolha Modo de armazenamento.

Modo de armazenamento

Selecione Modo de Loja para configurar a TV em um ambiente de varejo. Este modo habilita o E-Pos e outros recursos de demonstração e destina-se apenas ao uso em lojas de varejo.

Quando o modo de armazenamento estiver selecionado, pressione  o botão /  /  no controle remoto para inserir as configurações do modo de armazenamento.

Se pretender mudar para o Modo Doméstico quando o televisor estiver no Modo de Armazenamento, prima o  botão /  /  no telecomando para introduzir as definições do Modo de Loja e escolher Modo Doméstico.

Como alternativa, pressione o botão   e, em seguida, selecione  Configurações, selecione Configurações avançadas do sistema >> Modo de uso e escolha Modo de inicialização.

Observação:

- Ativar o modo de armazenamento pode aumentar o consumo de energia.
- Como sair do modo Loja varia de acordo com o modelo, país ou região.



Anúncios personalizados

Pressione   o botão / no controle remoto e selecione  Configurações » Sistema » Configurações avançadas » Anúncios personalizados.

Verifique suas configurações de anúncios personalizados.

- **Anúncios personalizados**

Se desativar os anúncios personalizados, isso limitará a capacidade de lhe apresentar anúncios relevantes, mas não reduzirá o número de anúncios recebidos.

- **Redefinir seu ID de anúncio**

O ID do anúncio é um ID exclusivo e reconfigurável para anúncios personalizados. Um novo ID de anúncio será atribuído ao seu dispositivo quando você redefini-lo.

Apoio

Você pode ajustar as configurações de suporte.

Observação:

- Os menus exibidos variam dependendo dos modelos, países ou regiões.

Verifique as informações do sistema

Pressione   o botão / no controle remoto e selecione  Configurações » Suporte » Sobre.

Veja as informações do sistema.

Atualização do sistema

Pressione  o botão /  no controle remoto e selecione  Configurações » Suporte » Atualização do sistema. Configure a sua TV para receber o firmware mais recente.

- **Atualização automática**

Configure a sua TV para receber automaticamente o firmware mais recente.

- **Verificar Atualização**

Verifique se a sua TV recebeu o firmware mais recente. Certifique-se de que a sua TV está ligada à Internet.

- **Verificar se há atualização do OAD**

Verifique se a sua TV recebeu o firmware mais recente através do sintonizador.

Observação:

- Certifique-se de que a sua TV está ligada à Internet.
- Este recurso só é aplicável quando a Tailândia e a Malásia são selecionadas em Localização.

• Atualizar a partir de USB

Atualize o software da TV a partir de um dispositivo USB.

Observação:

- Certifique-se de que a pen USB está inserida na porta USB 2.0 do televisor.
- Os arquivos de atualização devem estar localizados no diretório raiz do dispositivo USB.
- O formato do dispositivo USB deve ser FAT32 e o tipo de tabela de partição deve ser MBR.

Desfrute da utilização segura da TV

Pressione  o botão /  no controle remoto e selecione  Configurações > Suporte > Isenção de Responsabilidade e > de Privacidade Compartilhamento de dados, privacidade e EULA.

Leia os detalhes da declaração de exoneração de responsabilidade e da política de proteção de dados.

Permitir/Negar o seu consentimento para as políticas listadas relacionadas com a recolha de dados do Utilizador/Rede.

Pressione  o botão /  no controle remoto e selecione  Configurações > Suporte > Isenção de responsabilidade & Privacidade » Excluir dados do usuário.

Para eliminar quaisquer dados de utilização da TV local e do armazenamento na nuvem, selecione Eliminar dados do utilizador.

Verifique o tempo de funcionamento da TV

Pode aceder à página Verificação de estado de saúde para ver durante quanto tempo a sua televisão está a funcionar.

1. Enquanto estiver em uma fonte de entrada, como TV ao vivo, HDMI ou AV, pressione  o botão /  para iniciar o menu rápido.
2. No menu rápido, toque e segure a  [AZUL], a página de verificação do estado de saúde aparecerá em tela para verificar o tempo de funcionamento da TV.

Observação:

- Este recurso pode não ser aplicável em alguns modelos, países ou regiões.

Utilizar o Controlo Parental

Imprensa  /  no telecomando e selecione  Sistema > Configuração Ative os controlos parentais para impedir que as crianças vejam determinados conteúdos.

Se você não tiver definido o código PIN antes, a janela de criação e confirmação do PIN será exibida.

Usando o D-pad no controle remoto, crie o código PIN.

Se você tiver definido o código PIN antes, a janela de entrada do PIN será exibida.

• Fechaduras

Você verá outras configurações de controle dos pais mudarem de um estado acinzentado para realçado.

Quando isso ocorre, os recursos Tempo de bloqueio, Bloqueio de canal, Bloco de conteúdo, Bloco de entrada, Bloco de aplicativo, Bloqueio de site, PIN de controle parental ou Redefinir para padrão estão disponíveis para configuração.



- **Tempo de bloqueio**

Bloqueia toda a utilização da TV durante um período de tempo definido, incluindo TV em direto, HDMI e aplicações.

- **Bloco de canais**

Bloqueie todos os canais ou canais individuais quando ativar a funcionalidade de controlo parental.

- **Bloco de conteúdo**

Alguns programas são bloqueados por classificação etária. Isto é controlado pela emissora.

- **Bloco de entrada**

Bloqueie o conteúdo de dispositivos que estão conectados a entradas externas.

- **Bloqueio de aplicativos**

Bloquear o acesso a determinadas aplicações. Se uma aplicação que pretende restringir não estiver listada aqui, verifique as definições de controlo parental na aplicação.

Em alguns países ou regiões, por padrão, o navegador e a App Store são bloqueados. Se quiser desbloqueá-los, selecione  > Configurações do Sistema > Sistema de Controle Parental e insira o código PIN.

Selecione o navegador e a loja de aplicativos no bloqueio do aplicativo e pressione  o botão, então você verá que o ícone "bloquear" desaparece.

- **Bloqueio de sites**

Defina o intervalo de URLs que o navegador pode acessar.

- **PIN de controlo parental**

Pode definir ou alterar o seu PIN aqui. O PIN é utilizado para controlo parental e proteção do seu sistema contra utilização não autorizada. 0000 não é permitido para o PIN.

- **Redefinir para padrões**

Restaure os controlos parentais para as predefinições de fábrica.

Observação:

- As opções acima podem não estar disponíveis em alguns modelos, países ou regiões.

Redefinir para os padrões de fábrica

Imprensa  /  no telecomando e selecione  Configurações » Suporte > redefinir para os Restaure a TV para os padrões de fábrica. A redefinição apagará suas configurações, informações e dados pessoais. Introduza o código PIN no ecrã para ativar a reposição de fábrica.

Resolução de problemas

Antes de consultar o pessoal qualificado, consulte a tabela seguinte para possíveis soluções.

PROBLEMA	SOLUÇÃO
TV não liga	● Assegure-se de que o cabo eléctrico está ligado. ● As pilhas no controlo remoto pode estar gastas. Substitua as pilhas.
Sem imagem, ou som	● Verifique a ligação de entrada de sinal da antena/dispositivo AV e a TV. ● Pressione o botão Power no controlo remoto. ● Pressione a tecla SOURCE do controlo remoto, depois nas teclas “▲/▼” sucessivamente para escolher a origem de TV.
Imagem fraca, som OK	● Verifique a ligação de entrada de sinal da antena/dispositivo AV e a TV. ● Tente outro canal, a estação poderá estar a ter dificuldades de emissão. ● Ajuste o brilho/contraste no menu Video. Confirme que a unidade está definida para PAL
Ruído de áudio	● Afaste todos os equipamentos de infravermelhos da TV.

O painel LED TFT usa um painel que consiste de sub pixeis que precisam tecnologia sofisticada para produzir. Porém, poderá existir um número pequeno de pixéis escuros ou claros no ecrã. Estes pixeis irão ter impacto no desempenho do produto.



Os resíduos materiais, como produtos eléctricos, não devem ser despejados juntamente com o lixo doméstico. Estes materiais devem ser devolvidos à loja para reciclagem ou eliminação.

De modo a cumprir a norma UNE EN-60335, informamos que se o cabo flexível estiver danificado, pode apenas ser substituído por um técnico autorizado pela NEVIR S.A uma vez que são necessárias ferramentas especiais.



NVR-QLED200-434K2S-SMAN

TELEVISOR QLED UHD 43" (109 cm) amb TDT

NVR-QLED200-504K2S-SMAN

TELEVISOR QLED UHD 50" (127 cm) amb TDT

NVR-QLED200-554K2S-SMAN

TELEVISOR QLED UHD 55" (139.7 cm) amb TDT



MANUAL DE USUARIO
USER MANUAL
MANUAL DO UTILIZADOR

- Instal·lació
- Advertència
- Precaució
- Descripció de la unitat principal
- Comandament a distància
- Pàgina d'inici
- Joc de mitjans
- Funcionament del menú
- Resolució de problemes



Instal·lació

① Situeu la televisió a l'habitació de manera que no estigui exposada a la llum solar directa. La foscor total o el reflex a la pantalla de la imatge pot causar cansament ocular. Es recomana una il·luminació suau i indirecta per visualitzar l'equip còmodament.

② Deixeu prou espai entre el receptor i la paret per permetre que hi hagi ventilació.

③ No la col·loqueu en llocs on faci massa calor per evitar possibles danys en l'estructura.

④ No instal·leu el receptor a prop de fonts de calor com ara radiadors, conductes d'aire, llum solar directa o en un compartiment o zona tancada. No tapeu les obertures de ventilació quan estigui en ús la televisió.

⑤ L'indicador estarà engegat durant 30 segons aproximadament quan es talli l'electricitat.

Durant aquest període no pot engegar-se de nou fins que l'indicador s'apagui. Gràcies per la vostra atenció!



Per evitar que es propagui el foc, mantingueu sempre les velles o qualsevol altre tipus d'objectes amb flames lluny d'aquest producte.

ADVERTÈNCIA



PRECAUCIÓ
RISC DE DESCÀRREGUES
ELÈCTRIQUES



PRECAUCIÓ: PER EVITAR EL RISC DE DESCÀRREGUES ELÈCTRIQUES.
NO TRAGUEU LA COBERTA (O LA PART DE DARRERE).
L'USUARI NO POT REPARAR CAP PEÇA.
CONSULTEU UN TÈCNIC DE SERVEI QUALIFICAT.



Aquest símbol serveix per avisar l'usuari i evitar riscos de patir descàrregues elèctriques, no desmunteu l'equip, excepte que ho faci personal qualificat.




Aquest símbol té com a objectiu avisar l'usuari sobre la presència d'instruccions importants de funcionament i de manteniment en la documentació que acompanya l'aparell.



Aquest dispositiu és de classe II o aparell elèctric amb doble aïllament, dissenyat de manera que no requereix una connexió de seguretat elèctrica a terra.




Precaució

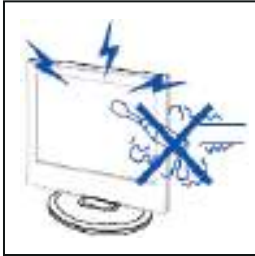

Precaució

En aquest producte es fan servir voltatges alts.
No obriu la carcassa del producte! Consulteu un tècnic de servei qualificat.

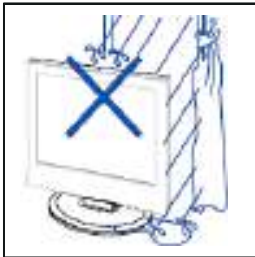

Precaució

Per evitar incendis o perills de descàrregues elèctriques, no exposeu la unitat principal a la pluja o la humitat, no hi col·loqueu a sobre objectes plens d'aigua, com ara recipients.



Precaució

No deixeu caure objectes a les ranures o obertures de l'estructura de la televisió. No feu vessar líquids sobre el receptor de la televisió.



Precaució

No exposeu la unitat principal a la llum solar directa ni a altres fonts de calor. No recolzeu directament el receptor de la televisió sobre altres productes que generin escalfor; per exemple, sobre aparells reproductors de vídeo, amplificadors d'àudio, etc. No bloquegeu els orificis de ventilació de la part de darrere. La ventilació és essencial per evitar errades en els components elèctrics. No aixafeu el cable de subministrament de l'alimentació elèctrica col·locant-lo sota la unitat principal o sota objectes pesants.




Precaució




Precaució

No us recolzeu, caigueu ni pressioneu de manera sobtada la televisió ni la base. Els infants han de tenir especial atenció amb aquestes coses.

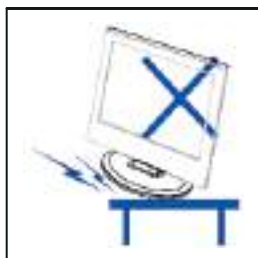

Precaució

No col·loqueu la unitat principal sobre una base, lleixa o taula amb rodes. Podrien arribar a produir-se lesions greus en les persones i danys a la televisió en cas que aquesta caigués.

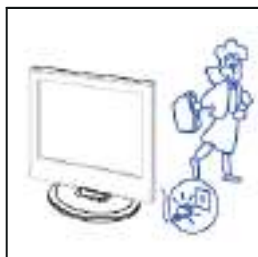

Precaució

Quan no feu servir el producte durant un llarg període, aconsellem que desconnecteu el cable d'alimentació de CA de la presa de corrent de CA.



Precaució

El panell LED utilitzat en aquest producte està elaborat amb vidre. Per tant, es pot trencar si deixeu caure el producte o si pateix qualsevol impacte. Tingueu cura de no lesionar-vos amb les peces trencades del vidre en cas que es trenqui el panell LED.



Descripció de la unitat principal

Funció dels botons del panell de control

SOURCE (FONT): selecciona el senyal d'entrada.
MENU (MENÚ): premeu aquest botó per seleccionar el menú principal.
VOL+: apuja el volum.
VOL-: abaixa el volum.
CH+: número de canal de televisió més alt.
CH-: número de canal de televisió més baix.
POWER (ALIMENTACIÓ): engega o apaga la televisió.

Connexions del terminal de televisió

Connector	Funció	Descripció
	COAX	Es connecta a l'entrada digital coaxial per a l'amplificador d'àudio.
	HDMI	Es connecta a un equip amb sortida HDMI.
	RJ45	Es connecta a Internet.
	DVB-T2	Terminal de sortida d'antena. Es connecta a un equip amb sortida d'antena o presa d'antena de paret.
	DVB-S2	Terminal d'entrada DVB-S2. Es connecta a LNBF.
	CI	Ranura per a dispositiu d'interfície comuna (descodificador).
	AV IN	Terminal d'entrada d'àudio i vídeo (E/D)
	USB	Per inserir l'USB.
	AURICULARS	Es connecta a l'amplificador d'àudio o a un altre dispositiu amb aquesta entrada d'àudio.

Configuració opcional:

Connecteu l'USB a la presa de l'USB de l'equip.



NOTA

- Només disponible per a 500 mA, màx. de la sortida de corrent de CC quan es connecta a través de la presa de l'USB.
- Per garantir que funcioni bé l'HD mòbil, s'ha d'utilitzar una altra font d'alimentació per a HD mòbil. No feu servir al mateix temps la presa de l'USB.

Guia d'instal · lació del suport

El televisor inclou un suport de televisor a part de la caixa. Per instal · lar el suport de sobretaula del televisor, segueixi les instruccions següents.


1.El panel es pot ratllar fàcilment, així que:

Col · loqui una tela suau sobre la taula i posi el televisor amb la pantalla cap a la tela.


Nota: Desendolli sempre el cable de CA abans d'instal · lar o retirar el suport.

2.Agafi la base, faci coincidir els orificis de la base i del televisor, insereixi els cargols als orificis de la base i col·li'ls.

Nota: Per garantir que el televisor és estable, colli ben fort tots els cargols.

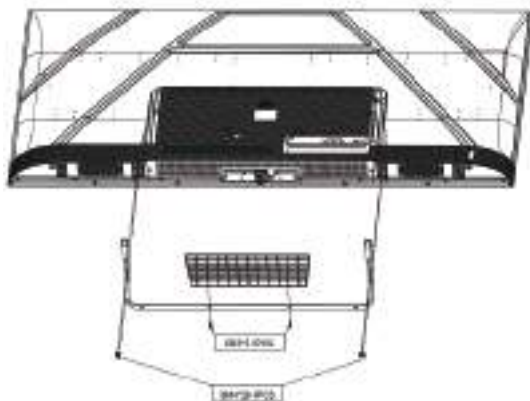

Comandament a distància

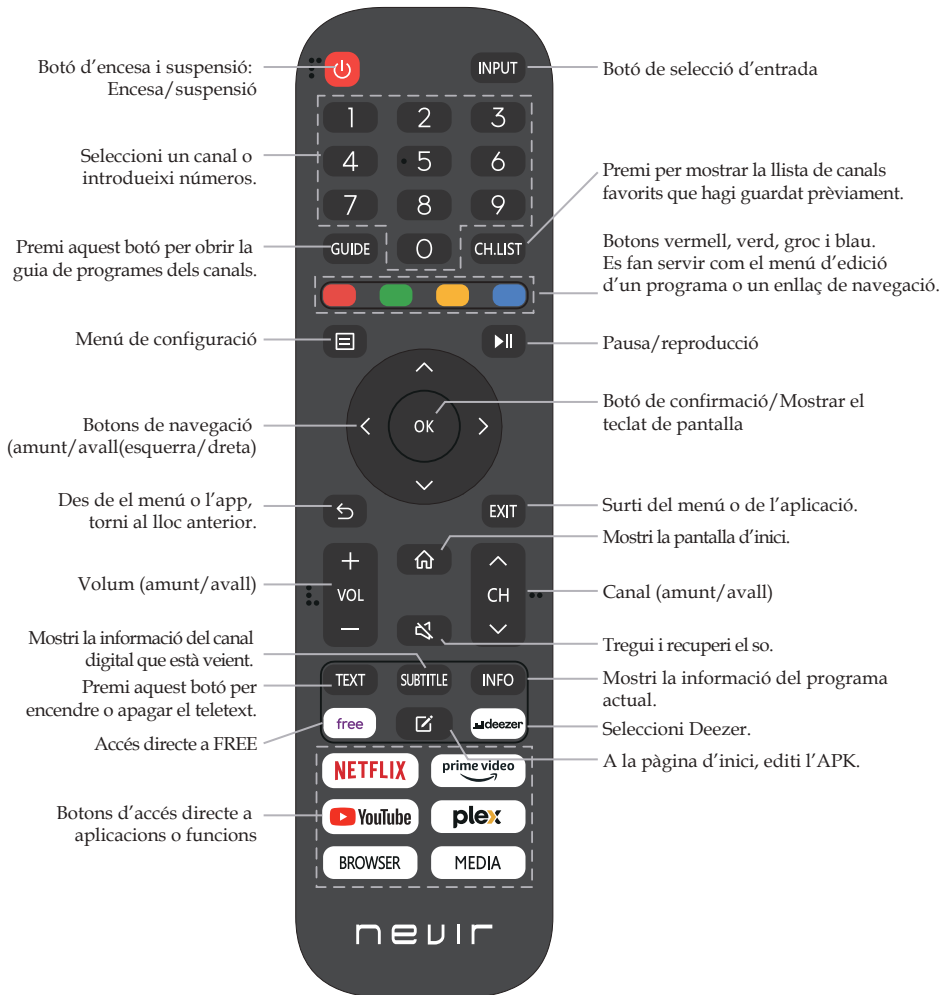

Funcions del menú

Ús del manual electrònic

Consulti el manual electrònic integrat que conté informació sobre les funcions clau del televisor.
Exempció de responsabilitat:

- Les instruccions i les imatges d'aquest manual només són de referència i poden diferir del producte real.

Iniciar el manual electrònic

Premi el botó  /  del control remot i seleccioni  Configuració > Suport > Manual electrònic.

Nota:

- La icona amb el fons negre indica el botó del control remot.
- La icona amb el fons gris indica les icones de la pantalla del televisor.

Ús dels botons al manual electrònic

Cerca

- Cerqui informació de les funcions del producte i el manual electrònic proporcionarà tots els títols i el contingut que incloguin la informació de la cerca.

Codi QR

- Escanegi el codi QR amb un smartphone per obrir el manual electrònic al dispositiu.

Botó Provar ara

- Si selecciona Provar ara, anirà al menú de televisió corresponent per provar la funció.

Pantalla d'inici

Es pot accedir a totes les funcions del televisor des de la pantalla d'inici.



- 1 Barra de navegació
- 2 Aplicacions
- 3 Bàner superior
- 4 Contingut recomanat

Nota:

- Els indicadors o les icones poden variar segons el model, el país o la regió.

Mostrar la pantalla d'inici

Premi el botó  al control remot para anar a la pantalla d'inici.

Per escollir una entrada, premi el botó **INPUT** /  al control remot o faci servir els botons de navegació per moure el focus fins a la icona d'entrada  al lateral de la pantalla. Premi el botó **OK** per introduir i seleccionar la font d'entrada que desitgi.

Ús de la barra de navegació

La barra de navegació fa referència als indicadors i a les icones del lateral de la pantalla d'inici.

Nota:

- Els indicadors o les icones poden variar segons el model, el país o la regió.



Compte

Un compte de VIDAA proporciona les millors funcions de l'smart TV i garanteix que tots els serveis estiguin actualitzats.

Per obtenir més informació sobre el compte de VIDAA, consulti la secció Primer ús > Compte d'usuari d'aquest manual.



Cerca

Cerqui el contingut que vulgui.



Notificació

Permeti que apareguin notificacions emergents amb informació útil i esdeveniments relacionats amb el seu televisor, com ara: publicitat, novetats, advertències i declaracions legals, missatges del sistema i notificacions d'Alexa. Pot habilitar o deshabilitar cadascuna d'aquestes notificacions a la Configuració des del centre de notificacions. Pot veure una llista dels missatges d'esdeveniments generats pel televisor.

Per eliminar totes les notificacions, seleccioni Esborrar totes.

Nota:

- És possible que la funció de notificacions d'Alexa no estigui disponible en alguns models, països o regions.



Entrada

Seleccioni la font d'entrada segons el dispositiu que hagi connectat al televisor.



Configuració

Gestioni la configuració del televisor.



Televisió en directe

Accés directe a la televisió en directe.



Guia

Accés directe a la guia. Per obtenir més informació, consulti Gaudir de la televisió en directe > Guia de programes (EPG) en aquest manual.



Connexió a Internet

Per accedir a Internet amb una connexió per cable o una connexió a una xarxa sense fil disponible.

Connexió a una xarxa amb cable (Ethernet)

Per accedir a Internet mitjançant una connexió amb cable, es recomana fer servir un mòdem o rúter compatible amb el protocol de configuració dinàmica de host (DHCP). Els mòdems i rúters compatibles amb el DHCP proporcionen automàticament l'adreça IP, la màscara de xarxa, la passarel·la, el servidor DNS 1 i el servidor DNS 2, de manera que no els ha d'introduir manualment. La majoria de les xarxes domèstiques ja fan servir el DHCP.



Després de connectar-se a una xarxa amb cable (Ethernet), premi el botó / al control remot i seleccioni Configuració > Connexió > Xarxa > Configuració de xarxa.

- **Tipus de connexió**

Esculli una connexió de xarxa amb cable (Ethernet) per accedir a Internet.

- **Ethernet**

Mostri l'estat de la xarxa.

- **Configuració IP**

En Versió d'IP, per seleccionar IPv4 i IPv6. Quan se selecciona IPV4, l'adreça IP, la màscara de xarxa, la passarel·la, el servidor DNS 1 i el servidor DNS 2 es definiran automàticament, o els pot configurar manualment per a la seva connexió de xarxa. Quan se selecciona IPv6, tota la informació es defineix automàticament.

Connexió a una xarxa sense fil

Per connectar-se a una xarxa sense fil disponible, asseguri's d'encendre el rúter sense fil i de tenir l'SSID i la contrasenya del rúter sense fil abans de provar de connectar-s'hi.



Per accedir a Internet mitjançant una connexió sense fil, premi el botó  /  al control remot i seleccioni  Configuració » Connexió > Xarxa> Configuració de xarxa.

- **Tipus de connexió**

Esculli una connexió de xarxa sense fil per accedir a Internet.

- **Refrescar**

Si no es troba cap rúter sense fil, seleccioni Refrescar.

- **Configuració avançada**

Defineixi la configuració avançada de la xarxa sense fil del televisor.

- **Afegir**

Si no es troba cap rúter sense fil, seleccioni Afegir i introduïxi el nom de la xarxa en l'SSID per afegir una xarxa sense fil.

Compte d'usuari

Entri al seu compte de VIDAA i crei diferents perfils per rebre contingut personalitzat segons les preferències del seu compte.

Crear un nou compte

Si no té cap compte de VIDAA, crei un nou per gaudir de les millors funcions del seu smart TV.

Abans de crear un nou compte, asseguri's que el televisor està connectat a la xarxa. Per obtenir més informació sobre la configuració de xarxa, consulti Primer ús > Connexió a Internet > Connexió a una xarxa amb cable (Ethernet) o Connexió a una xarxa sense fil en aquest manual.

1. Un cop connectat a la xarxa, premi el botó  /  al control remot i seleccioni la icona del compte  a la barra de navegació de la pantalla d'inici.
2. Seleccioni Crear un compte a la pantalla (o seleccioni Crear un compte amb el correu electrònic en determinats països o regions).
3. Introduïxi l'adreça de correu electrònic i la contrasenya.
4. Segueixi les instruccions del televisor per finalitzar el procés de creació del compte.

Iniciar sessió a un compte

Abans d'iniciar sessió al seu compte de VIDAA, asseguri's que el televisor està connectat a la xarxa.

Per obtenir més informació sobre la configuració de la xarxa, consulti Ús > Connexió a Internet > Connexió a una xarxa amb cable (Ethernet) o Connexió a una xarxa sense fil en aquest manual.

1. Un cop connectat a la xarxa, premi el botó  /  al control remot i seleccioni la icona del compte  a la barra de navegació de la pantalla d'inici.
2. Registri el dispositiu al seu compte de VIDAA. Després d'introduir el correu electrònic i la contrasenya, seleccioni Iniciar sessió.
3. Pot crear un perfil i canviar-li el nom.

Si oblida la contrasenya i necessita canviar-la, seleccioni Ha oblidat la contrasenya?, introduïxi l'adreça de correu electrònic i el codi de verificació, i crei una nova contrasenya.



Seleccionar una entrada

Accedeixi a dispositius externs connectats, fins i tot connectats sense fil.

Canviar entre els dispositius externs connectats al televisor

1. Premi el botó **INPUT** /  al control remot o premi el botó  /  per moure el focus fins a la icona d'entrada  al lateral de la pantalla d'inici. Premi el botó **OK** per entrar.
2. Seleccioni la font d'entrada que desitgi.

Modificar el nom de les fonts d'entrada

1. Premi el botó **INPUT** /  al control remot o premi el botó  /  per moure el focus fins a la icona d'entrada  al lateral de la pantalla d'inici. Premi el botó **OK** per entrar.
2. Mogui el focus a una font d'entrada i premi el botó  al control remot per modificar-la.

Nota:

- No es pot modificar el nom d'algunes fonts d'entrada.

Ús del servei de veu del televisor

Seleccioni Servei de veu al televisor

Per accedir al servei de veu i seleccionar un assistent de veu:

- Premi el botó  al control remot.
- Premi el botó  /  per seleccionar la icona de configuració  i seleccioni Sistema » Servei de veu.

Nota:

- Abans de fer servir el servei de veu, connecti el control remot per Bluetooth amb el televisor.

Ús del micròfon del control remot

Pot interactuar amb l'assistent de veu amb la seva pròpia veu prement i mantenint el botó  al control remot.

Nota:

- És possible que la funció del servei de veu no estigui disponible en alguns models, països o regions.
- El control remot amb el botó  només està disponible en determinats models, països i regions.
- Per fer servir aquesta funció, és possible que calgui acceptar un acord de llicència d'usuari final i la política de privacitat o els termes i condicions de la funció Smart corresponent.



Exploració de canals

Pot explorar els canals de forma automàtica o manual.

Exploració automàtica

Exploració automàtica de canals.

1. Premí el botó **INPUT** /  al control remot i seleccioni TV.
 2. A la televisió en directe, premí el botó  /  /  al control remot i seleccioni Tota la configuració > Canal > Exploració automàtica.
- Si mai no s'han guardat canals de televisió, se li demanarà que faci una exploració de canals.

Satèl · lit

- Satèl · lit individual: Pot fer servir l'opció de satèl · lit individual si només té un satèl · lit instal · lat.
- DiSEqC: Pot escollir DiSEqC si té un equip DiSEqC. Es poden instal · lar fins a quatre satèl · lits en el mode DiSEqC 1.0.
Si fa servir una antena motoritzada, pot escollir el mode DiSEqC 1.2.
- Unicable: Si el seu domicili està equipat amb una distribució de satèl · lit Unicable, pot fer servir aquesta opció. Asseguri's de que coneix la banda i la freqüència d'Unicable que ha de fer servir. La informació hauria d'estar disponible a l'equip o la pot proporcionar el propietari de l'habitatge.

Antena

- Canal: seleccioni Tots els canals o Canals gratuïts. És possible que aquesta opció no estigui disponible segons el país, la regió o l'operador.
- Mode d'exploració: seleccioni només canals digitals (DTV), canals digitals i analògics (DTV+ATV) o només canals analògics (ATV). Si rep un senyal DVB-T o DVB-T2, pot fer servir DTV.
- LCN: encengui i apagui l'LCN (número de canal lògic).
Tingui en compte que alguns operador limiten els canvis manuals a l'ordre dels canals. Si apaga l'LCN, es podrà modificar la llista de canals després de l'exploració de canals.
És possible que aquesta funció no estigui disponible en alguns models, països o regions.

Cable

- Canal: seleccioni Tots els canals o Canals gratuïts. És possible que aquesta opció no estigui disponible segons el país, la regió o l'operador.
- Mode d'exploració: seleccioni només canals digitals (DTV), canals digitals i analògics (DTV+ATV) o només canals analògics (ATV). En alguns països o regions, només està disponible l'opció ATV.
- LCN: encengui i apagui l'LCN (número de canal lògic).
Tingui en compte que alguns operador limiten els canvis manuals a l'ordre dels canals. Si apaga l'LCN, es podrà modificar la llista de canals després de l'exploració de canals.
És possible que aquesta funció no estigui disponible en alguns models, països o regions.

Nota:

- És possible la funció satèl · lit/antena/cable no estigui disponible en alguns models, països o regions.



Exploració manual

Explori manualment canals de DTV o ATV.

1. Premí el botó **INPUT** /  al control remot i seleccioni TV.
2. A la televisió en directe, premi el botó  /  /  al control remot i seleccioni Tota la configuració > Canal > Configuració avançada > Exploració manual.

Nota:

- Els serveis poden variar segons el model, el país o la regió.

Menú en directe

Pot accedir ràpidament a la llista de canals o la llista de canals favorits o fer servir còmodament funcions rellevants mentre mira programes de televisió.

Nota:

- Només per als models amb sintonitzadors.

Mostrar la llista de canals

A la televisió en directe, premi el botó **OK** /  al control remot per mostrar el menú Llista de canals. Com a opció alternativa, a la televisió en directe, premi el botó  /  /  al control remot i seleccioni Llista de canals.

Més informació sobre el submenú de la llista de canals

A la televisió en directe, premi el botó **OK** /  al control remot i premi el botó .



1 FAV

Premí i mantingui el botó **OK** per mostrar les llistes de favorits 1 a 4.

2 Llista de TV

Premí i mantingui el botó **OK** per mostrar les categories de canals de la televisió en directe, com ara Cable i Antena.

Nota:

- Les opcions del submenú poden variar segons el model, el país o la regió.

Actualització automàtica de la llista de canals

Premi el botó  /  /  al control remot i seleccioni Tota la configuració > Canal > Configuració avançada > Actualització automàtica de la llista de canals.

Permeti que el seu televisor actualitzi automàticament la llista de canals des del proveïdor de contingut.

Mostrar la llista de canals favorits

1. A la televisió en directe, premi el botó  /  al control remot i seleccioni FAV.

2. 2.Premi i mantingui el botó  per mostrar a la pantalla totes les llistes de favorits.

Més informació sobre el menú en pantalla

A la televisió en directe, premi el botó  /  /  per accedir al menú en pantalla.

• Tota la configuració

Configura la imatge, el so, els canals, la connexió, l'accessibilitat, el sistema i el suport.

• Guia

Accés directe a la guia (EPG).

• Llista de canals

Accés directe a la llista de canals.

• Cerca de canals

Cerqui canals individuals pel nom.

• Subtítol

Activi la funció de subtítols o seleccioni l'opció de subtítols per al contingut de transmissió digital.

• HbbTV

Habiliti o deshabiliti la funcionalitat HbbTV per al canal actual (només disponible per als canals digitals).

• Llista de gravacions

Accés directe a la llista de gravacions.

• PVR

Iniciï la gravació programada.

• TimeShift

Iniciï TimeShift.

• Editar canals

Edita la llista de canals.

• Filtre de canals

Filtiri la llista de reproducció actual per tipus de canal, resolució, configuració del control parental, ordre numèric o ordre alfabètic.

Es possible que algunes opcions del filtre no estiguin disponibles en alguns models, països o regions.

• Només àudio

Quan seleccioni aquesta opció, la pantalla no mostrarà la imatge. Només escoltarà l'àudio.

Premi qualsevol botó excepte el d'encesa, els de volum i el de silenci per recuperar la imatge.

Nota:

- Els menús que es mostren poden variar segons el model, el país o la regió.



Edició de canals

Edita manualment la llista de canals o la llista de canals favorits com desitgi.

Nota:

- Només per als models amb sintonitzadors.

Editar la llista de canals


Per poder editar la llista de canals, cal realitzar una exploració de canals.

A la televisió en directe, premi el botó  /  /  al control remot i seleccioni Editar canals.

Com a opció alternativa, a la televisió en directe, premi el botó  /  /  al control remot i seleccioni Tota la configuració > Canal > Edició de canals, i selecciona una categoria de canals de la televisió en directe, com ara Antena o Cable.

Gestionar els canals

Premi el botó  al canal seleccionat i apareixerà una casella. Pot seleccionar diversos canals al mateix temps per moure'ls o eliminar-los.

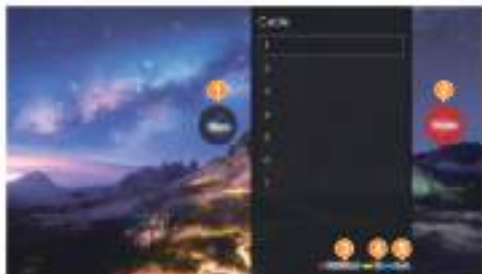

1 Moure

Premi el botó  per moure el canal seleccionat.

És possible que l'operador hagi restringit el moviment de canals. Si vol moure canals, no es recomana escollir un operador durant l'exploració de canals, i l'LCN hauria d'estar apagat.

2 Eliminar

Premi el botó  per eliminar el canal seleccionat.

3 Canals eliminats

Premi el botó  [VERMELL] o el botó  /  per mostrar el menú de colors i seleccioni VERMELL per entrar a la llista de canals eliminats. Prem el botó  per restaurar el canal eliminat.

4 Filtre

Premi el botó  [GROC] o el botó  /  per mostrar el menú de colors i seleccioni GROC per mostrar la pantalla de filtre. Prem el botó  per seleccionar les opcions i actualitzar la llista de canals.

5 Cerca

Premi el botó  [BLAU] o el botó  /  per mostrar el menú de colors i seleccioni BLAU per buscar un canal.

Exportar la llista de canals a USB

La llista de canals actuals es pot exportar a un dispositiu d'emmagatzematge USB.

A la televisió en directe, premi el botó  /  /  al control remot i seleccioni Tota la configuració > Canal > Edició de canals > Exportar a USB.

Importar la llista de canals des d'USB

Les llistes de canals que s'han exportat prèviament es poden importar des d'un dispositiu d'emmagatzematge USB.

A la televisió en directe, premi el botó  /  /  al control remot i seleccioni Tota la configuració > Canal > Edició de canals > Importar des d'USB.

Editar la llista de canals favorits

Per poder editar la llista de favorits, cal realitzar una exploració de canals.

Afegir un canal a una llista de favorits

Pot afegir canals de diferents tipus de recepció a la llista de favorits.

1. A la televisió en directe, premi el botó  /  al control remot per mostrar la llista de canals.
2. Seleccioni el canal que vol afegir a la llista de favorits, premi i mantingui el botó . El canal s'afegirà a l'última llista de favorits visitada automàticament i apareixerà una icona en forma de cor al costat del canal afegit.

Eliminar canals de la llista de favorits

1. A la televisió en directe, premi el botó  /  al control remot.
2. Seleccioni el canal que vol eliminar de la llista de favorits, premi i mantingui el botó , i el canal s'eliminarà.

Editar una llista de favorits

A la televisió en directe, premi el botó  /  /  al control remot i seleccioni Tota la configuració > Canal > Edició de canals, i seleccioni FAV1–FAV4.

Pot afegir, moure o eliminar canals favorits.





1 Afegir canals

Seleccioni  Afegir canals per afegir el canal seleccionat a la llista de favorits.

2 Filtre

Premi el botó  [GROC] o el botó  per mostrar el menú de colors i seleccioni GROC per mostrar la pantalla de filtre. Premí el botó  per seleccionar les opcions i actualitzar la llista de canals.

3 Cerca

Premi el botó  [BLAU] o el botó  per mostrar el menú de colors i seleccioni BLAU per buscar un canal favorit.

• Moure

Seleccioni un canal d'una llista de favorits i premi el botó  per moure'l.

• Eliminar

Seleccioni un canal d'una llista de favorits i premi el botó  per eliminar-lo.

Informació del programa

Minibarra

Al canviar de canal, apareixerà una minibarra durant uns segons.



- 1 Logo del canal, número de canal, nom del canal, nom del programa actual
- 2 Indicador de canal favorit
- 3 Indicador de canal bloquejat

Barra d'informació

Mentre mira un programa de televisió, premi el botó ◀ / ▶ / INFO / I2 per mostrar la barra d'informació del programa.



- 1 Logo del canal, número de canal, nom del canal, indicador de canal favorit, indicador de canal bloquejat.
- 2 Programa actual
- 3 Botó de més informació
- 4 Botó de TimeShift
- 5 Botó de PVR
- 6 Següent programa

Nota:

- Els botons del control remot poden variar segons el model, el país o la regió.
- La imatge només és una referència i pot diferir del producte específic.
- En alguns casos especials, és possible que el botó ◀ / ▶ no funcioni. Pot provar de prémer el botó EXIT o apagar la funció HbbTV, i tornar a provar.

Guia de programes (EPG)

La guia (EPG) proporciona una forma còmoda de consultar els programes de televisió dels propers 8 dies. La informació que mostra la guia (EPG) es proporciona a través de les xarxes de televisió comercial només per als canals digitals. La guia (EPG) també proporciona una forma fàcil de gravar els programes favorits i una funció de recordatori, que pot canviar de canal automàticament a les hores programades, de manera que no es perdi els programes que l'interessin. La disponibilitat i la quantitat d'informació dels programes variarà en funció de l'emissora.

Nota:

- La funció de guia (EPG) només està disponible per als canals digitals. Els canals analògics no són compatibles.

Iniciar la guia

A la televisió en directe, el botó  o el botó  /  /  i seleccioni Guia (EPG) per mostrar la guia de premi programes.

Més informació sobre el menú de guia

• Mirar

A la guia (EPG), amb un programa actual seleccionat, premi  per canviar al canal que vol mirar.

• PVR/Recordatori

A la guia (EPG), premi el botó  /  per seleccionar els canals. Premi el botó  /  per seleccionar el programa segons la programació.

Premi el botó  per seleccionar PVR o Recordatori.

Per obtenir més informació, consulti Gaudir de la televisió en directe > Gravació de programes (PVR) o Gaudir de la televisió en directe > Recordatori en aquest manual.

Nota:

- És possible que la funció PVR no estigui disponible en alguns models, països o regions.

• Programats

A la guia (EPG), premi el botó  [VERMELL] o el botó  /  per mostrar el menú de colors i seleccioni VERMELL. Es mostrarà una llista de les gravacions i els recordatoris programats.

• Color del programa

A la guia (EPG), premi el botó  [VERD] o el botó  /  per mostrar el menú de colors i seleccioni VERD. Faci servir els colors per indicar els diferents gèneres a la guia (EPG) i facilitar la visualització.

Nota:

- És possible que aquesta funció no estigui disponible en alguns models, països o regions.

• 24h–

A la guia (EPG), premi el botó  [GROC] o el botó  /  seleccioni GROC per seleccionar programes del dia anterior.

• 24h+

A la guia (EPG), premi el botó  [BLAU] o el botó  /  seleccioni BLAU per seleccionar programes del dia següent.

Actualització automàtica de la guia de programes

Premi el botó  /  /  al control remot i seleccioni Tota la configuració > Canal > Configuració avançada > Actualització automàtica de la guia de programes.

El televisor actualitzarà automàticament les dades de la guia de programes durant la nit mentre estigui en mode de suspensió.

Gravació de programes (PVR)

La funció PVR permet gravar fàcilment contingut de televisió digital per mirar-ho més endavant.

Llegir abans de gravar programes

- Per fer servir la PVR, cal connectar un dispositiu d'emmagatzematge per gravar. La PVR no funcionarà si no s'ha connectat un dispositiu d'emmagatzematge de dades.
- El format del dispositiu d'emmagatzematge pot ser NTFS o FAT32. L'espai d'emmagatzematge del dispositiu ha de ser d'al menys 2 GB (per a un vídeo d'alta definició de 15 minuts). Es recomana fer servir un disc dur extern USB en comptes d'una memòria USB com a dispositiu d'emmagatzematge.
- Si la velocitat de transferència del seu disc dur és massa lenta, es mostrarà un avís emergent. En tal cas, haurà de fer servir un altre disc amb una velocitat més alta.
- La PVR només està disponible per als canals digitals; no és compatible amb els canals analògics ni d'Internet. Algunes emissores poden restringir la gravació de programes.
- Si es fa una gravació d'un canal bloquejat, caldrà introduir el PIN del sistema per reproduir el contingut gravat.
- És possible que la configuració relacionada amb alguns canals entri en conflicte amb la gravació en segon pla. En tal cas, apareixerà un missatge de recordatori.
- Si el temps de gravació al dispositiu d'emmagatzematge USB és massa curt, no es guardaran les dades.
- Després de programar el televisor per gravar una transmissió digital, no desconnecti l'alimentació elèctrica abans que comenci la gravació.
- Si es produeix un error a la gravació de vídeo o àudio degut a la fallada del televisor o a una mala recepció, no s'abonarà cap compensació.
- Els programes gravats que es desin al dispositiu d'emmagatzematge USB només es poden veure en aquest televisor.
- No es podran veure si es connecte a un altre televisor (encara que sigui el mateix model), un ordinador o un altre dispositiu.
- És possible que la funció PVR no estigui disponible en alguns models, països o regions.



Gravacions

Programar una gravació

Hi ha diverses formes de fer servir la PVR.

- A la televisió en directe, premi el botó  /  /  i seleccioni PVR.
- A la televisió en directe, premi el botó  /  /  /  per mostrar la barra d'informació i seleccioni .
- A la televisió en directe, premi el botó  /  o el botó  /  /  i seleccioni Guia (EPG) per mostrar a guia de programes. Seleccioni un programa i, després, PVR.
- Si el seu control remot té el botó , premi'l i faci servir el D-pad per seleccionar  i configurar la PVR.

A la guia (EPG), premi el botó  [VERMELL] o el botó  /  per mostrar el menú de colors i seleccioni VERMELL per veure la gravació programada. A la llista de gravacions programades, pot ajustar la informació de la reserva que s'ha configurat prèviament.



1 Mode de gravació

Seleccioni el mode de gravació: el mode Temps defineix la hora d'inici i de fi real, el mode Detenció manual defineix l'hora d'inici real però l'usuari pot detenir-la en qualsevol moment, i el mode Programa segueix la programació de l'emissora.

2 Data, hora d'inici, hora de fi

3 Repetició

Defineixi si el programa s'ha de gravar una vegada o en intervals regulars.

Gravació en suspensió

Si prem el botó d'encesa durant la gravació, el televisor entrarà en mode de suspensió, però continuarà el procés de gravació. Si prem el botó d'encesa de nou per encendre el televisor, no afectarà al procés de gravació. Després de la gravació, l'arxiu gravat es guardarà automàticament al disc USB connectat.

Gravació en segon pla

Quan canvia a una aplicació o una altra font (p. ex., HDMI) durant la gravació, continuarà el procés de gravació. Quan finalitzi la gravació, el programa gravat es guardarà automàticament al disc USB connectat.



Si vol detenir manualment una gravació, premi el botó **INPUT** /  al control remot i seleccioni Televisió per tornar al canal que s'estava gravant actualment. A continuació, premi el botó  /  i seleccioni  a la pantalla per detenir-la.

Més informació sobre la barra de control de gravació



- 1 Temps de gravació
- 2 Temps total
- 3 Retrocedir
- 4 Pausa / Reproducció
- 5 Avançar
- 6 Detenir

Nota:

- És possible que la funció PVR no estigui disponible en alguns models, països o regions.
- Els botons del control remot poden variar segons el model, el país o la regió.

Configuració relacionada amb la gravació

Premi el botó  /  /  al control remot i seleccioni Tota la configuració > Canal > Gravació i TimeShift.

• Configuració

Quan connecti més d'un dispositiu d'emmagatzematge USB al televisor, el que estigui seleccionat a la configuració s'iniciarà per començar la gravació. El programa gravat es guardarà al dispositiu d'emmagatzematge seleccionat.

• Inici avançat/Fi retardada

Pot afegir temps a la gravació abans de que comenci o després de que finalitzi l'esdeveniment. El temps afegit es pot configurar a Inici avançat o Fi retardada.

• Formatar el disc dur

Formati el disc USB extern per poder fer servir la PVR.

Llista de gravacions

Accedir a la llista de gravacions

A la televisió en directe, premi el botó    al control remot i seleccioni Llista de gravacions.

Mirar un programa gravat

A la televisió en directe, premi el botó    al control remot i seleccioni Llista de gravacions > Gravades. Seleccioni un programa gravat a la llista de gravacions i premi el botó  per mirar-ho.

Gestionar la llista de gravacions

A la televisió en directe, premi el botó    al control remot i seleccioni Llista de gravacions > Gravades.

• Eliminar un programa gravat

Seleccioni un programa, premi i mantingui el botó  al control remot per començar a editar i premi el  botó per eliminar-ho.

Gestionar la llista de gravacions programades

A la televisió en directe, premi el botó    al control remot i seleccioni Llista de gravacions > Programades.

Pot ajustar la informació d'una gravació programada o cancel·lar-la. Les gravacions programades s'identifiquen amb les icones .

• Eliminar una gravació programada

Seleccioni una gravació programada, premi i mantingui el botó  al control remot per començar a editar i premi el botó  per eliminar-la.

• Editar una gravació programada

Seleccioni una gravació programada a la llista d'elements programats i premi el botó  per editar-la.

Nota:

- És possible que la funció Llista de gravacions no estigui disponible en alguns models, països o regions.

Recordatori

Configuri aquesta funció per permetre que es mostrin recordatoris de programes futurs.

Configurar un recordatori

1. A la televisió en directe, premi el botó   o el botó    i seleccioni Guia (EPG) per mostrar la guia de programes.
2. A la guia (EPG), premi el botó  /  per seleccionar els canals. Premi el botó  /  per seleccionar un programa que no s'hagi emès.
3. Premi el botó  per seleccionar Recordatori.

Nota:

- La funció Recordatori només està disponible per a programes que encara no s'hagin emès.



Gestionar la llista de recordatoris

A la televisió en directe, premi el botó  /  /  al control remot i seleccioni Llista de gravacions > Programades.

Pot canviar la informació d'un recordatori o cancel·lar-ho. Els recordatoris s'identifiquen amb les icones .

• Eliminar un recordatori

Seleccioni un recordatori, premi i mantingui el botó  al control remot per començar a editar i premi el botó  per eliminar-ho.

• Editar un recordatori

Seleccioni un recordatori a la llista d'elements programats i premi el botó  per editar-ho.

TimeShift

Aquesta opció li permet parar i retrocedir a la televisió en directe. Aquesta funció grava temporalment en un dispositiu d'emmagatzematge. Asseguri's que el dispositiu d'emmagatzematge està connectat i que té espai lliure suficient per tal que TimeShift funcioni.

Hi ha diverses formes de fer servir la TimeShift.

- A la televisió en directe, premi el botó  /  /  al control remot, seleccioni Timeshift i apareixerà la barra de reproducció.
- A la televisió en directe, premi el botó  /  /  /  per mostrar la barra d'informació i seleccioni .
- Si el seu control remot té el botó , premi'l i faci servir el D-pad per seleccionar  /  iniciar TimeShift.

Més informació sobre la barra de control de TimeShift



- 1 Temps sense mirar del contingut carregat
- 2 Temps actual
- 3 Temps total
- 4 Gravar: per convertir un Timeshift en una gravació en directe del canal de retransmissió actual. Seleccioni  i el contingut del programa que ha mirat a TimeShift també es guardarà al dispositiu d'emmagatzematge.
- 5 Retrocedir: pot escollir 2x, 4x, 8x o 16x.
- 6 Pausa/Reproducció

- 7 Avançar: potes collir 2x, 4x, 8x o 16x.
- 8 Detenir Timeshift: per sortir de la funció i mirar la retransmissió actual.

Nota:

- La funció TimeShift no és compatible amb els canals analògics.
- L'espai d'emmagatzematge al dispositiu ha de ser d'al menys 2 GB. Es recomana fer servir un disc dur extern USB en comptes d'una unitat flash USB com a dispositiu d'emmagatzematge.
- És possible que la funció TimeShift no estigui disponible en alguns models, països o regions.

Configuració relacionada amb TimeShift

Premi el botó  /  /  al control remot i seleccioni Tota la configuració > Canal > Gravació i TimeShift

• **Configuració**

Quan connecti més d'un dispositiu d'emmagatzematge USB al televisor, el que estigui seleccionat a la configuració s'iniciarà per obrir TimeShift. Quan s'obri TimeShift, el programa es gravarà temporalment al dispositiu d'emmagatzematge seleccionat.

• **TimeShift permanent**

Quan s'habilita el TimeShift permanent, el televisor iniciarà TimeShift automàticament cada vegada que comenci a mirar un canal de televisió en directe. Si canvia de canal, TimeShift es reiniciarà des del moment en que es canviï el canal. Quan el TimeShift permanent estigui apagat, TimeShift començarà des del moment en que iniciï la funció.

• **Formatar el disc dur**

Formati el disc USB extern per poder fer servir la PVR.



Imatge

Ajuste el mode d'imatge, la mida de la imatge i altres opcions de configuració d'imatge avançada.

Escollir un mode d'imatge

Premi el botó  /  del control remot i seleccioni  Configuració > Imatge > Mode d'imatge. Seleccioni el mode d'imatge preestablert que millor s'ajusti al contingut que està mirant.

Nota:

- Les opcions poden diferir segons el model, país o regió i el contingut que estigui mirant. Consulti el producte específic.

Quan es fa servir un senyal normal

• Estàndard

Faci servir el mode estàndard per mirar contingut normal, com ara les notícies, series o documentals.

• Filmmaker

Premi el botó  /  del control remot i seleccioni  Configuració > Imatge > Configuració del mode intel · ligit > Detecció automàtica del tipus de contingut per habilitar el mode Filmmaker. Quan es detecti la senyal de Filmmaker, el mode d'imatge canviarà automàticament a Filmmaker. Aquesta funció no és compatible amb totes les aplicacions o fonts d'entrada.

• Cinema

Faci servir Cinema per mirar pel · lícules en un entorn lluminós.

• Estalvi d'energia

Per estalviar energia.

• Dinàmic

Faci servir el mode Dinàmic per a contingut que requereix una qualitat d'imatge vívida.

• Esports

Imatge optimitzada per mirar esports.

Llum blava baixa

El mode Llum blava baixa del televisor està dissenyat per reduir el nivell de llum blava i protegir els ulls.

Premi el botó  /  al control remot, seleccioni  Configuració > Imatge > Configuració del mode d'imatge > Configuració avançada > Color > Llum blava baixa i seleccioni On.

Per reduir el cansament ocular i protegir els ulls quan mira la televisió durant un temps, és recomanable fer el següent:

- Faci pauses regulars i freqüents, eviti mirar la televisió durant més d'una hora seguida. Mirar la televisió durant períodes llargs pot causar fatiga visual.
- Aparti la mirada de la pantalla i miri objectes llunyans a les pauses durant al menys 10 minuts.
- Relaxi's durant les pauses fent exercicis oculars o activitats a l'aire lliure.
- La distància recomanada per mirar la televisió és de 3 vegades l'alçada vertical de la pantalla. Les pauses regulars i els exercicis ajuden molt a alleujar el cansament ocular i la fatiga visual.

Nota:



- És possible que aquesta funció no estigui disponible en alguns models, països o regions. La certificació de llum blava baixa per variar segons el model.

Quan es fa servir un senyal HDR

L'HDR (alt rang dinàmic) pot millorar l'experiència visual amb un contrast més alt i colors vívids.

Els blancs són més brillants i els negres són més foscos. El televisor pot mostrar un ampli rang de colors.

Quan es fa servir un senyal Dolby Vision

Inspirat en la tecnologia cinematogràfica, Dolby Vision és el format que permet al televisor oferir un rang de colors complet, imatges d'alt rang dinàmic, blancs més brillants i negres més foscos mitjançant una calibració escena per escena.

Configuració del mode d'imatge

Premi el botó  /  del control remot i seleccioni  Configuració > Imatge > Configuració del mode d'imatge. Ajusti la configuració de visualització de cada mode d'imatge. Pot personalitzar la qualitat de la imatge ajustant la configuració següent.

És possible que les opcions no siguin aplicables segons el model, país o regió i el mode d'imatge seleccionat.

• Aplicar la configuració d'imatge

Appliqui la configuració del mode d'imatge actual a totes les fonts d'entrada o només a la font actual.

• Retroil · luminació

Definixi la brillantor general de la pantalla.

Nota:

- El nom de la funció pot variar segons el tipus de model.

• Brillantor

Ajusti el nivell de brillantor per generar imatges més clares o fosques.

• Contrast

Ajusti el nivell de contrast per augmentar o disminuir com de brillants es veuen les imatges.

• Saturació del color

Ajusti la intensitat del color de la imatge per aconseguir una imatge més vibrant.

• Nitidesa

Ajusti com de nítids o difuminats es veuen les vores de les imatges.

• Configuració avançada

Ajusti la configuració d'imatge avançada segons les preferències de visualització.

• Restaurar el mode actual

Restauri tota la configuració d'imatge del mode actual als valors predeterminats de fàbrica.

Configuració avançada

Premi el botó  /  del control remot i seleccioni  Configuració > Imatge > Configuració del mode d'imatge > Configuració avançada.



Ajusti la configuració d'imatge avançada segons les preferències de visualització. Ajusti l'espai de color i la gamma que millor s'ajustin al contingut que està mirant.

Nota:

- És possible que les opcions no siguin aplicables segons el model, país o regió i el mode d'imatge seleccionat.

Brillantor

- **Control de retroil · luminació dinàmica**

Corregeix automàticament el contrast analitzant el nivell de luminància de la imatge en temps real.

- **Contrast adaptatiu**

Ajusta automàticament les zones fosques i clares de la imatge per veure amb més detall.

- **Rang dinàmic d'HDMI**

Defineixi el rang dinàmic de la senyal d'entrada HDMI.

- **Detalls foscos**

Incrementa automàticament la brillantor i millora els detalls a l'ombra de les escenes fosques.

- **PPotenciador d'HDR**

Millori el contrast i el color del contingut SDR amb una qualitat d'imatge d'HDR.

- **Ajust de la gamma**

Ajusti la gamma per alterar com respondrà el televisor al contingut en escala de grisos. En una llum d'ambient baixa, esculli un número més alt; en un ambient més il·luminat, esculli un número més baix.

- **Calibració de gamma**

Ajusti la corba de gamma seleccionada.

Color

- **Temperatura del color**

Ajusti com de càlides (vermell) o fredes (blau) es veuen les àrees blanques d'una imatge.

- **Afinador de color**

Ajusti el to, la saturació i la brillantor de la configuració de color.

- **Balanç de blancs**

Ajusti la intensitat de vermell, verd i blau per veure els colors autèntics de tota la imatge.

- **Llum blava baixa**

Cura dels ulls: redueixi l'emissió de llum blava.

Claredat

- **Reducció del soroll**

Redueixi el soroll aleatori per millorar la qualitat de la imatge.

- **Reducció del soroll digital**

Redueixi el soroll al voltant de les lletres i el soroll de comprensió.

Sobreescaneig

Canviï la configuració de la mida de vídeo per retallar les vores de la imatge mostrada.



Configuració del mode intel · lligent

Premi el botó  /  del control remot i seleccioni  Configuració > Imatge > Configuració del mode intel · lligent.

• Optimització de la imatge amb IA

Defineixi l'opció en On per habilitar el televisor per a que reconegui el contingut d'escena que s'està mirant actualment i millorar la qualitat de la imatge en totes les fonts d'entrada.

• Detecció automàtica de tipus de contingut

Un mode de qualitat d'imatge millorada que s'habilita automàticament segons la font de la pel · lícula.

Nota:

- Algunes aplicacions específiques tenen limitacions explícites, de manera que no permeten el reconeixement de contingut.
- És possible que aquesta funció no estigui disponible en alguns models, països o regions.

Canviar la relació d'aspecte

Premi el botó   al control remot i seleccioni  Configuració > Imatge > Relació d'aspecte (mida de imatge).

Ajusti la relació d'aspecte per ampliar o allunyar la imatge.

• Automàtica

La relació d'aspecte canvia automàticament entre 16:9 i 4:3 segons la informació del senyal.

• 16:9

Millor per al contingut de pantalla panoràmica 16:9. També ampliarà el contingut 4:3 a pantalla panoràmica.

• 4:3

Millor per al contingut 4:3.

• 21:9

Millor per al contingut 21:9. Es fa servir normalment als escenaris de joc.

• Zoom de cinema

Empleni la pantalla completa apropant la imatge per eliminar les barres negres horitzontals situades a dalt i a baix de la imatge.

• Punt a punt

Mostra la senyal nadiua sense escalat.

Nota:

- És possible que aquestes opcions no es puguin aplicar en algunes fonts d'entrada.
- Utilitzar funcions especials per canviar la mida de la imatge mostrada (p. ex., canviar la relació d'alçada/ ample) amb la finalitat de mostrar el contingut públicament o obtenir beneficis comercial pot infringir les lleis de drets d'autor.
- Si la relació d'aspecte del format seleccionat és diferent del contingut de vídeo o la transmissió de televisió, es pot distorsionar la imatge.
- Quan es connecta un ordinador al televisor mitjançant l'entrada HDMI, les imatges que es moguin ràpid poden quedar distorsionades.

So

Ajusti el mode de so i altres opcions de configuració de so avançada.



Escollir un mode de so

Premi el botó  /  del control remot i seleccioni  Configuració > So > Mode de so. Seleccioni el mode de so predefinit que millor s'ajusti al contingut que està escoltant.

• Estàndard

En el mode Estàndard, el televisor ofereix una resposta de freqüència plana, que preserva les característiques naturals del so original.

• Teatre

El mode Teatre incrementa l'efecte de so envoltant i proporciona una resposta de baixos més prominent.

• Música

En el mode Música, les freqüències baixes i altes s'emfatitzen per millorar la reproducció d'instruments musicals.

• Discurs

En el mode Discurs, les freqüències baixes i altes s'atenuen per millorar la reproducció i la claredat de la veu humana.

• Nit

En el mode Nit, el televisor millorarà la reproducció i la claredat de la veu humana amb un nivell de volum baix.

• Esports

So optimitzat per mirar esdeveniments esportius.

Configuració del mode de so

Premi el botó  /  del control remot i seleccioni  Configuració > So > Configuració del mode de so. Ajusti la configuració d'àudio del televisor. Pot personalitzar la qualitat del so ajustant la configuració següent. Les opcions poden diferir segons el model, país o regió i el contingut que estigui mirant. Consulti el producte específic.

• Aplicar la configuració d'àudio

Ajusti el mode de so actual per aplicar-ho a totes les fonts o només a la font actual.

• Accentuació de greus

La funció d'accentuació de greus fa servir DTS TruBass[®] per millorar la percepció de les freqüències greus i proporcionar una resposta de baixos profunda i rica des dels altaveus interns del televisor.

• So envoltant

La funció de so envoltant fa servir DTS TruSurround[™] per oferir una experiència de so envoltant immersiva des dels altaveus interns del televisor.

• Claredat dels diàlegs

La funció de claredat dels diàlegs fa servir DTS Dialog Clarity[™] per millorar el rang de freqüència de la veu humana, de manera que s'entenguin clarament els diàlegs i s'escoltin per sobre dels efectes d'àudio o d'entorn.

• TruVolume

Control automàtic sobre grans canvis de volum mentre es mira una pel·lícula o un programa de televisió, per proporcionar un volum més còmode i constant.



- **Ones**

Basades en la tecnologia d'extensió de baixa freqüència psicoacústica. Les ones amplien de manera efectiva la resposta de baixos per sobre de les capacitats físiques del sistema, presentant un efecte de baixos naturals, vigorosos i potents.

- **Equalitzador**

Potencia el volum en diferents freqüències.

Aquesta funció només es pot aplicar quan se selecciona  >  Configuració > So > Sortida d'altaveu del televisor a  d'àudio.

- **Configuració de muntatge a la paret**

Optimitza el so automàticament segons la posició del televisor.

- **Control de volum automàtic**

Activi aquesta opció per evitar que el volum canviï quan canviï de canal de televisió. Després d'activar el control de volum automàtic, actuarà com un anivellador de volum DAP quan es reproduïx Dolby Audio, o proporcionarà la funció DRC quan es reproduïx un bitstream DTS que contingui metadades de DRC.

- **Restaurar el mode actual**

Restauri tota la configuració d'àudio del mode actual als valors predeterminats de fàbrica.

Nota:

- És possible que alguns models no siguin compatibles amb els bitstreams DTS CD. Si es reproduïx aquest format, pot provocar un soroll desagradable.

Seleccionar els altaveus

Premi el botó  /  del control remot i seleccioni  Configuració > So > Sortida d'àudio. Seleccioni els altaveus que vulgui fer servir.

Configuració de sortida d'àudio

Premi el botó  /  del control remot i seleccioni  Configuració > So > Configuració de sortida d'àudio. Ajusti la configuració dels altaveus.

Les opcions poden diferir segons el model, país o regió i la sortida d'àudio que seleccioni.

Consulti el producte específic.

- **Balanç**

Ajusti el nivell dels altaveus esquerre i dret per optimitzar l'àudio per a una ubicació específica.

- **Sincronització labial**

Sincronitzi el vídeo i l'àudio. Volum dels auriculars

- **Ajusti independentment el volum dels auriculars.**

Quan seleccioni Només auriculars a Sortida d'àudio, pot ajustar el volum amb el control remot o des del menú Volum dels auriculars a la pantalla.



• **Format de sortida d'àudio digital**

Seleccioni el format de sortida d'àudio digital que millor s'ajusti al tipus de dispositiu d'àudio.

- Automàtic: la sortida del dispositiu d'àudio es fa automàticament amb un format compatible.
- Pass Through: la sortida del dispositiu d'àudio es fa sense cap processament.
- PCM: la sortida del dispositiu d'àudio es fa en format PCM (modulació de codi de pols).
- Dolby Audio – Dolby Digital: la sortida del dispositiu d'àudio es fa en format Dolby Digital quan es connecta al televisor mitjançant el port òptic.
- Dolby Audio – Dolby Digital Plus: la sortida del dispositiu d'àudio es fa en format Dolby Digital Plus quan es connecta al televisor mitjançant el port HDMI (ARC/eARC).
- DTS Surround: la sortida del dispositiu d'àudio es fa en format DTS quan es connecta al televisor mitjançant el port òptic el port HDMI (ARC/eARC).

Degut a les diferències entre els diferents models, aquestes opcions poden variar segons el producte actual.

Aquesta funció només es pot aplicar quan es defineix   >  Configuració > So > Sortida d'àudio en ARC (eARC) o SPDIF.

• **Retard de sortida d'àudio digital**

Ajusti el temps de retard de la sortida d'àudio digital per sincronitzar l'àudio d'un altaveu extern amb les imatges del televisor.

Nota:

- Aquesta funció només es pot aplicar quan es  Configuració > So > Sortida d'àudio en ARC o defineix  /  >  Configuració > So > Sortida d'àudio en ARC (eARC).

• **HDMI–eARC**

Connecti un dispositiu d'àudio compatible amb eARC per HDMI (eARC) i encengui HDMI–per gaudir d'una millor qualitat de so. Aquesta funció està disponible quan es defineix  /  >  Configuració > So > Sortida d'àudio en ARC (eARC).

• **Dolby Atmos**

Habiliti Dolby Atmos per millorar la riquesa del so i experimentar una escolta més immersiva.

• **Millora d'àudio**

Defineixi la millora d'àudio per gaudir d'un rendiment d'àudio de Dolby Atmos, DTS Virtual X.

Habiliti o deshabiliti l'opció segons les seves preferències. Les seleccions poden variar segons el model.

• **Guany de canal**

Guany d'accentuació de greus: Experimenti una resposta rica de baixos amb l'altaveu subwoofer del televisor.

Guany de canal superior: Experimenti una resposta rica d'aguts amb l'altaveu superior del televisor.

Guany de canal central: Experimenti una resposta rica de veus humanes amb l'altaveu central del televisor.

Xarxa

Pot accedir a Internet a través del televisor.



Editar nom del televisor

Premi el botó  /  del control remot i seleccioni  Configuració > Connexió > Nom del televisor.
Pot editar el nom del televisor que s'utilitzarà a la xarxa.

Nota:

- Es poden introduir fins a 18 caràcters.

Comprovar l'estat de la connexió a Internet

Premi el botó  /  del control remot i seleccioni  Configuració > Connexió > Xarxa > Connexió a Internet.
Provi l'estat de connexió de la xarxa actual i vegi la informació de la xarxa actual.

Prova de connexió

Premi el botó  /  del control remot i seleccioni  Configuració > Connexió > Xarxa > Connexió a Internet > Prova de connexió.

Comenci una prova de connexió de la xarxa.

Informació de la xarxa

Premi el botó  /  del control remot i seleccioni  Configuració > Connexió > Xarxa > Connexió a Internet > Informació de la xarxa.

Pot seleccionar IPv4 o IPv6 a Versió IP per veure informació més detallada sobre la connexió de la xarxa.

Encendre el televisor a través d'Internet

Encendre amb emissió

Premi el botó  /  del control remot i seleccioni  Configuració > Connexió > Xarxa > Encendre amb emissió.
Pot habilitar o deshabilitar la funció Encendre amb emissió, que pot encendre el televisor emetent la pantalla des d'un dispositiu mòbil.

Nota:

- És possible que aquesta funció no estigui disponible en alguns models, països o regions.
- Si s'habilita aquesta funció, és possible que el consum d'energia sigui més elevat.

Encendre amb xarxa sense fil

Premi el botó  /  del control remot i seleccioni  Configuració > Connexió > Xarxa > Encendre amb xarxa sense fil.



Amb una connexió de xarxa sense fil, si s'habilita Encendre amb xarxa sense fil, pot encendre el televisor des de l'estat de suspensió i emetre contingut al televisor des d'un dispositiu mòbil mitjançant una aplicació compatible amb la funció d'emissió de pantalla.

Nota:

- Per fer servir aquesta funció, asseguri's que el televisor i el dispositiu mòbil estan connectats al mateix entorn de xarxa.
- Si s'habilita aquesta funció, és possible que el consum d'energia sigui més elevat.
- És possible que aquesta funció no estigui disponible en alguns models, països o regions.

Encendre amb LAN

Premi el botó  /  del control remot i seleccioni  Configuració > Connexió > Xarxa > Encendre amb LAN. Amb una connexió amb cable Ethernet, si s'habilita Encendre amb LAN, pot encendre el televisor des de l'estat de suspensió i emetre contingut al televisor des d'un dispositiu mòbil mitjançant una aplicació compatible amb la funció d'emissió de pantalla.

Nota:

- Per fer servir aquesta funció, asseguri's que el televisor i el dispositiu mòbil estan connectats al mateix entorn de xarxa.
- Si s'habilita aquesta funció, és possible que el consum d'energia sigui més elevat.
- És possible que aquesta funció no estigui disponible en alguns models, països o regions.

Sistema

Pot ajustar la configuració del sistema.

Nota:

- Els menús que es mostren poden variar segons el model, el país o la regió.

Definir l'hora

Premi el botó  /  del control remot i seleccioni  Configuració > Sistema > Hora. Defineixi l'hora actual segons la seva ubicació.

• **Format d'hora**

Defineixi la visualització de l'hora en format de 12 o 24 hores.

• **Data / hora**

Defineixi la data i l'hora. Pot definir la data i l'hora per que es sincronitzin automàticament amb Internet o la retransmissió, o configurar-les manualment.

És possible que aquesta funció no estigui disponible en alguns models, països o regions.

• **Zona horària**

Seleccioni la zona horària.

És possible que aquesta funció no estigui disponible en alguns models, països o regions.



- **Horari d'estiu**

Seleccioni si vol aplicar l'horari d'estiu al televisor.

És possible que aquesta funció no estigui disponible en alguns models, països o regions.

Temporitzador d'ús

Premi el botó   del control remot i seleccioni  Configuració > Sistema > Configuració de temporitzador. Ajusti la configuració del temporitzador segons les seves preferències.

- **Temporitzador de repòs**

Defineixi el temporitzador de repòs per apagar el televisor automàticament en el temps especificat.

- **Temporitzador d'encesa**

Defineixi l'hora a la que vol que el televisor s'encengui automàticament.

- **Temporitzador d'apagat**

Defineixi l'hora a la que vol que el televisor s'apagui automàticament.

- **Temps d'espera del menú**

Defineixi el temps que vol que el menú es quedi a la pantalla.

- **Apagat automàtic**

Defineixi el temps d'inactivitat que ha de passar abans que el televisor s'apagui automàticament.

És possible que aquesta funció no estigui disponible en alguns models, països o regions.

- **Suspensió automàtica sense senyal**

El televisor es suspèn timer si no hi ha senyal després del temps establert.

És possible que aquesta funció no estigui disponible en alguns models, països o regions.

Definir l'idioma i la ubicació

Premi el botó   del control remot i seleccioni  Configuració > Sistema > Idioma i ubicació. Seleccioni l'idioma que es farà servir al televisor i la seva ubicació.

- **Ubicació**

Esculli la ubicació des d'on mirarà el televisor.

- **Codi postal**

L'usuari pot canviar el codi postal. És possible que aquesta funció no estigui disponible en alguns models, països o regions.

- **Idioma del menú**

Defineixi l'idioma predeterminat del menú del televisor.

- **Idioma d'àudio**

Seleccioni l'idioma d'àudio preferit per al programa actual.

Seguretat i protecció de dades

Eliminar la memòria cau

Premi el botó   del control remot i seleccioni  Configuració > Sistema > Configuració d'aplicacions > Eliminar la memòria cau.



Elimini la memòria cau, les dades d'usuari i els arxius temporals del navegador i de les aplicacions.

Eliminar les galetes

Premi el botó  /  del control remot i seleccioni  Configuració > Sistema > Configuració d'aplicacions > Eliminar les galetes.

Elimini les galetes del navegador i de les aplicacions.

No rastrejar

Premi el botó  /  del control remot i seleccioni  Configuració > Sistema > Configuració d'aplicacions > No rastrejar.

Envii una sol·licitud als llocs web per que no recopilin ni rastregin les seves dades de navegació.

Nota:

- És possible que aquesta funció no estigui disponible en alguns models, països o regions.

Configuració d'encesa

Mode d'inicialització automàtica

Premi el botó  /  del control remot i seleccioni  Configuració > Sistema > Configuració avançada > Mode d'inicialització automàtica.

Mode d'inicialització automàtica: El televisor s'inicialitzarà automàticament en segon pla quan es connecti la CA.

Nota:

- És possible que aquesta funció no estigui disponible en alguns models, països o regions.

Encesa ràpida

Premi el botó  /  del control remot i seleccioni  Configuració > Sistema > Configuració avançada > Encesa ràpida.

Habiliti l'encesa ràpida del televisor.

Mode d'encesa

Premi el botó  /  del control remot i seleccioni  Configuració > Sistema > Configuració avançada > Mode d'encesa.

El televisor s'encendrà en el mode seleccionat quan es reconnecti l'alimentació principal.

Configuració del mode d'indicador d'alimentació

Premi el botó  /  del control remot i seleccioni  Configuració > Sistema > Configuració avançada > Indicador d'alimentació.

Defineixi la visualització de l'indicador d'alimentació per a que es quedi encès o apagat quan el televisor entri en mode de suspensió.

Premi el botó  /  del control remot i seleccioni  Configuració > Sistema > Configuració avançada > Configuració de la llum indicadora.

Defineixi la llum indicadora entre Encès, Sempre o Apagat.

Nota:



- És possible que aquestes funcions no estiguin disponibles en alguns models, països o regions.

Protector de pantalla

Activi un protector de pantalla quan el televisor mostri una imatge estàtica durant un període de temps. Es pot seleccionar un conjunt de fotos per mostrar.

Premi el botó  /  del control remot i seleccioni  Configuració > Sistema > Configuració avançada > Protector de pantalla. També pot escollir el protector de pantalla directament a les aplicacions.

Després d'activar el protector de pantalla, pot obrir Configuració seleccionant la icona de configuració a la pantalla.

Nota:

- És possible que aquesta funció no estigui disponible en alguns models, països o regions.

Cortina d'apagat

Premi el botó  /  del control remot i seleccioni  Configuració > Sistema > Configuració avançada > Cortina d'apagat.

Habiliti i deshabiliti la cortina d'apagat o defineixi a quina velocitat es tancarà la cortina d'apagat quan s'entri en mode de suspensió.

Configuració del mode d'ús

Premi el botó  /  del control remot i seleccioni  Configuració > Sistema > Configuració avançada > Mode d'ús.

Defineixi el televisor per fer servir el mode Casa o Botiga.

Mode Casa

Seleccioni el mode Casa per un ús normal del televisor.

Si vol canviar al mode Botiga quan el televisor està en mode Casa, premi el botó  /  per seleccionar  Configuració, seleccioni Sistema > Configuració avançada > Mode d'ús i esculli Mode Botiga.

Mode Botiga

Seleccioni el mode Botiga per configurar el televisor per a un entorn comercial. Aquest mode habilita E-Pos i altres funcions de demostració i només està pensat per fer-ho servir a botigues.

Quan seleccioni el mode Botiga, premi el botó  /  /  al control remot per entrar a la configuració del mode Botiga.

Si vol canviar al mode Casa quan el televisor estigui en mode Botiga, premi el botó  /  /  al control remot per entrar a la configuració del mode Botiga i esculli Mode Casa. Com a opció alternativa, premi el botó  / , seleccioni  Configuració > Sistema > Configuració avançada > Mode d'ús i esculli Mode Casa.

Nota:

- Si habilita el mode Botiga, es podria incrementar el consum d'energia.
- El procés per sortir del mode Botiga varia segons el model, el país o la regió.



Anuncis personalitzats

Premi el botó  /  del control remot i seleccioni  Configuració > Sistema > Configuració avançada > Anuncis personalitzats.
Comprovi la configuració d'anuncis personalitzats.

- **Anuncis personalitzats**

Si desactiva els anuncis personalitzats, es limitarà la capacitat per oferir-li anuncis rellevants, però no es reduirà el nombre d'anuncis que vegi.

- **Restablir l'Ads ID**

Ads ID és un ID únic per a anuncis personalitzats que es pot restablir. S'assignarà un nou Ads ID al seu dispositiu quan el restableixi.

El suport

Pot ajustar la configuració de suport.

Nota:

- Els menús que es mostren poden variar segons el model, el país o la regió.

Comprovar la informació del sistema

Premi el botó  /  del control remot i seleccioni  Configuració > Suport > Informació del sistema.
Vegi la informació del sistema.

Actualització del sistema

Premi el botó  /  del control remot i seleccioni  Configuració > Suport > Actualització del sistema.
Defineixi el televisor per rebre el firmware més actualitzat.

- **Actualització automàtica**

Defineixi el televisor per rebre automàticament el firmware més actualitzat.

- **Comprovar actualitzacions**

Comprovi si el televisor ha rebut el firmware més actualitzat.
Asseguri's que el televisor està connectat a Internet.

- **Comprovar actualitzacions d'OAD**

Comprovi si el televisor ha rebut el firmware més actualitzat a través del sintonitzador.

Nota:

- Asseguri's que el televisor està connectat a Internet.
- Aquesta funció només està disponible si se selecciona Tailàndia o Malàisia com a ubicació.

• Actualitzar des d'USB

Actualitzei el software del televisor des d'un dispositiu USB.

Nota:

- Asseguri's que la unitat flash USB està connectada al port USB 2.0 del televisor.
- Els arxius d'actualització han d'estar ubicats al directori arrel del dispositiu USB.
- El format del dispositiu USB ha de ser FAT32 i el tipus de taula de partició ha de ser MBR.

Gaudir d'un ús segur del televisor

Premi el botó  /  del control remot i seleccioni  Configuració > Suport > Avís legal i privacitat > Ús compartit de dades, Privacitat i EULA.

Llegeixi els detalls de l'avís legal i la política de protecció de dades. Proporcioni o denegui el seu consentiment a les polítiques incloses relacionades amb la recopilació de dades de l'usuari i de la xarxa.

Premi el botó  /  del control remot i seleccioni  Configuració > Suport > Avís legal i privacitat > Eliminar dades d'usuari.

Per eliminar les dades d'usuari del televisor local i de l'emmagatzematge al núvol, seleccioni Eliminar dades d'usuari.

Comprovar el temps de funcionament del televisor

Pot accedir a la pàgina Comprovació d'estat per veure el temps de funcionament del televisor.

1. Quan estigui a una font d'entrada, com ara la televisió en directe, HDMI o AV, premi el botó  /  /  per obrir el menú ràpid.
2. Al menú ràpid, premi i mantingui el botó  [BLAU] i la pàgina Comprovació d'estat apareixerà a la pantalla per poder comprovar el temps de funcionament del televisor.

Nota:

- És possible que aquesta funció no estigui disponible en alguns models, països o regions.

Ús dels controls parentals

Premi el botó  /  al control remot i seleccioni  Configuració > Activi el control parental per evitar que els nens puguin veure cert contingut.

Si no ha establert encara el codi PIN, es mostrarà la pantalla per crear i confirmar el PIN. Faci servir el D-pad al control remot per crear el codi PIN.

Si ja ha establert el codi PIN, es mostrarà la pantalla per introduir el PIN.

• Bloquejos

Activi els bloquejos per habilitar la funció de control parental.

Veurà com es ressalten altres opcions de configuració de control parental. Quan això passi, es podran configurar les funcions Temps de bloqueig, Bloqueig de canal, Bloqueig de contingut, Bloqueig d'entrada, Bloqueig d'aplicació, Bloqueig de lloc web, PIN del control parental o Restablir les opcions predeterminades.



- **Temps de bloqueig**

Bloquegi qualsevol ús del televisor durant un període definit, incloses la televisió en directe, l'HDMI i les aplicacions.

- **Bloqueig de canal**

Bloquegi els canals totalment o de forma individual quan encengui la funció de control parental.

- **Bloqueig de contingut**

Es bloquegen determinats programes segons la classificació d'edat. Aquesta funció la controla l'emissora.

- **Bloqueig d'entrada**

Bloquegi el contingut dels dispositius que es connecten a les entrades externes.

- **Bloqueig d'aplicació**

Bloquegi l'accés a determinades aplicacions. Si no troba aquí una aplicació que vulgui restringir, comprovi la configuració de control parental de l'aplicació.

En alguns països o regions, per defecte, el navegador i la botiga d'aplicacions estan bloquejats.

Si els vol desbloquejar, seleccioni  Configuració > Sistema > Control parental i introdueixi el codi PIN.

Seleccioni el navegador i la botiga d'aplicacions a Bloqueig d'aplicació i premi el botó .

Veurà com desapareix la icona de bloqueig.

- **Bloqueig de lloc web**

Defineixi el rang d'URL al qual pot accedir el navegador.

- **PIN de control parental**

Aquí pot definir o canviar el PIN. El PIN es fa servir per al control parental i per protegir el sistema d'un ús no autoritzat. No es permet fer servir 0000 com a PIN.

- **Restablir les opcions predeterminades**

Restableixi el control parental a la configuració predeterminada de fàbrica.

Nota:

- Es possible que aquestes opcions no estiguin disponibles en alguns models, països o regions.

Restablir la configuració predeterminada de fàbrica

Premi el botó  /  al control remot i seleccioni  Configuració > Restableixi el televisor a la configuració predeterminada de fàbrica. Aquesta funció esborrarà les dades, la informació i la configuració personals.

Introdueixi el codi PIN a la pantalla per restablir la configuració de fàbrica.



Resolución de problemas

Antes de consultar al personal de servicio, compruebe la siguiente tabla para encontrar posibles soluciones.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El TV no enciende	● Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado. ● Las pilas del mando a distancia podrían estar agotadas, cámbielas.
No hay imágenes ni sonido.	● Compruebe el cable entre el TV y la antena/dispositivo de AV externo. ● Pulse el botón de alimentación en el mando a distancia. ● Pulse el botón SOURCE (FUENTE) en el mando a distancia, después pulse varias veces el botón “▲/▼” para seleccionar la fuente de TV.
Mala calidad de imagen, buena calidad de sonido.	● Compruebe el cable entre el TV y la antena/dispositivo de AV externo. ● Intente con otro canal, la estación podría tener dificultades de emisión. ● Ajuste el brillo/contraste en el menú de vídeo. Compruebe que la unidad esté ajustada en PAL
Ruido de audio	● Mueva cualquier equipo infrarrojo lejos del TV.

El panel LED TFT usa un panel que consiste de sub-píxeles que requieren tecnología sofisticada para producirlo. Sin embargo, pueden existir unos cuantos píxeles brillantes u oscuros en la pantalla. Estos píxeles no tendrán ningún impacto en el desempeño del producto.



Según la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los residuos AEE han de recogerse y tratarse por separado. Si en un futuro necesita desprenderse de este producto NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogida de residuos existentes en su área. De igual manera, debe extraer los residuos de pilas y/o acumuladores antes de la entrega del RAEE a través de los canales de recogida separada habilitados al efecto (distribuidores y/o instalaciones de las Entidades Locales)



n e u i r

LED TV

NVR-QLED200-434K2S-SMAN

TELEVISOR QLED UHD 43" (109 cm) con TDT

NVR-QLED200-504K2S-SMAN

TELEVISOR QLED UHD 50" (127cm) con TDT

NVR-QLED200-554K2S-SMAN

TELEVISOR QLED UHD 55" (139.7cm) con TDT



MANUAL DE USUARIO
USER MANUAL
MANUAL DO UTILIZATOR

- **Instalación**
- **Advertencia**
- **Precaución**
- **Descrición da unidade principal**
- **Mando a distancia**
- **Páxina de inicio**
- **Xogo de medios**
- **Operación do menú**
- **Resolución de problemas**

INSTALACIÓN

- ① Sitúe o TV no cuarto de tal xeito que non estea exposto á luz solar directa. A escuridade total e o reflexo na pantalla da imaxe pode ocasionar fatiga ocular. Recomendase unha iluminación suave e indirecta para visualizar o equipo comodamente.
- ② Deixe espazo dabondo entre o receptor e a parede para permitir a ventilación.
- ③ Evite lugares quentes en exceso para evitar danos posibles no gabinete e danos prematuros.
- ④ Non instale o receptor nun lugar que estea preto de fontes quentes como radiadores, condutos de aire, luz solar directa, ou nun compartimento ou área que estea pechada. Non cubra as aberturas de ventilación cando use o TV.
- ⑤ O indicador permanecerá acendido durante 30 segundos aproximadamente cando se corte a electricidade, durante este período, non pode acenderse novamente ata que o indicador se apague. Grazas pola súa atención!
- ⑥  Para evitar que se propague lume, manteña candeas ou outro tipo de obxectos con chamas lonxe deste produto en todo momento.

ADVERTENCIA



PRECAUCIÓN
RISCO DE DESCARGAS
ELÉCTRICAS



PRECAUCIÓN: PARA EVITAR O RISCO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS.
NON QUITE A CUBERTA (OU PARTE TRASEIRA).
NON EXISTEN PEZAS QUE O USUARIO POIDA ARRANXAR.
CONSULTE A UN TÉCNICO DE SERVIZO CUALIFICADO.



Este símbolo serve para alertar ao usuario e evitar riscos de sufrir descargas eléctricas, non desmantele o equipo a menos que se leve a cabo por persoal de servizo cualificado.




Este símbolo ten como propósito alertar ao usuario sobre a presenza de instrucións importantes de operación e de mantemento na documentación que acompaña ao aparello.



Este dispositivo é de clase II ou aparello eléctrico con dobre illamento que foi deseñado de tal xeito que non require unha conexión de seguridade eléctrica a terra.




PRECAUCIÓN

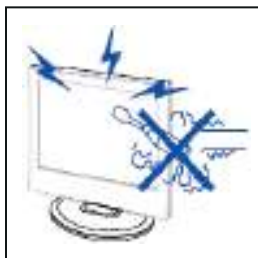

Precaución

Neste produto úsanse altas voltaxes.

Non abra a carcasa do produto! Consulte a un técnico de servizo cualificado.

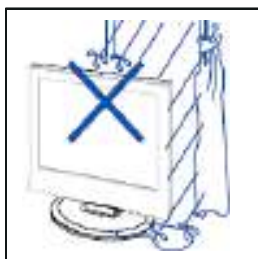


Precaución

Para evitar incendios ou perigos de descargas eléctricas, non expoña a unidade principal á choiva ou á humidade, non coloque obxectos cheos de auga, tales como xerros, sobre o aparello.



Precaución

Non deixe caer obxectos nas fendas ou aberturas do gabinete do TV. Nunca derrame líquidos sobre o receptor do televisor.

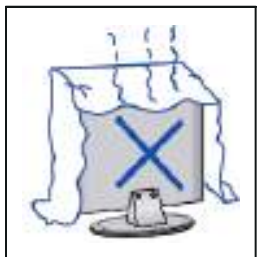

Precaución

Evite expoñer a unidade principal á luz solar directa e a outras fontes de calor. Non apoie directamente o receptor do televisor sobre outros produtos que xeren calor, por exemplo, sobre vídeo caseteiras, amplificadores de audio etc. Non bloquee os orificios de ventilación na cuberta traseira. A ventilación é esencial para evitar fallas nos compoñentes eléctricos. Non esmague o cabo de subministración de alimentación colocándoo debaixo da unidade principal ou de obxectos pesados.




PRECAUCIÓN




Precaución

Nunca se pare, recline, prema repentinamente o produto ou a súa base.
Debe poñer especial atención aos nenos.

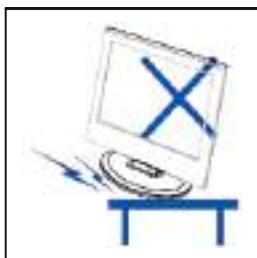

Precaución

Non coloque a unidade principal sobre unha base con rodas, andel ou mesa. Pódense producir lesións severas ás persoas e danos no televisor se chega a caer.

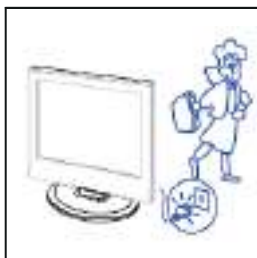

Precaución

Cando non use o produto por un período prolongado, aconséllase que desconecte o cable de alimentación de CA da toma de corrente de CA.



Precaución

O panel LED empregado neste produto está feito de vidro. Polo tanto, pode romper cando deixe caer o produto ou sufra algún impacto. Teña coidado de non lesionarse coas pezas rotas do vidro en caso de que rompa o panel LED.




Descrición da unidade principal

Función dos botóns do panel de control

SOURCE (FONTE): Selecciona o sinal de entrada.
MENU: Prema este botón para seleccionar o menú principal.
VOL+: Subir volume.
VOL-: Baixar volume.
CH+: Incrementar canle de TV
CH-: Diminuír canle de TV
POWER (ACENDIDO): Acende ou apagar o TV.

Conexións do terminal de TV

Conector	Función	Descrición
	COAX	Conectado á entrada dixital coaxial para amplificador de audio.
	HDMI	Conectado a un equipo con saída HDMI.
	RJ45	Conectar a internet.
	DVB-T2	Terminal de entrada de antena Conectado a un equipo con saída de antena ou toma de antena de parede.
	DVB-S2	Terminal de entrada DVB – S2. conectado a LNBF.
	CI	Fenda para dispositivo de interface común (decodificador).
	AV IN	Terminal de entrada de audio e vídeo (E/D)
	USB	Inserir USB.
	AURICULARS	Conectado ao amplificador de audio ou outro dispositivo con esa entrada de audio.

Configuración opcional:

Conecte o USB na toma de USB do equipamento.



NOTA

- Só dispoñible para 500 mA, máx. da saída de corrente de CC cando se conecte a través da toma de UBS.
- Para garantir que funcione ben HD móbil debe usar outra fonte de alimentación para HD móbil. Non use ao mesmo tempo a toma de USB.

Guía de instalación do soporte

Guía de instalación do soporte

O televisor e o soporte veñen empacutados por separado. Para instalar o soporte do televisor, siga as instrucións que se amosan a continuación.


1. Debido a que a pantalla se pode raiar facilmente, recoméndase:

colocar un pano suave na mesa e situar o televisor boca abaixo sobre ese pano.

Nota: Desconecte sempre o cable de corrente alterna (CA) antes instalar ou quitar o soporte.

2. Colla o soporte, localice os orificios dos parafusos do soporte e do televisor, insira os parafusos e apérteos.

Nota: Para garantir que o televisor se mantén firme, comprobe que todos os parafusos están ben apertados.

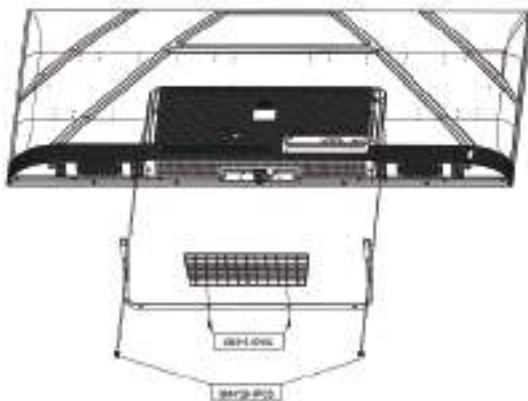

Mando a distancia



Operación do menú

Manual electrónico

Consulte o manual de instrucións electrónico para saber máis sobre as funcións principais do seu televisor. Aviso legal:

As directrices e imaxes deste manual serven unicamente de referencia, polo que poden diferir do produto adquirido.

Abrir o Manual electrónico

Prema o botón  /  no control remoto e seleccione  Configuración » Axuda » Manual electrónico.

Nota:

- A icona con fondo negro indica que ese botón está no control remoto.
- A icona con fondo gris indica que esas iconas están na pantalla da televisión.

Utilice os botóns do Manual electrónico

Buscar

- Busque información sobre as características do produto. O Manual electrónico proporcionaralle todos os apartados e información que conteñan o termo buscado.

Código QR

- Escanee o código QR co seu teléfono intelixente para abrir o Manual electrónico no seu dispositivo.

Botón Try Now

- Seleccione o botón Try Now. Este botón vai dirixirle ao menú correspondente da función que está intentando iniciar.

Pantalla de Inicio

Pode acceder a todas as funcións do televisor dende a pantalla de Inicio.



- 1 Barra de navegación
- 2 Aplicacións
- 3 Báter
- 4 Contido recomendado

Nota:

- As iconas ou botóns poden variar segundo o modelo, país ou rexión.

Acceder á pantalla de Inicio

Prema o botón  /  no control remoto para acceder á pantalla de Inicio.

Para elixir unha entrada, prema o botón **INPUT** /  no control remoto ou utilice os botóns de navegación para seleccionar a icona de Entrada  no lateral da pantalla. Prema o botón  para confirmar e seleccionar a fonte de entrada que desexe.

Usar a barra de navegación

A barra de navegación está formada polos botóns e iconas do lateral da pantalla de Inicio.

Nota:

- As iconas ou botóns poden variar segundo o modelo, país ou rexión.

Conta

A conta VIDAA proporciona as mellores funcións para a súa Smart TV e garante que todos os servizos estean actualizados.

Para saber máis acerca da conta VIDAA, consulte os seguintes apartados neste manual: Primeiro uso > Conta de Usuario .

Buscar

Busque o contido que desexa.

Notificacións

Active as notificacións emerxentes. Estas proporcionan información útil e mostran avisos relacionados co seu televisor como, por exemplo: Anuncios, Próximos lanzamentos, Advertencias e Avisos legais, Mensaxes do sistema e notificacións de Alexa. Pode activar ou desactivar as notificacións que desexe no menú de Configuración do centro de notificacións.

Pode ver a listaxe das últimas notificacións xeradas pola TV. Para eliminar todas as notificacións, seleccione Borrar todo.

Nota:

- É posible que as notificacións de Alexa non estean dispoñibles nalgúns modelos, países ou rexións.

Entrada

Selecione a fonte de entrada segundo o aparello que teña conectado ao seu televisor.

Configuración

Modifique os axustes da TV.

TV en directo

Acceso rápido a TV en directo.

Guía

Acceso rápido á Guía. Para saber máis, consulte os seguintes apartados deste manual:Gozar da TV en directo > Guía de canles (EPG) .



Conectarse a Internet

Obteña acceso a Internet mediante unha conexión por cable ou conectándose a unha rede sen fíos dispoñible.

Conectarse mediante unha rede por cable (Ethernet)

Obteña acceso a Internet mediante una conexión por cable. Recoméndase utilizar un módem ou encamiñador que permita o protocolo Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Os módems e encamiñadores que permiten o DHCP, introducen automaticamente os datos do enderezo IP, máscara de rede, pasarela, Servidor DNS 1 e Servidor DNS 2, polo que non necesita introducilos de xeito manual. A maior parte das redes locais xa posúen o DHCP.



Tras conectarse mediante unha rede por cable (Ethernet), prema o botón / no control remoto e seleccione Configuración » Conexións > Rede > Configuración de rede.

• Tipo de conexión

Escolla unha conexión de rede por cable (Ethernet) para acceder a Internet.

• Ethernet

Amosa o estado da rede.

• Configuración da IP

No axuste Versión IP, pode elixir entre IPv4 e IPv6. Ao seleccionar IPv4, os datos do enderezo IP, máscara de rede, pasarela, Servidor DNS 1 e Servidor DNS 2 serán establecidos automaticamente pero, se o desexa, pode configuralos de xeito manual para a súa conexión de rede. Ao seleccionar IPv6, todos os datos anteriores configúranse de xeito automático.

Conectarse mediante unha rede sen fíos

Para conectarse a una rede sen fíos dispoñible, asegúrese de que o seu encamiñador está acendido e de que sabe o SSID (nome da rede sen fíos) e o contrasinal antes de intentar establecer a conexión.



Para acceder a Internet mediante unha conexión sen fíos, prema o botón  /  no control remoto e seleccione  Configuración » Conexións » Rede > Configuración de rede.

- **Tipo de conexión**

Escolla unha conexión de rede sen fíos para acceder a Internet.

- **Actualizar**

Se non atopa ningún encamiñador se fíos, seleccione Actualizar.

- **Configuración avanzada**

Configure os axustes avanzados da rede sen fíos para o televisor.

- **Engadir**

Se non atopa ningún encamiñador sen fíos, seleccione Engadir e introduza o nome da rede no apartado SSID para engadir unha rede sen fíos.

Conta de usuario

Inicie sesión na súa conta VIDAA e cree varios perfís para recibir contido personalizado segundo as súas preferencias.

Crear unha conta nova

Se aínda non ten unha conta VIDAA, cree unha para gozar das mellores funcións na súa Smart TV.

Antes de crear unha conta nova, asegúrese de que o seu televisor está conectado a Internet. Para saber máis acerca da configuración de rede, consulte os seguintes apartados deste manual: Primeiro Uso > Conectarse a Internet > Conectarse mediante unha rede por cable (Ethernet) ou Conectarse mediante unha rede sen fíos .

1. Despois de establecer a conexión a Internet, prema o botón  /  no control remoto e seleccione a  icona Conta na barra de navegación da pantalla de Inicio.
2. Seleccione Crear conta ou Crear conta mediante correo electrónico (só dispoñible nalgúns países e rexións).
3. Introduza o seu enderezo de correo electrónico e contrasinal.
4. Siga as instrucións que se amosan na pantalla do seu televisor para acabar de crear a súa conta.

Iniciar sesión

Antes de iniciar sesión na súa conta VIDAA, asegúrese de que o seu televisor está conectado a Internet.

Para saber máis acerca da configuración de rede, consulte os seguintes apartados deste manual:

Uso > Conectarse a Internet > Conectarse mediante unha rede por cable (Ethernet) ou Conectarse mediante unha rede sen fíos .

1. Despois de establecer a conexión a Internet, prema o botón  /  no control remoto e seleccione a icona Conta  na barra de navegación da pantalla de Inicio.
2. Ligue o seu dispositivo coa súa conta VIDAA. Despois de introducir o seu enderezo electrónico e contrasinal, seleccione Rexistrarse.
3. Cree un perfil e estableza un nome de usuario.

Se esqueceu o seu contrasinal e necesita cambialo, seleccione Esqueceu o seu contrasinal?, introduza o seu correo electrónico máis o código de verificación e logo cree un contrasinal novo.



Seleccionar entradas

Acceso a dispositivos externos conectados, incluídos os conectados mediante redes sen fíos.

Cambiar entre os dispositivos externos conectados á TV

1. Preme o botón **INPUT** /  no control remoto ou preme  /  para seleccionar a icona Entrada  no lateral da pantalla de Inicio e logo preme **OK** para confirmar.
2. Seleccione a fonte de entrada que desexe.

Modificar o nome das fontes de entrada

1. Preme o botón **INPUT** /  no control remoto ou preme  /  para seleccionar a icona Entrada  no lateral da pantalla de Inicio e logo preme **OK** para confirmar.
2. Seleccione una fonte de entrada e preme o botón  no control remoto para modificala.

Nota:

- Algunhas fontes de entrada non permiten modificar o nome.

Usar o Control por voz da TV

Seleccione Control por voz no seu televisor

Para acceder ao Control por voz e activar o asistente de voz siga os pasos que se describen a continuación:

- Preme o botón  no control remoto.
- Preme o botón  /  para seleccionar a icona Configuración  e seleccione Sistema » Control por voz.

Nota:

- Antes de utilizar o Control por voz, ligue mediante Bluetooth o control remoto co televisor.

Usar o micrófono do control remoto

Interactúe co asistente de voz falando con el ao manter premido o botón  no control remoto.

Nota:

- É posible que o Control por voz non estea dispoñible nalgúns modelos, países ou rexións.
- O botón  do control remoto unicamente está dispoñible nalgúns modelos, países e rexións.
- Para usar esta función, cómpre aceptar o Acordo de Licencia de Usuario Final (ALUF) máis a Política de privacidade ou as Condicións de uso.



Sintonización de canales

Escanee para atopar canales de xeito automático ou manual.

Sintonización automática

Busca automática de canales.

- 1.1.Prema o botón **INPUT** /  no control remoto e seleccione TV.
- 2.2.No modo TV en directo, prema o botón  /  /  no control remoto e seleccione Axustes > Canles > Sintonización automática.

Se anteriormente non foi sintonizada ningunha canle, se lle pedirá que inicie a sintonización de canales.

Satélite

- Satélite único: Seleccione esta opción se só ten instalado un satélite.
- DiSEqC: Seleccione DiSEqC se ten un conmutador DiSEqC. Pode instalar ata catro satélites compatibles cun conmutador DiSEqC 1.0.
En caso de ter unha antena motorizada, pode usar DiSEqC 1.2.
- Unicable: Se na súa casa conta con distribución de satélite unicable ou cable único, seleccione esta opción. Asegúrese de que sabe que banda e frecuencia debe usar. Debería poder atopar esta información no aparello ou pode preguntarlle ao seu alugador.

Antena

- Canles: Seleccione Todas as canles ou Canles gratuítas. É posible que esta opción non estea dispoñible nalgúns países, rexións ou operadores.
- Modo de sintonización: Seleccione unicamente as canles da televisión dixital (DTV), as canles da televisión dixital máis as da televisión analóxica (DTV+ATV) ou unicamente as canles da televisión analóxica (ATV). Pode utilizar a televisión dixital se ten sinal DVB-T ou DVB-T2.
- LCN: Active ou desactive a LCN (Logical Channel Number) ou clasificación automática de canles. Teña en conta que algúns operadores restrinxen os cambios manuais na orde das canles. Despois de activar a LCN, pode modificar a listaxe de canles tras a sintonización.
É posible que esta función non estea dispoñible nalgúns modelos, países ou rexións.

Por cable

- Canles: Seleccione Todas as canles ou Canles gratuítas. É posible que esta opción non estea dispoñible nalgúns países, rexións ou operadores.
- Modo de sintonización: Seleccione unicamente as canles da televisión dixital (DTV), as canles da televisión dixital máis as da televisión analóxica (DTV+ATV) ou unicamente as canles da televisión analóxica (ATV). Nalgúns países ou rexións só está dispoñible a opción de televisión analóxica.
- LCN: Active ou desactive a LCN (Logical Channel Number) ou clasificación automática de canles. Teña en conta que algúns operadores restrinxen os cambios manuais na orde das canles. Despois de activar a LCN, pode modificar a listaxe de canles tras a sintonización.
É posible que esta función non estea dispoñible nalgúns modelos, países ou rexións.

Nota:

- É posible que o modo Satélite, Antena ou Por cable non estea dispoñible nalgúns modelos, países ou rexións.



Sintonización manual

Busca manual de canales para televisión digital ou analógica.

1. Prema o botón **INPUT** /  no control remoto e seleccione TV.
2. No modo TV en directo, prema o botón  /  / **MENU** no control remoto e seleccione Axustes > Canles » Configuración avanzada » Sintonización Manual.

Nota:

- Os servizos poden variar segundo o modelo, país ou rexión.

Live Menu

Acceda rapidamente e de forma fácil á listaxe de canales, á listaxe de canales favoritas ou a outras funcións importantes mentres ve a televisión.

Nota:

- Dispoñible unicamente para modelos con sintonizadores.

Acceder á Listaxe de canales

No modo TV en directo, prema o botón **OK** /  no control remoto para abrir a Listaxe de canales.

Outra forma de acceder a ese menú é: no modo TV en directo, prema o botón  /  / **MENU** no control remoto e seleccione Listaxe de canales.

Saber máis acerca do seguinte menú da listaxe de canales

No modo TV en directo, prema o botón **OK** /  no control remoto e logo prema .



1 FAV

Manteña premido o botón **OK** para mostrar as catro listaxes de canales favoritas.

2 Canles da televisión

Manteña premido o botón **OK** para mostrar as opcións das listaxes de canales do modo TV en directo, como Por cable e Antena.

Nota:

- As opcións do seguinte menú dependerán dos modelos, países ou rexións.



Actualización automática da listaxe de canles

Prema o botón  /  /  no control remoto e seleccione Axustes > Canles > Configuración avanzada > Actualización automática da listaxe de canles.

Permita que o seu televisor actualice automaticamente a listaxe de canles do seu provedor de contido.

Acceder a Listaxe de canles favoritas

1. No modo TV en directo, prema o botón  /  no control remoto e seleccione FAV.

2. Manteña premido o botón  para amosar a listaxe de canles favoritas.

Saber máis acerca do Menú On-Screen

No modo TV en directo, prema o botón  /  /  para acceder ao Menú On-Screen.

• Axustes

Configure os seguintes axustes: Imaxe, Son, Canles, Conexións, Accesibilidade, Sistema e Axuda.

• Guía

Acceso rápido á Guía (EPG).

• Listaxe de canles

Acceso rápido á Listaxe de canles.

• Busca de canles

Busque unha canle polo seu nome.

• Subtítulos

Active a función subtítulos ou seleccione a opción subtítulos para o contido dixital.

• HbbTV

Active ou desactive a función HbbTV na canle actual (só dispoñible nas canles dixitais).

• Listaxe de gravacións

Acceso rápido á Listaxe de gravacións.

• PVR (programa de gravación)

Inicie unha gravación programada.

• Timeshift

Inicie Timeshift.

• Editar as canles

Edite a listaxe de canles.

• Filtrar as canles

Filtre a listaxe actual de canles por tipo de canle, resolución, control parental, orde numérica ou orde alfabética.

É posible que algunhas opcións non estean dispoñibles nalgúns modelos, países ou rexións.

• Só audio

Ao seleccionar esta opción, non se reproducirá a imaxe na pantalla. Unicamente estará activo o audio.

Prema calquera botón para restablecer a imaxe agás o botón de acender, os botóns de volume e o botón de silenciar.

Nota:

• Os menús que poden aparecer dependerán do modelo, país ou rexión.



Edición de canle

Edite manualmente a listaxe de canles ou a listaxe de canles favoritas segundo as súas preferencias.

Nota:

- Dispoñible unicamente para modelos con sintonizadores.

Editar a listaxe de canles

Cómpre finalizar a Sintonización de canles para poder editar a listaxe de canles.

No modo TV en directo, prema o botón  /  /  no control remoto e seleccione Editar as canles.

Outra forma de acceder a ese menú é: no modo TV en directo, prema o botón  /  /  no control remoto e seleccione Axustes > Canles > Edición de canle e logo seleccione unha categoría de canles do modo TV en directo como, por exemplo, Antena ou Por cable.

Modificar as canles

Prema o botón  mentres ten seleccionada unha canle para que apareza un recadro de verificación.

Pode seleccionar varias canles ao mesmo tempo para ordenalas ou eliminalas.



1 Mover

Prema o botón  para mover a canle seleccionada.

O seu operador pode ter restrinxida a opción de ordenar as canles. Recoméndase non seleccionar ningún operador mentres se sintonizan as canles e ter desactivada a LCN para poder mover as canles.

2 Eliminar

Prema o botón  para eliminar a canle seleccionada.

3 Canles eliminadas

Prema o botón  [VERMELLO] ou o botón  /  para abrir o menú de cores e seleccione VERMELLO para acceder á listaxe de canles eliminadas. Prema o botón  para restaurar a canle eliminada.

4 Filtrar

Prema o botón  [AMARELO] ou o botón  /  para abrir o menú de cores e logo seleccione AMARELO para amosar os filtros. Prema o botón  para seleccionar as opcións que desexe. Despois a listaxe de canles será actualizada.

5 Buscar

Prema o botón  [AZUL] ou prema  /  para abrir o menú de cores e seleccione AZUL para buscar unha canle.



Exportar a listaxe de canles a unha memoria USB

A listaxe de canles actual pode exportarse a unha memoria USB.

No modo TV en directo, prema o botón  /  /  no control remoto e seleccione Axustes > Canles > Edición de Canle > Exportar a USB.

Importar a listaxe de canles dende unha memoria USB

As listaxes de canles exportadas anteriormente poden ser importadas dende unha memoria USB.

No modo TV en directo, prema o botón  /  /  no control remoto e seleccione Axustes > Canles > Edición de canle » Importar dende un USB.

Editar a Listaxe de canles favoritas

Cómpre finalizar a Sintonización de canles para poder editar a listaxe de canles favoritas.

Engadir unha canle a unha das listaxes de canles favoritas

Pode engadir canles de diferentes tipos de sinal á listaxe de canles favoritas.

1. No modo TV en directo, prema o botón  /  no control remoto para abrir a Listaxe de canles.
2. Seleccione a canle que quere engadir á listaxe e logo manteña premido o botón  para engadila automaticamente á última listaxe consultada. Ao carón da dita canle aparecerá unha icona dun corazón.


Quitar canles dunha listaxe de canles favoritas

1. No modo TV en directo, prema o botón  /  no control remoto.
2. Seleccione a canle que desexa quitar da listaxe e manteña premido o botón  para quitala.

Editar unha listaxe de canles favoritas

No modo TV en directo, prema o botón  /  /  no control remoto e seleccione Axustes > Canles > Edición de canle e logo seleccione FAV1–FAV4.

Pode engadir, ordenar ou quitar canles favoritas.

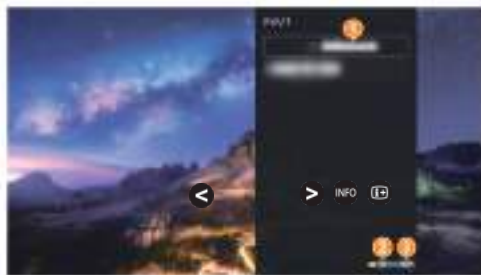

1 Engadir canles

Selecione  Engadir canles para engadir as canles seleccionadas á listaxe de canles favoritas.

2 Filtrar

Prema o botón  [AMARELO] ou o botón  /  para abrir o menú de cores e logo seleccione AMARELO para amosar os filtros. Prema o botón  para seleccionar as opcións que desexe. Despois a listaxe de canles favoritas será actualizada.

3 Buscar

Prema o botón  [AZUL] ou o botón  /  para abrir o menú de cores e seleccione AZUL para buscar unha canle favorita.

• Mover

Selecione unha canle na listaxe de canles favoritas e logo prema o botón  para movela.

• Quitar

Selecione unha canle na listaxe de canles favoritas e logo prema o botón  para quitala.

Información do programa

Barra en miniatura

Mentres vai cambiando de canles, a barra en miniatura aparecerá durante uns segundos.



- ❶ Logo da canle, Número da canle, Nome da canle, Nome do programa actual
- ❷ Marca de canle favorita
- ❸ Marca de canle bloqueada

Barra de información

Mentres está a ver un programa de televisión, prema o botón ◀ / ▶ / INFO / (I) para amosar a barra de información sobre o programa.



- ❶ Logo da canle, Número da canle, Nome da canle, Marca de canle favorita, Marca de canle bloqueada
- ❷ Programa actual
- ❸ Botón de Máis información
- ❹ Botón de Timeshift
- ❺ Botón PVR
- ❻ Programa seguinte

Nota:

- Os botóns do control remoto poden variar segundo o modelo, país ou rexión.
- Esta imaxe é unicamente de referencia e pode diferir do produto adquirido.
- Nalgúns casos excepcionais, é posible que o botón ◀ / ▶ non funcione. De ser así, prema o botón EXIT ou desactive a función HbbTV e logo volva intentalo.



Guía de canales (EPG)

A Guía (EPG) permite ver a programación dos próximos 8 días. As cadeas de televisión comerciais proporcionan a información mostrada na Guía (EPG), só dispoñible para as canles dixitais. A Guía (EPG) tamén permite gravar os programas que desexe e posúe, ademais, unha función de recordatorio. Esta función permite cambiar de canle automaticamente nuns horarios establecidos para que vostede non perda os programas que lle interesan. A dispoñibilidade do programa e a información mostrada sobre este variará segundo a cadea.

Nota:

- A Guía (EPG) só está dispoñible nas canles dixitais dado que non é compatible coas canles analóxicas.

Abrir a Guía

No modo TV en directo, prema o botón  /  ou prema o botón  /  /  e seleccione Guía (EPG) para abrir a guía de programas.

Saber máis acerca do menú Guía

• Ver

Na Guía (EPG), cando ten seleccionado un programa, prema  para cambiar á canle que desexa ver.

• PVR/Recordatorio

Na Guía (EPG), prema o botón  /  para seleccionar as canles. Prema o botón  /  para seleccionar o programa segundo a programación establecida.

Prema o botón  para seleccionar PVR ou Recordatorio.

Para saber máis, consulte os seguintes apartados deste manual: Gozar da TV en directo > Programa de gravación (PVR) ou Gozar da TV en directo > Recordatorio .

Nota:

- É posible que a función PVR non estea dispoñible nalgúns modelos, países ou rexións.

• Programado

Na Guía (EPG), prema o botón  [VERMELLO] ou prema  /  para abrir o menú de cores e seleccione VERMELLO. A continuación aparecerá na pantalla unha listaxe das gravacións e recordatorios programados.

- **Programar cores**

Na Guía (EPG), prema o botón  [VERDE] ou prema  /  para abrir o menú de cores e seleccione VERDE. Utilice as cores para sinalar os diferentes tipos na Guía (EPG) para facilitar un acceso rápido.

Nota:

- É posible que esta función non estea dispoñible nalgúns modelos, países ou rexións.

- **24h–**

Na Guía (EPG), prema o botón  [AMARELO] ou prema  /  e para abrir o menú de cores e seleccione AMARELO para elixir os programas do día anterior.

- **24h+**

Na Guía (EPG), prema o botón  [AZUL] ou prema  /  para abrir o menú de cores e seleccione AZUL para elixir os programas do día seguinte.

Actualización automática da Guía de canles

Prema o botón  /  /  no control remoto e seleccione Axustes > Canles > Configuración avanzada > Actualización automática da Guía de canles.

O televisor actualizará automaticamente a Guía de canles durante a noite mentres está en modo Standby.

Programa de gravación (PVR)

Esta función permite gravar o contido da televisión dixital facilmente para velo noutro momento.

Ler antes de utilizar o PVR

- Cómpre conectar un dispositivo de almacenamento para poder gravar calquera programa. Se non hai ningún dispositivo de almacenamento conectado, o PVR non funcionará.
- O formato do dito dispositivo pode ser NTFS ou FAT32. Recoméndase que a súa capacidade de almacenamento non sexa inferior a 2GB, o que equivalería a 15 minutos de gravación de vídeo en alta definición. Ademais, tamén se recomenda encarecidamente usar un disco duro externo en lugar dunha memoria USB.
- Se a velocidade de transferencia do disco duro é demasiado lenta, aparecerá na pantalla un aviso. Neste caso, será necesario que utilice outro disco con maior velocidade.
- O PVR está dispoñible unicamente para as canles dixitais, xa que non é compatible nin coas canles analóxicas nin coas canles de Internet. Algunhas cadeas poden restrinxir a gravación de programas.
- Se hai algunha gravación dun programa dunha canle bloqueada, para poder reproducila cómpre introducir o NIP do sistema.
- Algúns axustes das canles poden interferir na gravación en segundo plano. Neste caso, aparecerá na pantalla un recordatorio.
- Se o tempo de gravación da memoria USB é demasiado curto, non será posible gardar os datos.
- Tras configurar o televisor para gravar unha canle dixital, non o desenchufe antes de comezar a gravación.
- Non haberá ningún tipo de compensación económica en caso de que se produza algún erro de gravación de audio ou vídeo debido a un mal funcionamento do televisor ou a unha mala sinal.
- Os programas gravados na memoria USB unicamente poderán reproducirse no propio televisor.
- Non se poderán reproducir en ningún outro televisor, aínda que sexa o mesmo modelo, nin en ningún ordenador ou dispositivo.
- É posible que a función PVR non estea dispoñible nalgúns modelos, países ou rexións.



Gravar

Programar gravación

O PVR pode utilizarse de varias formas.

- No modo TV en directo, prema o botón  /  /  e seleccione PVR.
- No modo TV en directo, prema o botón  /  /  /  para abrir a barra de información e escolla .
- No modo TV en directo, prema o botón  /  ou prema  /  /  e seleccione Guía (EPG) para abrir a guía de canles. Escolla un programa e seleccione PVR.
- Se o seu control remoto conta co botón , prema o dito botón e use o control direccional para seleccionar  e configurar o PVR.

Na Guía (EPG), prema o botón  [VERMELLO] ou prema  /  para abrir o menú de cores e seleccione VERMELLO para ver as gravacións programadas. Na listaxe de gravacións programadas, pode modificar a información configurada previamente.



1 Modo de gravación

Selecione Modo de gravación. O modo Temporizador establece o comezo e o fin da gravación, o modo Parar manualmente establece o comezo da gravación pero o usuario pode deter a gravación cando queira, e o modo Programa segue a programación da canle.

2 Data, Inicio, Fin

3 Repetir

Indique se desexa gravar o programa unha vez unicamente ou a intervalos regulares.

Gravar durante o modo Standby

Se durante unha gravación preme o botón de acender, a televisión activará o modo Standby, pero continuará gravando igualmente. Se despois preme o botón de acender novamente para desactivar o modo Standby, isto non influirá na gravación. Tras finalizar a gravación, o arquivo será gardado automaticamente no dispositivo de almacenamento conectado.

Gravar en segundo plano

Se mentres grava accede a unha app ou cambia a outra entrada, p. ex. HDMI, a gravación continuará igualmente. Tras finalizar a gravación, o arquivo será gardado automaticamente no dispositivo de almacenamento conectado.



Se desexa deter a gravación, prema o botón **INPUT** /  no control remoto e seleccione TV para volver á canle que está sendo gravada, logo prema  /  e seleccione  na pantalla para deter a gravación.

Saber máis acerca da barra de control de gravación



- 1 Tempo de gravación
- 2 Tempo total
- 3 Rebobinar
- 4 Parar / Iniciar
- 5 Avance rápido
- 6 Deter

Nota:

- É posible que a función PVR non estea dispoñible nalgúns modelos, países ou rexións.
- Os botóns do control remoto poden variar segundo o modelo, país ou rexión.

Axustes de gravación

Prema o botón  /  /  no control remoto e seleccione Axustes > Canles > Gravación e Diferido.

• Configuración

Se conecta máis dun dispositivo de almacenamento USB ao televisor, a gravación comezará no dispositivo seleccionado durante a Configuración. O programa gravado será gardado no dispositivo de almacenamento seleccionado.

• Gravar con antelación/Atrasar o fin da gravación

É posible engadir tempo de recheo para comezar a gravar antes do inicio do programa ou mesmo tras finalizar o programa. Para iso ha de atrasar o fin da gravación segundo canto tempo de recheo engada. Este axuste configúrase en Gravar con antelación ou Atrasar o fin da gravación.

• Formatar o disco duro

Formatar a memoria USB externa para que sexa compatible co PVR.



Listaxe de gravacións

Acceder á listaxe de gravacións

No modo TV en directo, prema o botón  /  /  no control remoto e seleccione Listaxe de gravacións.

Ver os programas gravados

No modo TV en directo, prema o botón  /  /  no control remoto e seleccione Listaxe de gravacións > Gravacións. Seleccione o programa que desexa reproducir e prema  para velo.

Gerenciar a lista de gravacións

Na TV ao vivo, pressione  o botón  /  no control remoto e seleccione Lista de > gravacións gravadas.

• Eliminar programas gravados

Selecione un programa, manteña premido o botón  no control remoto para editalo e prema  para eliminalo.

Modificar a listaxe de gravacións programadas

No modo TV en directo, prema o botón  /  /  no control remoto e seleccione Listaxe de gravacións > Programadas.

Pode modificar a información das gravacións programadas ou cancelalas. Os elementos cunha gravación programada están sinalados coa icona .

• Eliminar as gravacións programadas

Selecione unha gravación programada, manteña premido o botón  no control remoto para editala e prema  para eliminala.

• Editar as gravacións programadas

Selecione a gravación que desexe na listaxe de gravacións programadas e prema o botón  para editala.

Nota:

- É posible que a función Listaxe de gravación non estea dispoñible nalgúns modelos, países ou rexións.

Recordatorio

Configure esta función para activar os recordatorios en futuros programas.

Estableza un Recordatorio

1. No modo TV en directo, prema o botón  /  ou prema o botón  /  /  e seleccione Guía (EPG) para abrir a programación guía de canles.
2. Na Guía (EPG), prema o botón  /  para seleccionar as canles. Prema  /  para seleccionar unprograma que aínda non foi emitido.
3. Prema  para seleccionar Recordatorio.

Nota:

- A función Recordatorio unicamente está dispoñible para os programas que aínda non foron emitidos.



Modificar a Listaxe de recordatorios

No modo TV en directo, prema o botón  /  /  no control remoto e seleccione Listaxe de gravacións > Programadas. Pode modificar a información dos recordatorios ou cancelalos. Os elementos cun recordatorio están sinalados coa icona .

• Eliminar recordatorios

Selecione Recordatorio, manteña premido o botón  no control remoto para editalo e prema  para eliminalo.

• Editar recordatorio

Selecione un recordatorio na listaxe e logo prema o botón  para editalo.

Timeshift

Esta opción permite parar e rebobinar no modo TV en directo. Esta función grava de forma temporal nun dispositivo de almacenamento. Asegúrese de que o dispositivo de almacenamento está conectado e de que ten espazo suficiente na memoria. De non ser así, a función Timeshift non funcionará.

O Timeshift pode utilizarse de varias formas.

- No modo TV en directo, prema o botón  /  /  no control remoto e seleccione Timeshift para amosar a barra de reprodución.
- No modo TV en directo, prema o botón  /  /  /  para abrir a barra de información e escolla .
- Se o seu control remoto conta co botón , prema o dito botón e use o control direccional para seleccionar  / .

Saber máis acerca da barra de control da función Timeshift



- 1 Tempo sen visualizar do contido almacenado no búfer
- 2 Tempo actual
- 3 Tempo total
- 4 Gravar: converter un programa Timeshift nunha gravación dun programa que se está emitindo no momento nunha canle. Seleccione  e o contido que acaba de visualizar en Timeshift será gardado no dispositivo de almacenamento.
- 5 Retroceso rápido: escolla entre 2=, 4=, 8= ou 16=.
- 6 Parar/Iniciar

- 7 Avance rápido: escolla entre 2=, 4=, 8• ou 16•.
- 8 Deter Timeshift: saír da función e ver a canle actual.

Nota:

- A función Timeshift non é compatible coas canles analóxicas.
- Recoméndase que a capacidade de almacenamento do dispositivo non sexa inferior a 2GB. Ademais, tamén se recomenda encarecidamente usar un disco duro externo en lugar dunha memoria USB.
- É posible que a función Timeshift non estea dispoñible nalgúns modelos, países ou rexións.

Axustes da función Timeshift

Prema o botón    no control remoto e seleccione Axustes » Canles > Gravación e Timeshift.

• **Configuración**

Se conecta máis dun dispositivo de almacenamento USB ao televisor, a función Timeshift iniciárase no dispositivo seleccionado durante a Configuración. Ao iniciar a función Timeshift, o programa será gravado de forma temporal no dispositivo de almacenamento seleccionado.

• **Permanent Timeshift**

Cando a función Permanent Timeshift estea activada, o televisor iniciará automaticamente a función Timeshift cada vez que comece a ver unha canle. Se cambia de canle, a dita función comezará de novo dende o momento no que cambiou de canle. Cando a función Permanent Timeshift estea desactivada, a función Timeshift iniciárase unicamente cando vostede a active.

• **Formatar o disco duro**

Formatar a memoria USB externa para que sexa compatible co PVR.

Imaxe

Modifique o modo de imaxe, o tamaño e outros axustes avanzados..

Escoller o modo de Imaxe

Prema o botón  /  no control remoto e seleccione  Configuración > Imaxe > Modo de Imaxe.

Selecione o modo de imaxe preestablecido que mellor se axuste ao contido que está a ver.

Nota:

As opcións dispoñibles poden variar segundo o modelo, país ou rexión e segundo o contido que está vendo. Consulte as opcións dispoñibles no seu televisor.

Cando utilice unha sinal común

• Estándar

Use o modo Estándar para ver contido coma o telexornal, documentais ou telenovelas.

• FILMMAKER

Prema o botón  /  no control remoto e seleccione  Configuración > Imaxe » Axustes do Modo Intelixente > Detección automática do tipo de contido para activar o modo Filmmaker. Cando a sinal do modo Filmmaker sexa detectada, o modo de imaxe cambiará automaticamente a FILMMAKER.

Esta función non é compatible con todas as fontes de entradas ou aplicacións.

• Película

Use o modo Película para ver filmes nun entorno con moita claridade.

• Aforro de enerxía

Diminúe o consumo de enerxía.

• Dinámico

Use o modo Dinámico para ver contido que cómpre dunha calidade de imaxe máis vívida.

• Deportes

Mellora a imaxe para ver deportes.

Reducir a luz azul

Esta función permite reducir o nivel de luz azul para protexer a vista.

Prema o botón  /  no control remoto e seleccione  Configuración > Imaxe > Axustes do modo de Imaxe > Configuración avanzada > Color > Reducir a luz azul e seleccione Activar.

Recoméndase seguir as indicacións descritas a continuación para reducir a fatiga visual e protexer a vista mentres se ve a televisión:

Para reducir o cansaço ocular e protexer os ollos ao asistir TV por um período de tempo, recomenda-se:

- Faga descansos a miúdo. Evite ver a televisión de xeito ininterrompido durante máis dunha hora.
Ver a televisión durante períodos de tempo prolongados pode causar fatiga visual.
- Desvíe a mirada do televisor e intente enfocar obxectos distantes durante os descansos polo menos durante 10 minutos. Reláxese durante os descansos.
- Realice actividades ao aire libre ou exercicios para a vista.
- Recomendase ver a televisión a unha distancia que sexa tres veces a medida da altura da pantalla do televisor.

Recoméndase facer descansos a miúdo e exercicio dado que son de gran utilidade para aliviar a fatiga visual e o cansazo.

Nota:



- É posible que esta función non estea dispoñible nalgúns modelos, países e rexións. O certificado do filtro de luz azul pode variar segundo o modelo.

Cando usa unha sinal HDR

A sinal HDR (alto rango dinámico) mellora a súa experiencia visual grazas ao uso de cores máis vivas e un maior contraste. As cores claras serán máis brillantes e as cores escuras, máis profundas. O televisor presenta unha ampla gama de cores de vídeo.

Cando usa una sinal Dolby Vision

A tecnoloxía Dolby Vision, inspirada na tecnoloxía empregada no cinema, é un formato que permite que a calidade de imaxe do televisor presente unha gran variedade de cores, imaxes de alto rango dinámico, cores claras máis brillantes e cores escuras máis profundas.

Todo isto é posible grazas a unha tecnoloxía que axusta as cores escena por escena.

Configuración dos axustes do modo de Imaxe

Prema o botón  /  no control remoto e seleccione  Configuración » Imaxe > Axustes do modo de Imaxe. Modifique os axustes de cada un dos modos de imaxe.

Pode personalizar a calidade da imaxe modificando os seguintes axustes.

É posible que algunhas opcións non estean dispoñibles segundo o modelo, país ou rexión e o modo de imaxe seleccionado.

• Aplicar a configuración de imaxe

Aplice a configuración de imaxe que acaba de modificar a todas as fontes de entrada ou unicamente á entrada actual.

• Retroiluminación

Configura o brillo da pantalla.

Nota:

- O nome deste axuste pode variar segundo o modelo do televisor.

• Brillo

Modifica o nivel de brillo para xerar imaxes máis claras ou escuras.

• Contraste

Modifica o nivel de contraste para aumentar ou reducir o brillo das imaxes.

• Saturación de cor

Modifica a intensidade das cores para obter unha imaxe máis brillante.

• Nitidez

Modifica a nitidez e suavidade dos bordos das imaxes.

• Configuración avanzada

Modifica os axustes avanzados de imaxe segundo as súas preferencias.

• Restablecer o modo actual

Restablece todos os valores predeterminados de fábrica dos axustes de imaxe do modo de imaxe actual.

Configuración dos axustes avanzados

Prema o botón  /  no control remoto e seleccione  Configuración > Imaxe > Axustes do modo de Imaxe > Axustes avanzados.



Modifica os axustes avanzados de imaxe segundo as súas preferencias. Modifica o espazo de cor ou a gama de cores de xeito que se axuste perfectamente ao contido que está a ver.

Nota:

- É posible que algunhas opcións non estean dispoñibles segundo o modelo, país ou rexión e o modo de imaxe seleccionado.

Brillo

- **Control dinámico de retroiluminación**

Corrixe automaticamente o contraste ao analizar o nivel de luminancia da imaxe en tempo real.

- **Contraste adaptable**

Modifica automaticamente as zonas claras e escuras para obter unha imaxe máis detallada.

- **HDMI Dynamic Range**

Configura o rango dinámico da entrada HDMI.

- **Detallar as sombras**

Aumenta automaticamente o brillo e mellora os detalles das sombras en escenas escuras.

- **Optimizar a imaxe HDR**

Optimiza o contraste e a cor do contido SDR para obter unha calidade de imaxe similar á da imaxe HDR.

- **Corrección gamma**

Modifica a gamma para cambiar o xeito no que o televisor actúa ante contido en escala de grises.

Nun ambiente con pouca luz, escolla un valor maior e nun ambiente con moita luz, un valor menor.

- **Control de gamma**

Modifique a curva gamma seleccionada.

Cor

- **Temperatura da cor**

Modifica a calidez (vermello) e frialdade (azul) das zonas brancas da imaxe.

- **Sintonizador de cor**

Modifica a tonalidade, saturación e brillo do axuste de cor.

- **Balance de brancos**

Modifica a intensidade das cores vermella, verde e azul para obter as cores reais das imaxes da pantalla.

- **Reducir a luz azul**

Modo Eye care: diminúe a cantidade de luz azul.

Claridade

- **Redución de ruído**

Reduce o ruído aleatorio para mellorar a calidade de imaxe.

- **Redución de ruído dixital**

Reduce o ruído dixital ao redor das letras e a compresión de ruído.

Overscan

Cambia o axuste do tamaño de vídeo para recortar os bordos da imaxe mostrada.



Axustes do Modo Intelixente

Prema o botón  /  no control remoto e seleccione  Configuración > Imaxe > Axustes do Modo Intelixente.

• Mellora da imaxe mediante IA

Active esta función para permitir que o televisor identifique o contido que se está a reproducir para mellorar a calidade de imaxe en todas as fontes de entrada.

• Detección automática do tipo de contido

Este modo de calidade de imaxe mellorada será activado automaticamente segundo o filme.

Nota:

- Algunhas aplicacións teñen restricións claras que non permiten utilizar a función para identificar o contido.
- É posible que esta función non estea dispoñible nalgúns modelos, países ou rexións.

Modificar a relación de aspecto

Prema o botón  /  no control remoto e seleccione  Configuración » Imaxe > Relación de aspecto (tamaño de imaxe)

Modifica a relación de aspecto para ampliar ou reducir o zoom de imaxe.

• Automático

Cambia automaticamente a relación de aspecto entre 16:9 e 4:3 segundo a información que proporciona a sinal.

• 16:9

Ideal para contidos en formato panorámico 16:9. Esta opción tamén ampliará a formato panorámico o contido en formato 4:3.

• 4:3

Ideal para o contido en formato 4:3.

• 21:9

Ideal para contido en formato 21:9, usado comunmente en videoxogos.

• Pantalla completa

Permite ocupar a totalidade da pantalla ao aumentar o zoom, xa que elimina as barras negras horizontais da parte superior e inferior da imaxe.

• Dot to Dot

Amosa a sinal orixinal sen axustar a escala.

Nota:

- É posible que as opcións mencionadas anteriormente non estean dispoñibles nalgúns fontes de entrada.
- Usar funcións especiais para modificar o tamaño da imaxe mostrada (p. ex. cambiando a proporción alto/ ancho) co fin de compartila publicamente ou con fins lucrativos pode infrinxir as lei de propiedade intelectual.
- A imaxe pode deformarse se a relación de aspecto do formato seleccionado é diferente á da emisión do televisor ou do contido de vídeo.
- É posible que ao conectar un ordenador ao televisor mediante a entrada HDMI as imaxes en movemento se deformen.

Son

Modifique o son e outros axustes avanzados de son.



Escolla un Modo de son

Prema o botón  /  no control remoto e seleccione  Configuración > Son > Modo de son.
Seleccione o modo de son preestablecido que mellor se axuste ao que está a escoitar.

- **Estándar**

No modo Estándar, o televisor ofrece unha resposta de frecuencia plana que permite preservar as características propias do son orixinal.

- **Teatro**

O modo Teatro aumenta o efecto de son envolvente e proporciona unha resposta de graves mellorada.

- **Música**

O modo Música salienta as frecuencias altas e baixas para mellorar a reprodución dos instrumentos musicais.

- **Diálogo**

O modo Diálogo atenúa as frecuencias altas e baixas para mellorar a reprodución e claridade das voces humanas.

- **Nocturno**

No modo Nocturno, o televisor mellora a reprodución e calidade das voces humanas que teñen un volume baixo.

- **Deportes**

Mellora o son para ver eventos deportivos.

Configuración dos axustes do modo de Son

Prema o botón  /  no control remoto e seleccione  Configuración > Son > Axustes do modo de Son.
Modifique os axustes do son do televisor. Pode personalizar a calidade do son modificando os seguintes axustes.
As opcións dispoñibles poden variar segundo o modelo, país ou rexión e segundo o contido que está vendo.
Consulte as opcións dispoñibles no seu televisor.

- **Aplicar a configuración de son**

Modifique o modo de son actual para aplicalo en todas as fontes de entrada ou unicamente na entrada actual.

- **Aumento de graves**

Esta función utiliza a tecnoloxía DTS TruBass™ para mellorar a detección de frecuencias graves.
Deste xeito, ofrece uns graves ricos e profundos dende os altosfalantes internos do televisor.

- **Son envolvente**

Esta función utiliza a tecnoloxía DTS TruSurround™ para ofrecer una experiencia acústica envolvente dende os altosfalantes internos do televisor.

- **Claridade de diálogo**

Esta función utiliza a tecnoloxía DTS Dialog Clarity™ para mellorar a gama de frecuencias de voces humanas.
Deste xeito consegue que os diálogos se entendan de forma clara e se escoiten por riba dos efectos de son ou do son envolvente.

- **TruVolume**

Controla automaticamente os cambios drásticos de volume durante a visualización de programas de televisión ou filmes. Deste xeito proporciona un volume constante e agradable.



- **Waves**

Baseada na tecnoloxía de extensión de baixa frecuencia psicoacústica. Esta función amplía a resposta de graves máis aló das capacidades físicas do sistema. Deste xeito proporciona uns graves máis naturais, fortes e dinámicos.

- **Ecualizador**

Mellora o volume en diferentes frecuencias.

Está función está dispoñible unicamente ao escoller o   Configuración > Son » Audio alt falante do televisor en  Saída de audio.

- **Configuración da montaxe en parede**

Mellora automaticamente o son segundo onde estea situado o televisor.

- **Control automático de volume**

Active esta opción para evitar que o volume varíe ao cambiar entre as canles de televisión.

Tras activala, pode actuar coma un decibelímetro DAP cos sons de Dolby Audio, ou coma a función DRC ao reproducir unha corrente de bits DTS que conteña metadatos DRC.

- **Restablecer o modo actual**

Restablece todos os valores predeterminados de fábrica dos axustes de son do modo de son actual.

Nota:

- É posible que algúns modelos non poidan decodificar correntes de bits de CDs DTS.

Reproducir este tipo de formato pode producir ruídos non desexados.

Seleccionar os alt falantes

Prema o botón  /  no control remoto e seleccione  Configuración > Son > Saída de audio.

Selecione os alt falantes que desexa usar.

Configuración dos axustes da saída de audio

Prema o botón  /  no control remoto e seleccione  Configuración > Son > Axustes da saída de audio.

Modifique a os axustes dos alt falantes.

As opcións dispoñibles poden variar segundo o modelo, país ou rexión e segundo a saída de audio seleccionada.

Consulte as opcións dispoñibles no seu televisor.

- **Balance**

Modifica o volume do alt falante dereito e esquerdo para mellorar o son nunha localización concreta.

- **Sincronización labial**

Sincroniza o vídeo e o son.

- **Volume dos auriculares**

Modifica o volume dos auriculares con independencia do volume dos alt falantes.

Ao seleccionar a opción Auriculares como saída de audio, pode modificar o volume usando o control remoto ou o menú de Volume dos auriculares na pantalla.



• Formato de saída de audio dixital

Selecione o formato de saída de audio dixital que mellor se axuste ao dispositivo de audio.

- Automático: o dispositivo de audio emite automaticamente o son nun formato compatible.
- Pass Through: emite o audio do dispositivo sen pasar por ningún proceso.
- MIC: o dispositivo de audio emite o audio en formato MIC (Modulación de Impulsos Codificados).
- Dolby Audio – Dolby Digital: o dispositivo de audio emite o audio en formato Dolby Digital ao conectarse ao televisor mediante un porto óptico.
- Dolby Audio – Dolby Digital Plus: o dispositivo de audio emite o audio en formato Dolby Digital Plus ao conectarse a un televisor mediante un porto HDMI (ARC/eARC).
- Dolby Audio – Dolby Digital: o dispositivo de audio emite o audio en formato Dolby Digital ao conectarse ao televisor mediante un porto óptico.

É posible que as opcións descritas anteriormente varíen das dispoñibles no produto adquirido debido ás diferenzas entre os modelos.

Esta función está dispoñible unicamente cando   >  Configuración > Son > Saída de audio está configurada en ARC (eARC) ou SPDIF.

• Retardo na saída de audio dixital

Modifique o tempo de retardo da saída de audio dixital para sincronizar o audio dun altafalante externo coas imaxes da televisión.

Nota:

- Esta función está dispoñible unicamente nas opcións   /  (eARC) or SPDIF Configuración > Son > Saída de audio configurada en ARC

• HDMI–eARC

Conecte un dispositivo de audio que sexa compatible coa saída eARC a través de HDMI e active a opción HDMI–eARC para gozar dunha maior calidade de son. Esta función pode ser activada cando  /  >  Configuración » Son » Saída de audio está configurada en ARC (eARC).

• Dolby Atmos

Active Dolby Atmos para mellorar a riqueza do son e gozar dunha experiencia auditiva máis envolvente.

• Mellora de audio

Configure esta opción para gozar do audio Dolby Atmos, DTS Virtual X. Active ou desactive esta opción segundo as súas preferencias. É posible que as opcións dispoñibles varíen segundo os modelos.

• Channel Gain

Bass Boost Gain: Escoite e sinta unha resposta dos graves máis rica no altafalante subwoofer do televisor.

Channel Gain Superior: Goce dunha resposta dos agudos máis rica no altafalante superior do televisor.

Channel Gain Central: Goce dunha resposta de voces humanas máis rica no altafalante central do televisor.

Rede

Pode acceder a Internet a través do seu televisor.



Editar nome do televisor

Prema o botón  /  no control remoto e seleccione  Configuración > Conexións > Nome do televisor. Pode editar o nome do televisor para usalo na rede.

Nota:

- O nome pode estar formado por un máximo de 18 caracteres.

Comprobar o Estado da conexión a Internet

Prema o botón  /  no control remoto e seleccione  Configuración > Conexións > Rede > Internet Conexión. Examine o estado da súa conexión de rede actual e vexa a información de rede.

Test de conexión

Prema o botón  /  no control remoto e seleccione  Configuración > Conexións > Rede > Conexión de Internet > Test de conexión. Iniciar o test de conexión rede.

Información de rede

Prema o botón  /  no control remoto e seleccione  Configuración > Conexión > Rede > Conexión de Internet > Información de rede. Seleccione IPv4 ou IPv6 na Versión IP para ver información máis detallada sobre a súa conexión de rede.

Acender o televisor a través de Internet

Wake on Cast

Prema o botón  /  no control remoto e seleccione  Configuración > Conexión > Rede > Wake on Cast. Active e desactive esta función que permite acender o televisor mediante dispositivos móbiles ao duplicar a pantalla do seu dispositivo.

Nota:

- É posible que esta función non estea dispoñible nalgúns modelos, países ou rexións.
- O consumo de enerxía pode aumentar debido ao uso desta función.

Wake on Wireless Network

Prema o botón  /  no control remoto e seleccione  Configuración > Conexión > Rede > Wake on Wireless Network.



Se conta cunha conexión sen fíos e ten esta opción activada, pode acender o televisor e saír do modo Standby para, deste xeito, reproducir contido do seu dispositivo móbil mediante unha aplicación compatible coa función de duplicar pantalla.

Nota:

- Asegúrese de que o televisor e o dispositivo móbil están conectados á mesma rede para poder utilizar esta función.
- O consumo de enerxía pode aumentar debido ao uso desta función.
- É posible que esta función non estea dispoñible nalgúns modelos, países ou rexións.

Wake on LAN

Prema o botón  /  no control remoto e seleccione  Configuración > Conexións > Rede > Wake on LAN. Se conta cunha conexión por cable de Ethernet e ten esta opción activada, pode acender o televisor e saír do modo Standby para, deste xeito, reproducir contido do seu dispositivo móbil mediante unha aplicación compatible coa función de duplicar pantalla.

Nota:

- Asegúrese de que o televisor e o dispositivo móbil están conectados á mesma rede para poder utilizar esta función.
- O consumo de enerxía pode aumentar debido ao uso desta función.
- É posible que esta función non estea dispoñible nalgúns modelos, países ou rexións.

Sistema

Modifique a configuración do sistema.

Nota:

- Os menús que poden aparecer dependerán do modelo, país ou rexión.

Configurar a hora

Prema o botón  /  no control remoto e seleccione  Configuración » Sistema » Hora. Configure a hora segundo a súa localización.

• **Formato de hora**

Escolle o formato que desexe: formato de 12 ou 24 horas.

• **Data e hora**

Configure a data e a hora. Pode configurar a data e a hora para que se sincronice automaticamente coa conexión a Internet ou coa emisión ou establecela de forma manual.

É posible que esta función non estea dispoñible nalgúns modelos, países ou rexións.

• **Fuso horario**

Selecione o seu fuso horario.

É posible que esta función non estea dispoñible nalgúns modelos, países ou rexións.



- **Horario de verán**

Escolle se quere activar a función de Horario de verán (DST).

É posible que esta función non estea dispoñible nalgúns modelos, países ou rexións.

Uso do temporizador

Prema o botón  /  no control remoto e seleccione  Configuración » Sistema » Axustes do temporizador. Modifique a configuración do temporizador segundo as súas preferencias.

- **Temporizador de repouso**

Configure este temporizador para poñer o televisor en modo repouso automaticamente a unha hora en concreto.

- **Temporizador de acendido**

Configure a hora á que desexa que se acenda o televisor automaticamente.

- **Temporizador de apagado**

Configure a hora á que desexa que se apague o televisor automaticamente.

- **Tempo de visualización do menú**

Configure o tempo que pode permanecer o menú na pantalla.

- **Auto Sleep**

Configure o período de tempo de inactividade tralo que o televisor se apagará automaticamente.

É posible que esta función non estea dispoñible nalgúns modelos, países ou rexións.

- **Auto Standby ao non detectar sinal**

En caso de que non se detecte ningunha sinal tras o tempo establecido, o televisor entrará no modo Standby.

É posible que esta función non estea dispoñible nalgúns modelos, países ou rexións.

Establecer o idioma e a localización

Prema o botón  /  no control remoto e seleccione  Configuración » Sistema > Idioma e localización. Seleccione o idioma do televisor e a súa localización.

- **Localización**

Escolle o lugar dende o que verá o seu televisor.

- **Código postal**

O usuario pode cambiar o código postal. É posible que esta función non estea dispoñible nalgúns modelos, países ou rexións.

- **Idioma do menú**

Configure o idioma por defecto do televisor.

- **Idioma de audio**

Selecione o idioma de audio preferido para o programa actual.

Seguridade e protección de datos

Limpar a caché

Prema o botón  /  no control remoto e seleccione  Configuración > Sistema > Axustes de aplicacións » Limpar a caché.



Limpa a caché, os datos de usuario e os arquivos temporais do navegador e das aplicacións.

Eliminar as cookies

Prema o botón  /  no control remoto e seleccione  Configuración > Sistema > Axustes de aplicacións > Eliminar as cookies.

Elimina as cookies do navegador e das aplicacións.

Non rastrear

Prema o botón  /  no control remoto e seleccione  Configuración > Sistema > Axustes de aplicacións » Non rastrear.

Solicite aos sitios web que non garden nin rastreen os seus datos de navegación.

Nota:

- É posible que esta función non estea dispoñible nalgúns modelos, países ou rexións.

Configuración dos axustes de acendido

Modo de acendido automático

Prema o botón  /  no control remoto e seleccione  Configuración > Sistema > Configuración avanzada > Modo de acendido automático.

O televisor acenderase automaticamente en segundo plano cando estea enchufado á corrente alterna.

Nota:

- É posible que esta función non estea dispoñible nalgúns modelos, países ou rexións.

Inicio rápido

Prema o botón  /  no control remoto e seleccione  Configuración > Sistema » Configuración avanzada » Inicio rápido.

Permite que o televisor se acenda rapidamente.

Modo de acendido

Prema o botón  /  no control remoto e seleccione  Configuración > Sistema > Configuración avanzada > Modo de acendido.

O televisor acenderase no modo que escolla cando se conecte novamente á fonte de alimentación.

Configuración do modo do indicador de alimentación

Prema o botón  /  no control remoto e seleccione  Configuración > Sistema > Configuración Avanzada » Indicador de alimentación.

Configure o indicador de alimentación para permanecer acendido ou apagado no modo Standby.

Prema o botón  /  no control remoto e seleccione  Configuración > Sistema > Configuración Avanzada » Configuración da luz do indicador.

Configure a luz do indicador: Acendida, Sempre acendida ou Apagada.

Nota:



- É posible que as funcións descritas anteriormente non estean dispoñibles nalgúns modelos, países ou rexións.

Salvapantallas

Amosa un salvapantallas cando na pantalla do televisor permanece fixo nunha imaxe durante un período de tempo prolongado. Pode seleccionar as fotos que se amosarán como salvapantallas.

Para abrir o Salvapantallas, prema o botón  /  no control remoto e seleccione  Configuración > Sistema > Configuración Avanzada > Salvapantallas. Tamén pode seleccionar Salvapantallas directamente nas aplicacións. Tras acceder ao Salvapantallas, pode abrir o menú de Configuración se selecciona a icona de axuste na pantalla.

Nota:

- É posible que esta función non estea dispoñible nalgúns modelos, países ou rexións.

Desactivar Curtain

Prema o botón  /  no control remoto e seleccione  Configuración > Sistema > Configuración Avanzada > Desactivar Curtain.

Active ou desactive a función Curtain ou configure o tempo que tardará a Screen Curtain en apagarse cando o televisor entre no modo Standby.

Configuración do modo de uso

Prema o botón  /  no control remoto e seleccione  Configuración > Sistema > Configuración Avanzada > Modo de uso.

Configura o televisor segundo o uso: Fogar ou Tenda.

Modo Fogar

Selecione Modo Fogar para un uso doméstico do televisor.

Se desexa cambiar ao Modo Tenda cando o Modo Fogar está activado, prema o botón  /  para seleccionar  Configuración, logo seleccione Sistema > Configuración Avanzada > Modo de uso e escolla Modo Tenda.

Modo Tenda

Selecione o Modo Tenda para configurar o televisor para un uso comercial. Este modo activa a función E-Pos (puntos de venta electrónicos) e outras funcións de demostración, e está destinado unicamente para usalo en comercios.

No Modo Tenda, prema o botón  /  /  no control remoto para acceder aos axustes do Modo Tenda.

Se desexa cambiar ao Modo Fogar cando o Modo Tenda está activado, prema o botón  /  /  no control remoto para acceder aos axustes do Modo Tenda e seleccione Modo Fogar.

Outra forma de acceder a ese menú é premendo o botón  / , logo seleccionar  Configuración, despois Sistema > Configuración Avanzada > Modo de uso e, finalmente, escoller o Modo Fogar.

Nota:

O consumo de enerxía podería aumentar debido ao uso do Modo Tenda.

O xeito de saír do Modo Tenda varía segundo o modelo, país e rexión.

•
•



Anuncios personalizados

Prema o botón  /  no control remoto e seleccione  Configuración » Sistema » Configuración Avanzada » Anuncios personalizados.

Comprobar a configuración para os anuncios personalizados.

- **Anuncios personalizados**

Desactivar os anuncios personalizados limitará a cantidade de anuncios que podan ser relevantes para vostede. Porén, non diminuírá o número de anuncios que aparecerán.

- **Cambiar a conta de anuncios**

Cada conta de anuncios é única e pode modificarse para recibir anuncios personalizados adecuados. Cando restableza de fábrica o dispositivo, unha nova conta de anuncios será adxudicada.

Soporte

Pode modificar a configuración de axuda.

Nota:

- Os menús que poden aparecer dependerán do modelo, país ou rexión.

Comprobar a información do sistema

Prema o botón  /  no control remoto e seleccione  Configuración » Axuda » Acerca de. Ver a información do sistema.

Actualización do sistema

Prema o botón  /  no control remoto e seleccione  Configuración » Axuda » Actualización do sistema. Configure o televisor para recibir as últimas actualizacións do sistema.

- **Actualización automática**

Configure o televisor para recibir automaticamente as últimas actualizacións.

- **Comprobar actualizacións**

Comprobe que o seu televisor recibiu a última actualización. Asegúrese de que o televisor está conectado a Internet.

- **Comprobar actualizacións OAD (Over the Air Download)**

Comprobe que o seu televisor recibiu a última actualización a través do sintonizador.

Nota:

- Asegúrese de que o televisor está conectado a Internet.
- Esta función está dispoñible unicamente en Tailandia e Malaisia.



• Actualizar dende un USB

Actualice o sistema do televisor dende un dispositivo USB.

Nota:

- Asegúrese de que a memoria USB está conectada a través do porto USB 2.0 do televisor.
- Cómpre que os arquivos de actualización estean situados no directorio raíz do dispositivo USB.
- É necesario que o formato do dispositivo USB sexa FAT32 e que o tipo da táboa de partición sexa MBR.

Gozar de forma segura do seu televisor

Prema o botón  /  no control remoto e seleccione  Configuración > Axuda > Aviso legal e privacidade > Datos compartidos, privacidade e ALUF.

Lea o Aviso legal e a Política de protección de datos. Dea ou denegue o seu consentimento acerca das leis enumeradas que están relacionadas coa recompilación de datos de usuario e rede.

Prema o botón  /  no control remoto e seleccione  Configuración > Axuda > Aviso legal e privacidade » Eliminar os datos de usuario.

Selecione Eliminar os datos de usuario para eliminar todos os datos de uso almacenados na memoria do televisor e na nube.

Comprobar o tempo de uso do televisor

Aceda ao Estado de verificación para ver o tempo de uso do televisor.

1. Para abrir o menú rápido mentres usa unha fonte de entrada como TV en directo, HDMI ou AV, prema o botón  /  / .
2. No menú rápido, manteña premido o  [AZUL] botón para comprobar o tempo de uso do televisor.

Nota:

- É posible que esta función non estea dispoñible nalgúns modelos, países e rexións.

Usar o Control parental

Prema  /  no control remoto e seleccione  Configuración > Sistema > Control parental.

Active o Control parental para evitar que os nenos e nenas poidan ver certos contidos.

Se aínda non estableceu un código NIP, aparecerá unha ventá para crear un NIP e confirmalo.

Usar o control direccional do control remoto para crear un NIP.

Se xa estableceu un código NIP, aparecerá unha ventá para introducir o código.

Bloqueos

Active Locks para activar o Control parental.

- Verá que algúns axustes de Control parental cambiarán dunha cor agrisada a unha rechamante. Cando isto suceda, as seguintes funcións poderán ser configuradas: Bloqueo Temporal, Bloqueo de Canles, Bloqueo de Contido, Bloqueo de Entradas, Bloqueo de Aplicacións, Bloqueo de Páxinas web, Código NIP do Control parental e Restablecer os valores de fábrica.



- **Bloqueo Temporal**

Bloquea completamente o televisor durante un período determinado de tempo, incluído o modo TV en directo, HDMI e as aplicacións.

- **Bloqueo de Canles**

Bloquea todas ou algunhas canles ao activar a función de Control parental.

- **Bloqueo de Contido**

Alguns programas están bloqueados debido á clasificación de idade. Isto está controlado polas emisoras.

- **Bloqueo de Entradas**

Bloquea o contido que provén dos dispositivos conectados ás fontes de entrada externas.

- **Bloqueo de Aplicacións**

Bloquea o acceso a determinadas aplicacións. En caso de que algunha aplicación que desexa bloquear non aparece aquí, comprobe os axustes de Control parental desa aplicación.

Nalgúns países ou rexións, o Navegador e a App Store están bloqueados por defecto. Paradesbloquelos, seleccione  Configuración > Sistema > Control parental e introduza o código NIP.

No Bloqueo de Aplicacións seleccione Navegador e App Store, prema o botón  e logo poderá comprobar que a icona de "bloqueo" desapareceu.

- **Bloqueo de Páxinas web**

Configure os enderezos URL aos que o navegador pode acceder.

- **NIP do Control parental**

Configure ou cambie o seu código NIP. O NIP serve para o control parental e para protexer o sistema de usos non autorizados. Non está permitido usar 0000 como NIP.

- **Restablecer os valores por defecto**

Restablece os axustes do Control parental aos valores por defecto.

Nota:

- É posible que as opcións descritas anteriormente non estean dispoñibles nalgúns modelos, países ou rexións.

Restablecer os valores predeterminados de fábrica

Prema  /  no control remoto e seleccione  Configuración » Axuda > Restablecer os
Restaure o televisor cos valores predeterminados de fábrica. Este proceso eliminará a súa configuración persoal, a información e os datos. Introduza o código NIP para activar o Restablecemento de fábrica.



Problemas para disparar

Antes de consultar ao persoal de servizo, comprobe a seguinte táboa para atopar posibles solucións.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
O TV non acende	● Asegúrese de que o cabo de alimentación estea conectado. ● As pilas do mando a distancia poderían estar esgotadas, cámbieas.
Non hai imaxes nin son.	● Comprobe o cabo entre o TV e a antena/dispositivo de AV externo. ● Prema o botón de alimentación no mando a distancia. ● Prema o botón SOURCE (FONTE) no mando a distancia, despois prema varias veces o botón "▼/ ▲" para seleccionar a fonte de TV.
Mala calidade de imaxe, boa calidade de son.	● Comprobe o cabo entre o TV e a antena/dispositivo de AV externo. ● Intente con outra canle, a estación podería ter dificultades de emisión. ● Axuste o brillo/contraste no menú de vídeo. Comprobe que a unidade estea axustada en PAL
Ruído de audio	● Mova calquera equipo infravermello lonxe do TV.

O panel LED TFT usa un panel que consiste en sub-píxeles que requiren tecnoloxía sofisticada para produci-lo. Porén, poden existir uns cantos píxeles brillantes ou escuros na pantalla. Estes píxeles non terán ningún impacto no desempeño do produto.



Segundo a directiva de Residuos de Aparellos Eléctricos e Electrónicos (RAEE), os residuos AEE deben recollese e tratarse por separado. Se nun futuro precisa desfacerse deste produto NON o poña nos residuos domésticos, envío aos puntos de recollida de residuos existentes na súa área. Do mesmo xeito, debe extraer os residuos de pilas e/ou acumuladores antes da entrega do RAEE a través das canles de recollida separada habilitados ao efecto (distribuidores e/ou instalacións nas Entidades Locais)



Declaración de Conformidad

NVR-QLED200-434K2S-SMAN
NVR-QLED200-434K2S-SMAN
NVR-QLED200-554K2S-SMAN

Especificaciones Técnicas

El modelo NEVIR representa un dispositivo que cumple con los requisitos técnicos necesarios para su utilización adecuada. Las características y funcionalidades específicas se encuentran descritas en el manual del producto, al igual que las normas de seguridad.

Conformidad

El modelo ha sido sometido a pruebas exhaustivas y verificado para garantizar su conformidad con las normativas vigentes. El dispositivo cuenta con todos los certificados necesarios que acreditan su calidad y seguridad, conforme a las disposiciones legales.

Anexos

DIRECTIVA EMC 2014/30/EU

EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
 EN 55035:2017/A11:2020
 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
 EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021

DIRECTIVA RED

EN IEC 62311:2020
 ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)
 ETSI EN 303 340 V1.2.1(2020-09)
 ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07)
 EN 301 893 V2.1.1:2017-05
 ETSI EN 303 372-2 V1.2.1(2021-06)
 ETSI EN 301 489-17 V3.2.6(2023-06)

LOW VOLTAGE DIRECTIVA EEC 2014/35/EU

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

DIRECTIVA ROHS

Directive 2011/65/EU and amendment (EU)2015/863

Para cualquier consulta puede dirigirse a:

NEVIR, S.A.
 C/ Francisco Rabal, 3
 Polig. Ind. La Garena
 28806 – Alcala de Henares
www.nevir.es / nevir@nevir.es
 Telef.: 91 737.27.77

