

nevir

LED TV

NVR-8078-32RD2S-SMA-N

TELEVISOR DLED HD 32" (81cm) con TDT




MANUAL DE USUARIO
USER MANUAL
MANUAL DO UTILIZATOR

Contenido

- **Instalación**
- **Advertencia**
- **Precaución**
- **Descripción de la unidad principal**
- **Mando a distancia**
- **Funciones Menú**
- **Página Principal**
- **Multimedia**
- **Resolución de problemas**

INSTALACIÓN

- ① Ubique el TV en la habitación de tal forma que no esté expuesto a la luz solar directa. La oscuridad total o el reflejo en la pantalla de la imagen puede ocasionar fatiga ocular. Se recomienda una iluminación suave e indirecta para visualizar el equipo cómodamente.
- ② Deje espacio suficiente entre el receptor y la pared para permitir la ventilación.
- ③ Evite lugares calientes en exceso para evitar daños posibles en el gabinete o daños prematuros.
- ④ No instale el receptor en un lugar que esté cerca de fuentes calientes como radiadores, conductos de aire, luz solar directa, o en un compartimiento o área que esté cerrada. No cubra las aberturas de ventilación cuando use el TV.
- ⑤ El indicador permanecerá encendido durante 30 segundos aproximadamente cuando se corte la electricidad, durante este periodo, no puede encenderse nuevamente hasta que el indicador se apague. ¡Gracias por su atención!
- ⑥  Para evitar que se propague fuego, mantenga velas u otro tipo de objetos con llamas lejos de este producto en todo momento.

Advertencia



PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGAS
ELÉCTRICAS



PRECAUCIÓN: PARA EVITAR EL RIESGO DE
DESCARGAS ELÉCTRICAS.

NO quite la cubierta (o parte trasera).

NO existen piezas que el usuario pueda reparar.

CONSULTE A UN TÉCNICO DE SERVICIO CUALIFICADO.



Este símbolo sirve para alertar al usuario y evitar riesgos de sufrir descargas eléctricas, no desmantele el equipo a menos que se lleve a cabo por personal de servicio cualificado.




Este símbolo tiene como propósito alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de operación y de mantenimiento en la documentación que acompaña al aparato.



Este dispositivo es de clase II o aparato eléctrico con doble aislamiento que ha sido diseñado de tal manera que no requiere una conexión de seguridad eléctrica a tierra.




Precaución

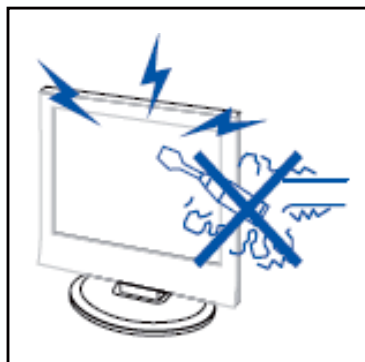

Precaución


En este producto se usan altos voltajes.

¡No abra la carcasa del producto! Consulte a un técnico de servicio cualificado.

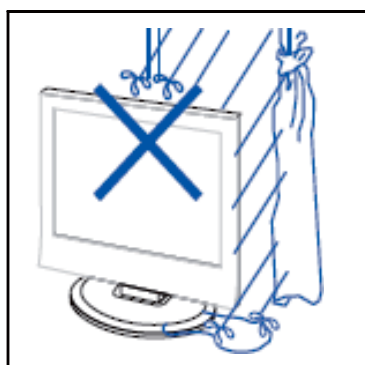


Precaución

Para evitar incendios o peligros de descargas eléctricas, no exponga la unidad principal a la lluvia o humedad, no coloque objetos llenos de agua, tales como vasijas, sobre el aparato.

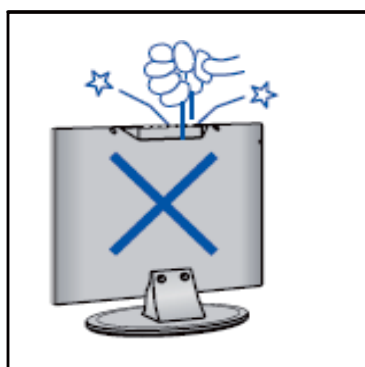

Precaución

No deje caer objetos en las ranuras o aberturas del gabinete del TV. Nunca derrame líquidos sobre el receptor del televisor.

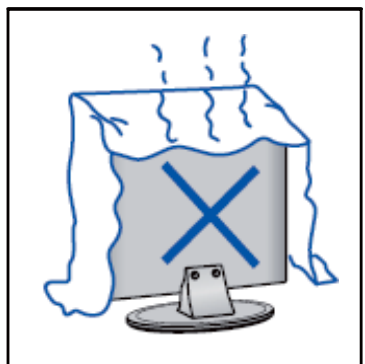


Precaución

Evite exponer la unidad principal a la luz solar directa y a otras fuentes de calor. No apoye directamente el receptor del televisor sobre otros productos que generen calor, por ejemplo, sobre vídeo caseteras, amplificadores de audio, etc. No bloquee los orificios de ventilación en la cubierta trasera. La ventilación es esencial para evitar fallos en los componentes eléctricos. No aplaste el cable de suministro de alimentación colocándolo debajo de la unidad principal o de objetos pesados.




Precaución

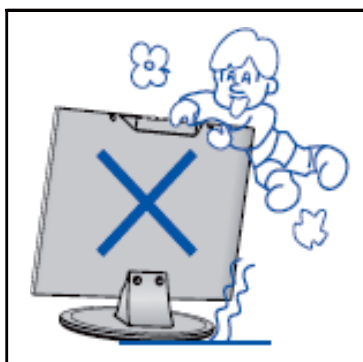


Precaución

Nunca se pare, recline, presione repentinamente el producto o su base. Debe poner especial atención con los niños.

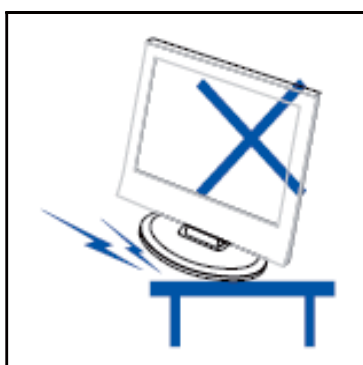


Precaución

No coloque la unidad principal sobre una base con ruedas, repisa o mesa. Se pueden producir lesiones severas a las personas y daños en el televisor si se llega a caer.

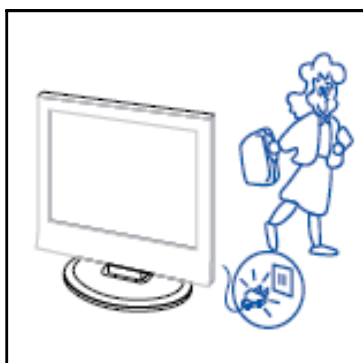

Precaución

Cuando no use el producto por un período prolongado, se aconseja que desconecte el cable de alimentación de CA de la toma de corriente de CA.

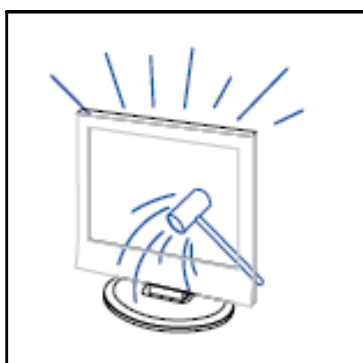

Precaución

El panel LED utilizado en este producto está hecho de vidrio. Por lo tanto, se puede romper cuando deje caer el producto o sufra algún impacto. Tenga cuidado de no lesionarse con las piezas rotas del vidrio en caso de que se rompa el panel LED.






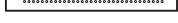
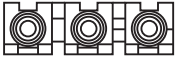





Descripción de la unidad principal

Función de los botones del panel de control

SOURCE (FUENTE): Seleccione la señal de entrada.
MENU: Pulse este botón para seleccionar el menú principal.
VOL+: Subir volumen.
VOL-: Bajar volumen.
CH+: Incrementar canal de TV
CH-: Disminuir canal de TV
POWER (ENCENDIDO): Enciende o apaga el TV.

Conexiones del terminal de TV

Conector	Función	Descripción
	COAX	Conectado a la entrada digital coaxial para amplificador de audio.
	HDMI	Conectado a un equipo con salida HDMI.
	RJ45	Conectarse a Internet.
	DVB-T2	Terminal de entrada de antena Conectado a un equipo con salida de antena o toma de antena de pared.
	DVB-S2	Terminal de entrada DVB – S2. conectado a LNBF.
	CI	Ranura para dispositivo de interfaz común (decodificador).
	AV IN	Terminal de entrada de audio y video (E/D), Audio (E/D) se puede usar como entrada de audio YPbPr.
	USB	Insertar USB.
	EARPHONE	Conectado al amplificador de audio u otro dispositivo con esa entrada de audio.
	Mini YPbPr	Terminal de entrada YPbPr Conectado a un dispositivo con salida de video de componentes.

Configuración opcional:

Conecte el USB en la toma de USB del equipo.



NOTA

- Solamente disponible para 500 mA, máx. de la salida de corriente de CC cuando se conecte a través de la toma de USB.
- Para garantizar que funcione bien HD móvil debe usar otra fuente de alimentación para HD móvil. No use al mismo tiempo la toma de USB.

Mando a distancia



Botón	Descripción
POWER	Enciende y apaga el televisor.
	Presione esta Tecla para silenciar el sonido. Vuelva a presionarla para restaurar el mismo.
Teclas Numéricas	Pulse las teclas numéricas para seleccionar un canal de televisión.
./--	Presione esta Tecla para ir a un número de canal mayor que 9.
	Regresa al ultimo programa visto o Fuente de señal.
	Cambia el modo de escala de imagen.
P.MODE	Selecciona Modo Imagen.
S.MODE	Selecciona Modo Sonido.
CH+/CH-	Desplaza a el canal siguiente/anterior.
VOL+/VOL-	Presione para aumentar/disminuir el volumen.
	Presione para mostrar lista programas favoritos (Sólo en Modo TV).
EPG	Ingresa a la guía electrónica del programa (solo para el modo TDT).
MENU	Muestra o elimina menús en pantalla o para salir de alguna operación.
SOURCE	Presione para cambiar la Fuente de Señal.
ENTER	Selecciona o ejecuta un elemento de menú específico.
	Teclas direccionales (arriba / abajo / izquierda / derecha). Para desplazarse en el menú y cambiar los valores que se ven en el menú del televisor.
EXIT	Pulse esta tecla para salir de la interfaz actual.
INFO	Cuando se presiona mientras está viendo un programa, aparece información detallada del programa.
Teclas Colores	Tecla roja / verde / amarilla / azul. Usar como enlace de navegación o menú de edición de programa.
	Botón de control del reproductor multimedia digital: Incluye reproducir / pausa, detener, retroceder, avanzar, siguiente, anterior (en modo USB).



REC	Para iniciar la grabación de una canal. Púlselo para iniciar la grabación a su disco flash USB.
MTS/AUDIO	Pulse este botón para mostrar y seleccionar diferentes sistemas de audio de TV o idioma.
	Presione esta Tecla para ir al menú principal (Modo Smart Android).
	Activa/desactiva Modo Ratón.
	Presione esta Tecla para navegar (Modo Smart Android).
CC/SUBTITLE	Pulse el botón para mostrar los subtítulos disponibles (en modo TDT).

Notas:

- ◆ Todas las imágenes en este manual son ejemplos, solo como referencia, el producto real puede diferir de la imagen.
- ◆ las teclas no mencionadas, no se usan en este modelo.

Funciones Menú

SELECCIONE LA FUENTE DE ENTRADA

Presione el botón SOURCE para mostrar la lista de entrada de la fuente de entrada.

Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar la fuente de entrada que desea ver.

Presione el botón ENTER para ingresar la fuente de entrada.

Después de ingresar la fuente, por ejemplo, DTV:

- * Presione el botón MENU para mostrar el MENÚ PRINCIPAL DE OSD.

- * Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar el MENÚ que desee.



- * Presione el botón ENTER para ingresar al submenú y presione el botón EXIT para volver al menú anterior.

- * Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón ENTER o el botón ► para ingresar al submenú, presione el botón ◀/▶ para ajustar el valor o presione el botón ◀/▶ para seleccionar en el submenú.

- * Puede presionar el botón MENU para guardar y volver al menú anterior, y presionar el botón EXIT para salir de todo el menú.

Modo Hotel

Pulse la tecla SOURCE y 4588 para acceder al Modo Hotel.

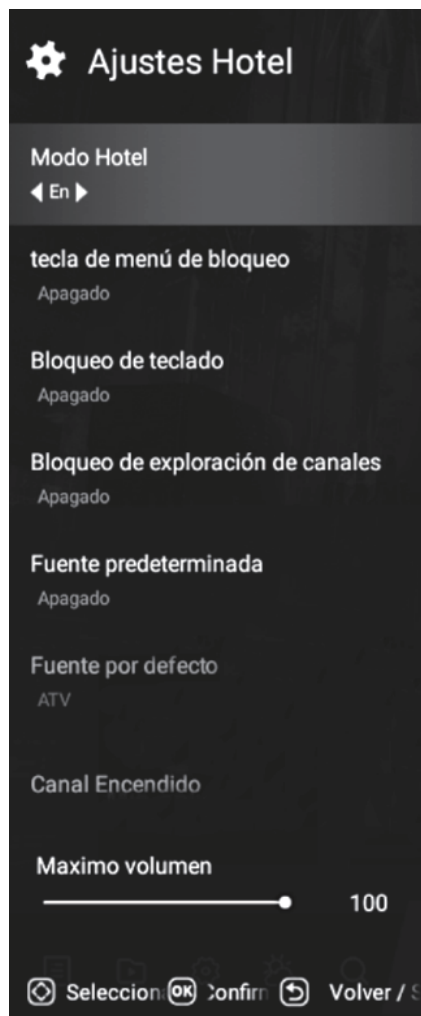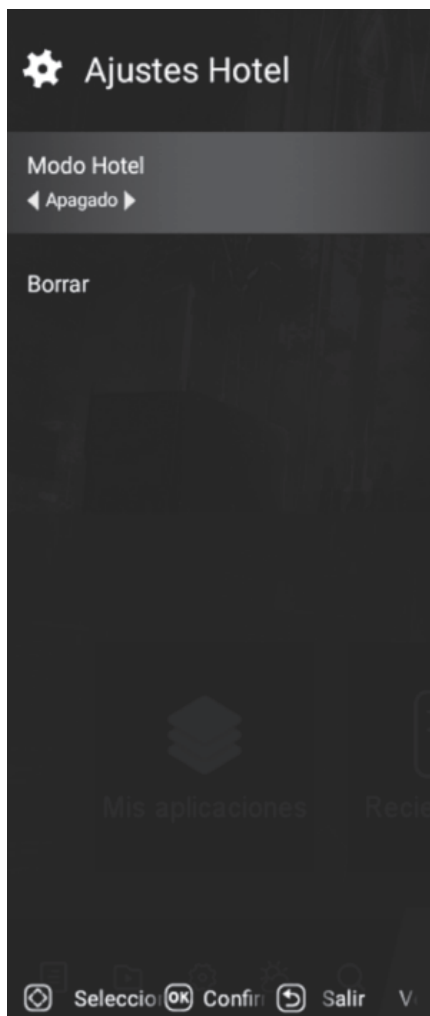

Menú imagen

Pulse el botón TV MENU para mostrar el menú principal. Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Imagen en el menú principal y, a continuación, presione el botón ENTRAR para entrar.

1. Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú Imagen y luego presione el botón ENTER o el botón ► para ingresar.

2. Presione el botón ◀/▶ para ajustar o presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar. Y presione el botón ENTER para seleccionar el submenú.

3. Después de finalizar su ajuste, presione el botón MENU para guardar y volver al menú anterior, y presione el botón EXIT para salir de todo el menú.

Modo Imagen


Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar Modo de imagen, Luego pulse el botón ENTER para entrar y pulse el botón ◀/▶ para seleccionar. (Modo de imagen disponible: usuario, estándar, dinámico, suave) Solo puede cambiar el valor de brillo, contraste, nitidez, color, cuando la imagen está en modo Usuario.

Temperatura de color

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar Temperatura de color, pulse el botón ENTER para entrar y el botón ◀/▶ para seleccionar Estándar, Frío, Cálido.

Relación de aspecto

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar Relación de aspecto, luego pulse el botón ENTER para entrar y pulse el botón ◀/▶ para ajustar. Luego presione el botón MENU para volver directamente al menú anterior.

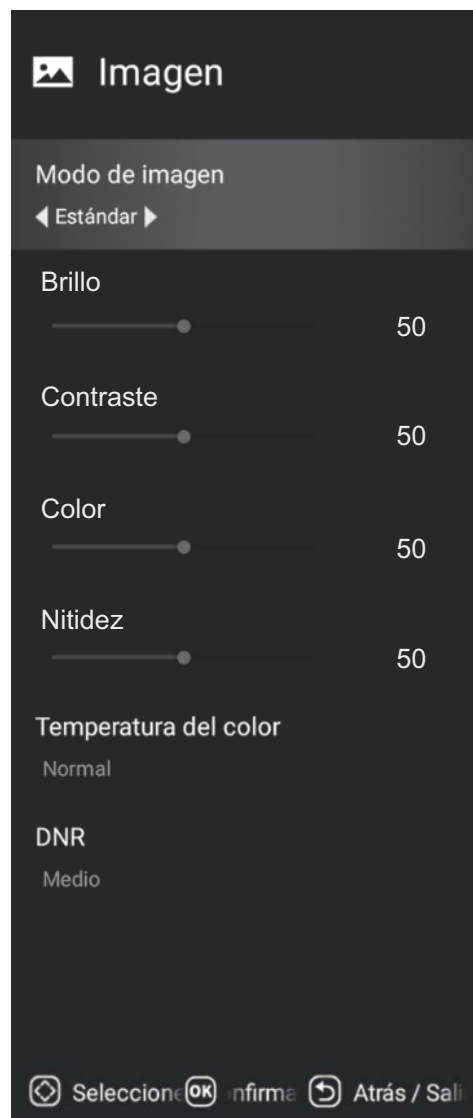

Menú Sonido

Pulse el botón MENU para mostrar el menú principal.
Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar Sonido en el menú principal y, a continuación, pulse el botón ENTER o el botón ► para entrar.

1. Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú Sonido y, a continuación, pulse el botón ENTER para entrar.

2. Pulse el botón ◀/▶ para ajustar o pulse ▲/▼ para seleccionar, y presione el botón ENTER para seleccionar el submenú.

3. Después de finalizar su ajuste, presione el botón MENU para guardar y volver al menú anterior, o presione el botón EXIT para salir de todo el menú.

Modo Sonido

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar el modo de sonido y, a continuación, presione el botón ENTRAR para entrar.

Y luego presione el botón ◀/▶ para seleccionar.

(Modo de sonido disponible: Usuario, Estándar, Música, cine).

Puede cambiar el valor de graves y agudos, balance y ecualizador, cuando el sonido está en modo usuario.

Balance

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar Balance, pulse el botón ENTER para entrar y pulse el botón ◀/▶ para ajustar.

Luego presione el botón MENU para volver directamente al menú anterior.

Surround


Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el sonido envolvente, luego pulse el botón ENTER para entrar y pulse el botón ◀/▶ para ajustar.


Luego presione el botón MENU para volver directamente al menú anterior.

Salida de audio digital

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar SPDIF Output (Salida SPDIF), luego pulse el botón ENTER para entrar y pulse el botón ◀/▶ para seleccionar. (Modo SPDIF disponible: RAW, PCM, OFF)


A continuación, pulse el botón ENTER o el botón ► para entrar y, a continuación, pulse el botón ◀/▶ para ajustar, y, a continuación, pulse MENU para volver directamente al menú anterior.

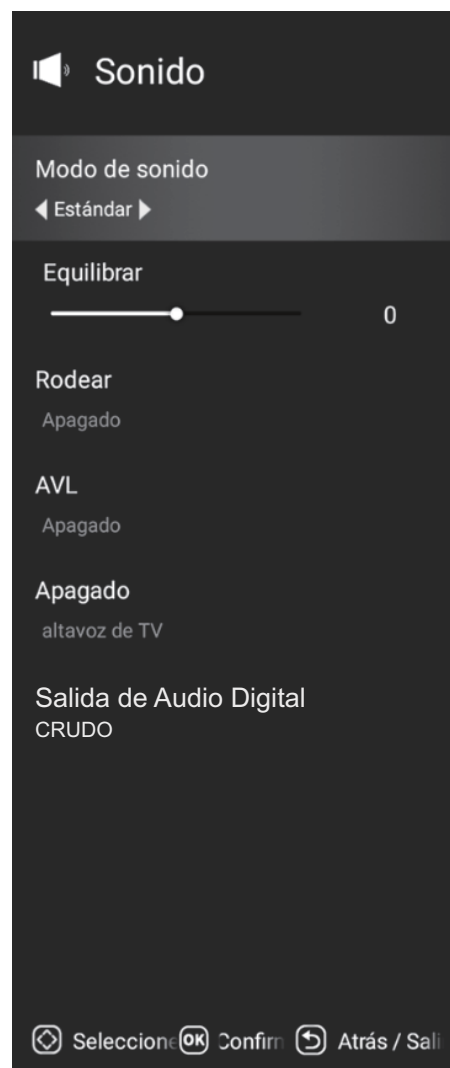

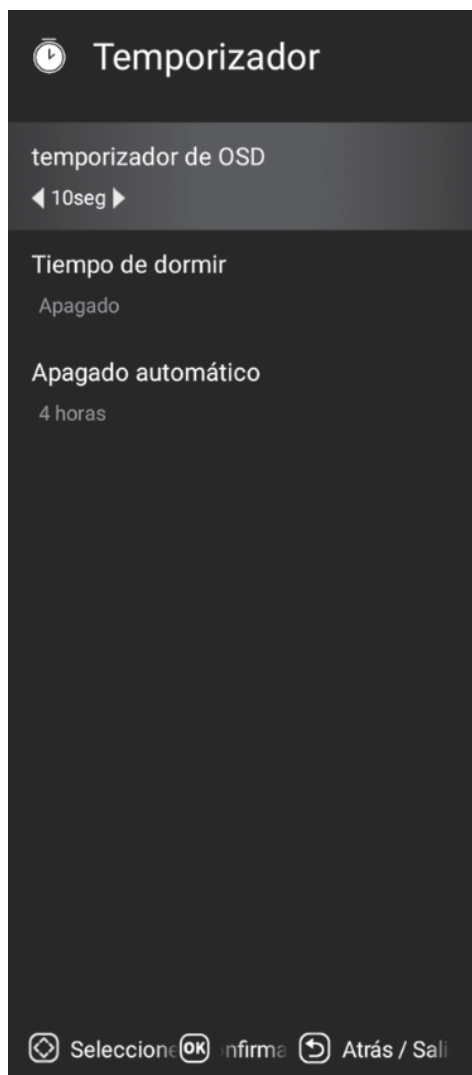

Menú Temporizador

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar Temporizador, pulse el botón ENTER para entrar y pulse el botón ◀/▶ para ajustar. Luego presione el botón MENU para volver directamente al menú anterior.

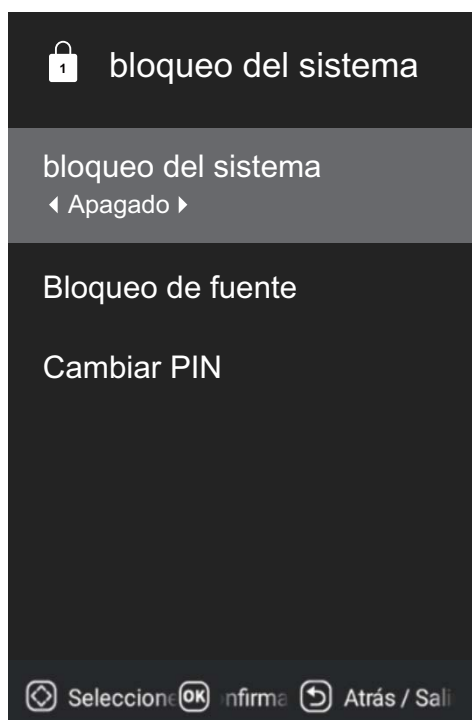

Bloqueo del sistema

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar Bloqueo del sistema, luego pulse el botón ENTER para entrar y pulse el botón ◀/▶ para ajustar. Luego presione el botón MENU para volver al anterior.

Menú de configuración


Pulse el botón MENU para mostrar el menú principal.

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar SETTING en el menú principal y, a continuación, presione el botón ENTER para ingresar.

1. Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú CONFIGURACIÓN y, a continuación, presione el botón ENTRAR para entrar.

2. Presione el botón ◀/▶ para seleccionar y presione el botón ENTER para seleccionar el submenú.


3. Después de finalizar su ajuste, presione el botón MENU para guardar y volver al menú anterior, o presione el botón EXIT para salir de todo el menú.

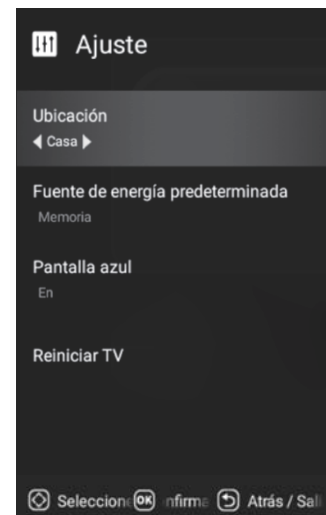

Menú Canal

Pulse el botón MENU para mostrar el menú principal.

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la configuración en el menú principal y, a continuación, pulse INTRO para introducir.

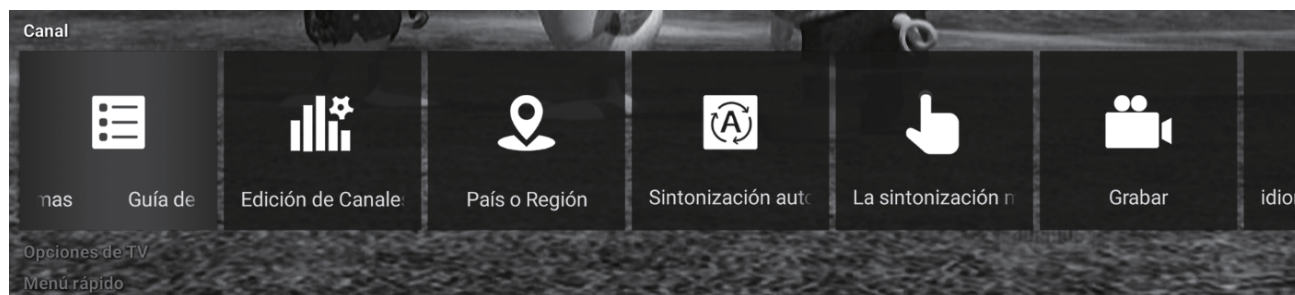


1. Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú Canal, luego presione el botón ENTER o ► para ingresar.

2. Pulse el botón ◀/▶ para ajustar o pulse el botón ▲/▼ para seleccionar.

3. Después de finalizar su ajuste, presione el botón MENU para guardar y volver al menú anterior y presione el botón EXIT para salir de todo el menú.

Guía del programa

En la fuente TDT, puede iniciar la función de información del canal presionando el botón Guía de programas en el control remoto. La ventana de solicitud aparecerá de la siguiente manera:

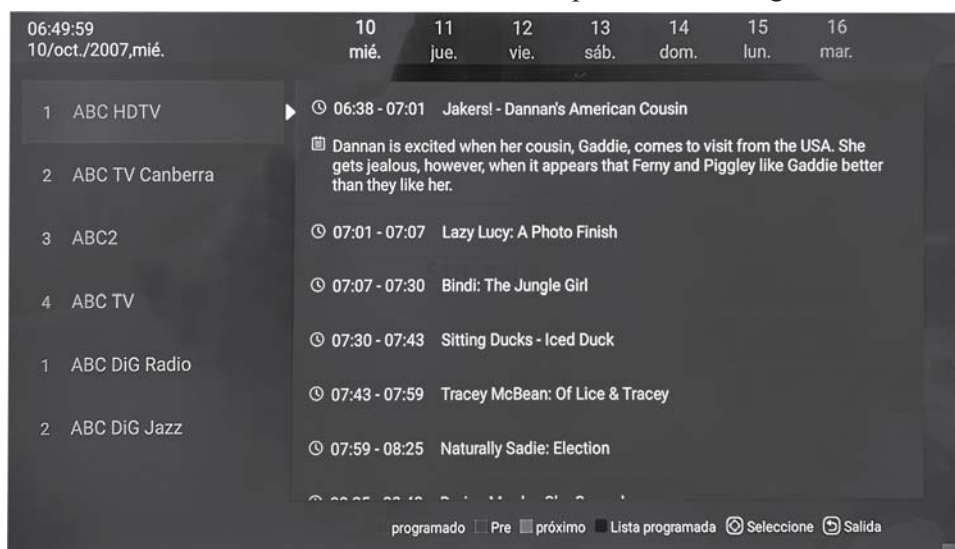


Edición de canal

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Edición de canal y, a continuación, presione el botón ENTRAR para reproducir el canal seleccionado. El menú aparecerá de la siguiente manera:




Sintonización automática

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Búsqueda automática y, a continuación, presione el botón ENTRAR para entrar. Seleccione Aceptar para buscar, el menú aparecerá de la siguiente manera:

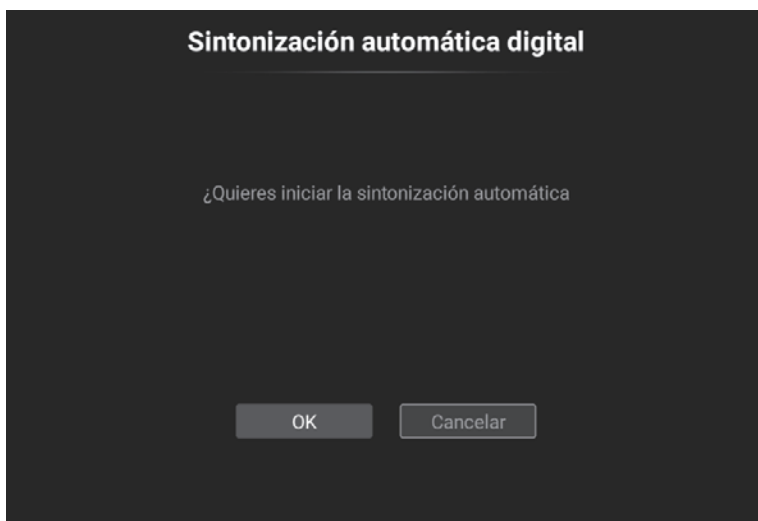

Sintonización Manual


Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Ajuste manual y, a continuación, presione el botón ENTRAR para entrar. Escoger Iniciar escaneo para buscar. El menú aparecerá de la siguiente manera:

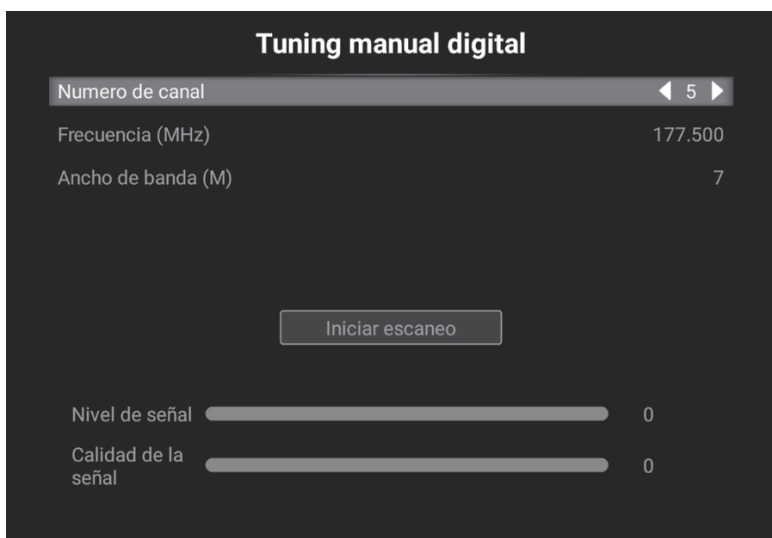


Página Principal

Pulse el botón MENU para mostrar el menú principal.

Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar HOME y pulse el botón ENTER para seleccionar el submenú.

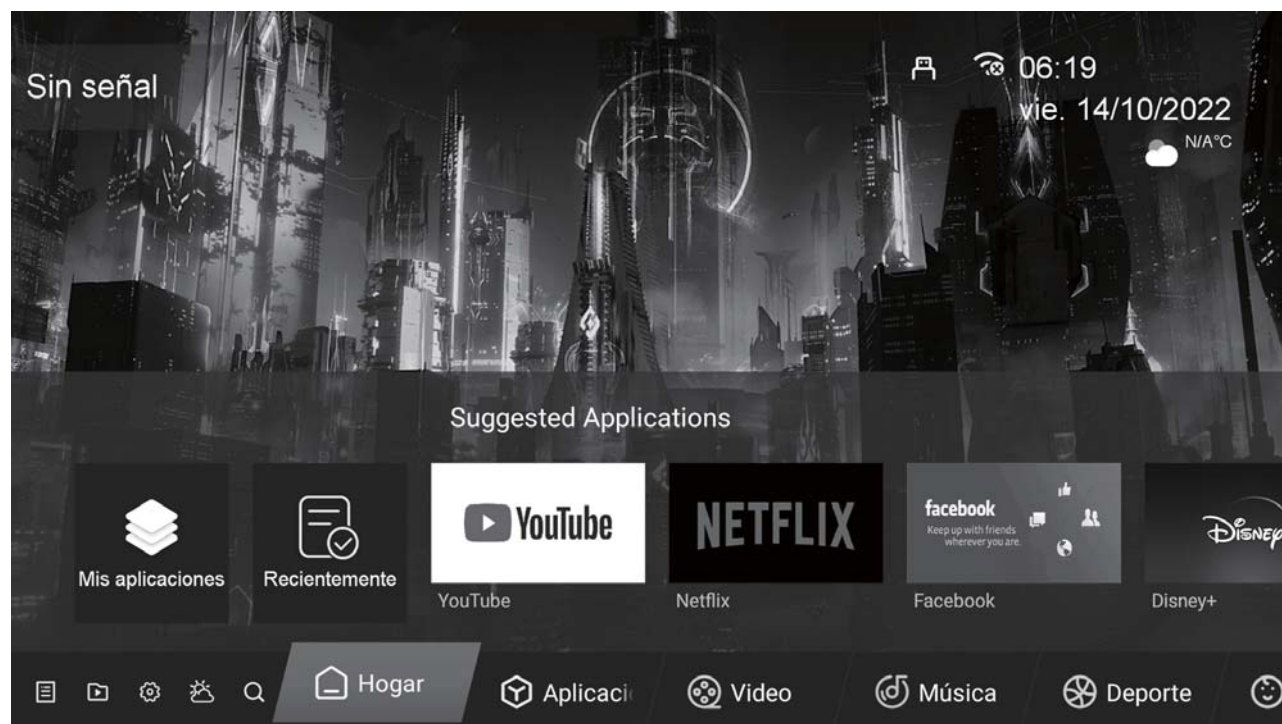

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Aplicaciones en el menú de principal y, a continuación, presione ENTRAR o ► para entrar.

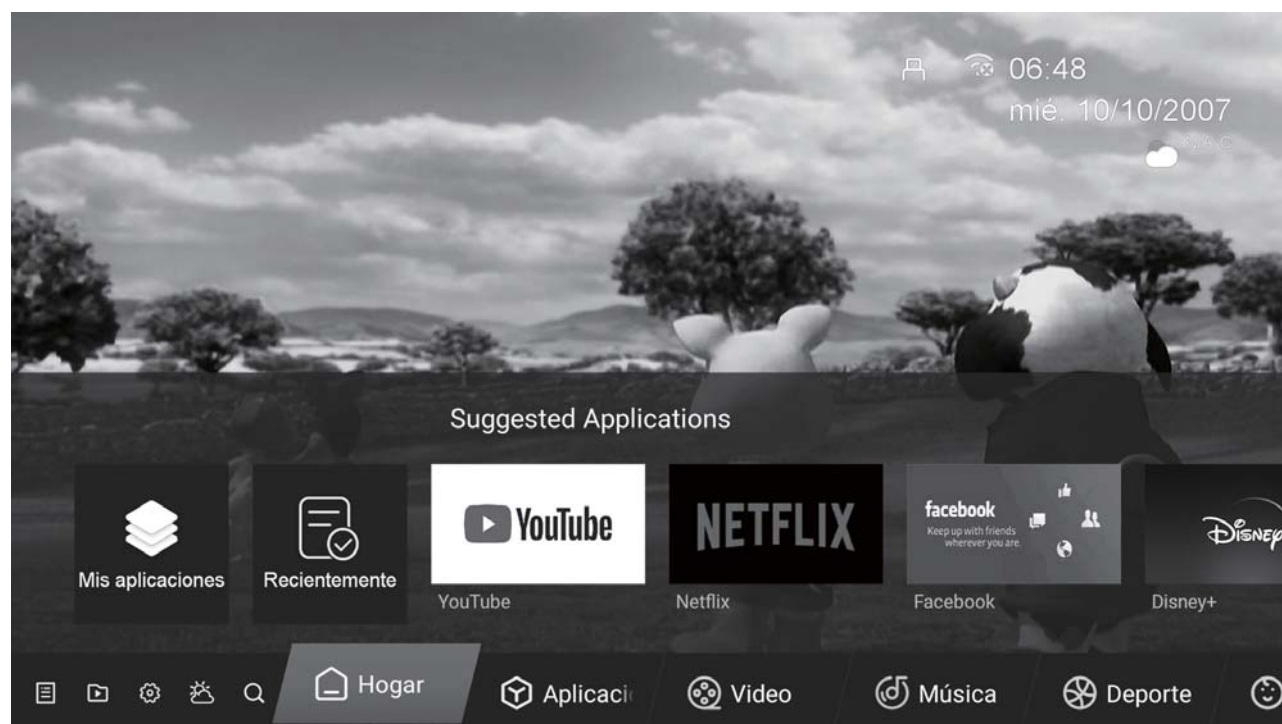

Ajustes


Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Configuración en el menú de origen y, a continuación, presione ENTRAR o ► para entrar.




Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar la configuración de red que puede abrir el Wi-Fi. Como muestra la figura.



Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar el ajuste de hora. Como muestra la figura.

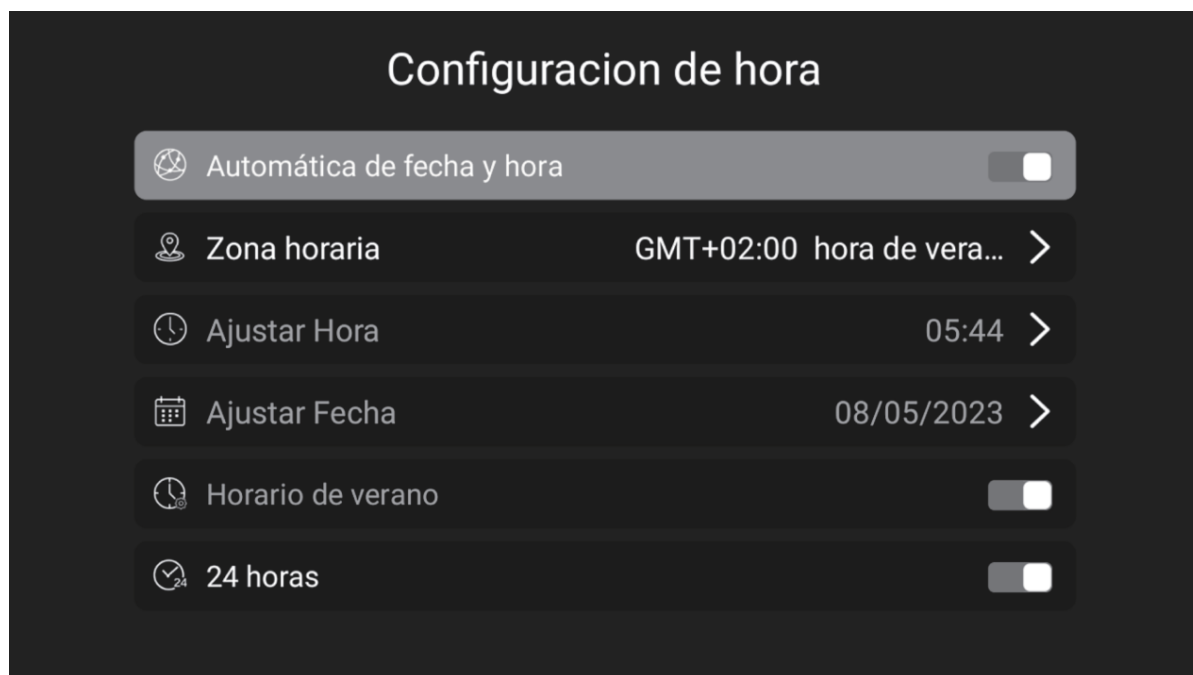


Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar el botón Común. Como muestra la figura.

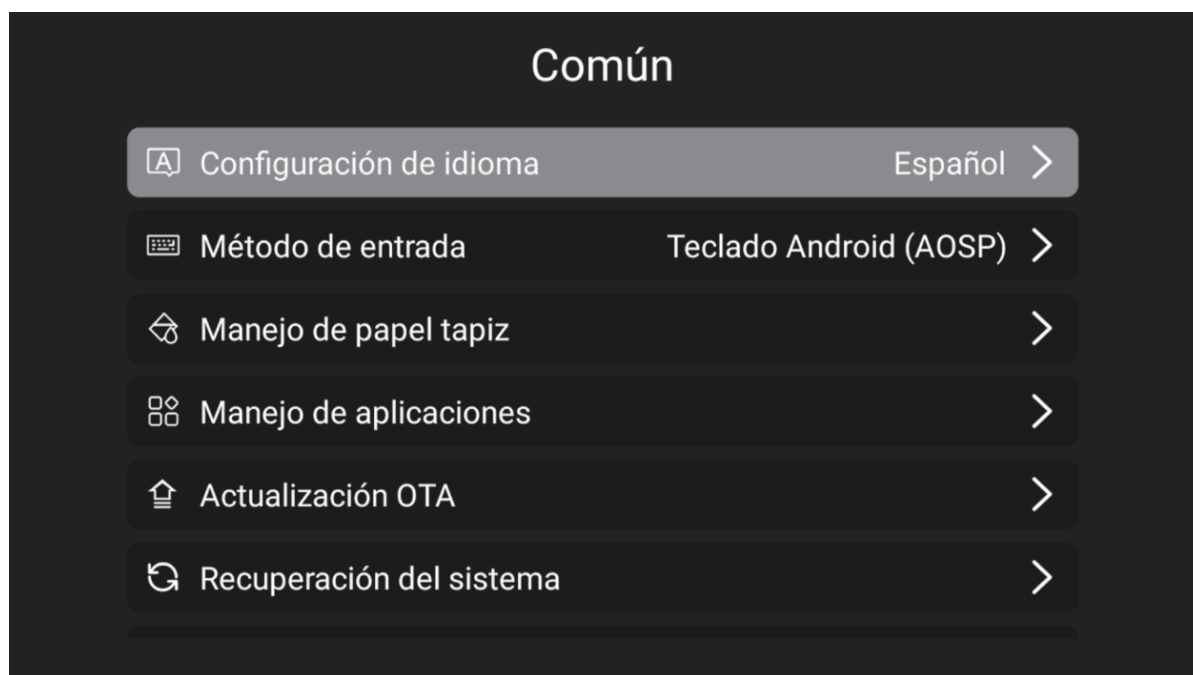

Administrador Archivos

Haga clic en el icono usb en la esquina superior derecha de la página de inicio para ingresar a la página del administrador de archivos. Como se muestra a continuación:

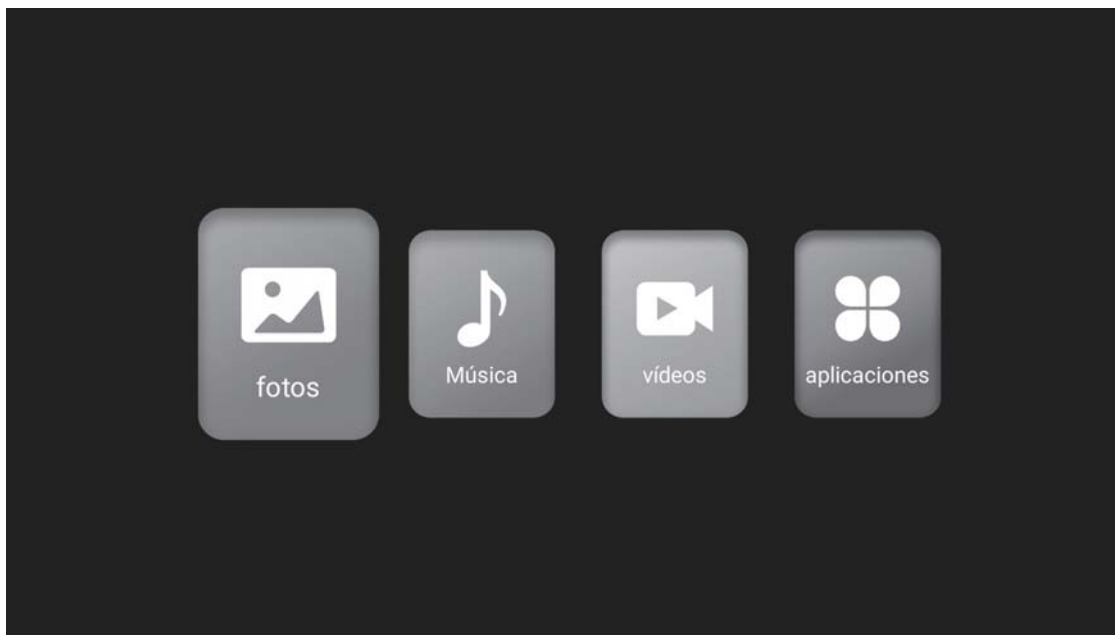

Foto

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Fotos en el menú principal y, a continuación, presione el botón ENTER para ingresar.

Pulse el botón EXIT para volver al menú anterior.

Música

Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar Música en el menú principal y, a continuación, pulse el botón ENTRAR para entrar.

Pulse el botón EXIT para volver al menú anterior.

Vídeo

Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar Video en el menú principal, luego pulse el botón ENTER para entrar.

Pulse el botón EXIT para volver al menú anterior.

Aplicaciones

Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar Aplicaciones en el menú principal y, a continuación, pulse el botón ENTER para entrar.

Pulse el botón EXIT para volver al menú anterior.

Resolución de problemas

Antes de consultar al personal de servicio, compruebe la siguiente tabla para encontrar posibles soluciones.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El TV no enciende	<ul style="list-style-type: none"> ● Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado. ● Las pilas del mando a distancia podrían estar agotadas, cámbielas.
No hay imágenes ni sonido.	<ul style="list-style-type: none"> ● Compruebe el cable entre el TV y la antena/dispositivo de AV externo. ● Pulse el botón de alimentación en el mando a distancia. ● Pulse el botón SOURCE (FUENTE) en el mando a distancia, después pulse varias veces el botón “▲/▼” para seleccionar la fuente de TV.
Mala calidad de imagen, buena calidad de sonido.	<ul style="list-style-type: none"> ● Compruebe el cable entre el TV y la antena/dispositivo de AV externo. ● Intente con otro canal, la estación podría tener dificultades de emisión. ● Ajuste el brillo/contraste en el menú de vídeo. Compruebe que la unidad esté ajustada en PAL
Ruido de audio	<ul style="list-style-type: none"> ● Mueva cualquier equipo infrarrojo lejos del TV.

El panel LED TFT usa un panel que consiste de sub-píxeles que requieren tecnología sofisticada para producirlo. Sin embargo, pueden existir unos cuantos píxeles brillantes u oscuros en la pantalla. Estos píxeles no tendrán ningún impacto en el desempeño del producto.



Según la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los residuos AEE han de recogerse y tratarse por separado. Si en un futuro necesita desprenderse de este producto NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogida de residuos existentes en su área. De igual manera, debe extraer los residuos de pilas y/o acumuladores antes de la entrega del RAEE a través de los canales de recogida separada habilitados al efecto (distribuidores y/o instalaciones de las Entidades Locales)

nevir

LED TV

NVR-8078-32RD2S-SMA-N

32" (81cm) DLED HD TELEVISION




MANUAL DE USUARIO
USER MANUAL
MANUAL DO UTILIZATOR

Contents

- **Installation**
- **Warning**
- **Caution**
- **Main Unit Description**
- **Remote Control**
- **Menu Operation**
- **Home Page**
- **Media Play**
- **Trouble Shooting**

Installation

- ① Locate the TV in a room where direct light does not strike the screen. Total darkness or a reflection on the picture screen can cause eyestrain. Soft and indirect lighting is recommended for comfortable viewing.
- ② Allow enough space between the receiver and the wall to permit ventilation.
- ③ Avoid excessively warm locations to prevent possible damage to the cabinet or premature component failure.
- ④ Do not install the TV in a location near heat sources such as radiator, air ducts, direct sunlight, or in a place somewhere like close compartment and close area. Do not cover the ventilation openings when using the TV.
- ⑤ The indicator light will last about 30 seconds to go out after cutting off the electricity, during this period, you cannot repower it on until the indicator light goes out, thanks a lot for your attention!
- ⑥  To prevent the spread of fire, keep candles or other open flames away from this product at all times.

Warning



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CAUTION: TO AVOID THE RISK OF ELECTRIC SHOCK.
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER- SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



This symbol is intended to alert the user to avoid the risk of electric shock, do not disassemble this equipment by anyone except a qualified service personnel.




This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the literature accompanying the equipment.



This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.




Caution

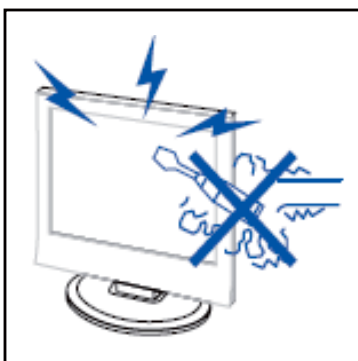

Caution


High voltages are used in the operation of this product.

Do not open the product's casing. Refer servicing to qualified service personnel .

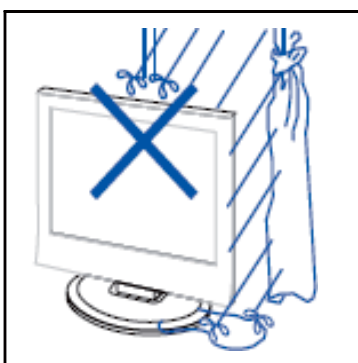


Caution

To prevent fire or electrical shock hazard, do not expose the main unit to rain or moisture, do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.

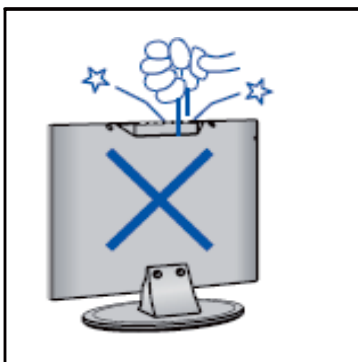

Caution

Do not drop or push objects into the television cabinet slots or openings. Never spill any kind of liquid on the television receiver.

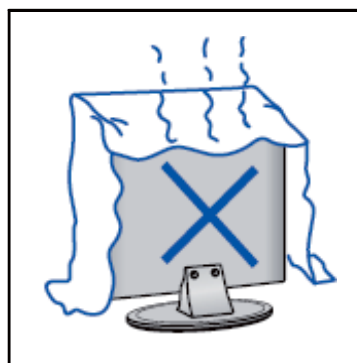


Caution

Avoid exposing the main unit to direct sunlight and other sources of heat. Do not stand the television receiver directly on other products which give off heat. E. g. video cassette players, Audio amplifiers. Do not block the ventilation holes in the back cover. Ventilation is essential to prevent failure of electrical component. Do not squash power supply cord under the main unit or other heavy objects.




Caution

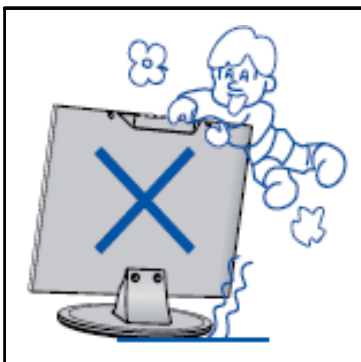


Caution

Never stand on, lean on, push suddenly the product or its stand. You should Pay special attention to children.

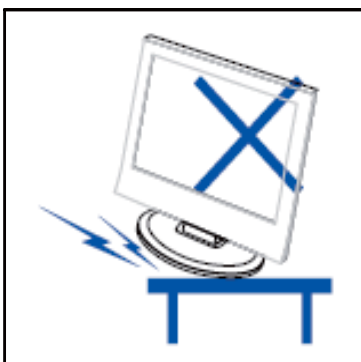

Caution

Do not place the main unit on an unstable cart stand, shelf or table. Serious injury to an individual, and damage to the television, may result if it should fall.

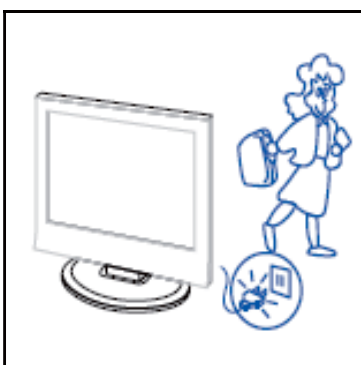

Caution

When the product is not used for an extended period of time, it is advisable to disconnect the AC power cord from the AC outlet.



Caution











The LED panel used in this product is made of glass. Therefore, it can break when the product is dropped or applied with impact. Be careful not to be injured by broken glass pieces in case the LED panel breaks.

Main unit description

Control Panel Button Function

SOURCE : Select the input signal.
MENU : Press to select the main menu.
VOL+ : Volume up.
VOL- : Volume down.
CH+ : TV channel up.
CH- : TV channel down.
POWER : Turn the TV on or off.

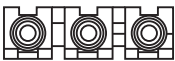TV Terminal Connections

Connector	Function	Description
	COAX	Connection for Digital Coaxial input for Audio Amplifier.
	HDMI	Connect to equipment with HDMI output.
	RJ45	Connect to the Internet.
	DVB-T2	Antenna Input terminal Connect to equipment with antenna output or wall antenna socket.
	DVB-S2	DVB-S2 Input Terminal. Connect to LNB.
	CI	Slot for Common Interface device(Decoder).
	AV IN	Video and Audio(L/R)input Terminal. Audio(L/R)can be used as YPbPr Audio input.
	USB	Insert USB .
	EARPHONE	Connects audio amplifier or other device with that audio input.
	Mini YPbPr	YPBPR Input terminal Connect to equipment with component video output.

Optional Configuration as below:

Connect the USB to the USB jack on the set.



NOTE

- It is only 500 mA MAX of DC current output when you connect with USB jack
- To ensure the Mobile HD works well, you should use other power supply for the Mobile HD. And do not use the USB jack in the same time.

Remote control



Button	Description
POWER	Turn the TV on and off.
	Press this button to cut off the sound of the TV set temporarily, press again to resume.
NUMBER BUTTONS	Use to the choose channels (in TV mode).
-/--	Press this button before entering a program number greater than 09.
	Return to last viewed program/signal source.
P.MODE	Select the picture mode.
S.MODE	Select the sound mode.
ASPECT	Press to adjust picture ratio.
CH+/CH-	Scroll to next/previous channel.
VOL+/VOL-	Press to increase or decrease audio volume.
	Press this button to Home.(Android Mode)
	On/Off mouse mode.
AUDIO	Display and selects audio systems.
	The button can be used to switch among the option that you want.
	Press this button to Browser.(Android Mode)
EPG	Enter electronic program guide (only for DTV mode).
MENU	Press to display or remove onscreen menus or to quit some operation.
SOURCE	Press to change signal source.
ENTER	Selects or runs a focused menu item.
	Directional pad (up / down / left / right). Moves the focus and changes the values seen on the TV's menu.
EXIT	Press to exit the current interface.
INFO	When pressed while you are watching a programme, detailed programme information appears.
COLOR BUTTONS	Red / green / yellow / blue key. Use as a navigation link or program edit menu.
	Digital media player control button: Include play / pause, stop, backward, forward, next, previous (in USB mode).



REC	To start Record Channel. Press to start recording channels stream to your USB flash disk.
	Press to display the favourite programmes selected (in TV mode).
SUBTITLE	Press the button to display available subtitles (in DTV mode).
LIST	TV Mode:Press to call Channel List.
	TXT Mode:INDEX–Press to call Index main page.
	TXT Mode:Press to call teletext. Press button again to turn off teletext.
	TXT Mode:HOLD–press button tp freeze teletext page. Press button again to unfreeze page.
	TXT Mode:Cancel the teletext but not to exit teletext press again to show teletext.
	TXT Mode:Press button to turn on Subpage. Press again button to turn off Subpage.
	TXT Mode:Press button to display hidden teletext information.
	TXT Mode:Size–Press to change teletext size.

Note:

- ◆ All picture in this manual are examples, only for reference, actual product may differfrom the picture.
- ◆ The button not mentioned here are not used.

Menu Operation

SELECT INPUT SOURCE



Press SOURCE button to display the input source input list;
Press ▲/▼ button to select the input source you want to watch;
Press ENTER button to enter the input source;

After entering the source, for example DTV:

- * Press MENU button to display the MAIN OSD MENU;
- * Press ▲/▼ button to select the MENU you want;
- * Press ENTER button to enter the sub menu, and press EXIT button to return back to the previous menu.
- * Press ▲/▼ button to select the option and then press ENTER button or ► button to enter the submenu, press ◀/▶ button to adjust the value or press ◀/▶ button to select in the sub menu;
- * You can press MENU button to save and return back to the previous menu, and press EXIT button to exit the entire menu.

Hotel mode

Press SOURCE button and 4588, then enter hotel mode.

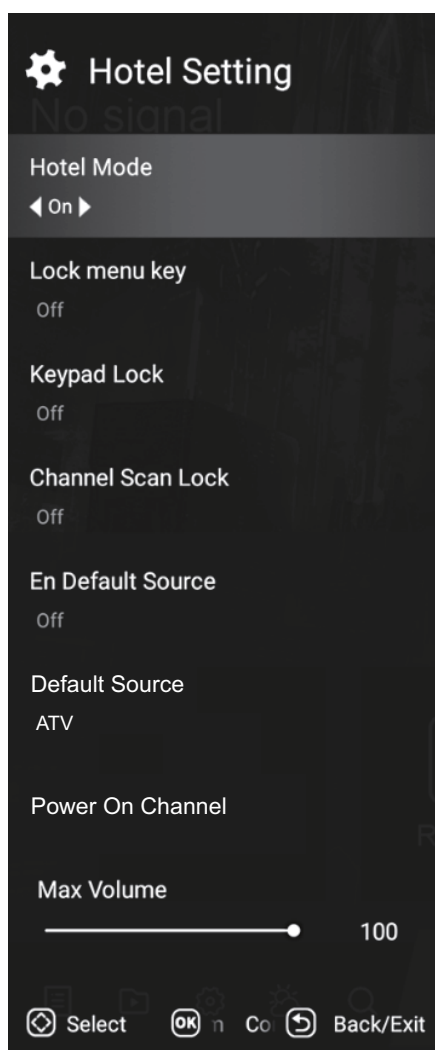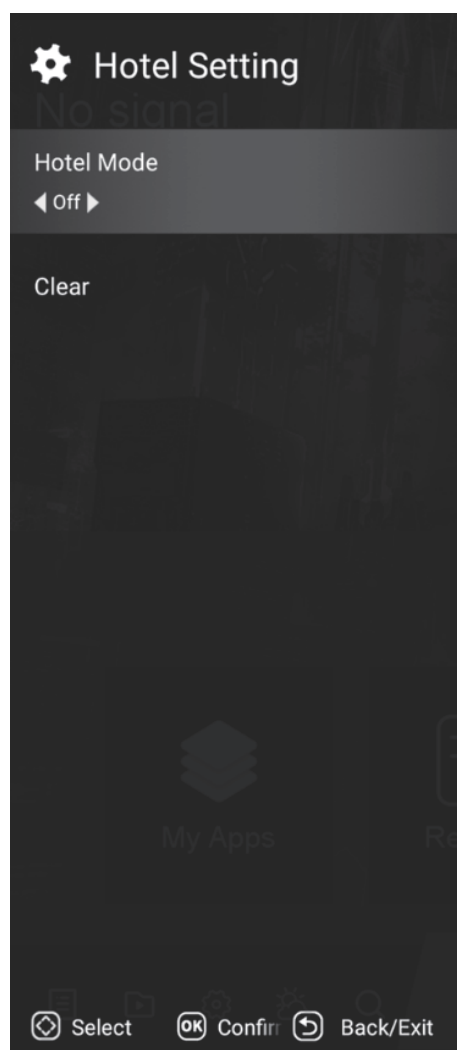

Picture Menu

Press TV MENU button to display the main menu.

Press ▲/▼ button to select Picture in the main menu, and then press ENTER button to enter.

1. Press ▲/▼ button to select the option that you want to adjust in the Picture menu, and then press ENTER button or ► button to enter.

2. Press ◀/▶ button to adjust or press ▲/▼ button to select. And press ENTER button to select the sub menu.

3. After finishing your adjustment, press MENU button to save and return back to the previous menu, and press EXIT button to exit the entire menu.

Picture Mode

Press ▲/▼ button to select Picture Mode, then press ENTER button to enter and press ◀/▶ button to select. (Available Picture Mode: User , Standard, Dynamic,Mild)


You only can change the value of brightness, contrast, sharpness, color, when the picture is in User mode.

Colour Temperature

Press ▲/▼ button to select Colour Temperature, then press ENTER button to enter and ◀/▶ button to select Standard, Cool, Warm.

Aspect Ratio

Press ▲/▼ button to select Aspect Ratio, then press ENTER button to enter and press ◀/▶ button to adjust. Then press MENU button to return back the previous menu directly.

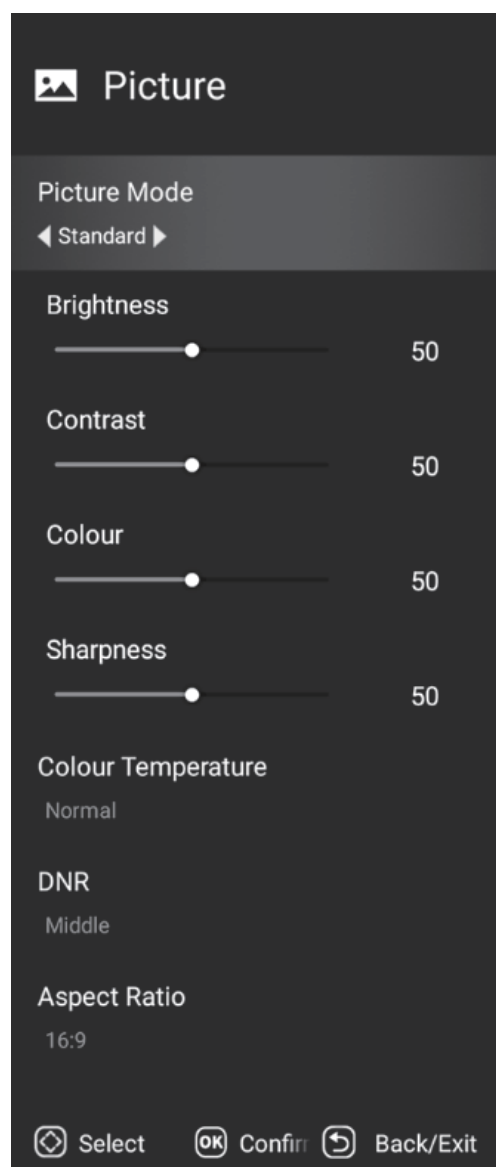

Sound Menu

Press MENU button to display the main menu.

Press ▲/▼ button to select Sound in the main menu, and then press ENTER button or ► button to enter.

1. Press ▲/▼ button to select the option that you want to adjust in the Sound menu, then press ENTER button to enter.
2. press ◀/▶ button to adjust or press ▲/▼ to select, and press ENTER button to select submenu.
3. After finishing your adjustment, Press MENU button to save and return back to the previous menu, or press EXIT button to exit the entire menu.

Sound mode

Press ▲/▼ button to select Sound mode, and then press ENTER button to enter. And then press ◀/▶ button to select. (Available Sound mode: User, Standard, Music, cinema).

You can change the value of bass and treble, Balance and EQ, when the sound is in User mode.

Balance

Press ▲/▼ button to select Balance, then press ENTER button to enter and press ◀/▶ button to adjust.

Then press MENU button to return back the previous menu directly.

Surround


Press ▲/▼ button to select surround, then press ENTER button to enter and press ◀/▶ button to adjust.


Then press MENU button to return back the previous menu directly.

Digital Audio output

Press ▲/▼ button to select SPDIF Output, then press ENTER button to enter and press ◀/▶ button to select. (Available SPDIF mode: RAW, PCM, OFF)


Then press ENTER button or ► button to enter and press ◀/▶ button to adjust, then press MENU button to return back the previous menu directly.

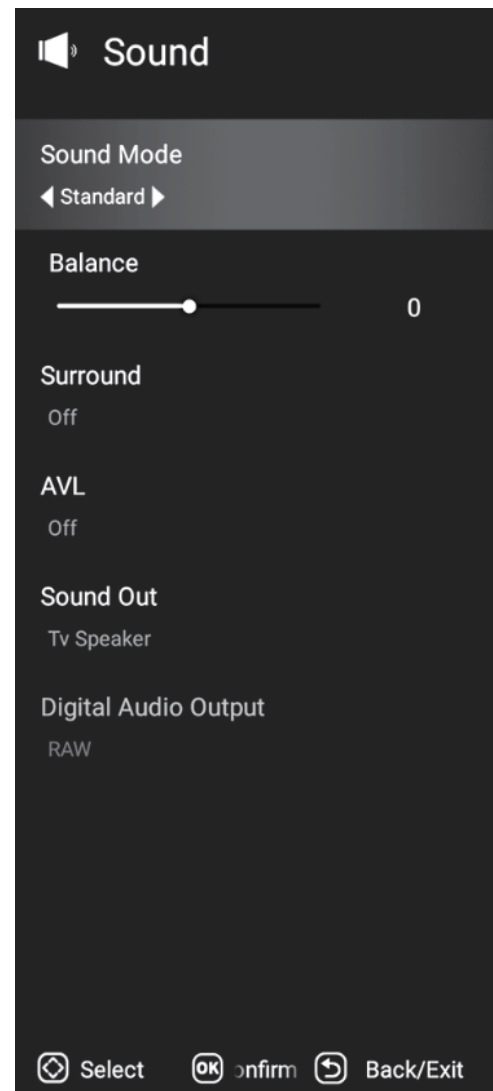

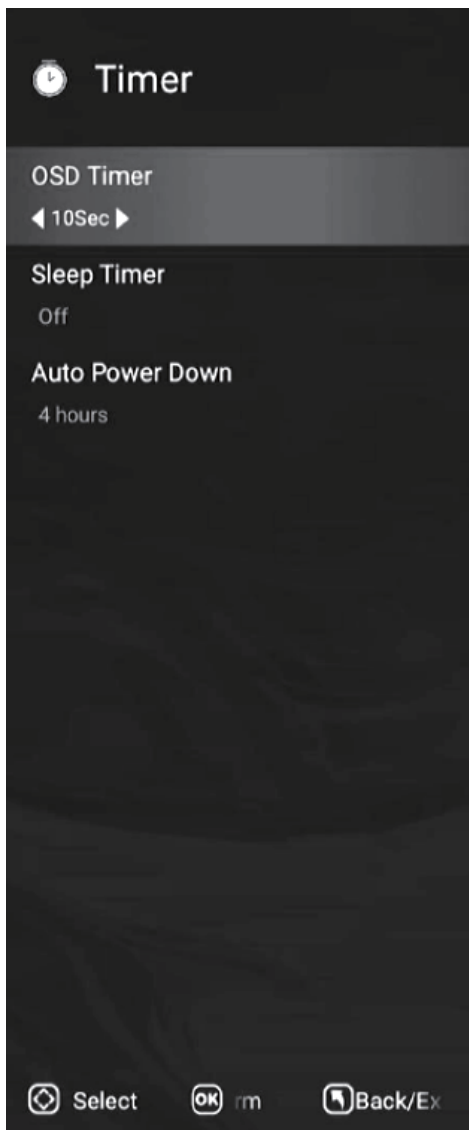


Timer Menu

Press ▲/▼ button to select Timer, then press ENTER button to enter and press ◀/▶ button to adjust. Then press MENU button to return back the previous menu directly.

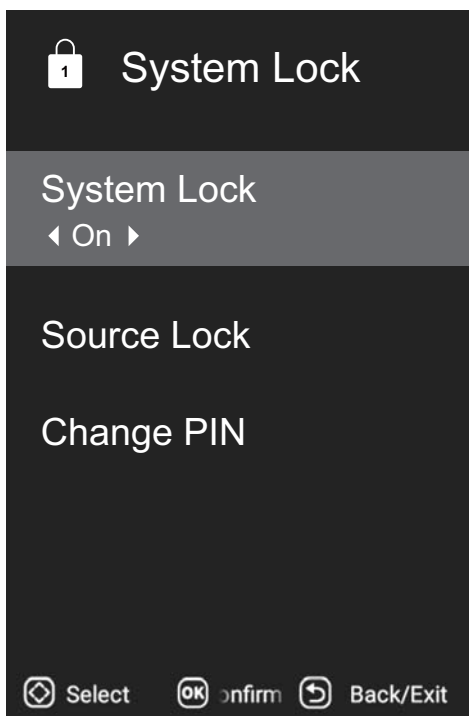

System lock

Press ▲/▼ button to select System Lock, then press ENTER button to enter and press ◀/▶ button to adjust. Then press MENU button to return back the previous menu directly.




Setting Menu

Press MENU button to display the main menu.

Press ▲/▼ button to select SETTING in the main menu, and then press ENTER button to enter.


1. Press ▲/▼ button to select the option that you want to adjust in the SETTING menu, and then press ENTER button to enter.
2. Press ◀/▶ button to select and press ENTER button to select the sub menu.
3. After finishing your adjustment, press MENU button to save and return back to the previous menu, or press EXIT button to exit the entire menu.

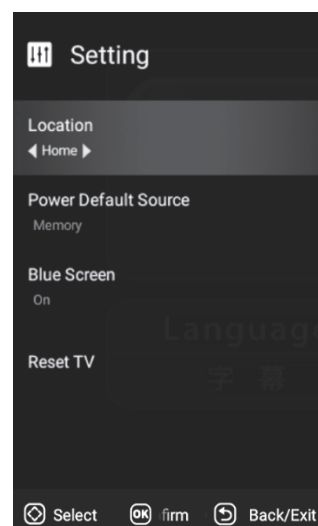

Channel Menu

Press MENU button to display the main menu.


Press ▲/▼ button to select setup in the main menu, then press ENTER to enter.

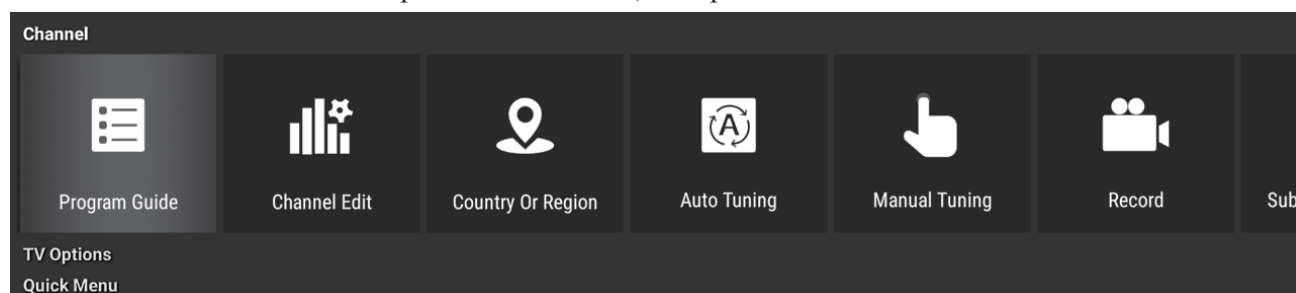

1. Press ▲/▼ button to select the option that you want to adjust in the Channel menu, then press ENTER or ▶ button to enter.
2. Press ◀/▶ button to adjust or press ▲/▼ button to select.
3. After finishing your adjustment, press MENU button to save and return back to the previous menu and press EXIT button to exit the entire menu.


Program Guide

In the DTV source, you can start channel information function by pressing Program Guide button on the remote control. The prompt window will appear as follows:

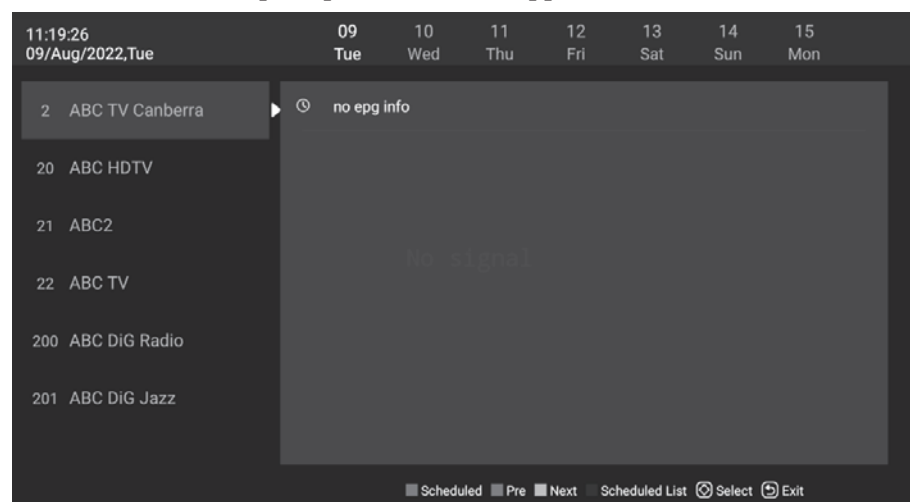

Channel Edit

Press ◀/▶ button to select Channel Edit, and then press ENTER button to play the channel selected. The menu will appear as follows:

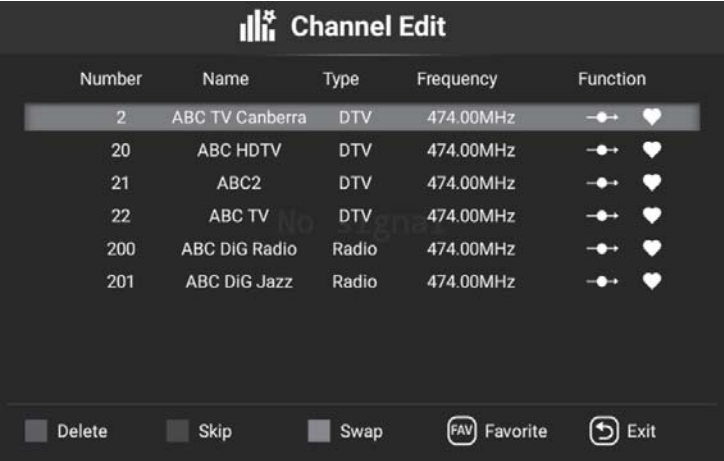


Auto Tuning

Press ◀/▶ button to select Auto Search, and then press ENTER button to enter. Select OK to search, The menu will appear as follows:



Manual Tuning


Press ◀/▶ button to select Manual Tuning, and then press ENTER button to enter. Select Start Scan to search The menu will appear as follows:

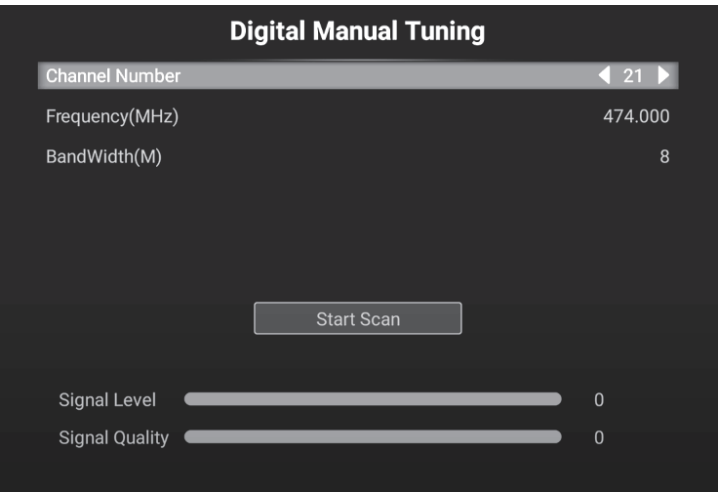


Home Page

Press MENU button to display the main menu.

Press ◀/▶ button to select HOME and press ENTER button to select the sub menu.

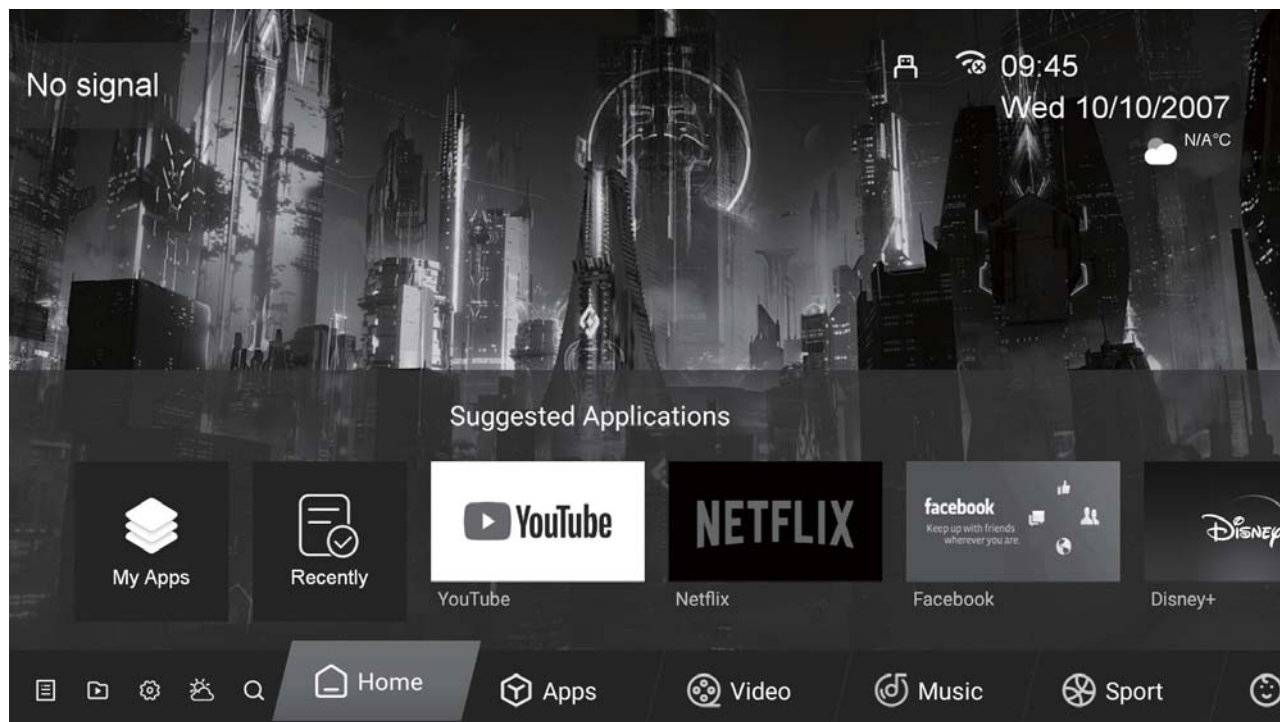


Press ▲/▼ button to select Apps in the Source Menu, and then press ENTER or ▶ to enter.

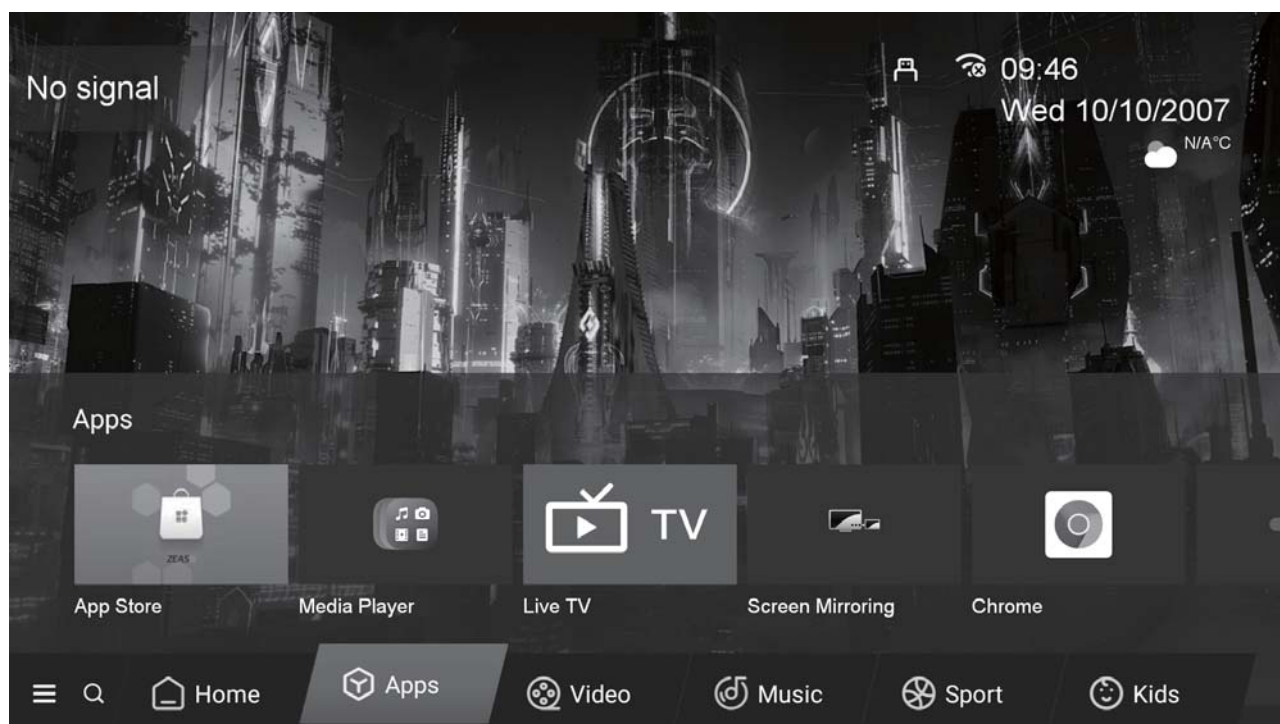


Setting


Press ▲/▼ button to select Setting in the Source Menu, and then press ENTER or ► to enter.

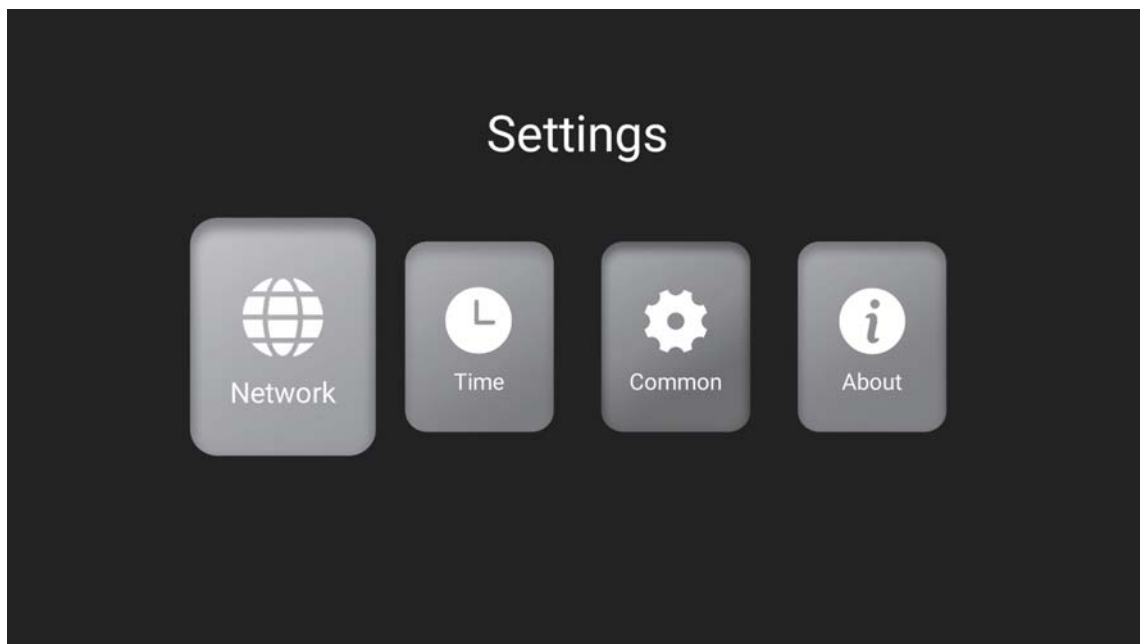


Press ▲/▼ button to select the Network Setting that you can open the Wi-Fi. As the figure shows.

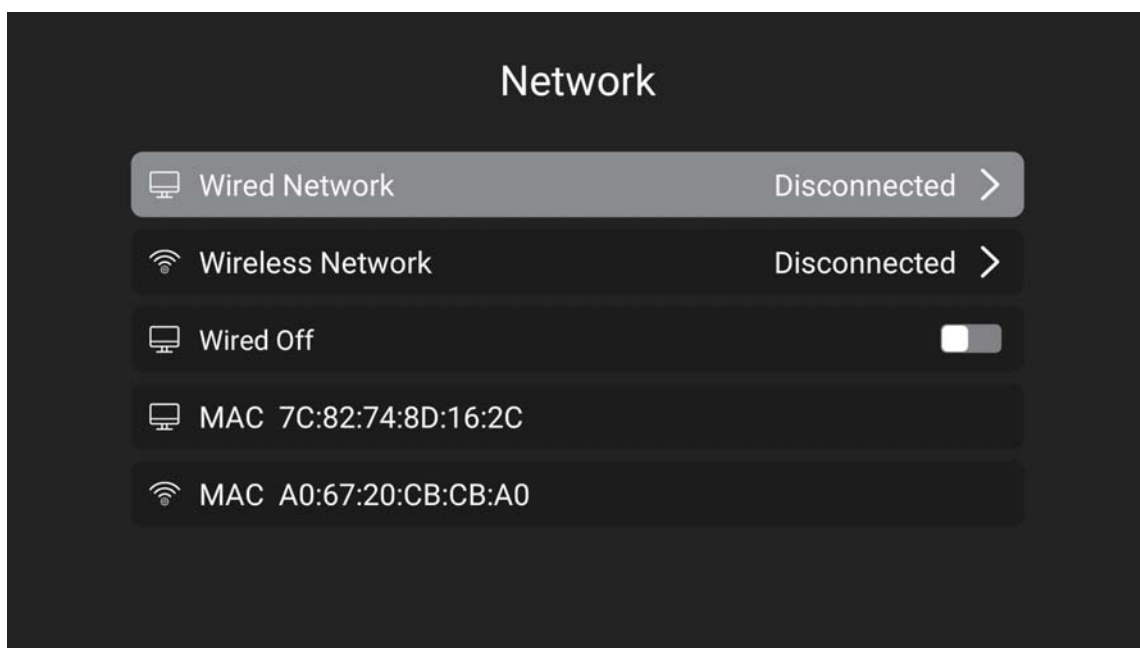

Press ◀/▶ button to select the Time Setting.
As the figure shows.

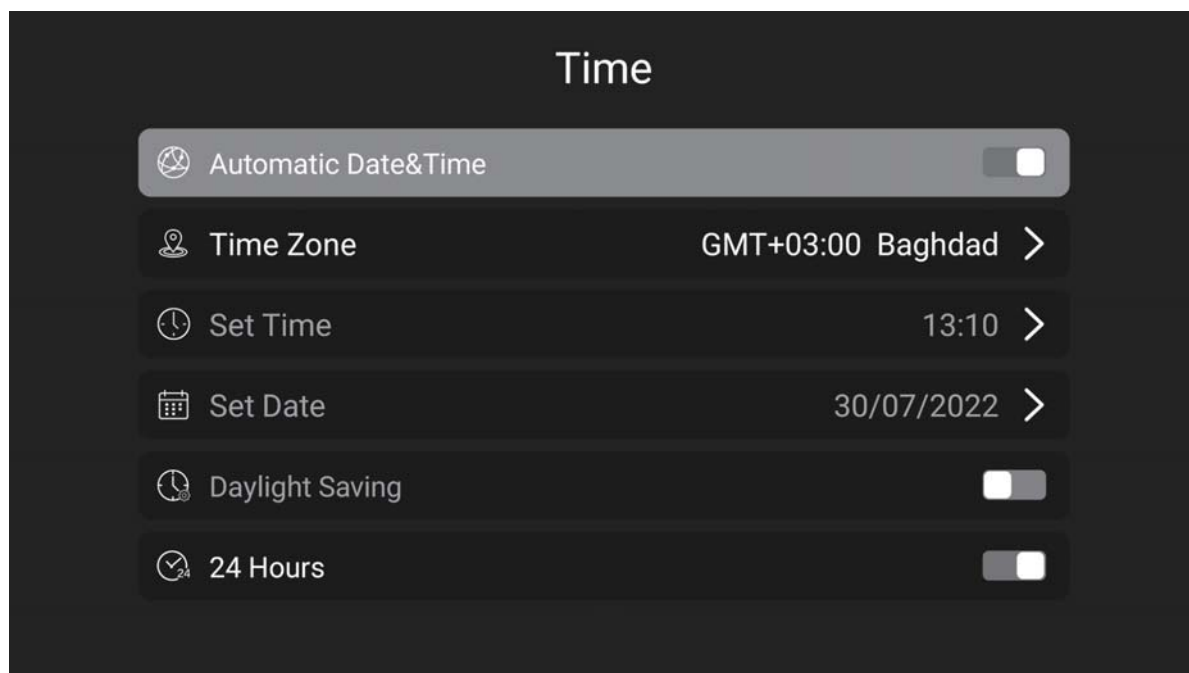


Press ◀/▶ button to select the Common.
As the figure shows.

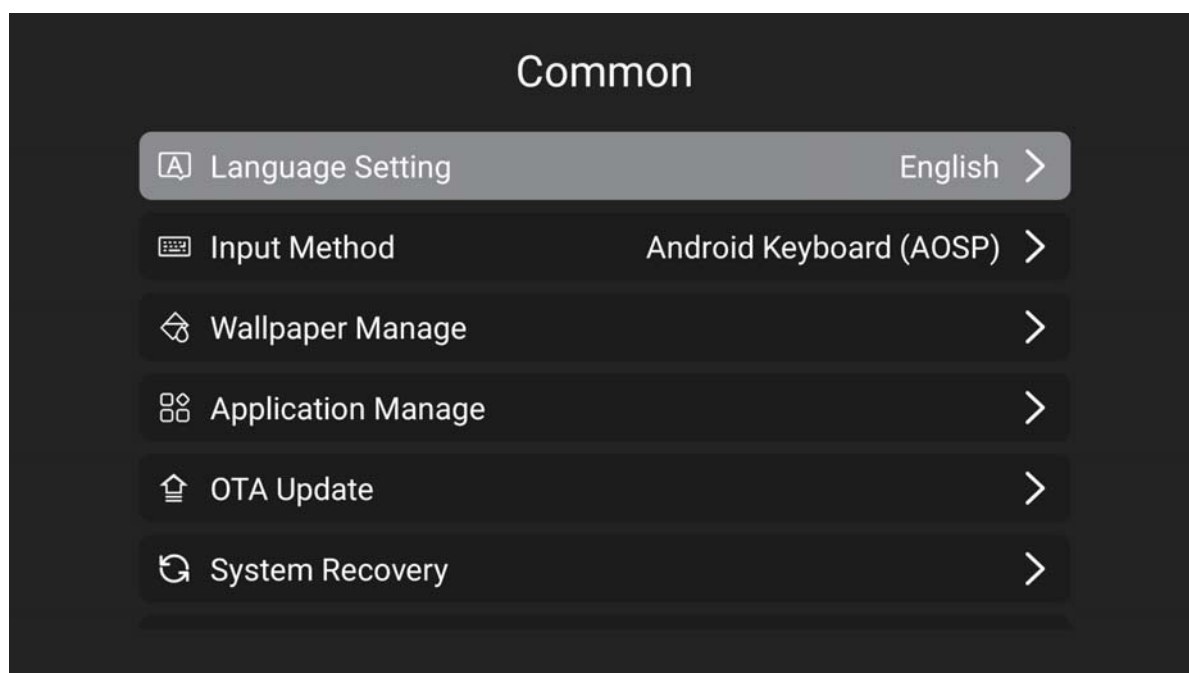

FileManager

Click the usb icon in the upper right corner of the home page to enter the file manager page.
As shown below:

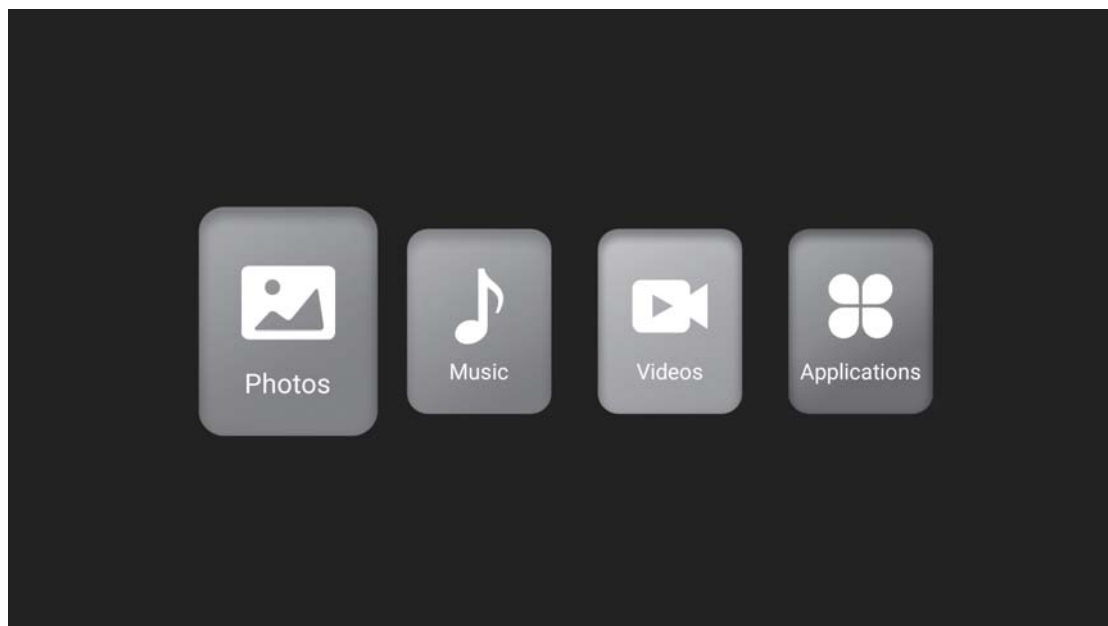

Photo

Press ◀/▶ button to select Photos in the main menu, and then press ENTER button to enter.
Press EXIT button to return back to the previous menu.

Music

Press ◀/▶ button to select Music in the main menu, and then press ENTER button to enter.
Press EXIT button to return back to the previous menu.

Video

Press ◀/▶ button to select Video in the main menu, then press ENTER button to enter.
Press EXIT button to return back to the previous menu.

Applications

Press ◀/▶ button to select Applications in the main menu, then press ENTER button to enter.
Press EXIT button to return back to the previous menu.

Trouble Shooting

Before consulting service personnel, check the following chart for possible solutions.

PROBLEM	SOLUTION
TV will not turn on	<ul style="list-style-type: none"> ● Make sure the power cord is plugged in. ● The batteries in the remote control may be Exhausted; replace the batteries.
No picture, no sound	<ul style="list-style-type: none"> ● Check the cable between TV and antenna/ external AV device. ● Press the power button on the remote. ● Press the SOURCE button the remote, then press the “▲/▼” button repeatedly to select the TV source.
Poor picture, sound OK	<ul style="list-style-type: none"> ● Check the cable between TV and antenna/ external AV device. ● Try another channel, the station may have broadcast difficulties. ● Adjust the brightness/contrast in the Video menu. Check that the unit is set to PAL
Audio noise	<ul style="list-style-type: none"> ● Move any infrared equipment away from the TV.

The TFT LED panel uses a panel consisting of sub pixels which requires sophisticated technology to produce. However, there may be a small number of bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.



If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that:
Waste electrical products should not be disposed of with household waste.
Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for
recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

nevir

LED TV

NVR-8078-32RD2S-SMA-N

TELEVISOR DLED HD 32" (81cm) com TDT




MANUAL DE USUARIO
USER MANUAL
MANUAL DO UTILIZATOR

Índice

- **INSTALAÇÃO**
- **Aviso**
- **Cuidado**
- **Descrição da unidade principal**
- **Controlo remoto**
- **Operação do Menu**
- **Página Inicial**
- **Reprodução de Mídia**
- **Resolução de problemas**

INSTALAÇÃO

- ① Coloque a TV na sala de forma a que a luz do sol não incida no ecrã. A escuridão total ou o reflexo no ecrã de imagem pode provocar lesões nos olhos. É aconselhado uma luz suave e indirecta para uma visualização confortável.
- ② Deixe espaço suficiente entre o receptor e a parede para permitir ventilação.
- ③ Evite locais excessivamente quentes para prevenir danos possíveis na caixa ou falha prematura de componentes.
- ④ Não instale a TV próximo de fontes de calor como um radiador, condutas de ar, luz directa do sol, ou num local como um apartamento ou área fechada. Não cubra as aberturas de ventilação quando usar a TV.
- ⑤ A luz indicadora irá demorar cerca de 30 segundos a apagar após o corte de electricidade, durante este período, não pode ligar novamente até a luz indicadora apagar. Obrigado pela sua atenção!
- ⑥  Para evitar que se propague fogo, mantenga velas ou outras chamas abertas longe deste produto em todos os momentos.

Aviso



CUIDADO
RISCO DE CHOQUE
ELÉCTRICO



CUIDADO: PARA EVITAR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO.
NÃO RETIRE A COBERTURA (OU TRASEIRA).
NÃO EXISTEM PEÇAS QUE EXIJAM A ATENÇÃO DO UTILIZADOR.
PARA EFECTUAR MANUTENÇÃO RECORRA A PESSOAL QUALIFICADO.



Este símbolo serve para alertar o utilizador a evitar o risco de choque eléctrico. Não desmontar este equipamento a não ser por pessoal qualificado.




Este símbolo serve para alertar o utilizador da presença de instruções importantes de funcionamento e manutenção na literatura que acompanha este equipamento.




Este dispositivo é de classe II o aparelho eléctrico com duplo isolamento que é projetado de tal maneira que não requer uma conexão de segurança eléctrica uma terra.

Cuidado

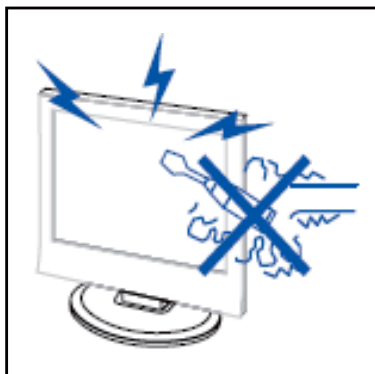


Cuidado

É usada tensão elevada no funcionamento deste produto
Não abra a estrutura do produto. Para efectuar manutenção recorra a pessoal qualificado.

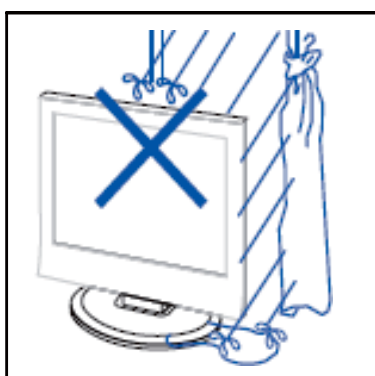


Cuidado

Para prevenir perigo de choques eléctricos ou incêndio, não ponha a unidade principal à chuva ou humidade, não ponha objectos com líquido perto, como jarras, em cima do aparelho.

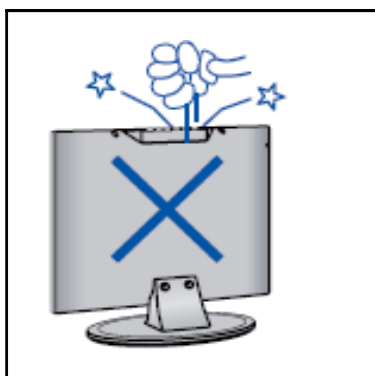

Cuidado

Não deixe cair objectos nem os insira nas ranhuras ou aberturas da estrutura da televisão. Nunca entorne qualquer tipo de líquido no receptor televisivo.

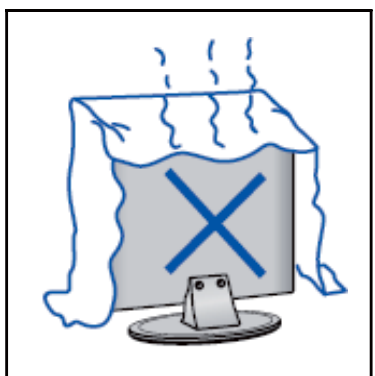


Cuidado

Evite a exposição da unidade principal à luz directa do sol e outras fontes de calor. Não coloque a televisão perto de outros dispositivos que originem calor, p.ex, leitores de vídeo, amplificadores de áudio. Não cubra as aberturas de ventilação na parte de trás. A ventilação é essencial para evitar falhas das componentes eléctricas. Não esmague o cabo eléctrico de alimentação por baixo da unidade principal ou de outros objectos pesados.




Cuidado

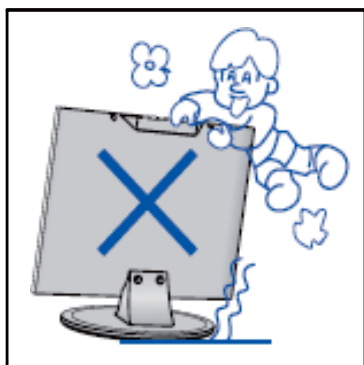


Cuidado

Não se coloque em cima, nem se apoie, ou empurre de forma repentina o produto ou o seu suporte. Deverá ter atenção com as crianças.

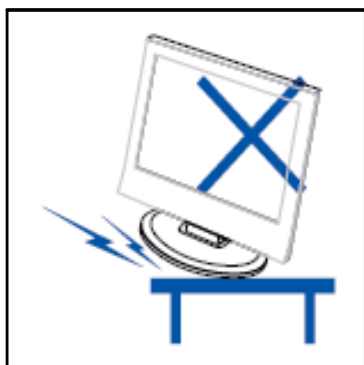


Cuidado

Não coloque o aparelho num suporte com rodas, móvel ou mesa instável. Se esta cair poderá provocar danos sérios a indivíduos e à televisão.

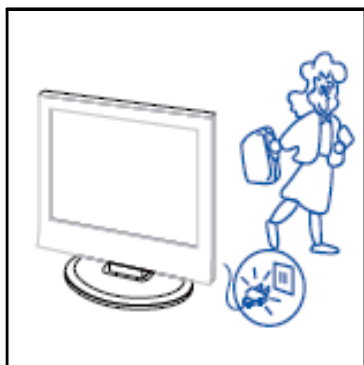

Cuidado

Quando o produto não for usado por um período longo de tempo, aconselha-se desligar o cabo eléctrico CA da tomada CA.

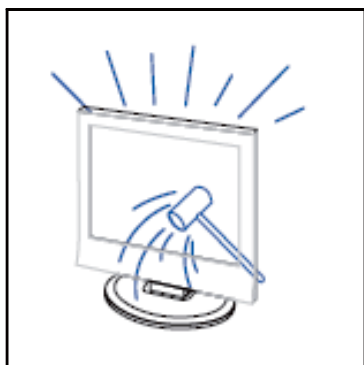

Cuidado

O painel LED usado neste produto é feito de vidro. Por isso, poderá partir quando o produto cair ou aplicado com impacto. Tenha cuidado para não se magoar com o vidro partido no caso de quebra do painel LED.













Descrição da unidade principal

Funções dos botões do painel de controlo

SOURCE : Seleccione a origem de entrada.
MENU : Pressione para mostrar o menu principal.
VOL+: Aumentar volume.
VOL-: Reduzir volume.
CH+: Canal posterior.
CH- : Canal anterior.
POWER: Liga e desliga a TV.

Ligações do terminal TV

Connector	Function	Description
	COAX	Conectado à entrada digital coaxial para amplificador de áudio.
	HDMI	Conectado a um computador com saída HDMI.
	RJ45	Conectado à internet.
	DVB-T2	Terminal de entrada da antena Conectado a um dispositivo com saída de antena ou tomada de antena de parede.
	DVB-S2	Terminal de entrada DVB-S2. Connect ao LNBF.
	CI	Slot para dispositivo de interface comum (decodificador).
	AV IN	Terminal de entrada de áudio e vídeo (E/D), áudio (E/D) pode ser usado como entrada de áudio YPbPr.
	USB	Inserir USB.
	EARPHONE	Conectado ao amplificador de áudio ou outro dispositivo com essa entrada de áudio.
	Mini YPbPr	Os terminais de entrada YPbPr podem conectar-se ao componente de vídeo Output.

Configuração opcional de seguida:

Ligue o USB à entrada USB no aparelho.



NOTA




- Só pode ligar no máximo 500 mA de corrente em CC quando ligar ao USB
- Para garantir que o Disco Rígido Portátil funciona de forma adequada, deverá usar outra fonte de alimentação para o disco. E não usar a ficha USB ao mesmo tempo.

Controlo remoto



Button	Description
POWER	Ligue e desligue a TV.
	Pressione esta chave para silenciar o som. Pressione novamente para restaurá-lo.
NUMBER BUTTONS	Prima as teclas numeras para selecionar um canal de TV.
	Pressione esta chave para ir a um número de canal superior a 9.
	Volte ao último programa assistido ou fonte de sinal.
	Altera o modo de escala de imagem.
P.MODE	Selecione o modo de imagem.
S.MODE	Selecione o modo de som.
CH+/CH-	Passe para o canal seguinte/anterior.
VOL+/VOL-	Pressione para aumentar/diminuir o volume.
	Prima para exibir os programas favoritos da lista (apenas modo TV).
EPG	Entre no guia de programação eletrónico (somente para o modo DTV).
MENU	Pressione para exibir ou remover menus na tela ou para sair de alguma operação.
SOURCE	Pressione para alterar a fonte do sinal.
ENTER	Seleciona ou executa um item de menu focado.
	Pad direcional (para cima/baixo/esquerda/direita). Move o foco e altera os valores vistos no menu da TV.
EXIT	Pressione para sair da interface atual.
INFO	Quando pressionado enquanto você assiste a um programa, informações detalhadas do programa são exibidas.
COLOR BUTTONS	Chave vermelha/verde/amarelo/azul. Use como um link de navegação ou menu de edição de programa.
	Botão de controle do reprodutor de mídia digital: Inclui reproduzir/pausar, parar, retroceder, avançar, próximo, anterior (no modo USB).



REC	Para iniciar Gravar Canal. Pressione para iniciar a gravação de canais em seu disco flash USB.
MTS/AUDIO	Pressione este botão para exibir e selecionar diferentes sistemas de áudio da TV ou idioma.
	Pressione esta Chave para ir ao menu principal (Modo Android).
	Ativar/desativar o modo mouse.
	Prima esta Tecla para navegar (Modo Android).
CC/SUBTITLE	Pressione o botão para exibir as legendas disponíveis (no modo DTV).

Nota:

- ◆ Todas as imagens neste manual são exemplos, apenas para referência, o produto real pode ser diferente da imagem.
- ◆ O botão não mencionado aqui não é usado.

Operação do Menu

SELECIONE A FONTE DE ENTRADA


Pressione o botão SOURCE para exibir a lista de entrada da fonte de entrada;
Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a fonte de entrada que deseja assistir;
Pressione o botão ENTER para inserir a fonte de entrada;

Depois de inserir a fonte, por exemplo DTV:

- * Pressione o botão MENU para exibir o MENU OSD PRINCIPAL.
- * Pressione o botão ▲/▼ para selecionar o MENU desejado.
- * Pressione o botão ENTER para entrar no submenu e pressione o botão EXIT para retornar ao menu anterior.
- * Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção e depois pressione o botão ENTER ou o botão ► para entrar no submenu, pressione o botão ◀/► para ajustar o valor ou pressione o botão ◀/► para selecionar no submenu.
- * Você pode pressionar o botão MENU para salvar e retornar ao menu anterior e pressionar o botão EXIT para sair de todo o menu.

Modo hotel

Pressione o botão SOURCE e 4588 e, em seguida, entre no modo hotel.

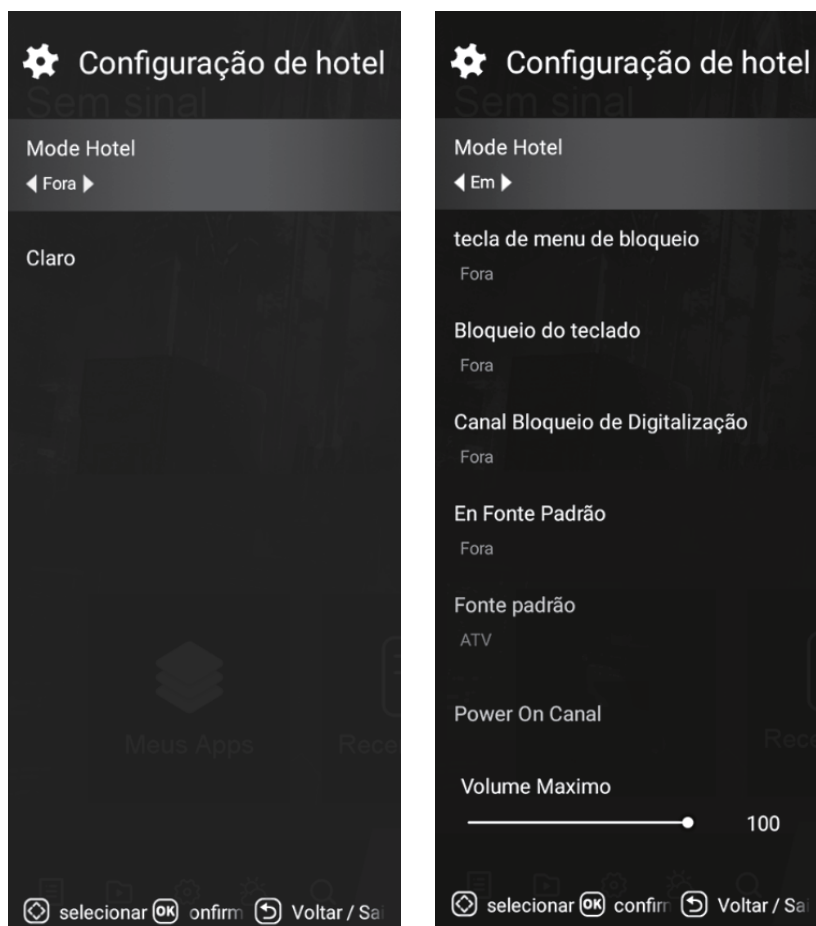

Menu Imagem

Pressione o botão TV MENU para exibir o menu principal. Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Imagem no menu principal e, em seguida, pressione o botão ENTER para entrar.

1. Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção que deseja ajustar no menu Imagem e, em seguida, pressione o botão ENTER ou o botão ► para entrar.
2. Pressione o botão ◀/▶ para ajustar ou pressione o botão ▲/▼ selecionar. E pressione o botão ENTER para selecionar o submenu.
3. Após terminar o ajuste, pressione o botão MENU para salvar e retornar ao menu anterior, e pressione o botão EXIT para sair de todo o menu.

Modo de Imagem

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Modo de Imagem, depois pressione o botão ENTER para entrar e pressione o botão ◀/▶ para selecionar. (Modo de Imagem Disponível: Usuário, Padrão, Dinâmico, Suave) Você só pode alterar o valor de brilho, contraste, nitidez, cor, quando a imagem estiver no modo Usuário.

Temperatura de cor

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Temperatura da Cor, depois pressione o botão ENTER para entrar e o botão ◀/▶ para selecionar Padrão, Frio, Quente.

Proporção da tela

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Aspect Ratio, depois pressione o botão ENTER para entrar e pressione o botão ◀/▶ para ajustar. Em seguida, pressione o botão MENU para retornar diretamente ao menu anterior.



Menu de som

Pressione o botão MENU para exibir o menu principal.
Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Som no menu principal e, em seguida, pressione o botão ENTER ou o botão ► para entrar.

1. Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção que Deseja ajuste no menu Som e, em seguida, pressione o botão ENTER para entrar.
2. Pressione o botão ◀/▶ para ajustar ou pressione ▲/▼ para selecionar, e pressione o botão ENTER para selecionar o submenu.
3. Após terminar o ajuste, pressione o botão MENU para salvar e retornar ao menu anterior, ou pressione o botão EXIT para sair de todo o menu.

Modo de som

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar o modo Som e, em seguida, pressione o botão ENTER para entrar.
E então pressione o botão ◀/▶ para selecionar.
(Modo de som disponível: usuário, padrão, música, cinema).
Você pode alterar o valor de graves e agudos, Balanço e EQ, quando o som estiver no modo Usuário.

Balance

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Balanço, depois pressione o botão ENTER para entrar e pressione o botão ◀/▶ para ajustar. Em seguida, pressione o botão MENU para retornar diretamente ao menu anterior.

Surround

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar surround, depois pressione o botão ENTER para entrar e pressione o botão ◀/▶ para ajustar.
Em seguida, pressione o botão MENU para retornar diretamente ao menu anterior.

Digital Audio output

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Saída SPDIF, depois pressione o botão ENTER para entrar e pressione o botão ◀/▶ para selecionar. (Modo SPDIF disponível: RAW, PCM, OFF)
Em seguida, pressione o botão ENTER ou o botão ► para entrar e pressione o botão ◀/▶ para ajustar, depois pressione Botão MENU para retornar diretamente ao menu anterior.






MENU DO TEMPORIZADOR

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Temporizador, depois pressione o botão ENTER para entrar e pressione o botão ◀/▶ para ajustar.

Em seguida, pressione o botão MENU para retornar diretamente ao menu anterior.

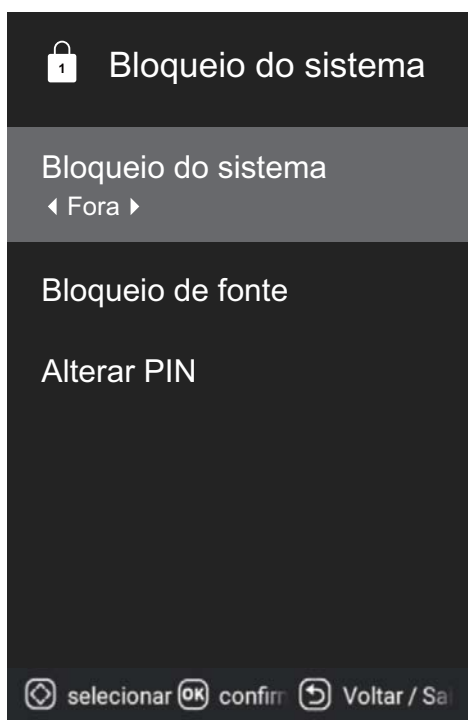

Bloqueio do Sistema

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Bloqueio do Sistema, depois pressione o botão ENTER para entrar e pressione o botão ◀/▶ para ajustar.

Em seguida, pressione o botão MENU para retornar ao menu anterior



Menu de configuração


Pressione o botão MENU para exibir o menu principal.

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar SETTING no menu principal e, em seguida, pressione o botão ENTER para entrar.

1. Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção que deseja ajustar no menu SETTING e, em seguida, pressione o botão ENTER para entrar.

2. Pressione o botão ◀/▶ para selecionar e pressione o botão ENTER para selecionar o submenu.


3. Após terminar o ajuste, pressione o botão MENU para salvar e retornar ao menu anterior, ou pressione o botão EXIT para sair de todo o menu.

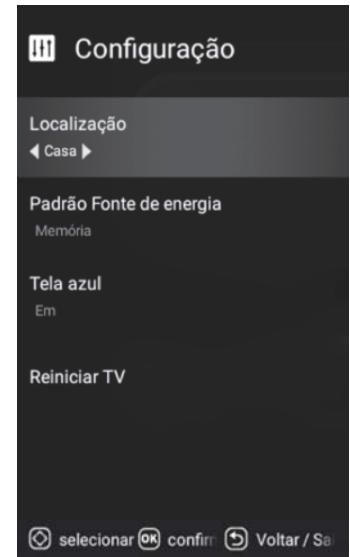

Menu do canal

Pressione o botão MENU para exibir o menu principal.

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar configuração no menu principal, depois pressione ENTER para entrar.

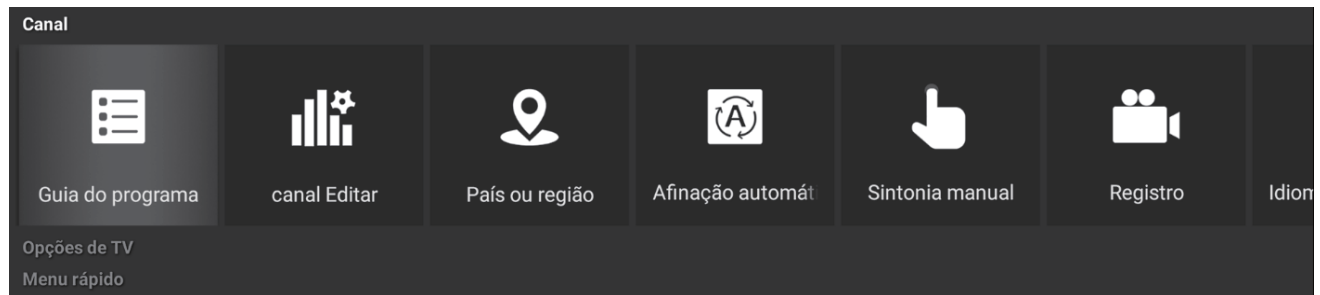


1. Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção que deseja ajustar no menu Canal, depois pressione o botão ENTER ou ▶ para entrar.

2. Pressione o botão ◀/▶ para ajustar ou pressione o botão ▲/▼ para selecionar.

3. Após terminar o ajuste, pressione o botão MENU para salvar e retornar ao menu anterior e pressione o botão EXIT para sair de todo o menu.

Guia do programa

Na fonte DTV, você pode iniciar a função de informação do canal pressionando o botão Program Guide no controle remoto. A janela de prompt aparecerá da seguinte forma:

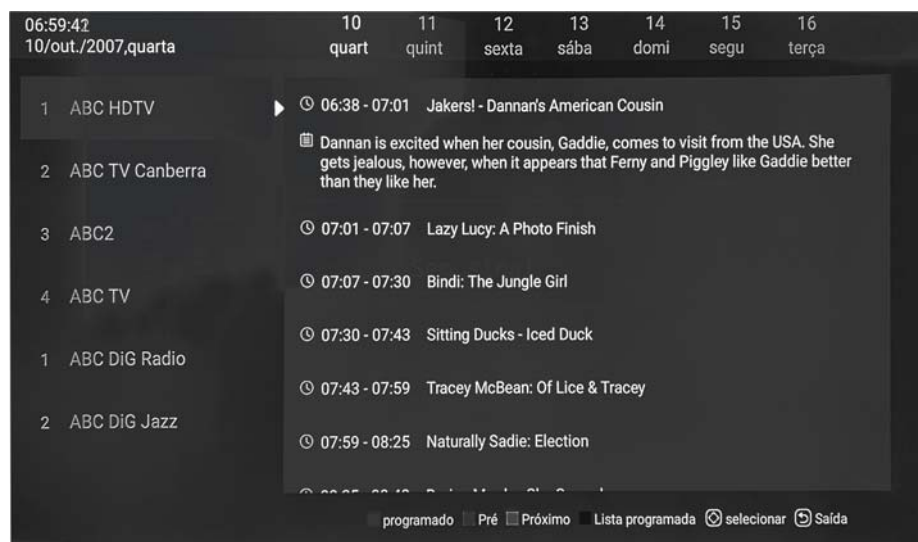

Edição de Canal

Prima ◀/▶ para selecionar o Channel Edit e, em seguida, prima o botão ENTER para reproduzir o canal selecionado. O menu aparecerá da seguinte forma:




Afinação automática

Prima ◀/▶ para selecionar a Procura Automática e, em seguida, prima o botão ENTER para entrar. Selecione OK para pesquisar. O menu aparecerá da seguinte forma:



Afinação manual


Prima ◀/▶ para selecionar a sintonização manual e, em seguida, prima o botão ENTER para entrar. Selecione Inicie a pesquisa. O menu aparecerá da seguinte forma:

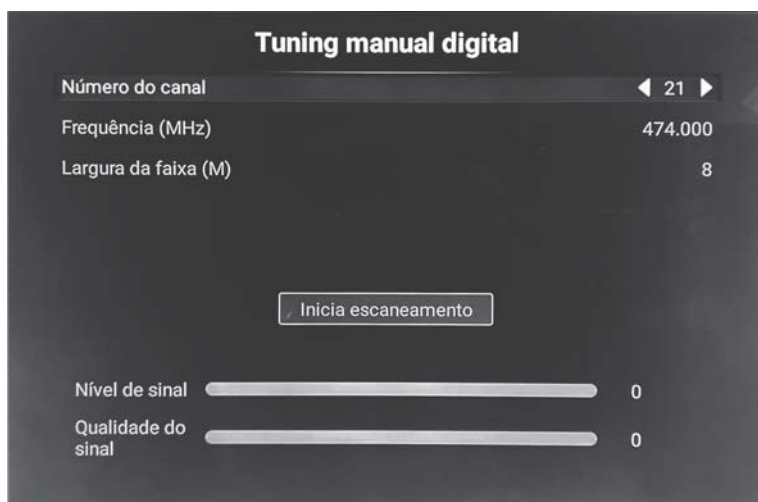


Página Inicial

Prima o botão MENU para visualizar o menu principal.

Prima ◀/▶ para seleccionar o botão HOME e PREMIR ENTER para seleccionar o sub menu.

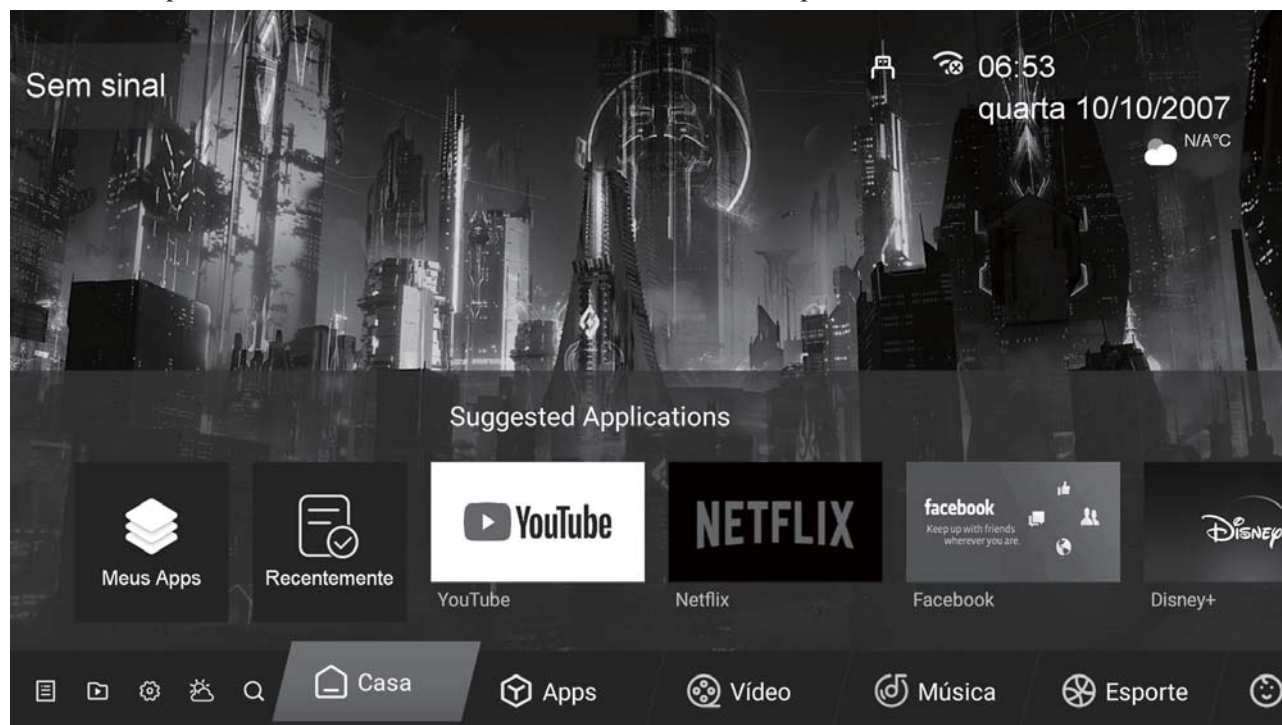

Prima o botão ▲/▼ para seleccionar Apps no Menu Origem e, em seguida, prima ENTER ou ▶ para introduzir.

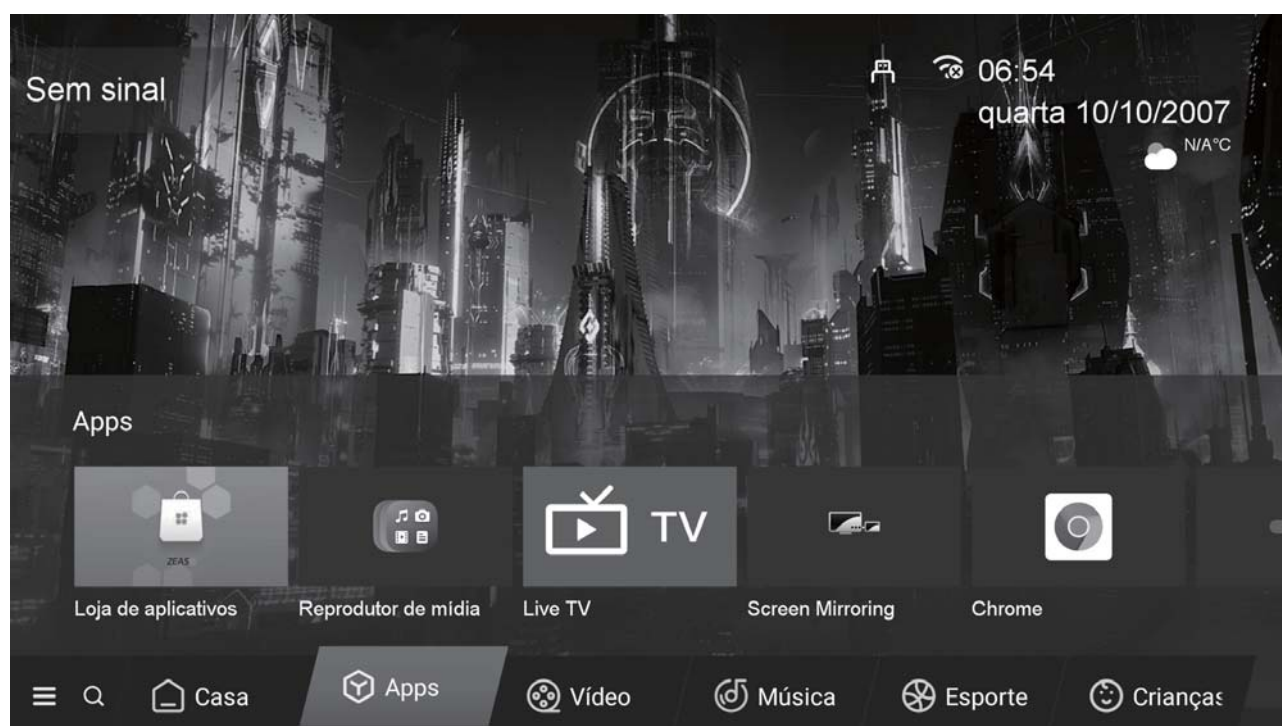


Configuração

Prima o botão ▲/▼ para seleccionar Definição no Menu Origem e, em seguida, prima ENTER ou ► para introduzir.




Prima ▲/▼ button para seleccionar a Definição de Rede que pode abrir o Wi-Fi. Como a figura mostra.

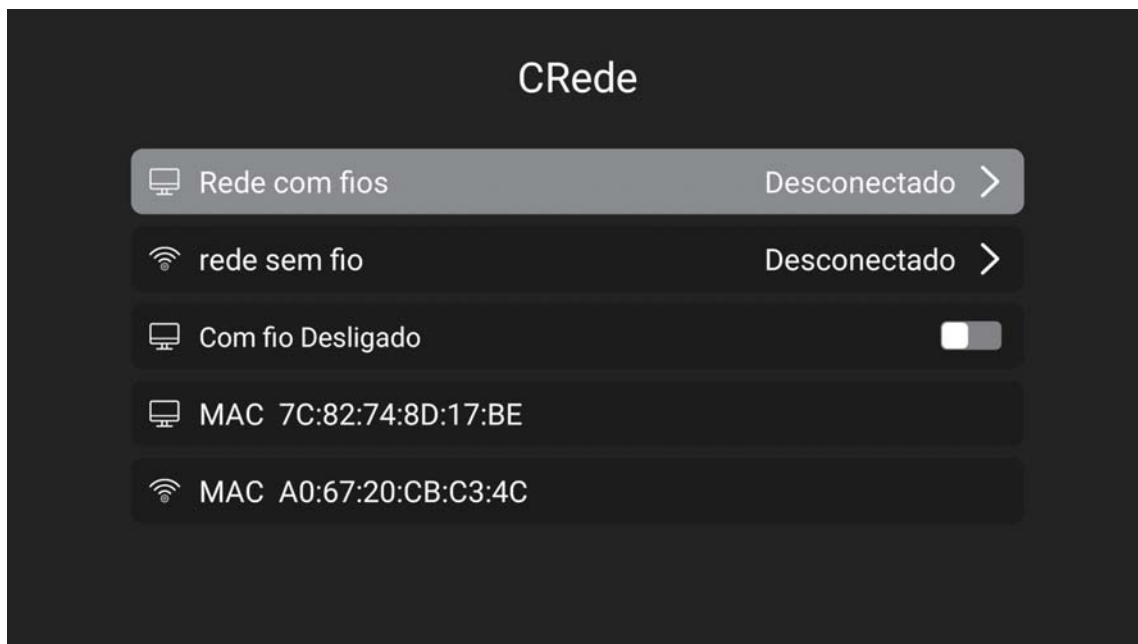

Prima ◀/▶ botão para seleccionar a definição de tempo.
Como a figura mostra.




Prima ◀/▶ botão para seleccionar o Botão Comum.
Como a figura mostra.

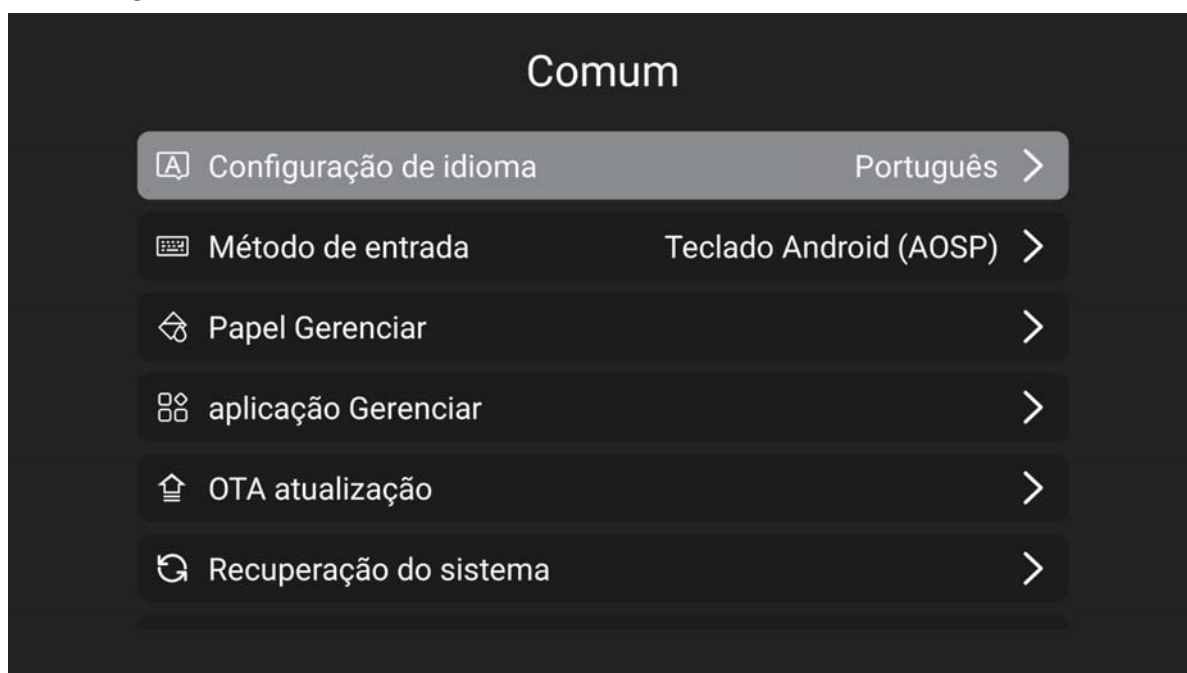

Gestor de Ficheiros

Clique no ícone usb no canto superior direito da página inicial para introduzir a página do gestor de ficheiros. Como mostrado abaixo:

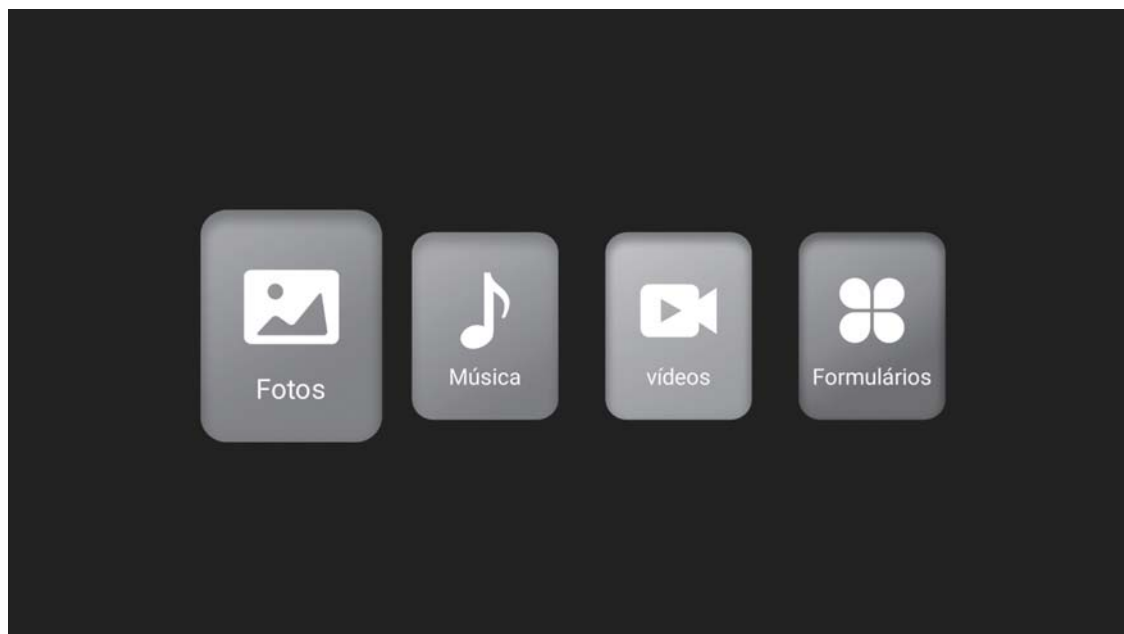

Foto

Pressione o botão ◀/▶ para seleccionar Fotos no menu principal e, em seguida, pressione o botão ENTER para entrar. Pressione o botão EXIT para retornar ao menu anterior.

Música

Pressione o botão ◀/▶ para seleccionar Música no menu principal e, em seguida, pressione o botão ENTER para entrar. Pressione o botão EXIT para retornar ao menu anterior.

Vídeo

Pressione o botão ◀/▶ para seleccionar Vídeo no menu principal, depois pressione o botão ENTER para entrar. Pressione o botão EXIT para retornar ao menu anterior.

Apps

Pressione o botão ◀/▶ para seleccionar Apps no menu principal e, em seguida, pressione o botão ENTER para entrar. Pressione o botão EXIT para retornar ao menu anterior.

Resolução de problemas

Antes de consultar o pessoal qualificado, consulte a tabela seguinte para possíveis soluções.

PROBLEM	SOLUÇÃO
TV não liga	<ul style="list-style-type: none">●Assegure-se de que o cabo eléctrico está ligado.●As pilhas no controlo remoto pode estar gastas. Substitua as pilhas.
Sem imagem, ou som	<ul style="list-style-type: none">●Verifique a ligação de entrada de sinal da antena/dispositivo AV e a TV.●Pressione o botão Power no controlo remoto.●Pressione a tecla SOURCE do controlo remoto, depois nas teclas “▲/▼” sucessivamente para escolher a origem de TV.
Imagem fraca, som OK	<ul style="list-style-type: none">●Verifique a ligação de entrada de sinal da antena/dispositivo AV e a TV.●Tente outro canal, a estação poderá estar a ter dificuldades de emissão.●Ajuste o brilho/contraste no menu Video. Confirme que a unidade está definida para PAL
Ruído de áudio	<ul style="list-style-type: none">●Afastes todos os equipamentos de infravermelhos da TV.

O painel LED TFT usa um painel que consiste de sub pixeis que precisem tecnologia sofisticada para produzir. Porém, poderá existir um número pequeno de pixéis escuros ou claros no ecrã. Estes pixeis irão ter impacto no desempenho do produto.



Os resíduos materiais, como produtos eléctricos, não devem ser despejados juntamente com o lixo doméstico. Estes materiais devem ser devolvidos à loja para reciclagem ou eliminação.

De modo a cumprir a norma UNE EN-60335 , informamos que se o cabo flexível estiver danificado, pode apenas ser substituído por um técnico autorizado pela NEVIR S.A uma vez que são necessárias ferramentas especiais.



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

NEVIR, S.A. Declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)
Draft ETSI EN 301-489-17 V3.2.6(2023-06)
EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 55035:2017/A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021

DIRECTIVA RED

ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)
ETSI EN 303 340 V1.2.1(2020-09)
ETSI EN 303 372-2 V1.2(2021-06)

LOW VOLTAGE DIRECTIVA EEC

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN IEC 62311:2020
EN 50665:2017

DIRECTIVA ROHS

2011/65/EU

Descripciones del aparato: **TELEVISOR DLED HD 32" (81cm) con TDT**

Modelo(s) NEVIR: **NVR-8078-32RD2S-SMA-N**

Importador: **NEVIR, S.A.**

Dirección del importador: **NEVIR, S.A.**

C/ Francisco Rabal, 3

Polig. Ind. La Garena

28806 – Alcala de Henares

Madrid – España

