

# nevir

## LED TV

### **NVR-8078-32RD2S-SMA-N**

TELEVISOR DLED HD 32" (81cm) com TDT




MANUAL DE USUARIO  
USER MANUAL  
MANUAL DO UTILIZATOR

# Índice

- **INSTALAÇÃO**
- **Aviso**
- **Cuidado**
- **Descrição da unidade principal**
- **Controlo remoto**
- **Operação do Menu**
- **Página Inicial**
- **Reprodução de Mídia**
- **Resolução de problemas**

## INSTALAÇÃO

- ① Coloque a TV na sala de forma a que a luz do sol não incida no ecrã. A escuridão total ou o reflexo no ecrã de imagem pode provocar lesões nos olhos. É aconselhado uma luz suave e indirecta para uma visualização confortável.
- ② Deixe espaço suficiente entre o receptor e a parede para permitir ventilação.
- ③ Evite locais excessivamente quentes para prevenir danos possíveis na caixa ou falha prematura de componentes.
- ④ Não instale a TV próximo de fontes de calor como um radiador, condutas de ar, luz directa do sol, ou num local como um apartamento ou área fechada. Não cubra as aberturas de ventilação quando usar a TV.
- ⑤ A luz indicadora irá demorar cerca de 30 segundos a apagar após o corte de electricidade, durante este período, não pode ligar novamente até a luz indicadora apagar. Obrigado pela sua atenção!
- ⑥  Para evitar que se propague fogo, mantenga velas ou outras chamas abertas longe deste produto em todos os momentos.

## Aviso



CUIDADO  
RISCO DE CHOQUE  
ELÉCTRICO



CUIDADO: PARA EVITAR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO.  
NÃO RETIRE A COBERTURA (OU TRASEIRA).  
NÃO EXISTEM PEÇAS QUE EXIJAM A ATENÇÃO DO UTILIZADOR.  
PARA EFECTUAR MANUTENÇÃO RECORRA A PESSOAL QUALIFICADO.



Este símbolo serve para alertar o utilizador a evitar o risco de choque eléctrico. Não desmontar este equipamento a não ser por pessoal qualificado.




Este símbolo serve para alertar o utilizador da presença de instruções importantes de funcionamento e manutenção na literatura que acompanha este equipamento.




Este dispositivo é de classe II o aparelho eléctrico com duplo isolamento que é projetado de tal maneira que não requer uma conexão de segurança eléctrica uma terra.

# Cuidado

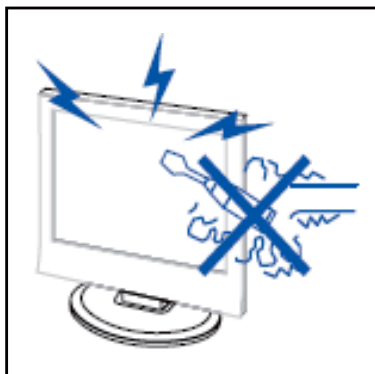


## Cuidado

É usada tensão elevada no funcionamento deste produto  
Não abra a estrutura do produto. Para efectuar manutenção recorra a pessoal qualificado.

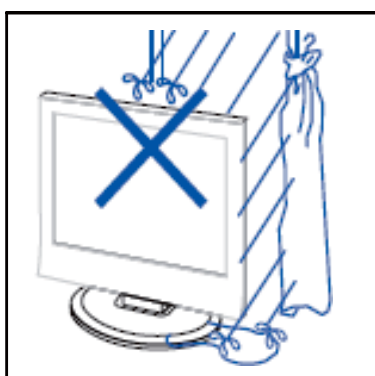


## Cuidado

Para prevenir perigo de choques eléctricos ou incêndio, não ponha a unidade principal à chuva ou humidade, não ponha objectos com líquido perto, como jarras, em cima do aparelho.

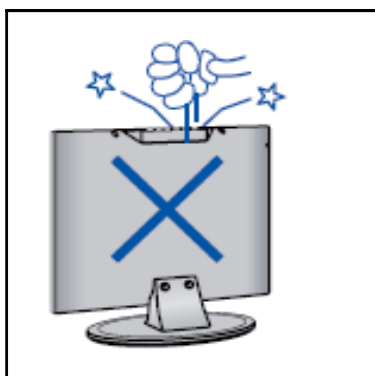

## Cuidado

Não deixe cair objectos nem os insira nas ranhuras ou aberturas da estrutura da televisão. Nunca entorne qualquer tipo de líquido no receptor televisivo.

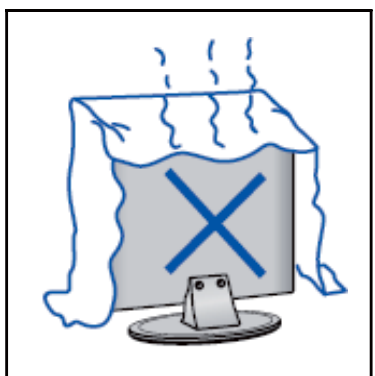


## Cuidado

Evite a exposição da unidade principal à luz directa do sol e outras fontes de calor. Não coloque a televisão perto de outros dispositivos que originem calor, p.ex, leitores de vídeo, amplificadores de áudio. Não cubra as aberturas de ventilação na parte de trás. A ventilação é essencial para evitar falhas das componentes eléctricas. Não esmague o cabo eléctrico de alimentação por baixo da unidade principal ou de outros objectos pesados.




## Cuidado

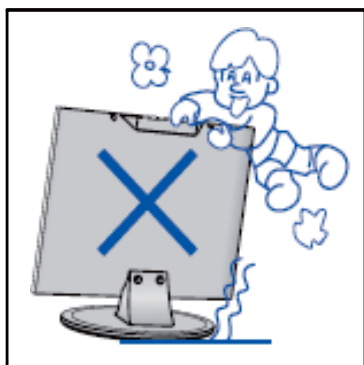


### Cuidado

Não se coloque em cima, nem se apoie, ou empurre de forma repentina o produto ou o seu suporte. Deverá ter atenção com as crianças.

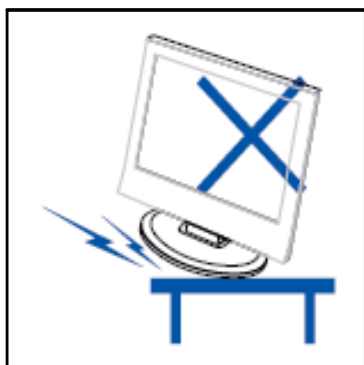


### Cuidado

Não coloque o aparelho num suporte com rodas, móvel ou mesa instável. Se esta cair poderá provocar danos sérios a indivíduos e à televisão.

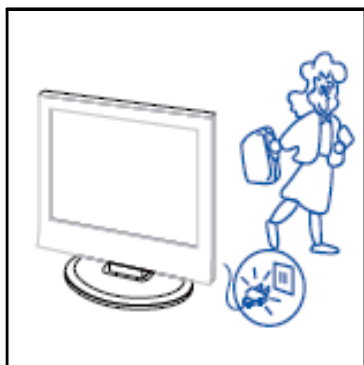

### Cuidado

Quando o produto não for usado por um período longo de tempo, aconselha-se desligar o cabo eléctrico CA da tomada CA.

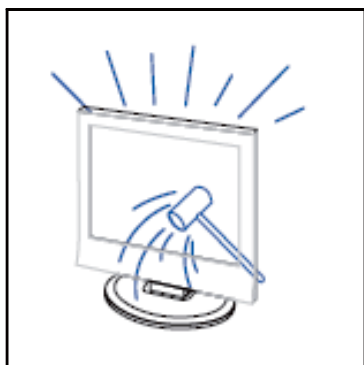

### Cuidado

O painel LED usado neste produto é feito de vidro. Por isso, poderá partir quando o produto cair ou aplicado com impacto. Tenha cuidado para não se magoar com o vidro partido no caso de quebra do painel LED.













## Descrição da unidade principal

### Funções dos botões do painel de controlo

SOURCE : Seleccione a origem de entrada.  
MENU : Pressione para mostrar o menu principal.  
VOL+: Aumentar volume.  
VOL-: Reduzir volume.  
CH+: Canal posterior.  
CH- : Canal anterior.  
POWER: Liga e desliga a TV.

### Ligações do terminal TV

Connector	Function	Description
	COAX	Conectado à entrada digital coaxial para amplificador de áudio.
	HDMI	Conectado a um computador com saída HDMI.
	RJ45	Conectado à internet.
	DVB-T2	Terminal de entrada da antena Conectado a um dispositivo com saída de antena ou tomada de antena de parede.
	DVB-S2	Terminal de entrada DVB-S2. Connect ao LNBF.
	CI	Slot para dispositivo de interface comum (decodificador).
	AV IN	Terminal de entrada de áudio e vídeo (E/D), áudio (E/D) pode ser usado como entrada de áudio YPbPr.
	USB	Inserir USB.
	EARPHONE	Conectado ao amplificador de áudio ou outro dispositivo com essa entrada de áudio.
	Mini YPbPr	Os terminais de entrada YPbPr podem conectar-se ao componente de vídeo Output.

### Configuração opcional de seguida:

Ligue o USB à entrada USB no aparelho.



### NOTA

- Só pode ligar no máximo 500 mA de corrente em CC quando ligar ao USB
- Para garantir que o Disco Rígido Portátil funciona de forma adequada, deverá usar outra fonte de alimentação para o disco. E não usar a ficha USB ao mesmo tempo.

# Controlo remoto



Button	Description
POWER	Ligue e desligue a TV.
	Pressione esta chave para silenciar o som. Pressione novamente para restaurá-lo.
<b>NUMBER BUTTONS</b>	Prima as teclas numeras para selecionar um canal de TV.
	Pressione esta chave para ir a um número de canal superior a 9.
	Volte ao último programa assistido ou fonte de sinal.
	Altera o modo de escala de imagem.
<b>P.MODE</b>	Selecione o modo de imagem.
<b>S.MODE</b>	Selecione o modo de som.
<b>CH+/CH-</b>	Passe para o canal seguinte/anterior.
<b>VOL+/VOL-</b>	Pressione para aumentar/diminuir o volume.
	Prima para exibir os programas favoritos da lista (apenas modo TV).
<b>EPG</b>	Entre no guia de programação eletrónico (somente para o modo DTV).
<b>MENU</b>	Pressione para exibir ou remover menus na tela ou para sair de alguma operação.
<b>SOURCE</b>	Pressione para alterar a fonte do sinal.
<b>ENTER</b>	Seleciona ou executa um item de menu focado.
	Pad direcional (para cima/baixo/esquerda/direita). Move o foco e altera os valores vistos no menu da TV.
<b>EXIT</b>	Pressione para sair da interface atual.
<b>INFO</b>	Quando pressionado enquanto você assiste a um programa, informações detalhadas do programa são exibidas.
<b>COLOR BUTTONS</b>	Chave vermelha/verde/amarelo/azul. Use como um link de navegação ou menu de edição de programa.
	Botão de controle do reprodutor de mídia digital: Inclui reproduzir/pausar, parar, retroceder, avançar, próximo, anterior (no modo USB).



<b>REC</b>	Para iniciar Gravar Canal. Pressione para iniciar a gravação de canais em seu disco flash USB.
<b>MTS/AUDIO</b>	Pressione este botão para exibir e selecionar diferentes sistemas de áudio da TV ou idioma.
	Pressione esta Chave para ir ao menu principal (Modo Android).
	Ativar/desativar o modo mouse.
	Prima esta Tecla para navegar (Modo Android).
<b>CC/SUBTITLE</b>	Pressione o botão para exibir as legendas disponíveis (no modo DTV).

**Nota:**

- ◆ Todas as imagens neste manual são exemplos, apenas para referência, o produto real pode ser diferente da imagem.
- ◆ O botão não mencionado aqui não é usado.



## Operação do Menu

### SELECIONE A FONTE DE ENTRADA


Pressione o botão SOURCE para exibir a lista de entrada da fonte de entrada;  
Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a fonte de entrada que deseja assistir;  
Pressione o botão ENTER para inserir a fonte de entrada;

Depois de inserir a fonte, por exemplo DTV:

- \* Pressione o botão MENU para exibir o MENU OSD PRINCIPAL.
- \* Pressione o botão ▲/▼ para selecionar o MENU desejado.
- \* Pressione o botão ENTER para entrar no submenu e pressione o botão EXIT para retornar ao menu anterior.
- \* Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção e depois pressione o botão ENTER ou o botão ► para entrar no submenu, pressione o botão ◀/► para ajustar o valor ou pressione o botão ◀/► para selecionar no submenu.
- \* Você pode pressionar o botão MENU para salvar e retornar ao menu anterior e pressionar o botão EXIT para sair de todo o menu.

### Modo hotel

Pressione o botão SOURCE e 4588 e, em seguida, entre no modo hotel.

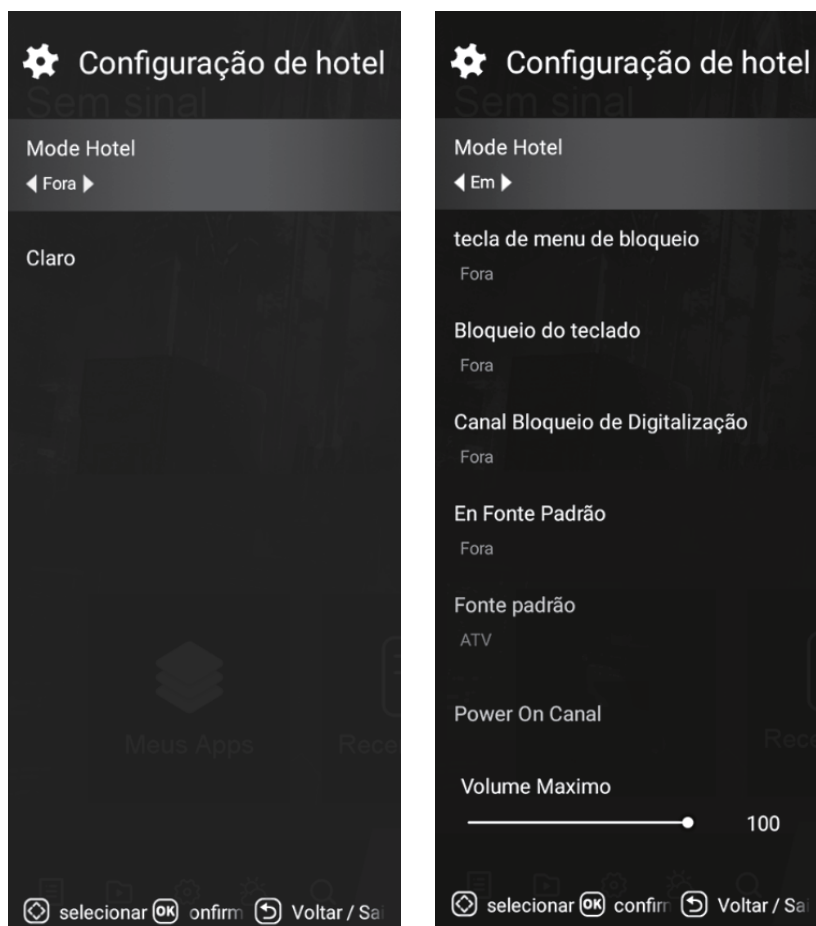

## Menu Imagem

Pressione o botão TV MENU para exibir o menu principal. Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Imagem no menu principal e, em seguida, pressione o botão ENTER para entrar.

1. Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção que deseja ajustar no menu Imagem e, em seguida, pressione o botão ENTER ou o botão ► para entrar.
2. Pressione o botão ◀/▶ para ajustar ou pressione o botão ▲/▼ selecionar. E pressione o botão ENTER para selecionar o submenu.
3. Após terminar o ajuste, pressione o botão MENU para salvar e retornar ao menu anterior, e pressione o botão EXIT para sair de todo o menu.

### Modo de Imagem

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Modo de Imagem, depois pressione o botão ENTER para entrar e pressione o botão ◀/▶ para selecionar. (Modo de Imagem Disponível: Usuário, Padrão, Dinâmico, Suave) Você só pode alterar o valor de brilho, contraste, nitidez, cor, quando a imagem estiver no modo Usuário.

### Temperatura de cor

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Temperatura da Cor, depois pressione o botão ENTER para entrar e o botão ◀/▶ para selecionar Padrão, Frio, Quente.

### Proporção da tela

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Aspect Ratio, depois pressione o botão ENTER para entrar e pressione o botão ◀/▶ para ajustar. Em seguida, pressione o botão MENU para retornar diretamente ao menu anterior.



## Menu de som

Pressione o botão MENU para exibir o menu principal.  
Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Som no menu principal e, em seguida, pressione o botão ENTER ou o botão ► para entrar.

1. Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção que Deseja ajuste no menu Som e, em seguida, pressione o botão ENTER para entrar.
2. Pressione o botão ◀/▶ para ajustar ou pressione ▲/▼ para selecionar, e pressione o botão ENTER para selecionar o submenu.
3. Após terminar o ajuste, pressione o botão MENU para salvar e retornar ao menu anterior, ou pressione o botão EXIT para sair de todo o menu.

### Modo de som

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar o modo Som e, em seguida, pressione o botão ENTER para entrar.  
E então pressione o botão ◀/▶ para selecionar.  
(Modo de som disponível: usuário, padrão, música, cinema).  
Você pode alterar o valor de graves e agudos, Balanço e EQ, quando o som estiver no modo Usuário.

### Balance

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Balanço, depois pressione o botão ENTER para entrar e pressione o botão ◀/▶ para ajustar. Em seguida, pressione o botão MENU para retornar diretamente ao menu anterior.

### Surround

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar surround, depois pressione o botão ENTER para entrar e pressione o botão ◀/▶ para ajustar.  
Em seguida, pressione o botão MENU para retornar diretamente ao menu anterior.

### Digital Audio output

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Saída SPDIF, depois pressione o botão ENTER para entrar e pressione o botão ◀/▶ para selecionar. (Modo SPDIF disponível: RAW, PCM, OFF)  
Em seguida, pressione o botão ENTER ou o botão ► para entrar e pressione o botão ◀/▶ para ajustar, depois pressione Botão MENU para retornar diretamente ao menu anterior.






## MENU DO TEMPORIZADOR

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Temporizador, depois pressione o botão ENTER para entrar e pressione o botão ◀/▶ para ajustar.

Em seguida, pressione o botão MENU para retornar diretamente ao menu anterior.

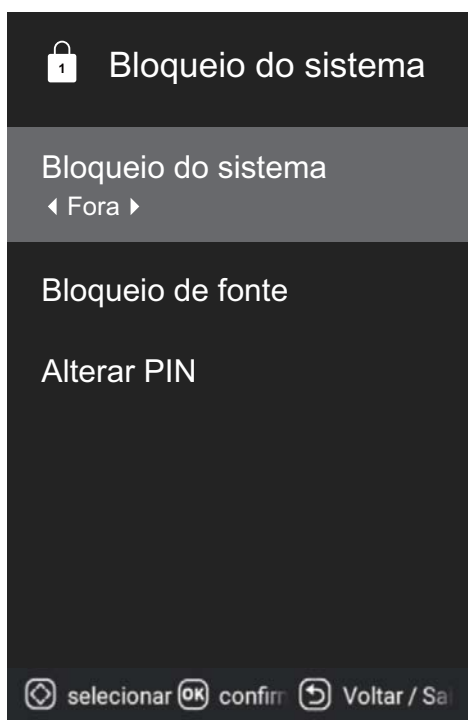

## Bloqueio do Sistema

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Bloqueio do Sistema, depois pressione o botão ENTER para entrar e pressione o botão ◀/▶ para ajustar.

Em seguida, pressione o botão MENU para retornar ao menu anterior



## Menu de configuração


Pressione o botão MENU para exibir o menu principal.

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar SETTING no menu principal e, em seguida, pressione o botão ENTER para entrar.

1. Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção que deseja ajustar no menu SETTING e, em seguida, pressione o botão ENTER para entrar.

2. Pressione o botão ◀/▶ para selecionar e pressione o botão ENTER para selecionar o submenu.


3. Após terminar o ajuste, pressione o botão MENU para salvar e retornar ao menu anterior, ou pressione o botão EXIT para sair de todo o menu.

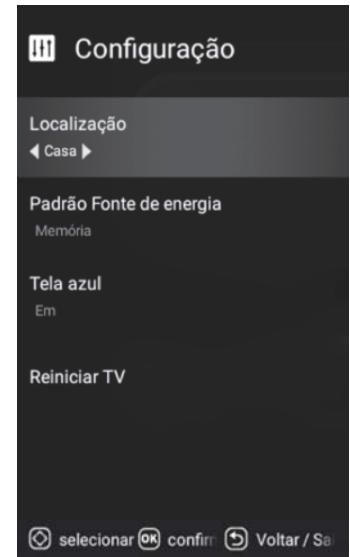

## Menu do canal

Pressione o botão MENU para exibir o menu principal.

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar configuração no menu principal, depois pressione ENTER para entrar.

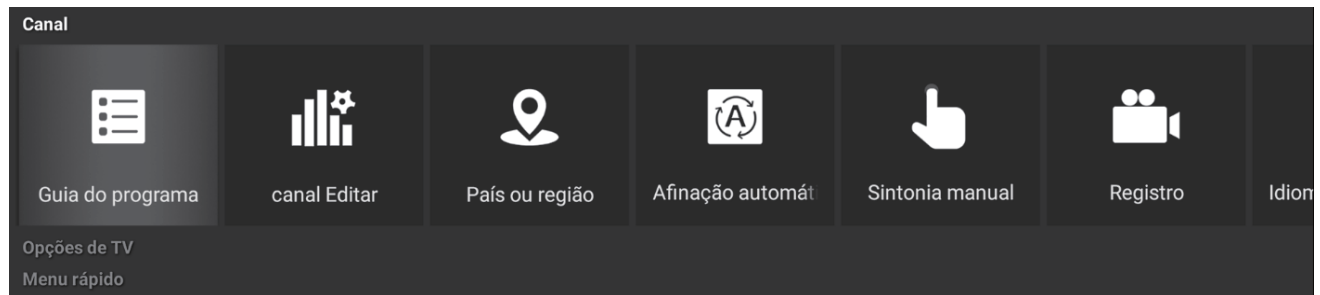


1. Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção que deseja ajustar no menu Canal, depois pressione o botão ENTER ou ▶ para entrar.

2. Pressione o botão ◀/▶ para ajustar ou pressione o botão ▲/▼ para selecionar.

3. Após terminar o ajuste, pressione o botão MENU para salvar e retornar ao menu anterior e pressione o botão EXIT para sair de todo o menu.

## Guia do programa

Na fonte DTV, você pode iniciar a função de informação do canal pressionando o botão Program Guide no controle remoto. A janela de prompt aparecerá da seguinte forma:

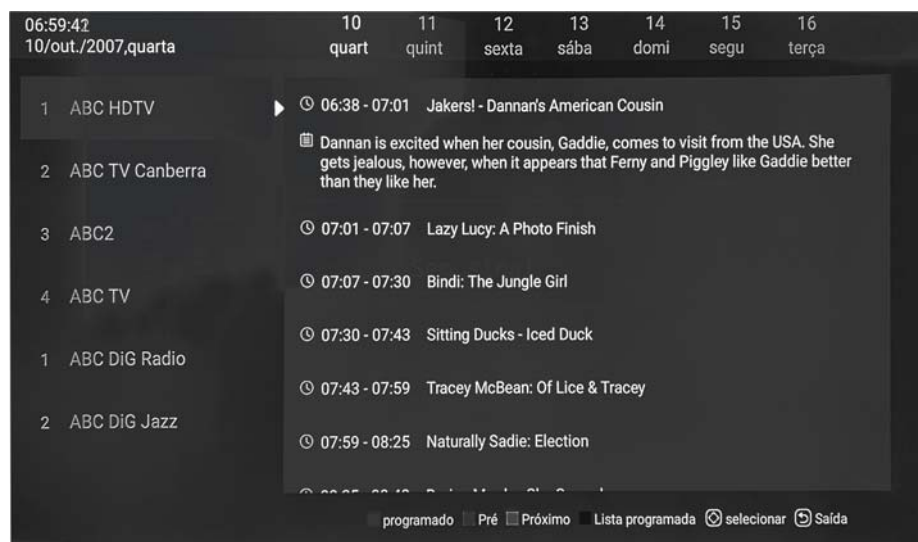

## Edição de Canal

Prima ◀/▶ para selecionar o Channel Edit e, em seguida, prima o botão ENTER para reproduzir o canal selecionado. O menu aparecerá da seguinte forma:




## Afinação automática

Prima ◀/▶ para selecionar a Procura Automática e, em seguida, prima o botão ENTER para entrar. Selecione OK para pesquisar. O menu aparecerá da seguinte forma:



## Afinação manual

Prima ◀/▶ para selecionar a sintonização manual e, em seguida, prima o botão ENTER para entrar. Selecione Inicie a pesquisa. O menu aparecerá da seguinte forma:

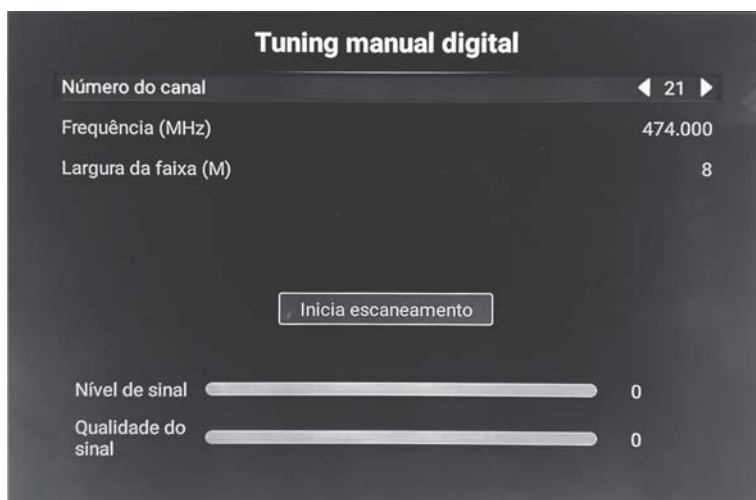





## Página Inicial

Prima o botão MENU para visualizar o menu principal.

Prima ◀/▶ para seleccionar o botão HOME e PREMIR ENTER para seleccionar o sub menu.

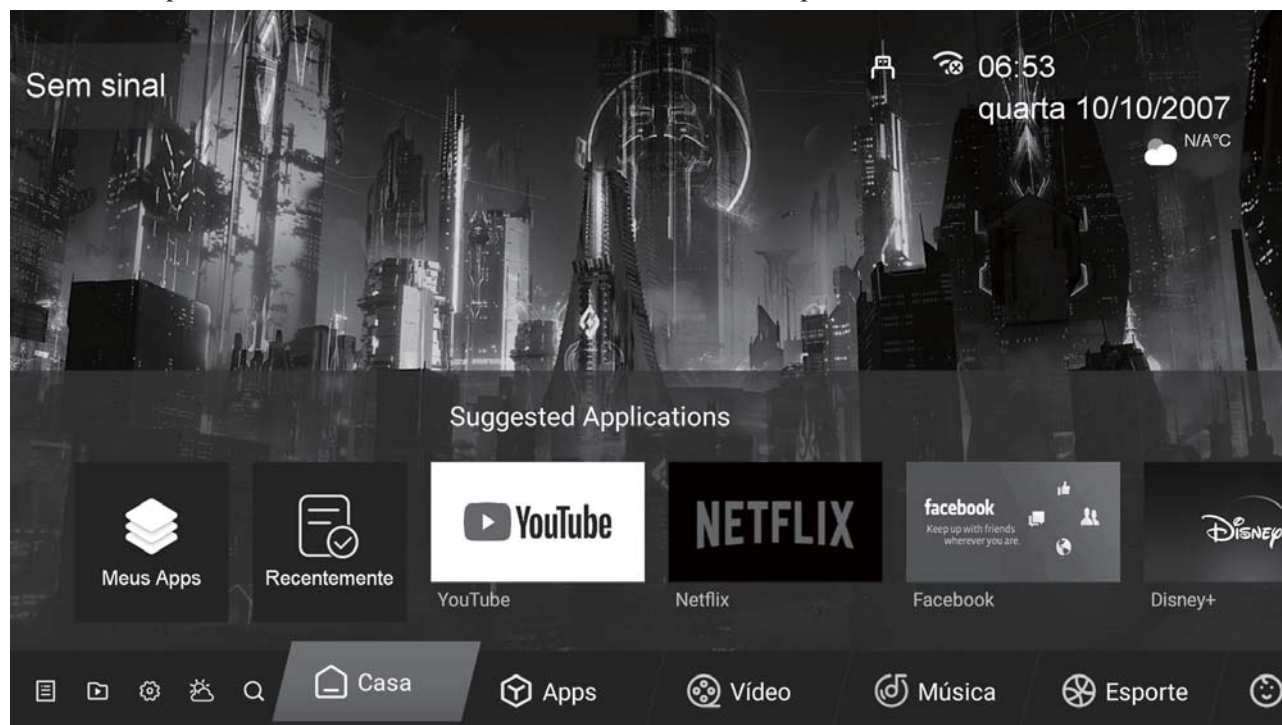

Prima o botão ▲/▼ para seleccionar Apps no Menu Origem e, em seguida, prima ENTER ou ▶ para introduzir.

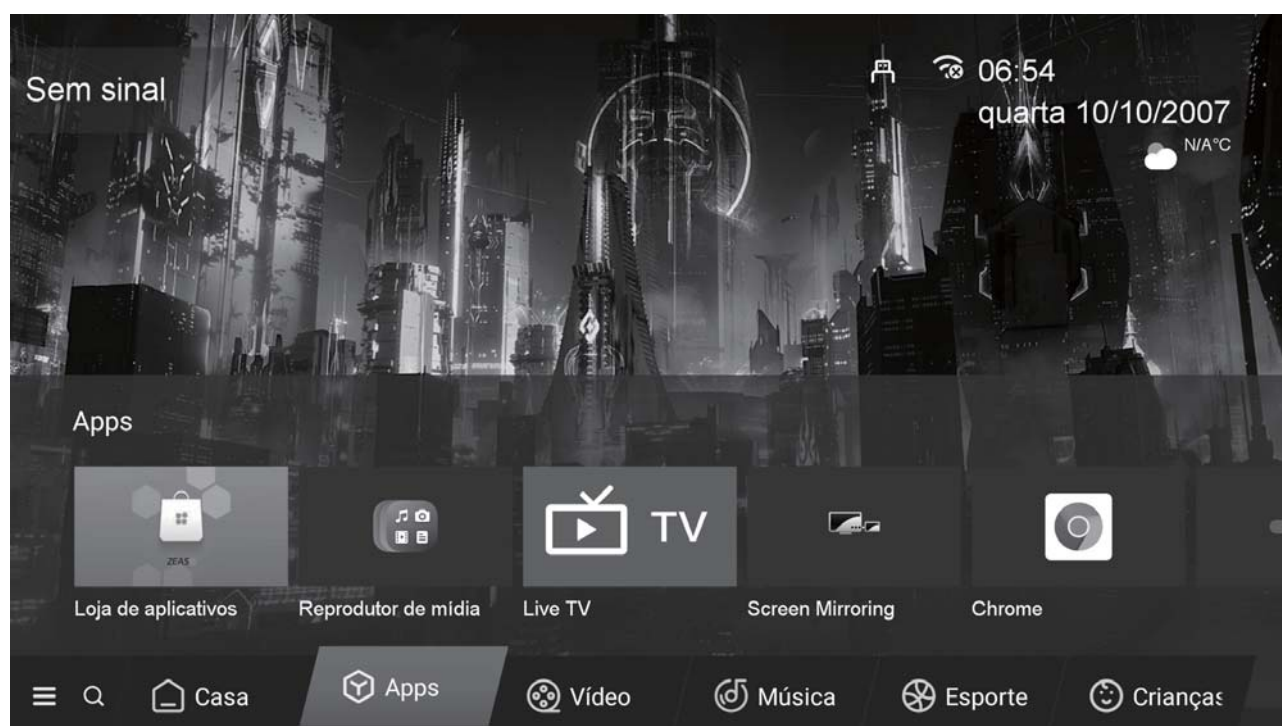

## Configuração

Prima o botão ▲/▼ para seleccionar Definição no Menu Origem e, em seguida, prima ENTER ou ► para introduzir.



Prima ▲/▼ button para seleccionar a Definição de Rede que pode abrir o Wi-Fi. Como a figura mostra.






Prima ◀/▶ botão para seleccionar a definição de tempo.  
Como a figura mostra.




Prima ◀/▶ botão para seleccionar o Botão Comum.  
Como a figura mostra.

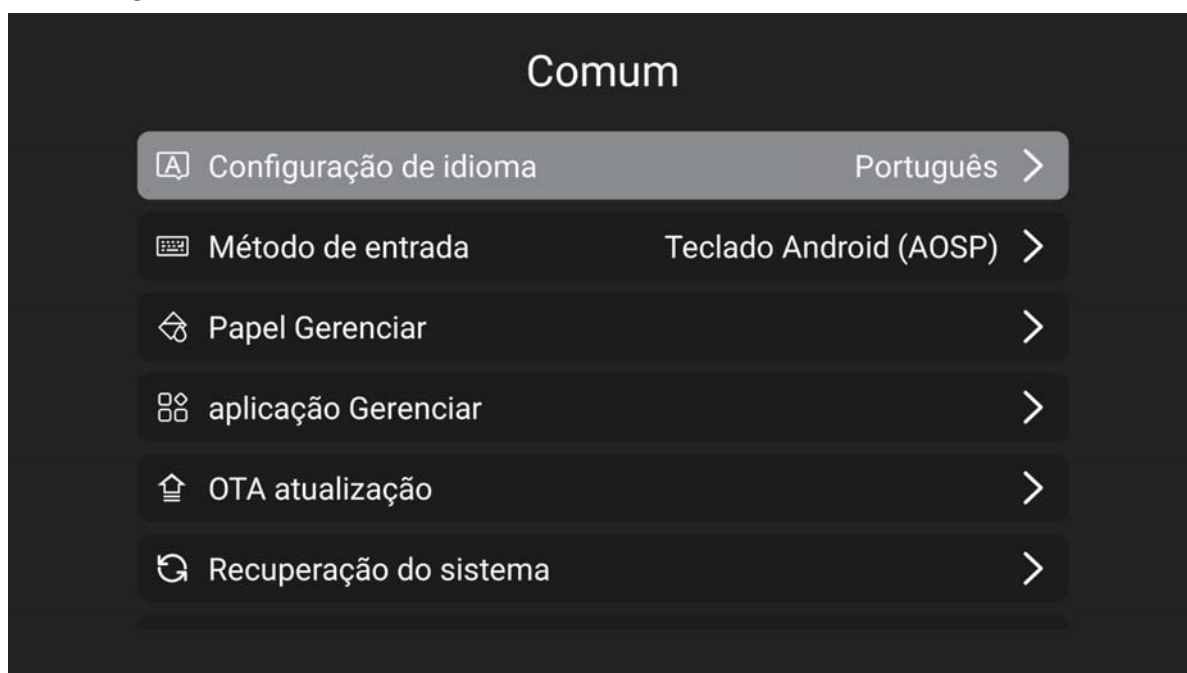

## Gestor de Ficheiros

Clique no ícone usb no canto superior direito da página inicial para introduzir a página do gestor de ficheiros. Como mostrado abaixo:

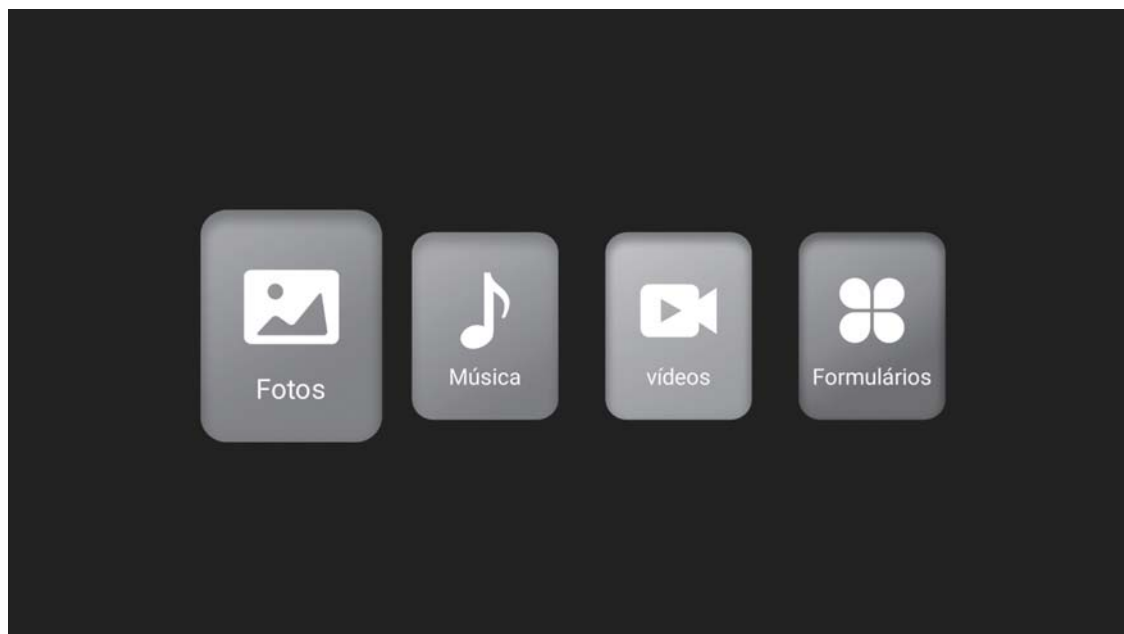

### Foto

Pressione o botão ◀/▶ para seleccionar Fotos no menu principal e, em seguida, pressione o botão ENTER para entrar. Pressione o botão EXIT para retornar ao menu anterior.

### Música

Pressione o botão ◀/▶ para seleccionar Música no menu principal e, em seguida, pressione o botão ENTER para entrar. Pressione o botão EXIT para retornar ao menu anterior.

### Vídeo

Pressione o botão ◀/▶ para seleccionar Vídeo no menu principal, depois pressione o botão ENTER para entrar. Pressione o botão EXIT para retornar ao menu anterior.

### Apps

Pressione o botão ◀/▶ para seleccionar Apps no menu principal e, em seguida, pressione o botão ENTER para entrar. Pressione o botão EXIT para retornar ao menu anterior.

## Resolução de problemas

Antes de consultar o pessoal qualificado, consulte a tabela seguinte para possíveis soluções.

PROBLEM	SOLUÇÃO
TV não liga	<ul style="list-style-type: none"><li>●Assegure-se de que o cabo eléctrico está ligado.</li><li>●As pilhas no controlo remoto pode estar gastas. Substitua as pilhas.</li></ul>
Sem imagem, ou som	<ul style="list-style-type: none"><li>●Verifique a ligação de entrada de sinal da antena/dispositivo AV e a TV.</li><li>●Pressione o botão Power no controlo remoto.</li><li>●Pressione a tecla SOURCE do controlo remoto, depois nas teclas “▲/▼” sucessivamente para escolher a origem de TV.</li></ul>
Imagem fraca, som OK	<ul style="list-style-type: none"><li>●Verifique a ligação de entrada de sinal da antena/dispositivo AV e a TV.</li><li>●Tente outro canal, a estação poderá estar a ter dificuldades de emissão.</li><li>●Ajuste o brilho/contraste no menu Video. Confirme que a unidade está definida para PAL</li></ul>
Ruído de áudio	<ul style="list-style-type: none"><li>●Afastes todos os equipamentos de infravermelhos da TV.</li></ul>

O painel LED TFT usa um painel que consiste de sub pixeis que precisem tecnologia sofisticada para produzir. Porém, poderá existir um número pequeno de pixéis escuros ou claros no ecrã. Estes pixeis irão ter impacto no desempenho do produto.



Os resíduos materiais, como produtos eléctricos, não devem ser despejados juntamente com o lixo doméstico. Estes materiais devem ser devolvidos à loja para reciclagem ou eliminação.

De modo a cumprir a norma UNE EN-60335 , informamos que se o cabo flexível estiver danificado, pode apenas ser substituído por um técnico autorizado pela NEVIR S.A uma vez que são necessárias ferramentas especiais.



# DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

**NEVIR, S.A.** Declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

## **DIRECTIVA EMC**

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)  
Draft ETSI EN 301-489-17 V3.2.6(2023-06)  
EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020  
EN 55035:2017/A11:2020  
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021  
EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021

## **DIRECTIVA RED**

ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)  
ETSI EN 303 340 V1.2.1(2020-09)  
ETSI EN 303 372-2 V1.2(2021-06)

## **LOW VOLTAGE DIRECTIVA EEC**

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020  
EN IEC 62311:2020  
EN 50665:2017

## **DIRECTIVA ROHS**

2011/65/EU

Descripciones del aparato: **TELEVISOR DLED HD 32" (81cm) con TDT**

Modelo(s) NEVIR: **NVR-8078-32RD2S-SMA-N**

Importador: **NEVIR, S.A.**

Dirección del importador: **NEVIR, S.A.**

C/ Francisco Rabal, 3

Polig. Ind. La Garena

28806 – Alcala de Henares

Madrid – España

