Explicación de Jacks de TV

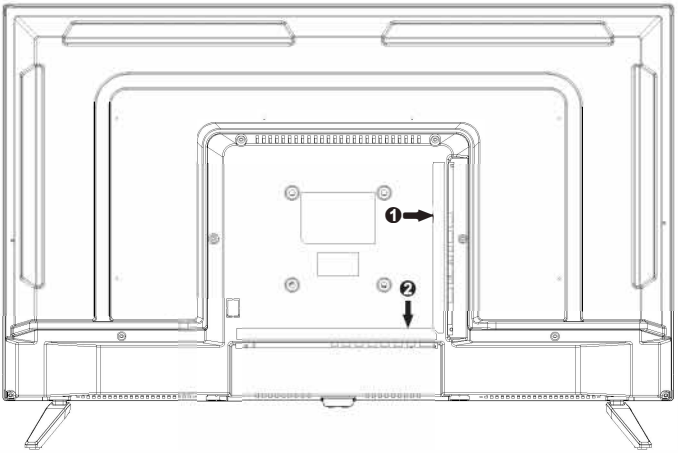

RJ45: conecta Internet.

EARPHONE: Conecte un auricular de 3,5 mm para audio personal.

COAX: Salida de la televisión de sonido digital.

HDMI: (High-Definition Multimedia Interface) Proporciona una conexión digital sin comprimir.

RF: Conecte para recibir la señal de su antena o cable a través de un cable coaxial.

USB: Conecte el dispositivo USB, como el disco flash para acceder a la función de medios del televisor.

Mini AV:Conectar la toma de salida de Audio/ Video del DVD o VCR.

CI: Lector de tarjeta CI.